

SENCOR®

SWD T130

EN

Transmitter - doorbell
button - user manual

CZ

Transmitter - zvonkové
tlačítko - návod k obsluze

SK

Transmitter –
zvončekové tlačidlo –
návod na obsluhu


HU

Transmitter - csengőgomb
- használati útmutató

PL

Transmitter –
Przycisk dzwonka –
instrukcja obsługi

Telepítés



Nyissa ki a csomagot, vegye ki az elem szigetelő fóliáját és zárja be az elemtároló rekeszt.

Ügyeljen rá, hogy az elem negatív pólusa felfelé, a pozitív pólusa lefelé nézzen.



Vegye ki a mellékelt kétoldalas ragasztószalagot, távolítsa el a védőszalagot az egyik oldaláról és ragassza fel jól az adókészülék aljára.




A felszerelés előtt mindig ellenőrizze, hogy jó a jelvétele a kiválasztott helyről. Minden építészeti akadály csökkenti a hatótávolságot a csengő és a gomb között. A gomb kültéri elhelyezésénél olyan helyet válasszon, ahol nem fog rá eső esni. Megfelelő egy oszlop bemélyedése vagy hasonló hely. Soha ne helyezze fémtokba. Sima, pormentes felületet javaslunk.

Tisztítsa meg a területet (a gomb felszerelésének helyét), távolítsa el a védőszalagot a ragasztószalag másik oldaláról és ragassza fel. Erősen nyomja oda az adókészüléket, hogy biztonságosan rögzítve legyen.

A gombot tartósan, csavarok segítségével is rögzíteni lehet. A fedő alján belül két megjelölt lyuk van a csavarok számára. Ezek használhatók, ha a gombot tartósan akarja rögzíteni. Ezeket a lyukakat be kell tömíteni a csavar feje alatt, hogy ne kerüljön be rajtuk víz.


Megjegyzés, ha a gombon fel akarja tüntetni a nevet: Használjon alkoholos filcet. Ha öntapadós matricát használ, ne ragassza rá a csengő ikonjára.

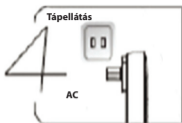

A váltóáramú tápellátással működő vevőkészüléket csatlakoztassa közvetlenül az elektromos hálózathoz. A vevőkészülék csatlakozójának környékének szabadon elérhetőnek kell maradnia.

A működés leírása

Érintse meg az adó kapcsológombját - kigyullad a LED-es kijelző és a vevőkészülék csengeni kezd.

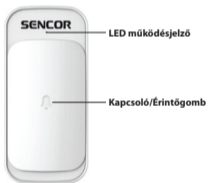

A tanulási kód beállítása

1. Törölje ki az előző kódot:

A párosítás gyárilag be van állítva, ezért ez a művelet csak a javításhoz szükséges a tanulási kód elvesztésének esetében.

Ha törölni akarja a kódokat, tartsa három másodpercig lenyomva egyszerre a hangerőszabályzó (🔊) és a zeneválasztó (🎵) gombot.

2. Adja meg az új kódot:

Nyomja meg a zenét beállító gombot 🎵 három másodpercre a tanulási üzemmód aktiválásához - a LED-es kijelző a vevőkészüleken villogni kezd.

Az adókészülék csengőgombjának megnyomása után a LED-es kijelző abbahagyja a villogást, ami azt jelzi, hogy a tanulás sikeresen befejeződött.



Az adókészülék paraméterei

Kategória	Paraméterek és leírás	Megjegyzések
Rádiófrekvencia	433 MHz	
Elemtípusok	CR 2032 DC (egyenáram) 3 V	Kompatibilis elemek
Az adó teljesítménye	< 10 mW	
Kódoló szám	106	Tanuló kód
Gomb	Indukciós érintés	Fizikai gombok nélkül, nem kopik
A szerelés módja	Süllyesztett burkolat IP 44	Vízálló és nedvességtől védett (IP 44)

Hibaelhárítás

Hiba	Ok	A megoldás módja	Megjegyzések
Az adókészülék kijelzője nem világít	Nincsenek jól betéve az elemek	Ellenőrizze a nagy kapacitású elemek pozitív és negatív pólusát: az elemeket úgy kell betenni, hogy a negatív pólus az adó eleje felé nézzen.	Használható CR 2032 elem is, amely szupermarketekben, órajavitókban, játékboltokban vagy on-line üzletekben kapható.
A vevőkészülék nem működik	A kijelző nem világít	Nincs megfelelően csatlakoztatva a tápellátás vagy nincsenek jól behelyezve az elemek.	Ha nem sikerül megoldania ezt a problémát, kérjük, forduljon a gyártóhoz.
	A kijelző világít, de a készülék nem csenget	A tanulási kód nem megfelelő; indítsa újra a rendszert az utasításoknak megfelelően.	
Az átviteli távolság lecsökkent	Ha a vezeték nélküli elektronikus készülék fémtárgyak közelébe kerül, az befolyásolja az átviteli távolságot.	A mezővizsgálat kimutatta, hogy a hatékony átviteli távolság csökken, ha az adót fémből készült ajtók közelébe vagy nagy elektromágneses zavarással rendelkező helyre szerelik. A túl sok fal szintén zavarja a jelet.	Ezt a terméket fémtárgyaktól távol kell felszerelni: ha nem áll rendelkezésére alkalmas szerelési hely, növelje a távolságot az adó és a fémtárgyak között.
A készülék nem veszi a jelet	Lemerültek az elemek	Cserélje ki az elemeket az adókészülékben	
A hang torz	Lemerültek az elemek	Cserélje ki az elemeket	

A használt csomagolóanyagokra vonatkozó utasítások és tájékoztató

A használt csomagolóanyagot adja le a helyi hulladékgyűjtő helyen.

Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban is, a használt termékek az eladóhelyen, azonos új termék vásárlása esetén is leadhatók.

A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unió országaiban

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



A FAST ČR, a.s. kijelenti, hogy a SWD T130 termék megfelel a 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU-ban szabadon üzemeltethető.

A megfelelőségi nyilatkozat az útmutató része, vagy megtalálja a www.sencor.eu weboldalon.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek és a változtatások joga fenntartva.