

Nokia 6.1

Používateľská príručka

Informácie o tejto používateľskej príručke



Dôležité: Pred použitím zariadenia si prečítajte dôležité informácie o bezpečnom používaní zariadenia a batérie. Tieto informácie nájdete v častiach Pre vašu bezpečnosť a Bezpečnosť výrobku v rámci vytlačenej používateľskej príručky alebo na stránke www.nokia.com/support. Vo vytlačenej používateľskej príručke si tiež môžete prečítať, ako začať s používaním svojho nového zariadenia.

Obsah

Informácie o tejto používateľskej príručke	2
Začíname	6
Aktualizácie telefónu	6
Tlačidlá a súčasti	6
Vloženie alebo vybratie SIM karty a pamäťovej karty	7
Nabíjanie telefónu	8
Zapnutie a nastavenie vášho telefónu	9
Nastavenia pre dve SIM	10
Nastavenie identifikácie pomocou odtlačkov prstov	12
Zamknutie alebo odomknutie vášho telefónu	12
Používanie dotykového displeja	12
Základné informácie	17
Prispôsobenie telefónu	17
Spúšťanie a ukončovanie aplikácií	17
Upozornenia	18
Snímky obrazovky	20
Ovládanie hlasitosti	20
Výdrž batérie	21
Šetrenie nákladov na dátový roaming	22
Písanie textu	23
Dátum a čas	26
Hodiny a budík	27
Kalkulačka	28
Dostupnosť	28
Spojenie s rodinou a priateľmi	30
Hovory	30
Kontakty	30
Posielanie a prijímanie správ	32
E-mail	32
Využívanie sociálnych sietí	34
Fotoaparát	35

Základy práce s fotoaparátom	35
Nahratie videa	36
Profesionálna práca s fotoaparátom	37
Ukladanie fotografií a videí na pamäťovú kartu	38
Vaše fotografie a videá	38
Internet a pripojenia	40
Aktivácia Wi-Fi	40
Používanie mobilného dátového pripojenia	40
Prezeranie webu	41
Ukončenie spojenia	43
Bluetooth®	44
NFC	46
VPN	48
Hudba a videá	49
Hudba	49
Videá	50
Rádio FM	50
Organizovanie dňa	53
Kalendár	53
Poznámky	53
Mapy	55
Hľadanie miest a navigácia	55
Sťahovanie a aktualizácia máp	56
Používanie služieb na určovanie polohy	56
Aplikácie a služby	58
Google Play	58
Aktualizácie softvéru a zálohovanie	60
Aktualizácie softvéru telefónu	60
Zálohovanie dát	60
Obnovenie pôvodného nastavenia a odstránenie súkromného obsahu z telefónu	61
Úložisko	61
Zabezpečenie telefónu	64
Ochrana telefónu pomocou odtlačku prsta	64
Zmena kódu PIN SIM karty	64
Prístupové kódy	65

Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie	68
Pre vašu bezpečnosť	68
Sieťové služby a poplatky	71
Tiesňové volania	72
Starostlivosť o zariadenie	72
Recyklovanie	73
Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami	74
Informácie o batérii a nabíjačke	74
Malé deti	76
Zdravotnícke zariadenia	76
Implantované zdravotnícke zariadenia	76
Schopnosť vnímať zvuky	77
Ochrana zariadenia pred škodlivým obsahom	77
Vozidlá	77
Potenciálne explozívne prostredia	78
Informácia o certifikácii (SAR)	78
Informácie o správe digitálnych práv	79
Autorské práva a upozornenia	80

Začíname

Aktualizácie telefónu


SOFTVÉR TELEFÓNU

Aktualizujte svoj telefón, prijímajte dostupné aktualizácie softvéru a získajte nové a vylepšené funkcie pre svoj telefón. Aktualizácia softvéru môže zároveň zvýšiť výkon telefónu.

Tlačidlá a súčasti

Preskúmajte tlačidlá a súčasti svojho nového telefónu.

VÁŠ TELEFÓN

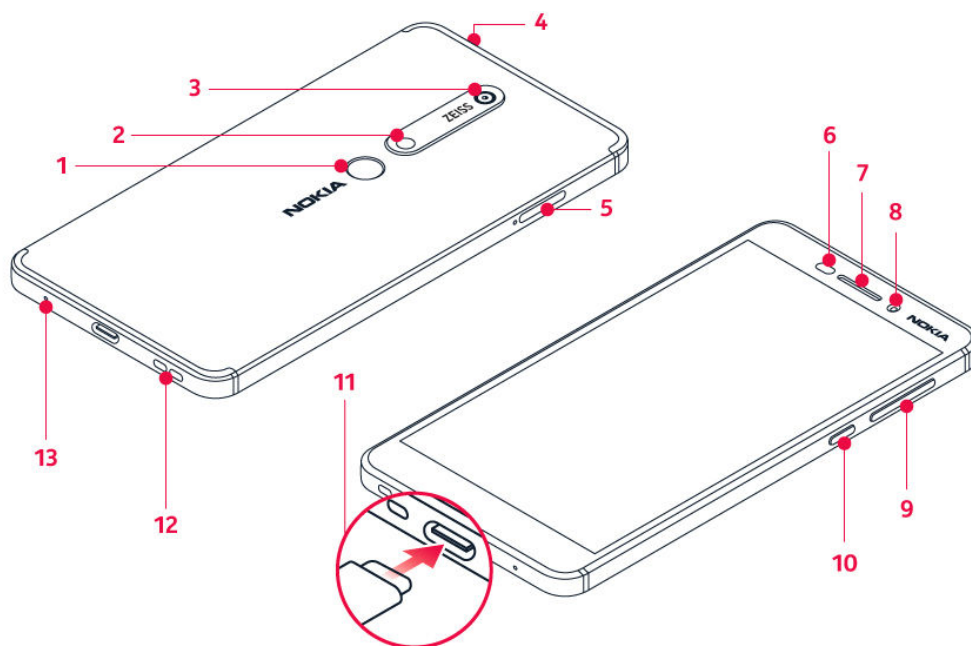

Táto používateľská príručka sa vzťahuje na nasledujúce modely: TA-1068, TA-1050, TA-1043, TA-1016, TA-1045.

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Senzor odtlačkov prstov | 8. Predný fotoaparát |
| 2. Blesk | 9. Tlačidlá hlasitosti |
| 3. Hlavný fotoaparát | 10. Tlačidlo vypínača/uzamykania |
| 4. Zvukový konektor | 11. Konektor pre nabíjačku |
| 5. SIM karta/karta microSD | 12. Reproduktor |
| 6. Senzor blízkosti | 13. Mikrofón |
| 7. Slúchadlo | |

Niektoré doplnky uvedené v tejto používateľskej príručke, ako je napríklad nabíjačka, headset alebo dátový kábel, je možné kúpiť samostatne.


SÚČASTI, KONEKTORY A MAGNETIZMUS

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo náhlavnú súpravu, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Niektoré súčasti zariadenia sú magnetické. Zariadenie môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty ani iné karty s magnetickým pásom do blízkosti zariadenia na dlhší čas, pretože môže dôjsť k poškodeniu kariet.

Vloženie alebo vybratie SIM karty a pamäťovej karty

VLOŽENIE SIM KARTY A PAMÄŤOVEJ KARTY

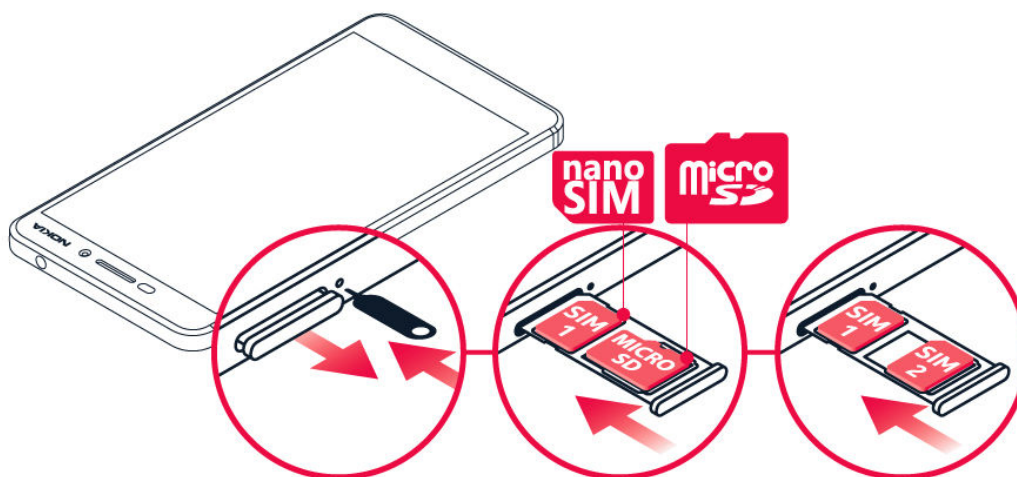

1. Držiak SIM karty otvoríte zasunutím nástroja na otváranie držiaka do otvoru vedľa držiaka a zatlačením.
2. Vložte nano-SIM kartu do priehradky 1 v držiaku kontaktmi smerom nadol. Ak máte variant s dvomi SIM kartami, do priehradky 2 môžete vložiť buď druhú SIM kartu, alebo pamäťovú kartu. Ak máte variant s jednou SIM kartou, do priehradky 2 môžete vložiť iba pamäťovú kartu.
3. Zasuňte držiak SIM karty a pamäťovej karty späť na miesto.¹

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty, zariadenia a údajov uložených na karte.



Poznámka: Ak máte variant s dvomi SIM kartami a len jeden držiak SIM karty, nemôžete použiť dve SIM karty a pamäťovú kartu súčasne.

VYBRATIE SIM KARTY A PAMÄŤOVEJ KARTY


Otvorte držiak SIM karty a pamäťovej karty, vyberte karty a zasuňte držiak späť do otvoru.

¹

Používajte iba originálne nano-SIM karty. Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty alebo zariadenia a môže dôjsť aj k poškodeniu údajov uložených na karte.

Nabíjanie telefónu

NABITIE BATÉRIE

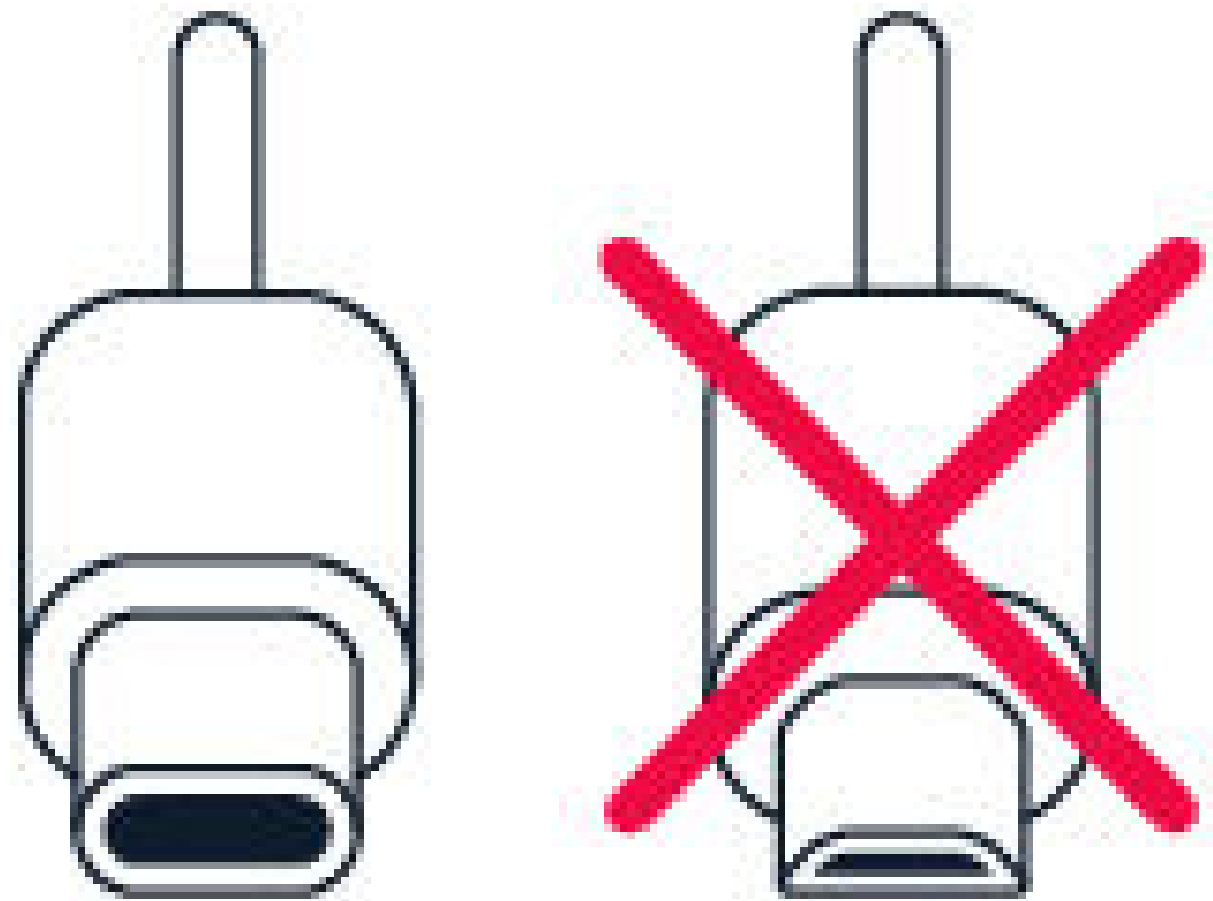

1. Pripojte kompatibilnú nabíjačku do elektrickej zásuvky.
2. Pripojte kábel k telefónu.

Váš telefón podporuje kábel USB-C. Telefón môžete nabíjať aj z počítača pomocou kábla USB, môže to však trvať dlhšie.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania.

Zapnutie a nastavenie vášho telefónu

Keď prvýkrát zapnete telefón, váš telefón vás prevedie nastavením pripojenia siete a nastavením telefónu.

ZAPNUTIE TELEFÓNU

1. Ak chcete zapnúť telefón, stlačte a podržte tlačidlo vypínača, až kým telefón nezavibruje.
2. Po zapnutí telefónu si vyberte jazyk a región.
3. Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

PRENOS ÚDAJOV Z VÁŠHO PREDCHÁDZAJÚCEHO TELEFÓNU

Údaje z predchádzajúceho zariadenia môžete preniesť do svojho nového zariadenia pomocou účtu **Google**.

Ak chcete údaje zo svojho starého telefónu zálohovať na **účet Google**, prečítajte si používateľskú príručku k svojmu starému telefónu.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet** > **Google**.
2. Vyberte údaje, ktoré chcete obnoviť vo vašom telefóne. Synchronizácia sa spustí automaticky po pripojení vášho telefónu na internet.

OBNOVTE NASTAVENIA APLIKÁCIE Z VÁŠHO PREDCHÁDZAJÚCEHO TELEFÓNU ANDROID

Ak malo vaše predchádzajúce zariadenie systém **Android** a je na ňom povolená možnosť zálohovania do účtu **Google**, môžete obnoviť nastavenia aplikácie a heslá pre Wi-Fi.

1. Ťuknite na položku **Nastavenia** > **Zálohovanie a obnova**.
2. Prepnete položku **Automaticky obnovovať** na možnosť **Zapnuté**.

Nastavenia pre dve SIM

Ak máte variant s dvomi SIM kartami, vo svojom telefóne môžete mať 2 SIM karty, jednu napríklad na prácu a druhú na súkromné účely.



Poznámka: V zariadeniach, v ktorých sa dajú použiť dve SIM karty, oba sloty SIM1 aj SIM2 podporujú 4G siete. Ak však obe priehradky SIM1 a SIM2 obsahujú LTE SIM karty, primárna SIM karta podporuje 4G/3G/2G siete, zatiaľ čo sekundárna SIM karta môže podporovať už len 3G/2G sieť. Ak chcete získať ďalšie informácie o SIM kartách, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

ZVOĽTE SIM KARTU, KTORÁ SA MÁ POUŽIŤ.

Keď napríklad uskutočňujete hovor, po zvolení čísla si môžete klepnutím na príslušné tlačidlo SIM 1 alebo SIM 2 vybrať, ktorá SIM karta sa má použiť.

Váš telefón zobrazuje stav siete pre obidve SIM karty samostatne. Keď sa zariadenie nepoužíva, súčasne sú k dispozícii obe SIM karty, ale keď je aktívna jedna SIM karta, napríklad pri telefonovaní, druhá karta môže byť nedostupná.

SPRAVOVANIE VAŠICH SIM KARIET

Nechcete, aby vám práca zasahovala do voľného času? Alebo máte lacnejšie dátové spojenie na jednej SIM karte? Môžete sa rozhodnúť, ktorú SIM kartu chcete používať.

Klepnite na položky **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **SIM karty**.

PREMENOVANIE SIM KARTY

Klepnite na SIM kartu, ktorú chcete premenovať, a napíšte názov, aký požadujete.

VYBERTE SI, KTORÚ SIM KARTU CHCETE POUŽÍVAŤ NA HOVORY ALEBO DÁTOVÉ PRIPOJENIE

V časti **Preferovaná SIM karta pre** ťuknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť a vyberte SIM kartu.

Nastavenie identifikácie pomocou odtlačkov prstov

Svoj telefón môžete odomknúť dotykom prsta. Na zvýšenie bezpečnosti si nastavte identifikáciu pomocou odtlačku prsta.

PRIDANIE ODTLAČKU PRSTA

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zabezpečenie a miesto** > **Odtlačok prsta** . Ak nemáte v telefóne nastavenú zámku obrazovky, klepnite na položku **Zámka obrazovky** .
2. Vyberte, akú záložnú metódu odomykania chcete použiť v prípade zámky obrazovky, a postupujte podľa pokynov v telefóne.

Zamknutie alebo odomknutie vášho telefónu

UZAMKNUTIE TELEFÓNU

Ak chcete zabrániť náhodnému vytočeniu čísla, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške, môžete uzamknúť tlačidlá a displej telefónu.

Ak chcete tlačidlá a displej uzamknúť, stlačte vypínač.


ODOMKNUTIE TLAČIDIEL A DISPLEJA

Stlačte vypínač a prejdite prstom po obrazovke. V prípade zobrazenia výzvy zadajte ďalšie autentifikačné údaje.

Používanie dotykového displeja


Dôležité upozornenie: Vyhýbajte sa poškrábaniu dotykového displeja. Na dotykovom displeji nikdy nepoužívajte obyčajné pero, ceruzku ani iný ostrý predmet.

KLEPNUTÍM A PODRŽANÍM PRESUŇTE POLOŽKU

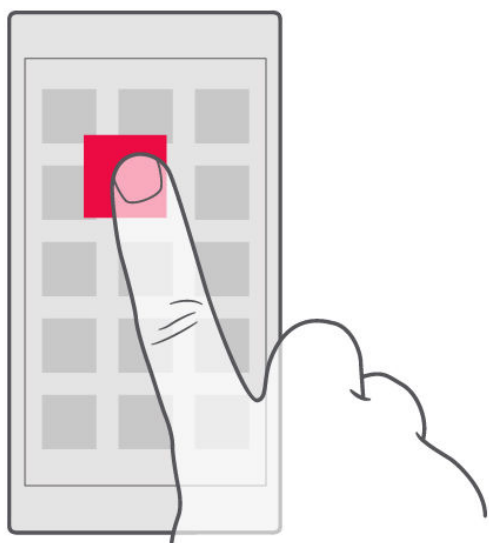


Položte prst na položku na niekoľko sekúnd a prejdite ním po obrazovke.

PREJDENIE PRSTOM

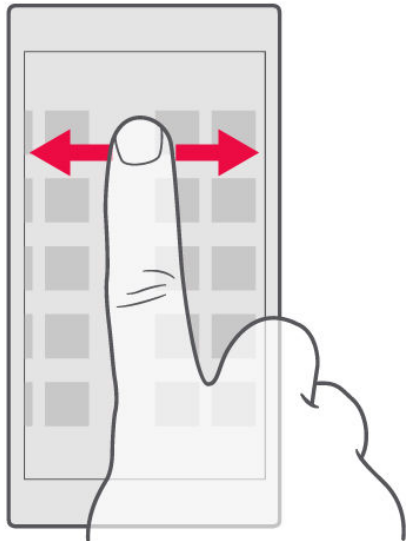


Položte prst na displej a prejdite ním požadovaným smerom.

POSÚVANIE SA V DLHOM ZOZNAME ALEBO PONUKE

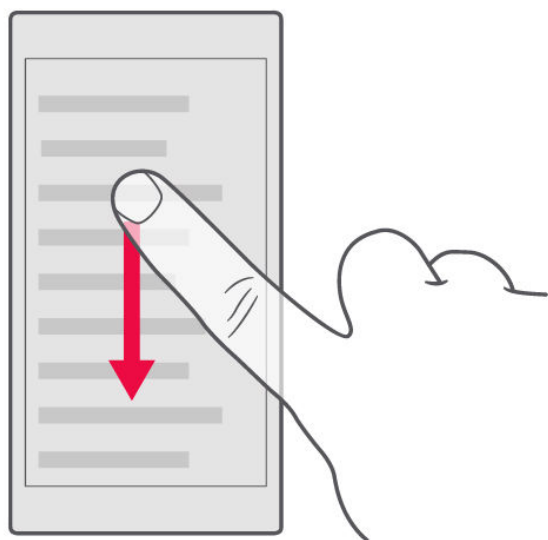

Rýchlo prejdite prstom (švihnite) po displeji smerom nahor alebo nadol a potom prst nadvihnite. Ak chcete prechádzanie zastaviť, klepnite na displej.

PRIBLÍŽENIE ALEBO VZDIALENIE

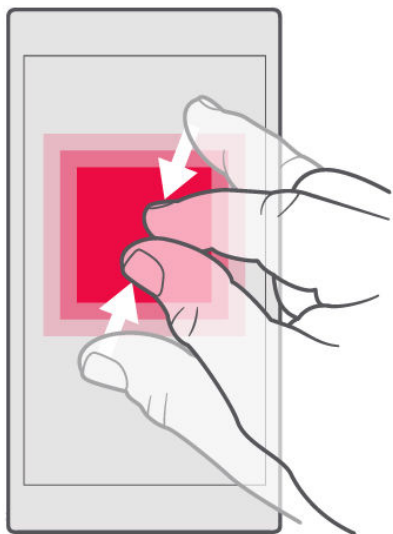

Položte 2 prsty na položku, napríklad na mapu, fotografiu alebo webovú stránku, a posuňte prsty od seba alebo k sebe.

UZAMKNUTIE ORIENTÁCIE OBRAZOVKY

Keď telefón otočíte o 90 stupňov, obrazovka sa automaticky otočí.

Ak chcete uzamknúť obrazovku na výšku, prejdite prstom z horného okraja displeja nadol a klepnutím na položku **Automatické otáčanie** nastavte hodnotu **Na výšku**.

POUŽÍVANIE NAVIGAČNÝCH TLAČIDIEL

Ak chcete zistiť, ktoré aplikácie sú spustené, klepnite na tlačidlo Prehľad .

Ak chcete prejsť k inej aplikácii, klepnite na ňu. Ak chcete ukončiť aplikáciu, klepnite na ikonu  vedľa aplikácie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, klepnite na tlačidlo Späť . Telefón si pamätá všetky aplikácie a webové stránky, ktoré ste navštívili od posledného zamknutia obrazovky.

Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Domov, klepnite na tlačidlo Domov . Aplikácia, s ktorou ste pracovali, zostane spustená na pozadí.

SPUSTENIE DVOCH APLIKÁCIÍ SÚČASNE

Na jednoduchšie prechádzanie medzi aplikáciami stlačte a podržte tlačidlo Prehľad , čím sa obrazovka rozdelí medzi dve aplikácie. Ak sa chcete vrátiť k bežnému zobrazeniu, znova stlačte a podržte tlačidlo Prehľad .

Základné informácie

Prispôsobenie telefónu

Prečítajte si informácie o prispôsobení obrazovky Domov a zmene vyzváňacích tónov.

ZMENA TAPETY

Klepnite na položku **Nastavenia** > **Obrazovka** > **Tapeta**.

ZMENA VYZVÁŇACIEHO TÓNU TELEFÓNU

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zvuk**.
2. Pomocou možností **Vyzváňací tón telefónu (SIM1)** alebo **Vyzváňací tón telefónu (SIM2)** vyberte tón zvonenia pre príslušnú SIM kartu.

ZMENA TÓNU HLÁSENIA SPRÁVY

Klepnite na položky **Nastavenia** > **Zvuk** > **Rozšírené** > **Predvolené zvukové upozornenie**.

Spúšťanie a ukončovanie aplikácií

SPUSTENIE APLIKÁCIE

Aplikáciu spustíte klepnutím na ikonu príslušnej aplikácie na obrazovke Domov. Ak chcete otvoriť niektorú z aplikácií spustených na pozadí, klepnite na položku  a vyberte aplikáciu.

UKONČENIE APLIKÁCIE

Klepnite na položku  a potom klepnite na ikonu  na aplikácii, ktorú chcete ukončiť.

VYHLADÁVANIE APLIKÁCIÍ

Ak chcete zobraziť všetky aplikácie, na obrazovke Domov prejdite prstom zo spodnej časti obrazovky nahor.

UKONČENIE VŠETKÝCH SPUSTENÝCH APLIKÁCIÍ

Stlačte tlačidlo , prejdite prstom smerom nahor cez všetky aplikácie a klepnite na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**.

Upozornenia

Oznámenia vám poskytnú prehľad o dianí vo vašom telefóne.

POUŽÍVANIE PANELA OZNÁMENÍ

Keď dostanete nové upozornenia, napríklad na správy alebo zmeškané hovory, uvidíte v stavovom riadku v hornej časti obrazovky ikony indikátorov. Ak chcete zobrazíť ďalšie informácie o upozorneniach, presuňte stavový riadok nadol. Ak chcete toto zobrazenie zatvoriť, prejdite prstom po obrazovke nahor.


Na otvorenie panela upozornení presuňte stavový riadok nadol. Na zatvorenie panela upozornení prejdite prstom po obrazovke nahor.

Ak chcete zmeniť nastavenia upozornení aplikácie, klepnite na položku **Nastavenia** > **Aplikácie a upozornenia** > **Upozornenia** > **Upozornenia aplikácie** a klepnutím na názov príslušnej aplikácie otvorte jej nastavenia. Upozornenia môžete vypnúť alebo zapnúť pre každú aplikáciu samostatne. Ak chcete zobrazíť, ktoré aplikácie nemôžu posilať upozornenia, klepnite na položku **Všetky aplikácie** > **Aplikácie: vypnuté**.



Ak chcete zobrazíť bodky upozornení, klepnite na položku **Nastavenia** > **Aplikácie a upozornenia** > **Upozornenia** a prepnite položku **Povoliť bodky upozornení** na možnosť **Zapnuté**. Po prijatí upozornenia, ktoré ste si ešte nepozreli, sa na ikone aplikácie zobrazí malá bodka. Dostupné možnosti zobrazíte klepnutím na ikonu a jej podržaním. Klepnutím upozornenie otvoríte alebo potiahnutím prstom ho odmietnete.

POUŽÍVANIE IKON RÝCHLYCH NASTAVENÍ

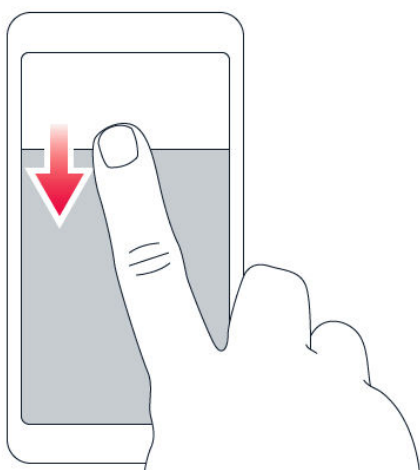

Klepnutím na ikony rýchlych nastavení na paneli upozornení môžete aktivovať rôzne funkcie. Ďalšie ikony zobrazíte presunutím ponuky nadol.

Ak chcete zmeniť usporiadanie ikon, klepnite na položku , pridržierte prst na niektorej ikone a presuňte ju na nové miesto.

Snímky obrazovky

VYTVORENIE SNÍMKY OBRAZOVKY

Na vytvorenie snímky obrazovky otvorte panel upozornení a presuňte stavový riadok nadol. Klepnite na položku **Snímka obrazovky**. Vytvorené snímky si môžete prezrieť v aplikácii **Fotografie**.

V niektorých aplikáciách a funkciách nemožno vytvoriť snímku obrazovky.

Ovládanie hlasitosti

ZMENA HLASITOSTI

Ak v hlasnom prostredí zle počujete zvonenie telefónu alebo sú volania príliš hlasné, môžete tlačidlami nastavení na stranách telefónu nastaviť hlasitosť podľa potreby.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo náhlavnú súpravu, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

ZMENA HLASITOSTI PRE MÉDIÁ A APLIKÁCIE

Stlačením tlačidla hlasitosti na strane telefónu zobrazíte indikátor hlasitosti. Klepnite na položku  a presuňte posuvník ovládača hlasitosti pre médiá a aplikácie vľavo alebo vpravo.

NASTAVENIE TELEFÓNU NA TICHÝ REŽIM

Ak chcete telefón nastaviť na tichý režim, stlačte a podržte tlačidlo Zníženie hlasitosti a potom ho stlačte znova. Po prvom stlačení sa telefón nastaví len na vibrovanie a po druhom stlačení sa nastaví na tichý režim.



Tip: Nechcete telefón ponechať v tichom režime, ale nemôžete prijímať hovory? Ak chcete stíšiť prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo Zníženie hlasitosti. Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby stlmil zvonenie po zdvihnutí telefónu: klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Gestá** > **Stlmenie pri zdvihnutí** a prepnite ju na možnosť **Zapnuté**.

Ak chcete mať možnosť odmietnuť prichádzajúci hovor otočením telefónu, klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Gestá** > **Otočením telefónu odmietnite hovor** a prepnite ju na možnosť **Zapnuté**.

Výdrž batérie

Využívajte svoj telefón čo najlepšie a získajte maximálnu výdrž batérie. Nižšie sú uvedené kroky, pomocou ktorých môžete ušetriť energiu batérie telefónu.

PREDĽŽENIE VÝDRŽE BATÉRIE

Ako šetriť energiu:

1. Batériu vždy úplne nabite.
2. Stlňte nepotrebné zvuky, napríklad zvuky klepnutia. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zvuk** > **Rozšírené** a v časti **Iné zvuky a vibrácie** vyberte zvuky, ktoré chcete zachovať.
3. Namiesto reproduktora používajte káblové slúchadlá.
4. Nastavte vypnutie obrazovky telefónu po krátkom čase. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Obrazovka** > **Rozšírené** > **Režim spánku** a vyberte príslušný čas.
5. Klepnite na položku **Nastavenia** >
6. Zakážte spúšťanie aplikácií na pozadí: klepnite na položku ☐ a ukončíte aplikácie, ktoré nepotrebuje.
7. Povoľte správcu aktivity na pozadí. Oznámenia o niektorých aplikáciách alebo e-mailoch sa možno nepodarí získať okamžite. Životnosť batérie môžete zmeniť pridaním aplikácií do zoznamu povolených aplikácií alebo ich odstránením z neho. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Batéria** > **Správca aktivity na pozadí**.
8. Zapnite úsporný režim: klepnite na

Obrazovka > Úroveň jasu . Ak chcete nastaviť jas, presuňte posuvník úrovne jasu. Uistite sa, že je zakázaná možnosť Prispôbovať jas .

položku Nastavenia > Batéria > Šetrič batérie a prepnite ju na možnosť Zapnuté .

9. Používajte služby určovania polohy selektívne: keď služby určovania polohy nepotrebuje, vypínajte ich. Klepnite na položku Nastavenia > Zabezpečenie a miesto > Miesto a prepnite ju na možnosť Vypnuté .

10. Používajte sieťové pripojenia selektívne:
pripojenie Bluetooth zapnite, len keď ho potrebujete.
Na pripojenie k internetu používajte namiesto mobilného dátového pripojenia pripojenie k sieti Wi-Fi.
Vypnite vyhľadávanie dostupných bezdrôtových sietí. Klepnite na položku Nastavenia > Sieť a internet > Wi-Fi a prepnite ju na možnosť Vypnuté .
Ak počúvate hudbu alebo používate telefón iným spôsobom, ale nechcete uskutočňovať ani prijímať hovory, zapnite režim v lietadle.
Klepnite na položku Nastavenia > Sieť a internet > Režim v lietadle .

Režim v lietadle zatvorí pripojenia k mobilnej sieti a vypne bezdrôtové funkcie vášho zariadenia.

Šetrenie nákladov na dátový roaming

Náklady na dátový roaming a telefónne účty môžete znížiť, keď zmeníte nastavenie mobilných dátových prenosov. Ak chcete využívať optimálny spôsob pripojenia, zmeňte nastavenie sietí Wi-Fi a mobilných sietí.

Dátový roaming znamená prijímanie dát do telefónu v sieťach, ktoré nevlastní ani neprevádzkuje váš poskytovateľ sieťových služieb. Pripojenie na internet pri roamingu, predovšetkým v zahraničí, môže viesť k podstatnému zvýšeniu poplatkov za prenos dát.

Pripojenie Wi-Fi je spravidla rýchlejšie a lacnejšie ako mobilné dátové pripojenie. Ak je k dispozícii sieť Wi-Fi i mobilné dátové pripojenie, telefón použije pripojenie Wi-Fi.

PRIPOJENIE K SIETI WI-FI

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Wi-Fi**.
2. Skontrolujte, či je sieť Wi-Fi nastavená na možnosť **Zapnuté**.
3. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.

UKONČENIE MOBILNÉHO DÁTOVÉHO PRIPOJENIA

Prejdite prstom z horného okraja displeja nadol, klepnite na položku  **Mobilné dátové prenosy** a prepnite položku **Mobilné dátové prenosy** na možnosť **Vypnuté**.



Tip: Ak chcete sledovať spotrebu dát, klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Spotreba dát**.

UKONČENIE DÁTOVÉHO ROAMINGU

Klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Mobilná sieť** a prepnite položku **Roaming** na možnosť **Vypnuté**.

Písanie textu

Prečítajte si informácie o rýchlom a efektívnom písaní textu na klávesnici telefónu.

POUŽÍVANIE KLÁVESNICE NA OBRAZOVKE

Písanie na klávesnici na obrazovke je jednoduché. Klávesnicu môžete používať, keď telefón držíte zvisle aj vodorovne. Rozloženie klávesnice sa môže líšiť v závislosti od aplikácií a jazykov.

Klávesnicu na obrazovke otvoríte tak, že klepnete na pole na písanie textu.

PREPÍNANIE MEDZI VEĽKÝMI A MALÝMI PÍSMENAMI

Klepnite na tlačidlo Shift. Ak chcete zapnúť režim písania veľkých písmen, klepnite naň dvakrát. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, znovu klepnite na tlačidlo Shift.

ZADANIE ČÍSLA ALEBO ŠPECIÁLNEHO ZNAKU

Klepnite na číselné tlačidlá a tlačidlá symbolov. Na niektorých tlačidlách špeciálnych znakov môže byť viac symbolov. Ak chcete zobrazíť ďalšie symboly, pridržte symbol alebo špeciálny znak.

VKLADANIE EMOTIKON

Klepnite na tlačidlo emotikony a vyberte emotikonu.

KOPÍROVANIE A VKLADANIE TEXTU

Klepnite na slovo a podržte na ňom prst, presunutím značiek pred a za slovom zvýraznite text, ktorý chcete kopírovať, a klepnite na položku **KOPÍROVAŤ**. Pri vkladaní textu klepnite na miesto, kam chcete text prilepiť, a vyberte možnosť **PRILEPIŤ**.

PRIDANIE DIAKRITICKÉHO ZNAMENKA K ZNAKU

Klepnite a podržte znak, a potom klepnite na znamienko alebo znak s diakritikou (ak ho vaša klávesnica podporuje).

VYMAZANIE ZNAKU

Klepnite na tlačidlo Backspace.

POHYB KURZORA

Ak chcete upraviť práve napísané slovo, klepnite na slovo a presuňte kurzor na požadované miesto.

NÁVRHY SLOV NA KLÁVESNICI

Telefón vám pri písaní môže navrhovať slová, aby bolo písanie rýchlejšie a presnejšie. Funkcia navrhovania slov nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Keď začnete písať slovo, telefón navrhuje možné slová. Keď je na paneli návrhov zobrazené požadované slovo, vyberte ho. Ak chcete zobrazit ďalšie návrhy, klepnite na návrh a podržte ho.



Tip: Ak je navrhované slovo napísané tučným písmom, telefón ním písané slovo nahrádza automaticky. Ak je slovo napísané nesprávne, klepnite naň a podržte na ňom prst, aby sa zobrazilo pôvodné slovo a niekoľko ďalších návrhov.

Ak nechcete, aby klávesnica pri písaní navrhovala slová, vypnite opravy textu. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Jazyky a vstup** > **Virtuálna klávesnica**. Vyberte klávesnicu, ktorú obvykle používate. Klepnite na možnosť **Oprava textu** a vypnite metódy opravy textu, ktoré nechcete používať.

OPRAVA SLOVA

Ak si všimnete, že máte v slove preklep, klepnite naň a uvidíte niekoľko návrhov opráv.

VYPNUTIE KONTROLY PRAVOPISU

Klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Jazyky a vstup** > **Rozšírené** > **Kontrola pravopisu** a prepnite položku **Kontrola pravopisu** na možnosť **Vypnuté**.

Dátum a čas

Sledovanie času – informácie o používaní telefónu vo funkcii hodín aj budíka a aktualizácii schôdzok, úloh a plánov.

NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU

Klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Dátum a čas**.

AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA ČASU A DÁTUMU

Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky aktualizoval čas, dátum a časové pásmo. Automatické aktualizácie sú služba siete a ich dostupnosť sa môže v rôznych oblastiach a u jednotlivých poskytovateľov služieb líšiť.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Dátum a čas**.
2. Zapnite možnosť **Automatický dátum a čas**.
3. Zapnite možnosť **Automatické časové pásmo**.

ZMENA ČASU NA 24-HODINOVÝ FORMÁT

Klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Dátum a čas** a zapnite možnosť **Používať 24-hodinový formát**.

Hodiny a budík

Hodiny neslúži iba ako budík – pozrite sa, čo všetko môžete robiť.

POUŽÍVANIE ČASOVAČA ODPOČÍTAVANIA

Už nikdy nič neprevaríte – pomocou časovača môžete merať správny čas varenia.

1. Klepnite na položku **Hodiny** >  **ČASOVAČ**.
2. Nastavte požadované trvanie.

POUŽÍVANIE STOPIEK

Stopky vám pomôžu sledovať vaše zlepšovanie sa na bežeckom okruhu.

Klepnite na položku **Hodiny** >  **STOPKY**.

NASTAVENIE BUDÍKA

Tento telefón môžete používať ako budík.

1. Klepnite na položku **Hodiny** >  **BUDÍK**.
2. Ak chcete pridať budík, klepnite na položku .
3. Ak chcete budík upraviť, klepnite naň. Ak chcete nastaviť opakovaný budík na určité dátumy, označte políčko **Opakovať** a označte dni v týždni.

STLMENIE BUDÍKA

Ak sa vám po zazvonení budíka ešte nechce vstávať, presuňte ho prstom doľava. Ak chcete nastaviť dĺžku stlmenia budíka, klepnite na položku **Hodiny** > **:** > **Nastavenia** > **Dĺžka stlmenia budíka** a vyberte požadované trvanie.

VYPNUTIE BUDÍKA

Keď budík zvoní, presuňte ho prstom doprava.

ODSTRÁNENIE BUDÍKA

Klepnite na položku **Hodiny** > **BUDÍK**. Vyberte budík a klepnite na položku **Odstrániť**.

Kalkulačka

Zabudnite na vreckovú kalkulačku – kalkulačku nájdete v telefóne.

POUŽÍVANIE KALKULAČKY

Klepnite na položku **Kalkulačka**.

Ak chcete používať rozšírenú kalkulačku, prejdite prstom po paneli z pravého okraja obrazovky doľava.

Dostupnosť

Zmenou rôznych nastavení si môžete používanie telefónu uľahčiť.

ZVÄČŠENIE ALEBO ZMENŠENIE PÍSMÁ

Chcete mať v telefóne väčšie písmená?

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Dostupnosť**.
2. Klepnite na položku **Veľkosť písma**. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť písmo, presuňte posuvník veľkosti písma.

ZVÄČŠENIE ALEBO ZMENŠENIE VEĽKOSTI ZOBRAZENIA

Chcete zmenšiť alebo zväčšiť položky na obrazovke?

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Dostupnosť**.
2. Klepnite na položku **Veľkosť zobrazenia** a presunutím posuvníka veľkosti zobrazenia nastavte veľkosť zobrazenia.

Spojenie s rodinou a priateľmi

Hovory

USKUTOČNENIE HOVORU

1. Klepnite na položku .
2. Zadajte číslo alebo klepnite na položku  a vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať.
3. Klepnite na položku . Pokiaľ máte vloženú druhú SIM kartu, môžete po klepnutí na príslušnú ikonu volať z konkrétnej SIM karty.

PRIJATIE HOVORU

Keď telefón zvoní, môžete hovor prijať prejdením prstom nahor.



Tip: Nechcete telefón ponechať v tichom režime, ale nemôžete prijímať hovory? Ak chcete stíšiť prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo Zníženie hlasitosti. Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby stlmil zvonenie po zdvihnutí telefónu: klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Gestá** > **Stlmenie pri zdvihnutí** a prepnite ju na možnosť Zapnuté.

Ak chcete mať možnosť odmietnuť prichádzajúci hovor otočením telefónu, klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Gestá** > **Otočením telefónu odmietnite hovor** a prepnite ju na možnosť Zapnuté.

ODMIETNUŤ HOVOR

Ak chcete hovor odmietnuť, presuňte prst nadol.

Kontakty

Ukladanie a usporiadanie telefónnych čísel priateľov a príbuzných.

ULOŽENIE KONTAKTU Z HISTÓRIE HOVOROV

1. V aplikácii **Telefón** zobrazte klepnutím na položku  históriu hovorov.
2. Klepnite na číslo, ktoré chcete uložiť.
3. Vyberte, či chcete **Vytvoriť nový kontakt** alebo **Pridať ku kontaktu**.
4. Zadajte kontaktné údaje a klepnite na položku **Uložiť**.

PRIDANIE KONTAKTU

1. Klepnite na položku **Kontakty** > .
2. Vyplňte údaje.
3. Klepnite na položku **Uložiť**.

ÚPRAVA KONTAKTU

1. Klepnite na možnosť **Kontakty** a klepnite na kontakt, ktorý chcete upraviť.
2. Klepnite na položku .
3. Upravte údaje.
4. Klepnite na položku **Uložiť**.

VYHĽADANIE KONTAKTU

1. Klepnite na položku **Kontakty**.
2. Klepnite na položku .

FILTROVANIE ZOZNAMU KONTAKTOV

Klepnite na položku **Kontakty** >  >  **Nastavenia** a v zozname kontaktov klepnite na položku **Zoradiť podľa** alebo **Formát mena**.

IMPORTOVANIE ALEBO EXPORTOVANIE KONTAKTOV

Klepnite na položku **Kontakty** >  >  **Nastavenia** > **Import a export** .

Posielanie a prijímanie správ

Buďte v kontakte s rodinou a priateľmi prostredníctvom textových správ.

ODOSLANIE SPRÁVY

1. Klepnite na aplikáciu **Správy** .
2. Klepnite na položku  .
3. Na pridanie príjemcu napíšte do poľa príjemcov jeho číslo. Ak chcete pridať kontakt, začnite písať jeho meno a klepnite na kontakt.
4. Po nastavení všetkých príjemcov klepnite na položku  .
5. Do textového poľa napíšte správu.
6. Klepnite na položku  .



Tip: Ak chcete odoslať fotografiu v správe, klepnite na položku **Fotografie** , potom na fotografiu, ktorú chcete zdieľať, a napokon na položku  . Vyberte položku **Správy** .

ČÍTANIE SPRÁVY

1. Klepnite na aplikáciu **Správy** .
2. Klepnite na správu, ktorú si chcete prečítať. Správy môžete čítať aj na paneli oznámení. Prejdite prstom nadol z hornej časti displeja a klepnite na správu.

ODPOVEDANIE NA SPRÁVY

1. Klepnite na aplikáciu **Správy** .
2. Klepnite na správu, na ktorú chcete odpovedať.
3. Do textového poľa pod správou napíšte odpoveď a klepnite na položku  .

E-mail

V telefóne môžete čítať e-maily a odpovedať na ne.

PRIDANIE E-MAILOVÉHO KONTA

Pri prvom použití aplikácie Gmail sa zobrazí výzva na nastavenie e-mailového konta.

1. Klepnite na položku **Gmail**.
2. Môžete vybrať adresu priradenú k vášmu účtu Google alebo klepnúť na položku **Pridať e-mailovú adresu**.
3. Po pridaní všetkých účtov klepnite na položku **PREJSŤ NA GMAIL**.

ODSTRÁNENIE E-MAILOVÉHO KONTA

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Používatelia a účty**.
2. Klepnite na účet, ktorý chcete odstrániť, a klepnite na položku **ODSTRÁNIŤ ÚČET**.

ODOSLANIE E-MAILU

1. Klepnite na položku **Gmail**.
2. Klepnite na položku .
3. Do poľa **Komu** napíšte adresu alebo klepnite na položku **:** > **Pridať z kontaktov**.
4. Napíšte predmet a správu.
5. Klepnite na položku **>**.

PREČÍTANIE E-MAILU A ODPOVEDANIE NAŇ

1. Klepnite na položku **Gmail**.
2. Klepnite na správu, ktorú si chcete prečítať.
3. Ak chcete na správu odpovedať, klepnite na položku  alebo **:** > **Odpovedať všetkým**.

ODSTRAŇOVANIE E-MAILOV

1. Klepnite na položku **Gmail**.
2. Klepnite na správu, ktorú chcete odstrániť, a klepnite na položku .
3. Ak chcete odstrániť niekoľko správ, vyberte správy klepnutím na krúžok s iniciálou odosielateľa a klepnite na položku .

Využívanie sociálnych sietí

Chcete sa pripojiť a podeliť sa o svoj obsah s ľuďmi vo vašom okolí? S aplikáciami sociálnych sietí môžete vždy sledovať aktuálne dianie a vidieť, čo robia vaši priatelia

APLIKÁCIE SOCIÁLNYCH SIETÍ

Ak chcete byť v kontakte so svojimi priateľmi a rodinou, prihláste sa do svojich obľúbených služieb zameraných na čítanie, zdieľanie a prístup k sociálnym sieťam. Na obrazovke Domov vyberte službu, ktorú chcete používať. Aplikácie sociálnych sietí sú k dispozícii v **obchode Google Play**. Dostupné služby sa môžu líšiť.

Fotoaparát

Základy práce s fotoaparátom

Načo by ste nosili fotoaparát, keď vám telefón poskytuje všetko potrebné na zachytenie spomienok? Pomocou fotoaparátu v telefóne môžete jednoducho fotografovať alebo nahrávať videá.

FOTOGRAFOVANIE

Fotografujte ostré a živé zábery – tie najlepšie momenty si uchovajte vo fotoalbume.

1. Klepnite na položku **Fotoaparát**.
2. Zamierajte na scénu a zaostríte.
3. Klepnite na položku .

FOTOGRAFOVANIE AUTOPORTRÉTU

Chcete dokonalý autoportrét? Použite predný fotoaparát svojho telefónu.

1. Klepnite na položku **Fotoaparát**.
2. Klepnutím na položku  prepnete na predný fotoaparát.
3. Zamierajte na scénu a zaostríte.
4. Klepnite na položku .

FOTOGRAFOVANIE BOTHIE

Okrem dokonalého autoportrétu môžete pomocou fotoaparátu telefónu nasnímať fotografiu s rozdeleným zobrazením. Súčasne použijete predný aj zadný fotoaparát.

1. Klepnite na položku **Fotoaparát** a potom na položku .
2. Klepnite na položku  **Dve** a nasnímajte fotografiu s rozdeleným zobrazením. Ak prípadne chcete nasnímať fotografiu obraz v obraze, klepnite na položku .
3. Zamierajte na scénu a zaostríte.
4. Klepnite na položku .

5. Do režimu na celú obrazovku sa vrátite klepnutím na položku  Jedna .



Tip: Ak snímate fotografiu alebo nahrávate video obraz v obraze a chcete presunúť menší obrázok, klepnite naň, podržte na ňom prst a presuňte ho na požadované miesto.

SNÍMANIE PANORAMATICKÝCH ZÁBEROV

Klepnite na položku Fotoaparát > ≡ >  Panoráma a postupujte podľa pokynov v telefóne.

Nahratie videa

NAHRATIE VIDEO

1. Klepnite na položku Fotoaparát .
2. Na prepnutie do režimu nahrávania videa prejdite prstom doľava.
3. Nahrávanie spustíte klepnutím na položku  Video .
4. Nahrávanie ukončíte klepnutím na položku .
5. Do režimu fotoaparátu sa vrátite prejením prstom doprava.

NAHRATIE VIDEO BOTHIE

Pomocou telefónu môžete nahráť video s rozdeleným zobrazením. Súčasne použite predný aj zadný fotoaparát.

1. Klepnite na položku Fotoaparát .
2. Na prepnutie do režimu nahrávania videa prejdite prstom doľava. Klepnite na položku .
3. Klepnite na položku  Dve a nahrajte video s rozdeleným zobrazením. Ak prípadne chcete nahráť video obraz v obraze, klepnite na položku  P-I-P .
4. Nahrávanie spustíte klepnutím na položku .

VYSIELANIE VIDEO NAŽIVO

Pomocou fotoaparátu telefónu môžete naživo vysielat' video pre sociálne aplikácie.

1. Klepnite na položku **Fotoaparát** . Na prepnutie do režimu nahrávania videa prejdite prstom doľava.
2. Klepnite na položku  a vyberte účet sociálnych sietí, ktorý chcete použiť na vysielanie naživo.
3. Vysielanie naživo spustíte klepnutím na položku .

Profesionálna práca s fotoaparátom

Využitím rôznych režimov vo fotoaparáte zlepšíte kvalitu svojich fotografií.

INFORMÁCIE O NASTAVENIACH FOTOAPARÁTU

V aplikácii Fotoaparát klepnite na položku  >  **Nastavenia** a získajte ďalšie informácie o každom nastavení.

POUŽÍVANIE FOTOAPARÁTU V RUČNOM REŽIME

V ručnom režime môžete snímať makrofotografie a širokohlé fotografie, meniť nastavenia ISO fotoaparátu a upravovať nastavenia automatického vyváženia bielej. Ak chcete vyskúšať ručný režim, klepnite na položku **Fotoaparát** >  >  **Pro** .

FOTOGRAFOVANIE SO SAMOSPÚŠŤOU

Chcete získať čas na prípravu snímky? Vyskúšajte samospúšť.

1. Klepnite na položku **Fotoaparát** .
2. Klepnite na položku  . Na tlačidlo uvidíte nastavenie samospúšte. Ak chcete nastavenie zmeniť, klepnite na tlačidlo znova.
3. Vyberte požadované trvanie.
4. Klepnite na položku  **Fotografia** .

NAHRATIE VIDEO V REŽIME SPOMALENÝ POHYB

1. Na prepnutie do režimu nahrávania videa prejdite prstom doľava.
2. Klepnite na položku .
3. Klepnite na položku  Spomalený pohyb .
4. Nahrávanie spustíte klepnutím na položku  Spomalený pohyb .
5. Nahrávanie ukončíte klepnutím na položku .

SNÍMANIE KVALITNÝCH FOTOGRAFIÍ

V aplikácii Fotoaparát klepnite na položku  >  Nastavenia > Rozlíšenie a nastavte požadované rozlíšenie.

Ukladanie fotografií a videí na pamäťovú kartu

Ak máte v telefóne pamäťovú kartu a zapíňa sa pamäť telefónu, ukladajte nasnímané fotografie a videá na pamäťovú kartu.



Tip: Ak chcete získať najvyššiu kvalitu videa, nahrávajte ho do pamäte telefónu. Ak videá nahrávate na pamäťovú kartu, odporúčame, aby ste používali rýchlu kartu microSD s kapacitou 4 – 128 GB od známeho výrobcu.

ZMENA MIESTA NA UKLADANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

1. Klepnite na položku Fotoaparát .
2. Klepnite na položku  >  Nastavenia > Ukladanie dát .

Vaše fotografie a videá

PREZERANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ V TELEFÓNE

Chcete si oživiť dôležité okamihy? Pozrite si fotografie a videá v telefóne.

Klepnite na položku **Fotografie** .

KOPIROVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ DO POČÍTAČA

Chcete si fotografie alebo videá prezrieť na väčšej obrazovke? Presuňte ich do počítača.

Ak chcete fotografie či videá skopírovať alebo presunúť do počítača, môžete použiť správcu súborov v počítači.

Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB. Na nastavenie typu pripojenia USB otvorte panel upozornení a klepnite na oznámenia USB.

ZDIEĽANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Fotografie a videá môžete ľahko a rýchlo zdieľať s priateľmi a príbuznými.

1. V položke **Fotografie** klepnite na fotografiu, ktorú chcete zdieľať, a klepnite na možnosť .
2. Vyberte spôsob zdieľania fotografie alebo videa.

Internet a pripojenia

Aktivácia Wi-Fi

Pripojenie Wi-Fi je spravidla rýchlejšie a lacnejšie ako mobilné dátové pripojenie. Ak je k dispozícii sieť Wi-Fi i mobilné dátové pripojenie, telefón použije pripojenie Wi-Fi.

ZAPNUTIE SIETE WI-FI

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Wi-Fi**.
2. Prepnete položku Wi-Fi na možnosť **Zapnuté**.
3. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.

Pripojenie Wi-Fi je aktívne, keď je v stavovom riadku na hornom okraji obrazovky symbol ▼.

Dôležité upozornenie: Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.



Tip: Pokiaľ chcete určovať polohu v čase, keď nie sú k dispozícii signály satelitného systému, napríklad v budovách alebo medzi vysokými budovami, môžete pre lepšiu presnosť určovania polohy zapnúť sieť Wi-Fi.

1

Poznámka: Používanie pripojenia Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. V EÚ je napríklad vo vnútri budov povolené používať iba pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5 150 – 5 350 MHz a v USA a Kanade je povolené používať pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5,15 – 5,25 GHz. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch. Dôležité upozornenie: Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

Používanie mobilného dátového pripojenia

UKONČENIE MOBILNÉHO DÁTOVÉHO PRIPOJENIA

Prejdite prstom z horného okraja displeja nadol, klepnite na položku  Mobilné dátové prenosy a prepnite položku Mobilné dátové prenosy na možnosť Vypnuté.

ZAPNUTIE MOBILNÉHO DÁTOVÉHO PRIPOJENIA

Prejdite prstom z horného okraja obrazovky nadol, klepnite na položku  Mobilné dátové prenosy a prepnite položku Mobilné dátové prenosy na možnosť Zapnuté.

POUŽÍVANIE MOBILNÉHO DÁTOVÉHO PRIPOJENIA V ROAMINGU

Klepnite na položku Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť a prepnite položku Roaming na možnosť Zapnuté.¹



Tip: Ak chcete sledovať spotrebu dát, klepnite na položku Nastavenia > Sieť a internet > Spotreba dát.

¹ Pripojenie na internet pri roamingu, predovšetkým v zahraničí, môže viesť k podstatnému zvýšeniu poplatkov za prenos dát.

Prezeranie webu

PRIPOJENIE POČÍTAČA K WEBU POMOCOU TELEFÓNU

Používanie internetu v notebooku na cestách je jednoduché. Zapnite v telefóne funkciu Wi-Fi Hotspot a budete sa môcť pripájať na internet z notebooku alebo iného zariadenia pomocou mobilného dátového pripojenia.

1. Klepnite na položku Nastavenia > Sieť a internet > Hotspot a zdieľané pripojenie.

2. Ak chcete zdieľať mobilné dátové pripojenie cez sieť Wi-Fi, prepnite položku **Prenosný hotspot Wi-Fi** na možnosť **Zapnuté**. Ak chcete používať pripojenie USB, použite možnosť **Pripojenie cez USB**, prípadne ak chcete používať funkciu Bluetooth, použite možnosť **Pripojenie cez Bluetooth**.

Druhé zariadenie používa dáta z vášho dátového programu, čo môže viesť k poplatkom za ich prenos. Informácie o dostupnosti a poplatkoch získate od poskytovateľa sieťových služieb.

PREHLIADANIE WEBU

Nepotrebuje počítač – internet si môžete prehliadať v telefóne. Sledujte novinky a navštevujte obľúbené webové stránky. Webové stránky si môžete v telefóne prezerať pomocou prehliadača.

1. Klepnite na položku **Chrome**.
2. Napíšte webovú adresu a klepnite na položku →.



Tip: Ak vám poskytovateľ sieťových služieb neúčtuje fixné poplatky za prenos dát a chcete ušetriť na poplatkoch zaň, môžete sa pripojiť k internetu pomocou siete Wi-Fi.

OTVORENIE NOVEJ KARTY

Keď chcete sledovať niekoľko webových stránok súčasne, môžete v prehliadači otvoriť nové karty a prepínať medzi nimi.

V aplikácii Chrome:

1. Klepnite na pole vedľa panela s adresou.
2. Klepnite na položku **+**.

PREPÍNANIE MEDZI KARTAMI

V aplikácii Chrome:

1. Klepnite na pole vedľa panela s adresou.
2. Klepnite na požadovanú kartu.

ZATVORENIE KARTY

V aplikácii Chrome:

1. Klepnite na pole vedľa panela s adresou.
2. Klepnite na tlačidlo **X** a potom na kartu, ktorú chcete zatvoriť.

PREHLIADANIE WEBU

Služba hľadanie Google vám pomôže preskúmať web aj celý svet. Hľadané slová môžete písať pomocou tlačidiel.

V aplikácii Chrome:

1. Klepnite na panel hľadania.
2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte hľadané slovo.
3. Klepnite na položku **→**.

Hľadané slovo si môžete vybrať aj zo zoznamu navrhnutých zhôd.

EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE DÁTOVÉHO PAUŠÁLU

Ak si robíte starosti s poplatkami za dátové prenosy, telefón vám pomôže zabrániť v posielaní a prijímaní dát aplikáciami spustenými na pozadí.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Spotreba dát** > **Šetrič dát**.
2. Nastavte možnosť **Šetrič dát** na hodnotu **Zapnuté**.

Ukončenie spojenia

UKONČENIE PRIPOJENIA NA INTERNET

Ukončením pripojení na internet otvorených na pozadí ušetríte energiu batérie. Môžete to urobiť bez toho, aby ste ukončili aplikácie.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Wi-Fi**.

2. Prepnete položku **Wi-Fi** na možnosť **Vypnuté**.

UKONČENIE MOBILNÉHO DÁTOVÉHO PRIPOJENIA

Prejdite prstom z horného okraja displeja nadol, klepnite na položku  **Mobilné dátové prenosy** a prepnete položku **Mobilné dátové prenosy** na možnosť **Vypnuté**.

ZAPNUTIE REŽIMU V LIETADLE

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet**.
2. Zapnite funkciu **Režim v lietadle**.

Režim v lietadle zatvorí pripojenia k mobilnej sieti a vypne bezdrôtové funkcie vášho zariadenia. Dodržiavajte pokyny a požiadavky na bezpečnosť, ktoré sú stanovené napríklad v lietadlách, a všetky platné právne predpisy a nariadenia. Ak je to prípustné, v režime v lietadle sa môžete pripojiť na sieť Wi-Fi, napríklad na prehliadanie si internetu, alebo si zapnúť zdieľanie pomocou funkcie Bluetooth.

Bluetooth®

Telefón môžete bezdrôtovo pripojiť k iným kompatibilným zariadeniam, ako sú telefóny, počítače, náhlavné súpravy a súpravy do auta. Môžete z neho tiež posielat fotografie do kompatibilných telefónov alebo do počítača.

PRIPOJENIE PRÍSLUŠENSTVA BLUETOOTH

K telefónu môžete pripojiť množstvo užitočných zariadení Bluetooth. Napríklad vďaka bezdrôtovej náhlavnej súprave (predáva sa samostatne) môžete do telefónu hovoriť bez použitia rúk – môžete pokračovať v práci, napríklad na počítači. Pripojenie zariadenia Bluetooth k telefónu nazývame párovanie.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia** > **Bluetooth**.
2. Prepnete položku **Bluetooth** na možnosť **Zapnuté**.
3. Skontrolujte, či je druhé zariadenie zapnuté. Proces párovania bude možno potrebné začať z druhého zariadenia. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.
4. Ak chcete telefón spárovať so zariadením, klepnite v zozname nájdenných zariadení Bluetooth na dané zariadenie.

5. Možno budete musieť zadať prístupový kód. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Zariadenia Bluetooth sa však od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Párové zariadenia sa môžu pripojiť k vášmu telefónu, keď je zapnuté pripojenie Bluetooth. Ostatné zariadenia nájdete váš telefón iba vtedy, ak je otvorené zobrazenie nastavení Bluetooth.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť telefón pred škodlivým obsahom.

ODSTRÁNENIE PÁROVANIA

Ak už nemáte zariadenie spárované s telefónom, môžete párovanie odstrániť.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia** > **Bluetooth**.
2. Klepnite na položku  vedľa názvu zariadenia.
3. Klepnite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

PRIPOJENIE K PRIATEĽOVMU TELEFÓNU CEZ BLUETOOTH

Pomocou funkcie Bluetooth sa môžete bezdrôtovo pripojiť k priateľovmu telefónu a zdieľať fotografie aj mnoho ďalších položiek.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia** > **Bluetooth**.
2. Skontrolujte, či je v oboch telefónoch aktivovaná funkcia Bluetooth.
3. Uistite sa, že telefóny sú navzájom viditeľné. Ak chcete, aby bol telefón viditeľný pre ostatné telefóny, musíte byť v zobrazení nastavení Bluetooth.
4. Uvidíte telefóny s funkciou Bluetooth v dosahu. Klepnite na telefón, ku ktorému sa chcete pripojiť.
5. Ak druhý telefón vyžaduje zadanie kódu, napíšte ho alebo ho prijmite a klepnite na položku **Spárovať**.

Kód použijete iba pri prvom pripájaní k danému zariadeniu.

POSIELANIE OBSAHU CEZ BLUETOOTH SPOJENIE

Ak chcete zdieľať vlastný obsah alebo poslať vyfotografované snímky priateľovi, môžete obsah poslať do kompatibilných zariadení pomocou technológie Bluetooth.

V jednom okamihu môžete využívať viac ako jedno spojenie Bluetooth. Napríklad aj počas práce s náhlavnou súpravou Bluetooth môžete posilať dáta do iného zariadenia.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia** > **Bluetooth**.
2. Prepnete položku **Bluetooth** na možnosť **Zapnuté**.
3. Prejdite na obsah, ktorý chcete poslať, a klepnite na položku  > **Bluetooth**.
4. Klepnite na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Uvidíte zariadenia Bluetooth v dosahu.
5. Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód si môžete vymyslieť sami a musíte ho zadať v oboch zariadeniach. V niektorých zariadeniach sa prístupový kód nemení. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.

Miesto pre ukladanie súborov závisí na druhom zariadení. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.

NFC

Preskúmajte svet okolo seba. Ak váš telefón podporuje funkciu NFC (Near Field Communication), dotykom môžete pripájať príslušenstvo a dotknutím sa štítku môžete niekomu zavolať alebo otvoriť webovú lokalitu.

ZAČÍNAME S FUNKCIOU NFC

Zapnite v telefóne funkciu NFC a klepnutím zdieľajte obsah alebo sa pripájajte k zariadeniam. Ak chcete skontrolovať, či váš telefón podporuje funkciu NFC, klepnite na položku **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia**.

Pomocou funkcie NFC môžete:

- pripojiť sa ku kompatibilnému príslušenstvu Bluetooth, ktoré podporuje technológiu NFC, napríklad k náhlavnej súprave alebo bezdrôtovému reproduktoru,
- priložiť telefón k štítkom a získať tak prístup k ďalším položkám alebo službám

online,

– platiť prostredníctvom telefónu v prípade, že to podporuje poskytovateľ služieb siete.

Oblasť NFC je na zadnej strane telefónu. Oblasťou NFC môžete klepnúť na iný telefón, príslušenstvo, štítok alebo čítačku.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia** > **NFC**.
2. Prepnite položku **NFC** na možnosť **Zapnuté**.

Pred použitím funkcie NFC skontrolujte, či je odomknutá obrazovka a tlačidlá.

ČÍTANIE ŠTÍTKOV NFC

Štítky NFC môžu obsahovať informácie, napríklad webové adresy, telefónne čísla alebo vizitky. Požadované informácie máte na dosah jedného klepnutia.

Ak chcete štítok prečítať, klepnite na štítok oblasti NFC v telefóne.



Poznámka: Aplikácie a služby súvisiace s platbami a vydávaním lístkov poskytujú tretie strany. Spoločnosť HMD Global neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za tieto aplikácie ani služby vrátane podpory, funkčnosti, transakcií či straty finančnej hodnoty. Po oprave zariadenia budete možno musieť znova nainštalovať a aktivovať pridané karty, ako aj aplikácie súvisiace s platbami alebo vydávaním lístkov.

PRIPOJENIE PRÍSLUŠENSTVA BLUETOOTH POMOCOU FUNKCIE NFC

Máte plné ruky? Používajte náhlavnú súpravu. A prečo nepočúvať hudbu pomocou bezdrôtových reproduktorov? Stačí na kompatibilné príslušenstvo klepnúť telefónom.

1. Klepnite oblasťou NFC v telefóne na oblasť NFC na príslušenstve.¹
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

ODPOJENIE PRIPOJENÉHO PRÍSLUŠENSTVA

Ak už nechcete spojenie telefónu s príslušenstvom používať, môžete príslušenstvo odpojiť.

Znovu klepnite na oblasť NFC príslušenstva.

Ďalšie informácie nájdete v užívateľskej príručke k príslušenstvu.

¹

Príslušenstvo sa predáva samostatne. Dostupnosť príslušenstva sa môže v jednotlivých oblastiach líšiť.

VPN

Na prístup k firemným prostriedkom, ako je intranet alebo firemný e-mail, môžete potrebovať pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti (VPN). Sieť VPN môžete využívať aj na súkromné účely.

O konfiguračné údaje siete VPN požiadajte správcu firemnej siete, prípadne vyhľadajte ďalšie informácie na webových stránkach svojej služby VPN.

POUŽÍVANIE BEZPEČNÉHO PRIPOJENIA K SIETI VPN

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **VPN**.
2. Ak chcete pridať profil VPN, klepnite na položku **+**.
3. Zadajte údaje profilu získané od firemného správcu IT alebo zo služby VPN.

ÚPRAVY PROFILU VPN

1. Klepnite na položku  pri názve profilu.
2. Informácie zmeňte podľa potreby.

ODSTRÁNENIE PROFILU VPN

1. Klepnite na položku  pri názve profilu.
2. Klepnite na položku **ODSTRÁNIŤ VPN**.

Hudba a videá

Hudba

Oblíbenú hudbu môžete počúvať, kdekoľvek sa nachádzate.

PREHRÁVANIE HUDBY

1. Klepnite na položku **Prehrať hudbu** > ≡ > **Hudobná knižnica**.
2. Klepnite na interpreta, album, skladbu, žáner alebo zoznam skladieb, ktorý chcete prehrať.

POZASTAVENIE A OBNOVENIE PREHRÁVANIA

Klepnutím na položku **⏏** prehrávanie pozastavíte a klepnutím na položku **▶** ho obnovíte.



Tip: Ak chcete skladby prehrávať v náhodnom poradí, klepnite na položku **🎲**.

VYTVORENIE ZOZNAMU SKLADIEB

Skladby si môžete usporiadať do zoznamov a počúvať potom hudbu podľa aktuálnej nálady.

1. Pri prehrávaní skladby klepnite na položku **⋮** > **Pridať do zoznamu skladieb**.
2. Ak chcete skladbu pridať do nového zoznamu, klepnite na položku **NOVÝ ZOZNAM SKLADIEB**. Ak chcete skladbu pridať do existujúceho zoznamu, vyberte zoznam skladieb v zozname.

PRIDÁVANIE SKLADIEB DO TELEFÓNU

Ak máte hudbu alebo videá uložené v počítači, ale chcete k nim pristupovať z telefónu, môžete médiá medzi telefónom a počítačom synchronizovať pomocou kábla USB.

1. Pomocou kábla USB pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču.
2. V správcovi súborov v počítači ako je napríklad Windows Explorer alebo Finder MacOS presuňte skladby a videá do telefónu.

Videá

Aj na cestách so sebou môžete mať obľúbené médiá – videá môžete sledovať, kdekoľvek sa nachádzate.

PREHRATIE VIDEO

Klepnite na položku **Fotografie** a ťuknite na video, ktoré chcete prehrať.



Tip: Ak chcete prehrávanie pozastaviť, klepnite na položku **||**. Ak chcete pokračovať, klepnite na položku **▶**.

RÝCHLE POSUNUTIE VIDEO DOPREDU A DOZADU

Na rýchle posunutie videa dopredu a dozadu presuňte posuvník v spodnej časti obrazovky doprava alebo doľava.

Rádio FM

POČÚVANIE RÁDIA FM

Oblíbené rozhlasové stanice môžete počúvať aj na cestách.

1. Ak chcete počúvať rádio, musíte k telefónu pripojiť kompatibilnú náhlavnú súpravu. Náhlavná súprava slúži ako anténa.¹
2. Po pripojení náhlavnej súpravy klepnite na položku **FM rádio**.
3. Rádio zapnete alebo vypnete klepnutím na položku **⏻**.



Tip na riešenie problémov: Ak rádio nefunguje, uistite sa, že je náhlavná súprava riadne pripojená.

PRECHOD NA NASLEDUJÚCU ALEBO PREDCHÁDZAJÚCU STANICU

Klepnite na položku **▶▶** alebo **◀◀**.

ULOŽENIE ROZHLASOVEJ STANICE

Chcete si niektorú rozhlasovú stanicu vypočuť neskôr? Uložte si ju.

Ak chcete uložiť stanicu, ktorú práve počúvate, klepnite na položku **☆**.

ZOBRAZENIE ZOZNAMU ULOŽENÝCH STANÍC

Klepnite na položku **☰ >** **Zoznam obľúbených**.

ODSTRÁNENIE STANICE Z OBLÚBENÝCH POLOŽIEK

Počas počúvania stanice klepnite na položku **☆**.



Tip: Ak chcete počúvať rozhlasovú stanicu pomocou reproduktora telefónu, klepnite na možnosť : **Zapnúť reproduktor** . Náhlavnú súpravu majte pripojenú.

¹ Náhlavné súpravy sa môžu predávať samostatne.

Organizovanie dňa

Kalendár

Sledovanie času – Prečítajte si informácie o dodržiavaní schôdzok, úloh a plánov.

SPRÁVA KALENDÁROV

Klepnite na položku **Kalendár** >  a vyberte typ kalendára, ktorý chcete zobrazovať.

Kalendáre sa pridajú automaticky v okamihu pridania účtu do telefónu. Ak chcete pridať nový účet s kalendárom, prejdite do ponuky aplikácií a klepnite na položku **Nastavenia** > **Používatelia a účty** > **Pridať účet**.

PRIDANIE UDALOSTI

Ak si chcete zapamätať nejakú schôdzku alebo udalosť, pridajte ju do kalendára.

1. V aplikácii **Kalendár** klepnite na položku **+** a vyberte typ záznamu.
2. Vyplňte požadované údaje a nastavte čas.
3. Ak chcete nastaviť opakovanie udalosti v určitých dňoch, klepnite na položku **Ďalšie možnosti** > **Neopakuje sa** a vyberte, ako často chcete udalosť opakovať.
4. Ak chcete čas pripomienky upraviť, klepnite na čas pripomienky a vyberte požadovaný čas.



Tip: Ak chcete udalosť upraviť, klepnite na ňu, klepnite na položku  a upravte požadované údaje.

ODSTRÁNENIE SCHÔDZKY

1. Klepnite na udalosť
2. Klepnite na položku **:** > **Odstrániť**.

Poznámky

VYTVORENIE POZNÁMKY

Poznámky na papieri sa ľahko strácajú. Napíšte si ich radšej do aplikácie **Keep** . Budete ich mať neustále so sebou.

1. Klepnite na položku **Keep** > **Napísať poznámku** .
2. Napíšte poznámku.

Poznámky sú automaticky uložené.

Mapy

Hľadanie miest a navigácia

HĽADANIE MIEST

Pri hľadaní konkrétnych miest a firiem vám pomôže aplikácia **Google Mapy**.

1. Klepnite na položku **Mapy**.
2. Do poľa pre hľadanie napíšte hľadané slová, napríklad adresu alebo názov miesta.
3. Vyberte položku v zozname, ktorý aplikácia ponúka počas písania, alebo klepnutím na tlačidlo  spustíte vyhľadávanie.

Aplikácia zobrazí miesto na mape. Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané slová napísané správne.

ZOBRAZENIE AKTUÁLNEHO MIESTA

Klepnite na položku **Mapy** > .

ZÍSKANIE NAVIGAČNÝCH POKYNOV NA URČITÉ Miesto

Získajte navigačné pokyny pre cestu pešo, autom či hromadnou dopravou – ako východiskový bod môžete použiť miesto, na ktorom sa nachádzate, alebo ktorékoľvek iné miesto.

1. Klepnite na položku **Mapy** a do poľa vyhľadávania zadajte svoj cieľ.
2. Klepnite na možnosť **Navigácie**. Zvýraznená ikona zobrazuje spôsob dopravy, napríklad . Ak chcete zmeniť spôsob dopravy, v poli vyhľadávania vyberte nový spôsob dopravy.
3. Ak nechcete vychádzať z aktuálneho miesta, klepnite na položku **Vaša poloha** a nájdite nový východiskový bod.
4. Navigáciu spustíte klepnutím na položku **ZAČIATOK**.

Na mape sa zobrazí trasa a odhad času stráveného na ceste. Ak chcete zobrazit' podrobné navigačné pokyny, prejdite prstom zo spodnej časti obrazovky nahor.

Sťahovanie a aktualizácia máp

SŤAHOVANIE MÁP

Ak cestujete, ešte pred cestou si uložte do telefónu nové mapy, aby ste ich mohli neskôr prezerať aj bez pripojenia na internet.

1. Klepnite na položku **Mapy** > **≡** > **Offline mapy** > **VYBERTE SI VLASTNÚ MAPU**.
2. Vyberte oblasť na mape a klepnite na položku **STIAHNUŤ**.

AKTUALIZÁCIA EXISTUJÚCEJ MAPY

1. Klepnite na položku **Mapy** > **≡** > **Offline mapy** a na názov mapy.
2. Klepnite na položku **AKTUALIZOVAŤ**.



Tip: Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby mapy aktualizoval automaticky. Klepnite na položku **Mapy** > **≡** > **Offline mapy** > **⚙** a nastavte možnosti **Automaticky aktualizovať offline mapy** a **Automaticky sťahovať offline mapy** na hodnotu **Zapnuté**.

ODSTRÁNENIE MAPY

1. Klepnite na položku **Mapy** > **≡** > **Offline mapy** a na názov mapy.
2. Klepnite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

Používanie služieb na určovanie polohy

Pomocou aplikácie Mapy môžete zistiť, kde sa nachádzate, a pripájať k zhotoveným fotografiám údaj o mieste. Informácie o polohe možno pripojiť k fotografii alebo videu, ak vašu polohu možno určiť pomocou satelitu alebo siete. Ak zdieľate fotografiu alebo video, ktoré obsahuje informácie o polohe, informácie o polohe sa môžu zobrazit' ľuďom, ktorí si prezerajú túto fotografiu alebo video. Niektoré aplikácie vám podľa informácií o mieste, kde sa nachádzate, môžu ponúkať širokú škálu služieb.

ZAPNUTIE SLUŽIEB URČOVANIA POLOHY

Miesto, kde sa nachádzate, zobrazuje telefón na mape pomocou satelitných systémov, sietí Wi-Fi alebo podľa telefónnej siete (ID mobilného).

Dostupnosť, presnosť a úplnosť informácií o polohe závisia napríklad od vašej polohy, okolia a zdrojov tretích strán, môžu však byť obmedzené. Informácie o polohe nemusia byť dostupné napríklad vnútri budov alebo v podzemí. Informácie o ochrane osobných údajov súvisiace s metódami určovania polohy nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti HMD Global, ktoré sú k dispozícii na adrese <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Niektoré systémy satelitného určovania polohy môžu vyžadovať prenosy malých množstiev dát cez mobilnú sieť. Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenosy dát, napríklad pri cestovaní, môžete v nastaveniach telefónu vypnúť mobilné dátové pripojenie.

Určovanie polohy pomocou siete Wi-Fi zvyšuje presnosť určenia polohy, keď nie sú dostupné satelitné signály, najmä keď sa nachádzate vo vnútri budov alebo medzi vysokými budovami. Ak sa nachádzate na mieste, kde je obmedzené používanie siete Wi-Fi, môžete funkciu Wi-Fi vypnúť v nastaveniach telefónu.

Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zabezpečenie a poloha** a prepnite položku **Poloha** na možnosť Zapnuté.

Aplikácie a služby

Google Play

Váš telefón Android môže naplno využívať svoj potenciál vďaka službe Google Play – v nej sú pre vašu zábavu pripravené aplikácie, hudba, filmy aj knihy. Potrebujete len účet Google.

PRIDANIE ÚČTU GOOGLE DO TELEFÓNU

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Používatelia a účty** > **Pridať účet** > **Google** .
Po zobrazení výzvy potvrdte spôsob uzamknutia zariadenia.
2. Zadajte prihlasovacie údaje k svojmu účtu Google a klepnite na položku **Ďalej** alebo vytvorte nový účet klepnutím na položku **Vytvorenie účtu** .
3. Postupujte podľa pokynov v telefóne.

SŤAHOVANIE APLIKÁCIÍ

Využite naplno potenciál svojho telefónu – v službe Google Play Store na vás čakajú tisíce aplikácií.¹

1. Klepnite na položku **Obchod Play** .
2. Po klepnutí na pole vyhľadávania môžete hľadať aplikácie alebo môžete vybrať aplikácie podľa odporúčania.
3. Aplikáciu môžete stiahnuť a nainštalovať klepnutím na položku **INŠTALOVAŤ** v popise aplikácie.

Ak chcete zobrazit' aplikácie, prejdite na obrazovku Domov a prejdite prstom zo spodnej časti obrazovky nahor.

AKTUALIZÁCIA APLIKÁCIÍ

Ak chcete získať najnovšie funkcie a opravy chýb, musíte aplikácie zo služby **Obchod Play** aktualizovať.

1. Ak chcete zobrazíť dostupné aktualizácie, klepnite na položku **Obchod Play** > ≡ > **Moje aplikácie a hry**.
2. Klepnite na aplikáciu, pre ktorú je k dispozícii aktualizácia, a klepnite na položku **AKTUALIZOVAŤ**.

Môžete tiež aktualizovať všetky aplikácie súčasne. V okne **Moje aplikácie a hry** klepnite na položku **AKTUALIZOVAŤ VŠETKO**.

ODSTRAŇOVANIE STIAHNUTÝCH APLIKÁCIÍ

Klepnite na položku **Obchod Play** > ≡ > **Moje aplikácie a hry**, vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a klepnite na položku **ODINŠTALOVAŤ**.

ZÍSKAVANIE HUDBY, FILMOV A KNÍH V SLUŽBE GOOGLE PLAY

V službe Google Play máte prístup k skladbám, filmom a knihám.

Ďalšie informácie získajte klepnutím na položku **Hudba**, **Filmy** alebo **Knihy**.

¹ Ak chcete používať službu Google Play, musíte mať v telefóne pridaný účet Google. Na obsah dostupný v službe Google Play sa môžu vzťahovať poplatky. Ak chcete pridať spôsob platenia, klepnite na položku **Obchod Play** > **Menu** > **Účty** > **Spôsoby platby**. Pri nakupovaní obsahu v službe Google Play musíte mať vždy oprávnenie od vlastníka spôsobu platby.

Aktualizácie softvéru a zálohovanie

Aktualizácie softvéru telefónu

Držte krok s dobou – bezdrôtovo aktualizujte softvér telefónu a aplikácie a získajte nové a vylepšené funkcie pre svoj telefón. Aktualizácia softvéru môže zároveň zvýšiť výkon telefónu.

INŠTALÁCIA DOSTUPNÝCH AKTUALIZÁCIÍ

Klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Aktualizácia systému** > **Skontrolovať aplikácie** a skontrolujte, či sú k dispozícii aktualizácie.

Keď vás telefón upozorní, že je k dispozícii aktualizácia, postupujte podľa pokynov v telefóne. Ak je v telefóne nedostatok pamäte, môže pomôcť presunutie aplikácií, fotografií a ďalšieho obsahu na pamäťovú kartu.

Varovanie: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje.

Pred aktualizáciou pripojte nabíjačku alebo sa uistite, že je batéria prístroja dostatočne nabitá. Pripojte sa k sieti Wi-Fi, pretože aktualizácia balíčky môžu spotrebovať veľké množstvo mobilných dát.

Zálohovanie dát

Ak chcete zabezpečiť bezpečnosť dát, používajte funkciu zálohovania v telefóne. Dáta prístroja (napríklad heslá k sieťam Wi-Fi a história hovorov) a dáta aplikácií (napríklad nastavenie a súbory uložené aplikáciami) budú zálohované na vzdialené servery.

ZAPNUTIE AUTOMATICKÉHO ZÁLOHOVANIA

Klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Záloha** a prepnite položku zálohovania na možnosť **Zapnuté**.

Obnovenie pôvodného nastavenia a odstránenie súkromného obsahu z telefónu

Nehody sa stávajú – ak telefón nefunguje správne, môžete obnoviť jeho nastavenia. Prípadne, ak si kúpite nový telefón alebo ak chcete z iného dôvodu zlikvidovať alebo recyklovať telefón, pozrite si, ako môžete odstrániť svoje súkromné informácie a obsah. Za odstránenie všetkého súkromného obsahu zodpovedáte vy.

OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ TELEFÓNU

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Systém** > **Možnosti obnovenia** > **Vymazať všetky dáta** (obnovenie výrobných nastavení).
2. Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Úložisko

Ak chcete zistiť, koľko pamäte máte k dispozícii, klepnite na položku **Nastavenia** > **Úložisko**.

KONTROLA DOSTUPNEJ PAMÄTE V TELEFÓNE

Ak sa pamäť telefónu naplnila, skúste najskôr nájsť a odstrániť obsah, ktorý už nepotrebuje:

- textové a multimediálne správy a e-maily,
- záznamy a detaily kontaktov,
- aplikácie,
- hudba, fotografie a videá.

Namiesto odinštalovania môžete aplikáciu presunúť na pamäťovú kartu.

Kvalita pamäťovej karty môže do značnej miery ovplyvniť výkon telefónu. Ak chcete telefón využívať čo najlepšie, používajte rýchle karty s kapacitou 4 – 128 GB od známych výrobcov.

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty, zariadenia a údajov uložených na karte.

Ak chcete zistiť, koľko pamäte máte k dispozícii a koľko jej je využité, klepnite na položku **Nastavenia** > **Úložisko**.

ODSTRAŇOVANIE STIAHNUTÝCH APLIKÁCIÍ

Klepnite na položku **Obchod Play** > **≡** > **Moje aplikácie a hry**, vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a klepnite na položku **ODINŠTALOVAŤ**.

ZAKÁZAŤ APLIKÁCIU

Niektoré aplikácie, ktoré boli vopred nainštalované na vašom zariadení, nemôžete odstrániť. Môžete ich však zakázať a aplikácie sa potom v zozname aplikácií vášho zariadenia skryjú. Ak aplikáciu zakážete, môžete ju znova vrátiť do svojho zariadenia.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Aplikácie a upozornenia**.
2. Klepnite na položku **Info o aplikácii**.
3. Klepnite na názov aplikácie.
4. Klepnite na položku **ZAKÁZAŤ**. Niektoré aplikácie možno nebude možné zakázať.

Nainštalovaná aplikácia môže prestať fungovať, ak jej funkčnosť závisí od odstránenej aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre používateľa k nainštalovanej aplikácii.

VRÁTENIE ZAKÁZANEJ APLIKÁCIE

Zakázanú aplikáciu môžete znova pridať do zoznamu aplikácií.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Aplikácie a upozornenia**.
2. Klepnite na položku **Info o aplikácii**.
3. Klepnite na položku **Všetky aplikácie** > **Zakázané aplikácie**.
4. Klepnite na názov aplikácie.

5. Klepnite na položku **POVOLÍŤ**.

KOPÍROVANIE OBSAHU MEDZI TELEFÓNOM A POČÍTAČOM

Pre lepšie prezeranie alebo ukladanie môžete fotografie, videá a iný vami vytvorený obsah kopírovať medzi telefónom a počítačom.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
2. V počítači otvorte správcu súborov a prejdite na umiestnenie telefónu.
3. Obsah môžete presúvať z telefónu do počítača alebo z počítača do telefónu.

Skontrolujte, či súbory ukladáte do správnych priečinkov telefónu, v opačnom prípade by ste ich nemuseli vidieť.

Zabezpečenie telefónu

Ochrana telefónu pomocou odtlačku prsta

Svoj telefón môžete odomknúť dotykom prsta. Na zvýšenie bezpečnosti si nastavte identifikáciu pomocou odtlačku prsta.

PRIDANIE ODTLAČKU PRSTA

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zabezpečenie a miesto** > **Odtlačok prsta**. Ak nemáte v telefóne nastavenú zámku obrazovky, klepnite na položku **Zámka obrazovky**.
2. Vyberte, akú záložnú metódu odomykania chcete použiť v prípade zámky obrazovky, a postupujte podľa pokynov v telefóne.

ODOMKNUTIE TELEFÓNU POMOCOU ODTLAČKU PRSTA

Položte zaregistrovaný prst na senzor.

Ak sa vyskytla chyba so senzorom odtlačkov prstov a nemôžete použiť alternatívnu metódu na obnovenie alebo resetovanie telefónu, telefón bude vyžadovať servisný zásah. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne. Ďalšie informácie vám poskytne najbližšie centrum starostlivosti o zákazníkov alebo predajca telefónu.

Zmena kódu PIN SIM karty

Ak ste k SIM karte dostali predvolený kód PIN, môžete ho zmeniť na bezpečnejší kód. Túto funkciu nepodporujú všetci poskytovatelia sieťových služieb.

NASTAVENIE PIN KÓDU SIM KARTY

Môžete sa rozhodnúť, ktoré číslice použijete ako PIN kód SIM karty. PIN kód SIM karty môže obsahovať 4 – 8 číslic.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Zabezpečenie a miesto** > **Zámka SIM karty**.
2. Pri vybratí SIM karty klepnite na položku **Zmeniť PIN SIM karty**.



Tip: Ak SIM kartu nechcete chrániť PIN kódom, prepnite položku **Uzamykať SIM kartu** na možnosť **Vypnuté** a zadajte aktuálny PIN kód.

Prístupové kódy

Zistite, na čo slúžia jednotlivé kódy v telefóne.

PIN KÓD ALEBO PIN2 KÓD

PIN kód alebo PIN2 kód má 4 – 8 číslic.

Tieto kódy chráni SIM kartu pred zneužitím a umožňujú prístup k rôznym funkciám. Telefón môžete nastaviť tak, aby pri zapnutí žiadal zadanie PIN kódu.

Ak si kódy nepamätáte alebo ste ich nedostali spolu s kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Ak kód zadáte nesprávne 3-krát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou PUK alebo PUK2 kódu.

PUK KÓD ALEBO PUK2 KÓD

PUK a PUK2 kódy slúžia na odblokovanie PIN alebo PIN2 kódu.

Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

KÓD UZAMKNUTIA

Kód uzamknutia je známy tiež ako bezpečnostný kód alebo heslo.

Kód uzamknutia pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Telefón môžete nastaviť tak, aby žiadal o zadanie vami určeného kódu uzamknutia. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja.

Ak kód zabudnete a telefón je uzamknutý, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne.

Ďalšie informácie vám poskytne najbližšie centrum starostlivosti o zákazníkov alebo predajca telefónu.

KÓD IMEI

Kód IMEI slúži na identifikáciu telefónov v sieti. Možno budete musieť dať číslo centru starostlivosti o zákazníkov alebo predajcovi telefónu.

Ak chcete zobraziť číslo IMEI, vytočte kombináciu ***#06#**.

Kód IMEI vášho telefónu je tiež vytlačený na vašom telefóne alebo na držiaku SIM v závislosti od modelu vášho telefónu. Ak má váš telefón odnímateľný zadný kryt, kód IMEI nájdete pod krytom.

Kód IMEI je tiež viditeľný na originálnom predajnom balení.

NÁJDENIE ALEBO ZAMKNUTIE VÁŠHO TELEFÓNU

Ak svoj telefón stratíte, môžete ho nájsť, zamknúť alebo vymazať ho na diaľku, ak ste sa prihlásili do služby Účet Google. Funkcia Nájsť moje zariadenie je predvolene zapnutá na telefónoch spojených s účtom Google.

Ak chcete použiť funkciu Nájsť moje zariadenie, váš stratený telefón musí byť:

- zapnutý,
- prihlásený do účtu Google,

- pripojený k mobilným dátovým prenosom alebo Wi-Fi,
- viditeľný na Google Play,
- nahlasovanie polohy musí byť zapnuté,
- funkcia Nájsť moje zariadenie musí byť zapnutá.

Ked' sa služba Nájsť moje zariadenie spojí s vaším telefónom, budete vidieť miesto telefónu a telefón získa oznámenia.

1. V počítači, na tablete alebo v telefóne pripojenom na internet otvorte stránku android.com/find a prihláste sa do svojho účtu Google.
2. Ak máte viac ako jeden telefón, kliknite na stratený telefón v hornej časti obrazovky.
3. Na mape si pozrite miesto, kde približne sa telefón nachádza. Miesto je len približné a nemusí byť presné.

Ak sa nedarí vaše zariadenie nájsť, funkcia Nájsť moje zariadenie ukáže posledné známe miesto, ak je k dispozícii. Ak chcete uzamknúť alebo vymazať svoj telefón, postupujte podľa pokynov na webovej stránke.

Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo v rozpore s miestnymi právnymi predpismi. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.



VYPÍNANIE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri vedení vozidla vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



AUTORIZOVANÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba autorizovaný personál.



BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou HMD Global Oy na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU

Ak je vaše zariadenie odolné voči vode, podrobnejšie pokyny nájdete v jeho hodnotení IP.



SKLENENÉ SÚČASTI

Zariadenie alebo jeho obrazovka je vyrobená zo skla. Ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo sa vystaví tvrdému úderu, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí, ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo zo zariadenia. Prestaňte zariadenie používať, kým sklo nevymení personál autorizovaného servisu.



CHRÁŇTE SI SLUCH

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.



SAR

Toto zariadenie vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových vĺn pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 5 mm (0,2 palca) od tela. Informácie o konkrétnych maximálnych hodnotách SAR sú dostupné v časti Informácia o certifikácii (SAR) v tejto príručke. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.sar-tick.com.

Ak nosíte puzdro pri sebe upevnené pomocou spony na opasok alebo iného typu držiaka, nesmie obsahovať kovy a musí medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť. Upozorňujeme, že mobilné zariadenia môžu vysielat' rádiové vlny, aj keď neprebíha hlasový hovor.

Sieťové služby a poplatky

Používanie niektorých funkcií a služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek vyžaduje pripojenie k sieti. Môže to vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za dáta. Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.



Dôležité upozornenie: Váš mobilný operátor alebo mobilný operátor, ktorého sieť využívate počas cestovania, nemusí poskytovať podporu pre sieť 4G/LTE. V takom prípade pravdepodobne nebudete môcť uskutočňovať ani prijímať hovory, posilať ani prijímať správy, ani používať mobilné dátové pripojenie. Ak služby sietí 4G/LTE nie sú

dostupné, na zabezpečenie plynulej činnosti zariadenia odporúčame zmeniť najvyššiu rýchlosť pripojenia z typu 4G na 3G. Na obrazovke Domov klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Mobilná sieť** a prepnite položku **Preferovaný typ siete** na možnosť 3G.



Poznámka: Používanie pripojenia Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. V EÚ je napríklad vo vnútri budov povolené používať iba pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5 150 – 5 350 MHz a v USA a Kanade je povolené používať pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5,15 – 5,25 GHz. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Tiesňové volania



Dôležité upozornenie: Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Pred uskutočnením hovoru:

- zapnite telefón,
- ak sú plocha a tlačidlá telefónu zamknuté, odomknite ich,
- prejdite na miesto, kde je k dispozícii dostatočne silný signál.

Na obrazovke Domov klepnite na položku .

1. Napíšte oficiálne tiesňové číslo platné v lokalite, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líši.
2. Klepnite na položku .
3. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:

- Vložte späť do telefónu SIM kartu. Ak nemáte SIM kartu na zamknutej obrazovke klepnite na položku **Tiesňové volanie**.
- Ak sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, klepnite na položku **Tiesňové volanie**.
- Vypnite obmedzenia hovorov v telefóne, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny používateľov.
- Ak nie je dostupná mobilná sieť a máte prístup na internet, môžete tiež skúsiť uskutočniť internetový hovor.

Starostlivosť o zariadenie

So zariadením, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

- Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte ani neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
- Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
- Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.
- Neotvárajte zariadenie inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Zariadenie ani batériu nenechajte spadnúť, neudierajte a netraste nimi. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie rozbiť.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbite. Farba môže znemožniť správne fungovanie.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete dôležité dáta uchovať v bezpečí, ukladajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, na pamäťovej karte alebo v počítači, prípadne si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Aby sa zabránilo prehriatiu, zariadenie môže automaticky spomaliť činnosť, zatvoriť aplikácie, vypnúť nabíjanie a v prípade nutnosti sa môže samo vypnúť. Ak zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie



Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácie odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Elektrické a elektronické výrobky obsahujú množstvo hodnotného materiálu, napríklad kovov (ako meď, hliník, ocel, či horčík) a cenných kovov (ako zlato, striebro či paládium). Všetky materiály zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami



SYMBOL PREŠKR TNUTEJ ODPADOVEJ NÁDOBY S KOLIESKAMI

Symbol prečiarknutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky a batérie sa musia po skončení svojej životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu: recyklujte ich. Informácie o najbližšom mieste recyklácie získate na miestnom úrade na likvidáciu odpadu.

Informácie o batérii a nabíjačke

INFORMÁCIE O BATÉRII A NABÍJAČKE

Ak chcete zistiť, či má váš telefón vyberateľnú alebo nevyberateľnú batériu, pozrite si príručku Začíname.

Zariadenia s vymeniteľnou batériou

Zariadenie používajte len s originálnou nabíjateľnou batériou. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa čas hovoru a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu

vymeňte.

Zariadenia s nevyberateľnou batériou

Nepokúšajte sa batériu vybrať, pretože by ste mohli poškodiť zariadenie. Batériu vám vymenia v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Ak sa hovorový čas a dĺžka pohotovostného režimu podstatne skrátiťa oproti normálnym intervalom, zverte zariadenie najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku a nechajte vymeniť batériu.

Zariadenie nabíjajte pomocou nabíjačky, ktorá je súčasťou balenia. Typ zásuvky na nabíjačke sa môže líšiť. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od kapacity zariadenia.

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI BATÉRIE A NABÍJAČKY

Po dokončení nabíjania vášho zariadenia odpojte nabíjačku od zariadenia a elektrickej zásuvky. Upozorňujeme vás, že nepretržité nabíjanie by nemalo presiahnuť 12 hodín. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzuje. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu neupravujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, zoberte ju do autorizovaného centra alebo predajcovi

telefónu. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky.

Okrem toho, ak má zariadenie odnímateľnú batériu, platia nasledujúce opatrenia:

- Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku. Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.
- K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii. Môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo iného predmetu.

Malé deti

Vaše zariadenie a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávať ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke zariadenia

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení vrátane bezdrôtových telefónov môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zdravotnícke zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu zariadenia.

Implantované zdravotnícke zariadenia

Výrobcom implantovaných zdravotníckych prístrojov odporúčajú v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavať medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym prístrojom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto zariadenia by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- vždy udržiavať bezdrôtové zariadenie vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja,
- nenosiť bezdrôtové zariadenie v náprsnom vrecku,
- držať zariadenie pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícke zariadenie,
- ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnúť ho,
- postupovať podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s

implantovanými zdravotníckymi zariadeniami ich prekonzultujte so svojím lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky



Varovanie: Používanie náhlavnej súpravy môže ovplyvniť vašu schopnosť vnímať zvuky z okolia. Nepoužívajte náhlavnú súpravu tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími zariadeniami môže dochádzať k rušeniu.

Ochrana zariadenia pred škodlivým obsahom

Vaše zariadenie môže byť vystavené vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonaajte nasledujúce opatrenia:

- Bud'te opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre vaše zariadenie alebo počítač.
- Bud'te opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusové aplikácie a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. V každom okamihu používajte iba jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť zariadenia a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť HMD Global sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Vozidlá

Rádiové vlny môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo nedostatočne chránené elektronické systémy vo vozidlách. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Inštaláciu zariadenia vo vozidle môže vykonávať iba personál autorizovaného servisu. Chybná inštalácia môže byť nebezpečná a môže mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne pripojené a funkčné. Neskladujte ani neprevádzajte horľavé či výbušné materiály v tom istom priestore ako zariadenie, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozplína airbag.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie v oblasti s potenciálne výbušným prostredím, napr. na čerpacích staniciach. Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v oblastiach s výskytom pohonných hmôt, chemických továrňach alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.

Oblasti s potenciálne výbušným prostredím často nemusia byť jasne označené. Patria sem zvyčajne miesta, na ktorých platí pokyn vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami v ovzduší. O možnosti používať zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhl'ovodíky (napríklad propán alebo bután) sa poraďte s ich výrobcami.

Informácia o certifikácii (SAR)

Toto mobilné zariadenie vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovým vlnám.

Vaše mobilné zariadenie je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruované tak, aby sa dodržiavali limity súvisiace s pôsobením rádiových vln (rádiofrekvenčné elektromagnetické polia) podľa odporúčaní medzinárodných smerníc zostavených nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP. Tieto smernice zahŕňajú zásadné bezpečnostné limity na zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie boli zostavené na základe jednotky špecifického absorbovaného výkonu SAR (Specific Absorption Rate), ktorá vyjadruje množstvo

rádiofrekvenčných emisií (RF) zasahujúcich hlavu alebo telo počas používania zariadenia. Podľa organizácie ICNIRP je stanovený limit SAR pre mobilné zariadenia 2,0 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.

Testy na hodnotu SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a so zariadením vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých frekvenčných pásmach.

Maximálne hodnoty VAR tohto zariadenia si pozrite na webovej stránke www.nokia.com/phones/sar.

Toto zariadenie spĺňa smernice pre vyžarovanie, ak sa používa pri hlave alebo je umiestnené vo vzdialenosti minimálne 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte puzdro pri sebe upevnené pomocou spony na opasok alebo iného typu držiaka, nesmie obsahovať kovy a musí medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dát a správ je potrebné kvalitné sieťové pripojenie. Odosielanie sa môže odložiť, kým nie je k dispozícii takýto signál. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržiajte, kým sa odosielanie nedokončí.

Počas bežného používania sú hodnoty SAR výrazne nižšie ako hodnoty uvedené vyššie. Ak totiž počas hovoru nie je potrebný maximálny výkon, prevádzkový výkon mobilného telefónu sa automaticky zníži, aby sa minimalizovalo rušenie v sieti a aby sa dosiahla efektívna činnosť systému. Čím je výkon zariadenia nižší, tým je nižšia hodnota SAR.

Modely zariadenia môžu mať rôzne verzie a viaceré hodnoty. Časom sa môžu vyskytnúť zmeny v súčiastiach a konštrukcii, ktoré môžu mať vplyv na hodnoty SAR.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.sar-tick.com. Upozorňujeme, že mobilné zariadenia môžu vysielat' rádiové vlny, aj keď neprebíha hlasový hovor.

Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO alebo WHO) aktuálne vedecké informácie nevyžadujú uplatnenie špeciálnych opatrení počas používania mobilných zariadení. Ak sa chcete vystavovať rádiovým vlnám v menšej miere, odporúča sa obmedziť dobu používania zariadenia alebo použiť súpravu hands-free, čím sa zabráni priamemu kontaktu zariadenia s telom. Viac informácií, vysvetlení a diskusií súvisiacich s rádiovým žiarením nájdete na webovej lokalite SZO www.who.int/peh-emf/en.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať fotografie, hudbu a iný obsah môže byť na základe ochrany autorských práv obmedzená.

Autorské práva a upozornenia

AUTORSKÉ PRÁVA A ĎALŠIE UPOZORNENIA

Dostupnosť určitých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu alebo na poskytovateľa služieb. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá "v jeho aktuálnom stave". Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, okrem iného aj vrátane implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť HMD Global si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Spoločnosť HMD Global ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody, v najväčšom možnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HMD Global je zakázané. Spoločnosť HMD Global uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Spoločnosť HMD Global si vyhradzuje právo meniť a zlepšovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť HMD Global neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje v jej aktuálnom stave.

Sťahovanie máp, hier, hudby a videí a posielanie snímok a videí môže znamenať prenos veľkého množstva dát. Poskytovateľ služieb môže účtovať poplatky za prenos dát. Dostupnosť určitých výrobkov, služieb a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa u svojho miestneho predajcu o ďalších podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Niektoré funkcie, vlastnosti a špecifikácie výrobku môžu závisieť od siete a môžu sa na ne vzťahovať ďalšie podmienky, termíny a poplatky.

Všetky sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Na používanie zariadenia sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti HMD Global dostupné na adrese <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Qualcomm a Snapdragon sú ochranné známky spoločnosti Qualcomm Incorporated zaregistrované v Spojených štátoch a iných krajinách.

ZEISS, logo ZEISS, Tessar a T* sú registrované ochranné známky spoločnosti Carl Zeiss AG používané na základe licencie od spoločnosti Carl Zeiss Vision GmbH.

Google, Android, Google Play a ďalšie známky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

HMD Global Oy je exkluzívnym držiteľom licencie značky Nokia pre telefóny a tablety. Nokia je registrovaná obchodná známka spoločnosti Nokia Corporation. OZO je ochranná známka spoločnosti Nokia Technologies Oy.

Slovné označenie a logo Bluetooth sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich používanie spoločnosťou HMD Global sa vykonáva na základe licencie.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.