

COSO®

D E S I G N

Használati utasítás

Mikrohullámú sütő grill funkcióval

SMG 20



Termék száma 3324

Braukmann GmbH

Raiffeisenstraße 9

D-59757 Arnsberg

Nemzetközi forró vonal:

Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 99

Fax: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 - 77

Email: kundenservice@caso-germany.de

A legaktuálisabb használati utasítás web-oldalunkon is elérhető:

www.caso-germany.de

Dokumentum száma: 3324 03-01-2017

Nyomtatási és szöveg hibák előfordulhatnak .

© 2017 Braukmann GmbH

1	Használati utasítás
1.1	Általános információk
1.2	Információ a használati utasításhoz
1.3	Figyelmeztetés
1.4	Garanciális feltételek.....
1.5	Szerzői védelmi jog
2	Biztonsági előírások.....
2.1	Rendeltetésnek megfelelő használat
2.2	Általános biztonsági előírások
2.3	Veszélyforrások
2.3.1	A mikrohullám veszélyei.....
2.3.2	Égési sérülések
2.3.3	Tűzveszély
2.3.4	Robbanás veszély
2.3.5	Elektromos áram veszélyei.....
3	Üzembe helyezés.....
3.1	Biztonsági előírások.....
3.2	Csomag tartalma
3.3	Kicsomagolás
3.4	Csomagoló anyag megsemmisítése.....
3.5	Telepítés.....
3.5.1	Követelmények az üzembe helyezési helyel kapcsolatban
3.5.2	A készülék üzembehelyezése
3.5.3	Hogyan akadályozhatjuk meg a térerő zavarásokat.....
3.6	Elektromos csatlakozás
3.6.1	Hosszabbító kábel.....
3.7	Tartozékok
3.7.1	Forgótányér
3.7.2	Grillrostély
4	Összeszerelés és funkciók Chyba! Záložka není definována.
4.1	Teljes nézet
4.2	Irányító egységek és a kijelző
4.3	Hangjelzések
4.4	Biztonsági előírások
4.4.1	Figyelmeztető jelzések
4.4.2	Ajtózár
4.4.3	Gyerekzár

4.5	Típus táblázat.....
5	A készülék kezelése és működtetése
5.1	A mikrohullámal történő főzés alapjai
5.2	A mikrohullámú sütő funkciói
5.3	Edényválasztás a mikrohullámú sütőhöz
5.4	Ajtó nyitása/zárása....
5.5	Bekapcsolás program kiválasztást követően
5.6	Gyorsindítás
5.7	Kikapcsol/ Megszakít
5.8	Idő beállítása
5.9	Konyhai időmérő funkció
5.10	Mikrohullámos sütés
5.11	Grill és kombinált üzemmód
5.12	Több fokozatú főzés üzemmód
5.13	Automatikus főzés funkció
5.14	Kiolvasztás
5.14.1	Kiolvasztás - tömeg alapján
5.14.2	Kiolvasztás - idő beállításáva
5.15	A működésben lévő funkciók megjelenítése
6	Tisztítás és karbantartás.....
6.1	Biztonsági előírások.....
6.2	Tisztítás
7	Hibaelhárítás
7.1	Biztonsági előírások.....
7.2	Meghibásodások okai és a meghibásodás elhárítása.....
8	Előregedett készülék megsemmisítése

1 Használati utasítás

1.1 Általános információk

Figyelmesen olvassa el a használati utasítást, hogy gyorsan elsajátíthassa a készülék kezeléséhez szükséges információkat és teljes mértékben alkalmazni tudja egyes funkcióit.

Az Ön mikrohullámú sütője hosszú évekig szolgál majd amennyiben megfelelően fogja használni és gondoskodni fog a készülékről. Nagyon sok örömet kívánunk a készülék használatához.

1.2 Információk a használati utasításhoz

A használati utasítás a mikrohullámú sütő /továbbiakban mint készülék / tartalma , mely fontos információkat tartalmaz a készülékről, figyelmeztetést a készülék üzembehelyezéséről, biztonsági előírásokat és használati instrukciókat tartalmaz a készülék rendelkezésének megfelelő használatáról.

A használati utasítás legyen mindig kéznél .Szükséges hogy minden olyan személy alaposan áttanulmányozza a használati utasítást aki a készüléket használni fogja:

- Az üzembe helyező
- Működtető
- Meghibásodások elhárításával foglalkozó személy
- Tisztítást végző személy

1.3 Figyelmeztetés

A használati utasításhoz a következő figyelmeztetések tartoznak:



Ezen figyelmeztető jelzés használatával a gyártó felhívja a figyelmet a potenciális helyzet veszélyére.

Amennyiben nem a biztonsági előírásoknak megfelelően használja a készüléket az életveszélyes vagy balesetveszélyes lehet .

- ▶ A halál /súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében kövesse a figyelmeztetés utasításait.



Ezen veszély figyelmeztetés potenciális veszélye helyzetre figyelmeztet.

Amennyiben ezek a figyelmeztetési előírások nem kerülnek betartásra olyan helyzethez vezethet mely balesetet okozhat .

- ▶ Súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében kövesse a figyelmeztetés utasításait.

VIGYÁZAT

Ezen veszély figyelmeztetés felhívja a figyelmet az előfordulható veszélyhelyzetre.

Amennyiben ezek a figyelmeztetési előírások nem kerülnek betartásra az könnyebb vagy közepes sérülésekhez vezethet.

- Személyi sérülések elkerülése érdekében kövesse a figyelmeztetés utasításait.

FIGYELMEZTETÉS

A figyelmeztető jelzés további információkat tartalmaz, amelyek megkönnyítik az eszköz kezelését.

1.4 Garanciális feltételek

Az ebben a kézikönyvben található összes műszaki, telepítési, üzemeltetési és karbantartási információ és utasítás megfelel a nyomtatás pillanatában aktuális információknak. Tapasztalatainkat és ismereteinket legjobb tudásunk szerint rögzítettük ebben a kézikönyvbe. Az itt feltüntetett adatok és információk alapján nem lehetséges semmilyen kártérítést igényelni .

A gyártó nem vállal felelőséget azon termékre, mely a következő okból kifolyólag hibásodott meg:

- Nem a használati utasítás alapján használták a készülékkel
- Helytelen javítás
- Olyan technikai változások melyek befolyással vannak a készülék működésére.
- A készülék nem rendeltetésének megfelelő használata
- Nem megfelelő pótalkatrész

Az eszköz módosításai nem ajánlottak, és nem tartoznak a jótállás hatálya alá. A fordítás a legjobb tudásunk szerint került előkészítésre. Az esetleges fordítási hibákért nem vállalunk felelőséget abban az esetben sem amennyiben azt cégünk vagy a cégünk által megbízott fordító végezte . Minden esetben az eredeti német szöveg a mérvadó.

1.5 Szerzői védelmi jog

Ez a dokumentáció szerzői és szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll.

A Braukmann GmbH részben fenntartja a jogokat, beleértve a fotomechanikus reprodukciót, a másolással és a különleges eljárásokkal (pl. Adatfeldolgozással, adathordozókkal és adatátviteli hálózatokkal) való terjesztést.

Tartalmi és technikai változtatásokra is figyelemmel.

2 Biztonsági előírások

Ebben a fejezetben pontos információt kap a biztonsági óvintézkedésekkel kapcsolatban a termék megfelelő használatáról. A készülék megfelel az előírt biztonsági előírásoknak. A termék nem megfelelő használata személyi sérüléshez vezethet vagy kárt okozhat környezetében.

2.1 Rendeltetésnek megfelelő használat

A készülék csak otthoni , beltéri használatra szolgál – zárt helyiségekben

- felolvasztás
- melegítés
- főzés
- grillezés
- befőzés
- sütés

FELHÍVÁS

A rendeltetésnek nem megfelelő célokra való használat veszélyei !

- ▶ A termék veszélyt jelenthet amennyiben azt nem a megfelelő célra ,rosszúl vagy a rendeltetéstől eltérő egyéb célokra használják.
- ▶ A terméket csak rendeltetésének megfelelően használja
- ▶ Tartsa be a használati utasításban feltüntetett előírásokat

A termék nem megfelelő használatából adódó meghibásodások miatt semmilyen kártérítés nem igényelhető. A kockázat ebben az esetben kizárólag az üzemeltetőre hárul.

2.2 Általános biztonsági előírások

FIGYELMEZTETÉS

A termék használata során ügyeljen a következő biztonsági előírásokra:

- ▶ Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket , hogy nem rendelkezik e látható külső sérülésekkel. Amennyiben bármilyen meghibásodásra lesz figyelmes ne használja a készüléket.
- ▶ A tápkábel meghibásodása esetén, új tápkábel instalációja szükséges . A tápkábel cseréjét csak szakember végezheti.
- ▶ A készüléket 8 éven felüli gyerekek, szellemi fogyatékos személyek csak abban az esetben használhatják amennyiben pontosan ismerik a termék működtetési feltételeit és teljes mértékben megértették az esetlegesen előforduló veszélyeket is.
- ▶ Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- ▶ A készülék tisztítását és karbantartását gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.
- ▶ A készüléket és a készülékhez tartozó tápkábelt tartsa a gyermekek által nem hozzáférhető helyen.
- ▶ Ezen típusu mikrohullámú sütő nem beépíthető, a készülék szekrénybe nem helyezhető.
- ▶ A készülékben csak mikrohullámú sütőben alkalmazható edényeket használjon.
- ▶ Folyamatosan távolítsa el az esetleges ételmaradékokat a készülékből.

- ▶ Figyelmesen olvassa el és rakja el a készülékhez kapcsolódó biztonsági előírásokat.
- ▶ Ne hadja őrizetlenül a működésben lévő készüléket.
- ▶ Az üres készüléket ne kapcsolja be, mivel az a készülék meghibásodásához vezethet.
- ▶ A készülék nem alkalmas élő állatok szárítására vagy melegítésére .
- ▶ Hús – és sütőhőmérő használata szigorúan tilos a készülékben.
- ▶ A főzőteret ne használja tárolásra. A kikapcsolt készülékben ne tároljon papírból készült terméket, konyhai eszközt,élelmiszert .
- ▶ A készülék kültéri használatra nem alkalmas.
- ▶ A készüléket ne használja víz közelében , nedves pince helyiségben vagy bazén közelében.
- ▶ Gőztisztítógépet ne alkalmazzon a készülék tisztításához.
- ▶ Esetleges javításokat csak olyan személy végezheti akit a gyártó erre megfelelően felkészített. A szakszerűtlen javítás jelentős veszélyt jelenthet az üzemeltető számára.
- ▶ A meghibásodott alkatrész csak eredeti pótalkatrésszel helyettesíthető.Csak az eredeti pótalkatrészek biztosítják a készülék további biztonságos működését.
- ▶ A készülék nem működtethető különálló időmérővel vagy távirányító segítségével.
- ▶ A készülék háztartásban történő használatra lett kifejlesztve , nem alkalmas ipari sem laboratóriumban történő használatra.
- ▶ Garanciális időn belüli javítások csak a gyártó által megbízott hivatalos ügyfélszolgálaton keresztül végezhető el, ellenkező esetben megszűnik a termékre vonatkozó garancia.

2.3 Veszélyforrások

2.3.1 A mikrohullám veszélyei

FELHÍVÁS

A keletkező mikrohullámok hatással lehetnek a emberi szervezetre.

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat , hogy megvédje magát és a készülék környezetében lévő személyeket a mikrohullámok esetleges negatív hatásaitól:

- ▶ A készüléket soha ne használja nyitott ajtóval vagy amennyiben a biztonsági kapcsoló meghibásodását észleli.
- ▶ A készülék felső fala és az ajtó közé ne helyezzen semmilyen tárgyat. Védje a készüléket a szennyeződésektől és az esetleges ételmaradékokat azonnal távolítsa el a készülékből.
- ▶ Ne használja a készüléket amennyiben – a készülék ajtaja ferde , - az ajtó felfüggesztések meglazultak, - a készülék fedelén, ajtaján vagy bármely falán látható sérülést észlel.
- ▶ Ha az ajtó, a zsanérok/ zárnyelvek vagy az ajtó tömítések sérültek, a sütőt tilos használni mindaddig, amíg a szerviz kiképzett szakembere nem végezte el a készülék javítását.
- ▶ Soha ne távolítsa el a külső burkolatot, az ajtót vagy a kezelőlapot. Ha ezt tenné,rendkívül magas feszültségnek lehet kitéve.
- ▶ FIGYELMEZTETÉS : Az olyan javításokat ,melyek a készülék fedelének eltávolítását igénylik csak megfelelően kiképzett szakember végezheti.

2.3.2 Égési sérülések

FELHÍVÁS

A készülék étel melegítésére szolgál, s így a benne elhelyezett edények és a készülék felülete átmelegedhet, s ezek égési sérüléseket okozhatnak.

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat, hogy megelőzhesse az égési sérüléseket:

- ▶ Gillezés során a főzőtér, grill melegítő egység és a készülék ajtaja nagyon átmelegedhet! Ügyeljen arra hogy a tápkábel megfelelő távolságra helyezkedjen el a felülettől és, hogy minden szellőző nyílás nyitva maradjon.
- ▶ A hozzáférhető részek a működés során nagyon átmelegedhetnek ezért ügyeljen arra, hogy gyermekek ne férjenek hozzá a működésben lévő készülékhez.
- ▶ A működésben lévő készülék felmelegszik, ezért óvakodjon a fűtőtestek érintésétől.
- ▶ A készülék és egyes részei a működés során nagyon átmelegedhet ! Ezért ne érintse meg a fűtőegységeket, s a 8 év alatti gyerekek megfelelő távolságban kell hogy legyenek a készüléktől.
- ▶ Az átmelegedett ételekkel történő manipuláció során használjon védő konyhai kesztyűt.
- ▶ Olajfürdőben való sütés nem végezhető mikrohullámú sütőben, mivel a zsiradék hőmérséklete nem kontrollálható, és ennek veszélyes helyzetet idézhet elő.
- ▶ A mikrohullám funkció alkalmazásakor csupán az étel vagy az edényben elhelyezett folyadék melegedik át, maga az edény nem melegszik át.
- ▶ Minden esetben ellenőrizze az ételek hőmérsékletét, **kiváltképpen amennyiben babaételeket / folyadékokat melegít.** Javasoljuk a melegített ételek nem azonnali fogyasztását. Várjon néhány perctet és alaposan kavargassa át az ételt vagy folyadékot mindaddig míg annak hőmérséklete egyenletes nem lesz.
- ▶ A zsír és víz összetételű ételek esetében pl. levesek, várjon kb. 30-60 másodpercet míg az ételt kivesszi a készülékből. A hirtelen felmelegedést megelőzheti egy kanál vagy levestock ételbe /folyadékba történő helyezésével. Még a melegítés előtt helyezze egy fém kanalat az edénybe – ügyeljen arra, hogy a kanál ne érintkezzen a készülék felületével, mivel ez a készülék meghibásodásához vezethet.
- ▶ A csecsemők részére felmelegített ételek, cumisüvegek tartalmait szükséges alaposan felrázni átkeverni, s az étel hőmérsékletét ellenőrizni, hogy megelőzze az esetleges égési sérüléseket.

2.3.3 Tűzveszély

FELHÍVÁS

A készülék nem megfelelő használata tüzet okozhat !

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat:

- ▶ A mikrohullámú sütőben való főzés , melegítés , felvasztás rövidebb idejű mint a tűzhelyen vagy a sütőben történő főzés esetében.A túl hosszú idejű működtetés kiszáríthatja az ételeket .
- ▶ Tűzveszély ! A kenyér , virág vagy gyógynövények szárítása is tűzveszélyt jelent.
- ▶ Ne melegítse túl az ételeket !
- ▶ A mikrohullámú sütőbe ne melegítsen párnákat vagy hasonló gabonával , különböző magvakkal , géllal töltött tárgyakat .
- ▶ Ne melegítsen alkoholt a készülékben.
- ▶ Ne hadja őrizetlenül a működésben lévő készüléket amennyiben abban olyan ételt melegít mely egyszer használatos csomagoló anyagban helyezett el. Kizárólag csak olyan csomagoló anyagokat használjon melyek megfelelnek az „Édényválasztás a mikrohullámú sütőhöz „ fejezetben jelzett követelményeknek.
- ▶ Ha füstöt észlel, kapcsolja ki vagy válassza le a hálózatról a készüléket, és tartsa az ajtót zárva, hogy elfojtsa az esetleges lángokat. Soha ne használjon vizet az égő mikrohullámúsütő oltásához.
- ▶ A készüléket soha nem alkalmazza gyullékony agyag tárolására vagy szárítására.
- ▶ A mikrohullámú sütő kifejezetten ételek és italok készítésére, melegítésére lett kifejlesztve. Nem alkalmas ételek szárítására, ruhaneműk szárítására, melegítő palackok, szivacsok, nedves rongyok és hasonló tárgyak szárítására melyek tűzveszélyt jelenthetnek.
- ▶ **Rendszeresen távolítsa el az esetleges ételmaradékokat és zsírokat a készülék belsejéből, mivel ezek tüzet okozhatnak.**

2.3.4 Robbanás veszély

FELHÍVÁS

A készülék nem megfelelő használata tüzet okozhat!

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat:

- ▶ Ne melegítsen konzervdobozban lévő élelmiszert a mikrohullámú sütőben. Mindig szedje ki az élelmiszert egy alkalmas edénybe.
- ▶ Műanyag edényben elhelyezett ételek melegítése esetén ne hadja felügyelet nélkül a készüléket.
- ▶ A cumisüvegek vagy a bébiételes üvegek tartalmát össze kell keverni vagy rázni, és a hőmérsékletet ellenőrizni kell a fogyasztás előtt az égési sérülések elkerülése érdekében.
- ▶ Ne használjon üreges fogóval ellátott edényeket a készülékbe.
- ▶ Bizonyos termékek, mint egész tojások és lezárt edények (például lezárt befőtt üvegek) felrobbanhatnak, és nem melegíthetők ebben a sütőben. Esetenként a felütött tojások is felrobbanhatnak sütés közben.
- ▶ Távolítsa el a papár és a műanyag zacskókon található zacskót lezáró elemeket, hogy megelőzze a túlnyomás kialakulását.

2.3.5 Az elektromos áram veszélyei

ÉLETVESZÉLY

Életveszélyes elektromos áram!

A kábelekkel vagy a szigetelés alatt elhelyezett részekkel való érintkezés életveszélyes!

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat, hogy megelőzze az áram okozta sérüléseket:

- ▶ A tápkábel meghibásodása esetében a tápkábel cseréjét csak a gyártó által megfelelően kiképzett szakember végezheti.
- ▶ A gyártó által kiképzett szervíz szakemberek kivételével bárki számára veszélyes a sütőn javításokat vagy változtatásokat végrehajtani. Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos szervizzel, amennyiben szükséges a készülék javítása.
- ▶ Soha ne használja a készüléket amennyiben a kábel vagy a dugó megibásodását észleli, a készülék nem működik helyesen, sérült vagy leesett. Amennyiben a tápkábel meghibásodott szükséges annak megfelelő cseréjét elvégezni. Ezt a javítást / cserét csak a gyártó által megbízott szervíz végezheti el vagy olyan személy akit a gyártó megfelelően kiképzett a készülék javításával kapcsolatban.
- ▶ Soha ne távolítsa el a külső burkolatot, az ajtót vagy a kezelőlapot. Ha ezt tenné, rendkívül magas feszültségnek lehet kitéve
- ▶ A belső égő kicserélése előtt mindig húza ki a készüléket az áramkörből.

3 Üzembe helyezés

Ebben a fejezetben fontos információkat kaphat a készülék megfelelő üzembe helyezésével kapcsolatban. Ügyeljen arra hogy betartsa a megfelelő biztonsági előírásokat.

3.1 Biztonsági előírások

▲ FELHÍVÁS

A készülék üzembe helyezésekor személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek!

Tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat a veszély elkerülése érdekében:

- ▶ A csomagolóanyagokat nem szabad használni játékhoz, mivel fennáll a fulladás veszélye.
- ▶ A készülék szállítását , kicsomagolását és üzembe helyzését a készülék tömege miatt végezze két személy .

3.2 Csomag tartalma

A SMG20 készülékhez a következő összetevők alkotják:

- SMG20 mikrohullámú sütő
- Forgótányértartó
- Üveg forgótányér
- Grillrács
- Használati utasítás

FIGYELMEZTETÉS

- ▶ Ellenőrizze a csomagolás teljességét és, hogy a készüléken nem található semmilyen sérülés.
- ▶ Amennyiben bármilyen hiányt vagy látható meghibásodást észlel a készüléken azonnal értesítse a szállítót, biztosítót és a forgalmazót.

3.3 Kicsomagolás

A termék kicsomagolásakor tartsa be a következő lépéseket:

- Vegye ki a terméket a kartondobozból s távolítsa el a külső ill./ belső csomagoló anyagokat.
- Ellenőrizze , hogy a készüléken semmilyen sérülés nem található (sérült ajtó, horpadások stb) Ne kapcsolja be a készüléket amennyiben azon bármilyen sérülést észlel.
- Távolítsa el a készülék külső burkolatán található védőfóliát.
- A készülék belsejében található világosbarna / ezüst borítást nem szabad eltávolítani, mivel ez védi a készüléket.



3.4 Csomagoló anyag megsemmisítése

A csomagoló anyag a szállítás során védi a terméket az esetleges sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és ártalmatlanítási szempontok szerint választják ki, és ezért újrahasznosíthatóak. A csomagolásnak az anyagciklusba való visszatérése nyersanyagokat takarít meg és csökkenti a hulladék mennyiségét. A "Green Dot" újrahasznosítási rendszer gyűjtőhelyén már nem szükséges csomagolóanyagok eltávolítása.

FIGYELMEZTETÉS

Amennyiben lehetséges őrizze meg az eredeti csomagolást a készülék garanciális ideje alatt annak érdekében, hogy a készüléket megfelelő módon tudja visszacsomagolni a garancia igénylése esetében.


3.5 Telepítés

3.5.1 A telepítésre vonatkozó követelmények

A készülék biztonságos és hibamentes működése érdekében a telepítési helyszínnek teljesítenie kell a következő követelményeket:

- A készülék csak szilárd , vízszintes és hőálló felületen használható. Csak olyan felületen használja a készüléket mely elegendő terhelhetőséggel rendelkezik .
- Helyezze el a készüléket úgy, hogy gyermekek ne érhék el az átmelegedett felületet.
- A készülék nem beépíthető.
- A készüléket nem használja meleg , nedves vagy nyirkos helyiségben s gyúllékony anyagok közelében.
- A konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a tápkábel könnyen eltávolítható legyen amennyiben szükséges.

- A készülék telepítését és szerelését csak olyan szakemberek végezhetik akik biztosítják a készülék biztonságos használatának feltételeit.

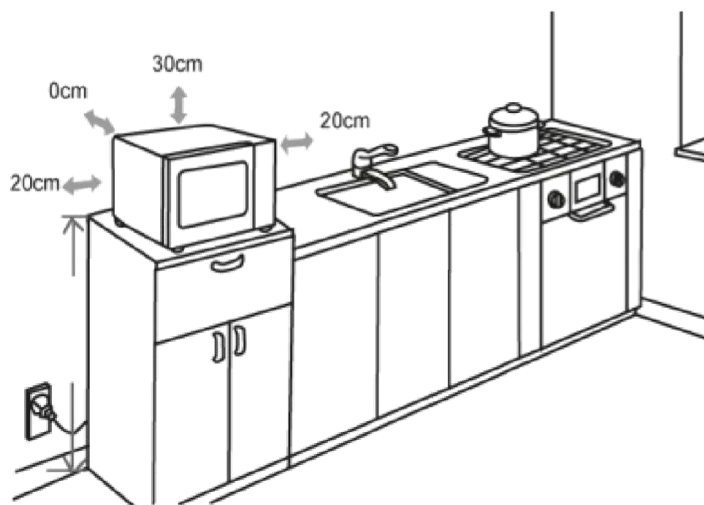

3.5.2 A készülék üzembe helyezése

- 1) Válasszon vízszintes felületet a készülék üzemeltetéséhez, s ellenőrizze, hogy a készülék környezetében elegendő hely maradt a légáramlatnak.
- 2) A készüléket helyezze el minimum 85 cm magasságban /lásd. Mellékelt ábra./
- 3) A készülék hátsó része a fal felé kell irányuljon. Ügyeljen

arra, hogy a készülék felett minimum 30 cm szabad tér maradjon, oldalainál pedig minimum 20 cm.

- 4) Az alsó lábakat ne távolítsa el.
- 5) Ügyeljen arra, hogy a készülék egyetlen nyílása se maradjon lezárva.
- 6) A szellőző nyílások lezárása a készülék meghibásodását okozhatja.
- 7) A rádiót, televíziót stb. berendezéseket helyezze a lehető legnagyobb távolságra a készüléktől, hogy megelőzze az esetleges térerő zavarásokat.
- 8) A készülék csatlakoztatása előtt hasonlítsa össze a csatlakozási adatokat (feszültség és frekvencia) a típustáblán az elektromos hálózattal.

3.5.3 Hogyan akadályozhatjuk meg a térerő zavarásokat

A készülék használata során különböző zavarások fordulhatnak elő a rádió, televízió vagy hasonló berendezések működésében. A következő intézkedések betartásával lehetséges ezen zavarások csökkentése vagy eltávolítása:

- A rádiót, televíziót stb. berendezéseket helyezze a lehető legnagyobb távolságra a készüléktől.
- A készüléket csatlakoztassa más konnektorhoz mint a rádiót, televíziót.
- Használjon megfelelően felszerelt antennát rádióvevő készülékéhez.

3.6 Elektromos csatlakozás



- ▶ Áramütés veszélye !
- ▶ A készülék belső részében elhelyezett elemekkel való érintkezés komoly sérülést vagy halált okozhatnak.

- ▶ A készüléket nem szabad szétszerelni.
- ▶ Az elektromos vezetékek nem megfelelő földelése áramütést okozhat. Csak szakember által megfelelően felszerelt és leföldelt konnektort használjon a készülék üzemeltetéséhez.

A készülék biztonságos és hibamentes működéséhez vegye figyelembe a következő megjegyzéseket:

- A készülék csatlakoztatása előtt hasonlítsa össze a csatlakozási adatokat (feszültség és frekvencia) a típustáblán és az elektromos hálózattal. Ezeknek az adatoknak meg kell egyezniük, hogy megakadályozzák az eszköz károsodását. Ha kétségei vannak, kérdezze meg villanyszerelőjét.
- A csatlakozót 16A-s megszakítóval kell védeni.
- Az eszköz csak az elektromos hálózathoz csatlakoztatható, a hosszabító kábel hosszúsága max 3 méter lehet, 1,5 mm² keresztmetszettel. Több hosszabítókábel vagy dugó használata tűzveszély miatt szigorúan tilos.
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel sértetlen, és nem helyezkedik el a forró vagy éles szél alatt.
- Az eszköz elektromos biztonsága csak akkor garantálható, ha megfelelően csatlakoztatott védővezetőrendszerhez van csatlakoztatva. A védővezeték nélküli csatlakozóaljzat használata tilos. Szükség esetén az elektromos vezetéket villanyszerelő ellenőrizze. A gyártó nem vállal felelősséget a hiányzó vagy megszakított védővezető által okozott károkért.
- Szükséges a készülék megfelelő földelését biztosítani. Rövidzárlat esetén a földelés megvéd az áramütéstől, mivel ebben az esetben az elektromos áram biztonságosan elvezetődik. A készülék megfelelő tápkábellel lett ellátva. A tápkábel csak szakember által megfelelően felszerelt és leföldelt konnektorhoz csatlakoztassa.


3.6.1 Hosszabító kábel

Amennyiben készülékhez tartozó tápkábel rövid.

Amennyiben hosszabb kábeltávolságra van szüksége alkalmazzon hosszabító kábelt. Ebben az esetben viszont szükséges betartani a következő előírásokat:

- 1) A kábel vagy a hosszabító kábel terhelhetőségének egyeznie kell a készülék minimum elektromos teljesítményével.
- 2) Csak háromeres megfelelő földeléssel rendelkező hosszabító kábelt alkalmazzon a készülék működtetéséhez
- 3) A hosszabító kábelt úgy helyezze el, hogy a gyermekek ne tudják meghúzni, s hogy ne korlátozza önt a mozgásba .

3.7 Tartozékok

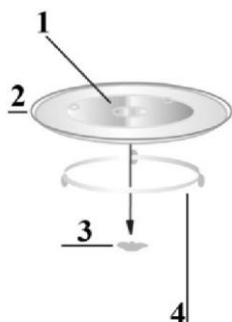

3.7.1 Forgótányér

- 1 Alsó rész
- 2 Forgótányér
- 3 Forgó kereszt
- 4 Forgó tányértartó gyűrűt

A forgótányért elhelyezése:

- Helyezze el a forgó keresztet
- A forgótányért helyezze el úgy, hogy a tányér alsó részén elhelyezett kereszt pontosan ráfeküdjön a forgó keresztre.
- Soha ne helyezze el a forgó tányért fordítva. Szükséges, hogy szabadon mozoghasson.
- A főzés során mindig használja a megfelelő forgó tányért és forgó tányértartó gyűrűt.
- A melegítés és főzés során az élelmiszereket és az egyes edényeket helyezze mindig a forgó tányérra vagy a grillrácsra .
- Amennyiben a forgótányér vagy a tányértartó kör megsérül forduljon ügyfélszolgálatunkhoz .

3.7.2 Grillrács

- A grillrácsot helyezze a forgótányérra.


FIGYELMEZTETÉS

- A grillrács csak a grill funkció alkalmazása esetében használható

4 Összeszerelés és funkciók


Ebben a fejezetben hasznos információkat tudhat meg a készülék összeszereléséről és egyes funkciójairól.

4.1 Teljes nézet

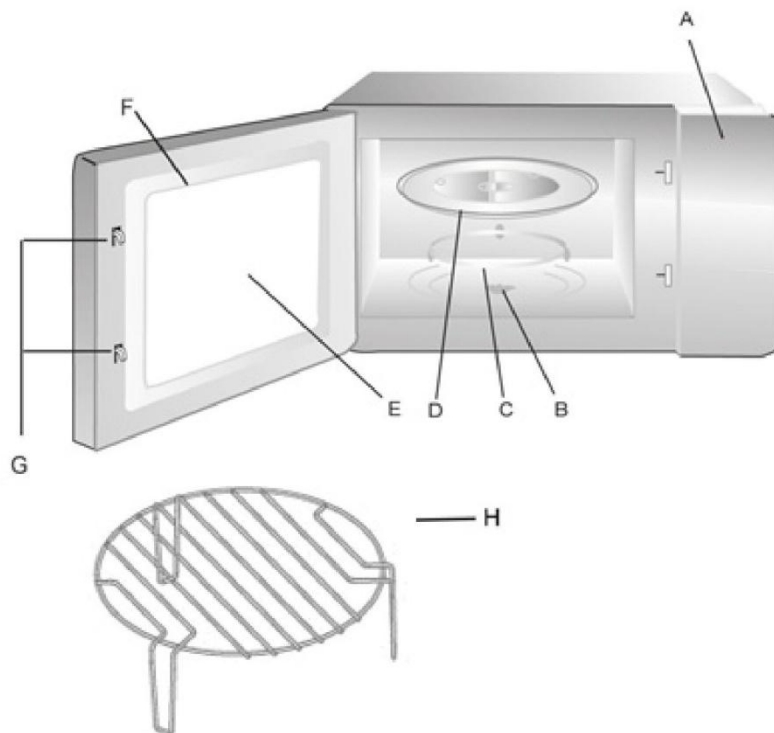

- A. Kezelőpanel
- B. Forgókereszt
- C. Forgó tányértartó gyűrű
- D. Forgótányér
- E. Átlátszó ablak
- F. Ajtó
- G. Biztonsági zár
- H. Grillrács

4.2 Irányító egységek és a kijelző

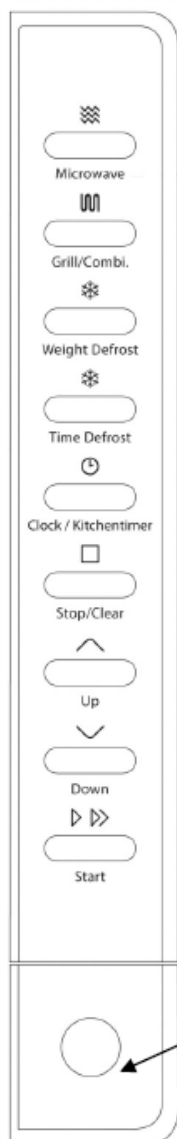

MICROWAVE: Mikrohullám funkció beállítása

GRILL/COMBI.: Grill és más funkciók kombinációjának beállítása

WEIGHT/TIME DEFROST: Kiolvasztás funkció beállítása

CLOCK/KITCHENTIMER: Az idő és az időmérő beállítása

STOP/CLEAR: A program leállítása vagy törlése.

UP, DOWN:A főzés idejének kiválasztásához , hőmérséklet beállításához és a kombinált programok kiválasztásához .

START: Főzési program megerősítése és elindítása, vagy gyorsindítási program beállítása.

Ajtó gomb: Az ajtó kinyitásához.

4.3 Hangjelzések

A készülék a következő hangjelzéssel figyelmeztet

- **Egy hangjelzés** :A készülék elfogadta a feladatokat.A forgatható gomb elfordításakor.

- **Két hangjelzés:** Figyelmeztetni önt arra, hogy szükséges a készülékben elhelyezett ételt megfordítani
- **Öt hangjelzés:** A beállított főzési idő lejárt.
- **Semmilyen jelzés:** A készülék nem fogadta el a feladatot. Ellenőrizze a programot és indítsa újra.

4.4 Hangjelzések

4.4.1 Biztonsági előírások



VIGYÁZAT

Vigyázat forró felület!

A készülék hátsó részén található figyelmeztető jelzés a forró gőz veszély. Vigyázat mivel a készülék burkolata nagyon átmelegedhet.

- ▶ Ne érintse meg az átmelegedett felületet, mivel az égési sérüléseket okozhat!
- ▶ Semmilyen tárgyat ne helyezzen a készülék felületére.
- ▶ A mikrohullámú sütőt ne helyezze főzőlapra vagy olyan felületre mely hőt termel, mivel az a készülék meghibásodását okozhatja.

4.4.2 Ajtózár

A készülék ajtaján található egy beépített biztosíték mely megakadályozza a készülék használatát amennyiben annak ajtaja nincs megfelelően bezárva.

VIGYÁZAT

A mikrohullámok veszélyei!

A meghibásodott készülék használatakor vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásakor mikrohullámú sugárzás érheti önt és környezetét.

- ▶ Ne használja a készüléket amennyiben a biztonsági kapcsoló sérült.
- ▶ Ne kapcsolja ki ezt a biztonsági berendezést.

4.4.3 Gyerekzár

A gyermekzár megakadályozza a készülék gyermekek általi téves vagy szándékolatlan vezérlését, s megóvjá a gyerekeket a balesetektől.

◆ A gyermekzár bekapcsolása

Három másodpercig tartsa lenyomva a  gombot, mindaddig míg egy hosszú hangjelzést nem hall és a kijelzőn meg nem jelenik a  jelzés. A gyermekzár bekapcsolásával semmilyen más funkció nem használható.

◆ A gyermekzár kikapcsolása

Három másodpercig tartsa lenyomva a  gombot mindaddig míg egy hosszú hangjelzést nem hall és a kijelzőn el nem alszik a  jelzés. A gyerekszár kikapcsolásával újra használni tud minden funkciót.

4.5 Típus táblázat

A csatlakozással és a teljesítményadatokkal ellátott típustábla a készülék hátsó részén található.

5 A készülék kezelése és működtetése

Ebben a fejezetben fontos információkat tudhat meg az eszköz működtetéséről. Kövesse az utasításokat a veszély és a károk elkerülése érdekében.

▲ FELHÍVÁS

- ▶ Soha ne hadja felügyelet nélkül a működésben lévő készüléket, hogy szükség esetén azonnal be tudjon avatkozni.

5.1 A mikrohullámmal történő főzés alapjai

- A főzés/ melegítés intenzitásának kiválasztásakor vegye figyelembe az étel aktuális hőmérsékletét, nagyságát . Állítsa be először a legrövidebb intervalumot, majd az ételtípusnak megfelelően növelje a főzéshez szükséges időt.
- Rendezze el az ételt a tányéron úgy, hogy a vastagabb részek a tányér szélére kerüljenek.
- Fedje le az ételeket főzés/melegítés során. Így védi a készüléket az esetleges fröccsenésektől s az étel egyenletesen melegszik át.
- Főzés/ melegítés során, szükséges az ételeket többször is megfordítani/átkevezni, hogy annak minden része egyenletesen átmelegedjen.
- Az ételben található esetleges baktériumokat csak megfelelően magas hőmérsékleten használatával tudja megsemmisíteni (> 70 °C) megfelelően hosszú ideig (> 10 min).
- Bőrt vagy héjat tartalmazó élelmiszerek mint például paradicsom, kolbász, héjában főtt burgonya, virsli, padlizsán esetében, szükséges az élelmiszereket átszurkálni vagy bevágni, hogy a főzés során keletkező gőz el tudjon távozni az ételből, így megvédi az ételt az esetleges repedésektől.
- A héj nélküli tojás csak abban az esetben főzhető a mikrohullámú sütőben amennyiben a sárgája megfelelően szét lett keverve. Ellenkező esetben a tojássárgája szétlőhet.

5.2 A mikrohullámú sütő funkciói

A készüléket különböző üzemmódokban tudja használni.

◆ Mikrohullámú sütő

Ezen üzemmód alkalmas ételek főzésére és melegítésére

◆ Grill és kombinált funkciók

A grill (G) funkció alkalmas főtt ételek utánsütésére.

A kombinált funkcióval egyidejűleg tud főzni és grillezni a mikrohullámok segítségével.

A következő kombinált funkciók alkalmazhatóak:

Kijelző	Mikrohullámú sütő	Grill
G	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	36 %	64 %

◆ Több fokozatú főzés

Ebben az üzemmódban 2 automatikus szekvencia is egyidejűleg beállítható. A felolvasztás, a mikrohullámú főzés és a grillezés intenzitása valamint időtartama állítható.

◆ Automatikus főzési funkció

8 különböző főzési funkció közül választhat.

◆ Automatikus felolvasztás

Ezzen funkció segítségével tudja fagyasztott ételeit felolvasztani. Két funkció között tud választani – felolvasztás súly alapján vagy – felolvasztás idő beállításával.

5.3 Edényválasztás a mikrohullámú sütőhöz

Olyan edényeket válasszon a mikrohullámú sütőben való főzéshez/ melegítéshez melyen a mikrohullámok gond nélkül át tudna hatolni.

Ügyeljen a következő figyelmeztetésekre az edénykiválasztás során:

- ▶ A mikrohullámok a fémelektől visszaverődnek.
- ▶ Ne használjon újrahasznosított papírból készült edényt a készülékben, mivel ezek fém darabokat tartalmazhatnak, melyek szikrát vagy tüzet okozhatnak.
- ▶ A használt edény anyaga és formája befolyásolja a melegítési és párolási időt. Jól bevált a kerek és ovális edény. Ilyen formájú edényekben az ételek egyenletesebben melegednek elentétben a szögletes tálakkal.
- ▶ Fém edényeket, alufóliát, evőeszközöket ne tegyen a mikrohullámú készülékbe, fém borítású edényeket (dekoráció, pl. arany szegély, kobaltkék) sem. A fém visszaveri a mikrohullámokat, és így megakadályozza az ételkészítési műveletet. Ne használjon műanyag poharat hiányos alumínium tetővel.
- ▶ Az alu-edények használatakor ropogás és szikraképződés léphet fel, ezért ne tegye a rostélyra.

A következő táblázat segítségével lehet a megfelelő edény kiválasztásában:

Edény	Mikrohullám	Grill	Kombinált
Tűzálló üveg edény	✓	✓	✓
Nem tűzálló üveg edény	✗	✗	✗
Tűzálló kerámia edény	✓	✓	✓
Műanyag edények, melyek ellenállnak a mikrohullámoknak	✓	✗	✗
Konyhai papír	✓	✗	✗
Fém edény	✗	✓	✗
Fém állvány	✗	✓	✗
Alumínium fólia /alumínium tartály	✗	✓	✗

5.4 Ajtó nyitása / zárása

◆ Ajtó nyitás



Nyomja meg az ajtó nyitására szolgáló gombot. Amennyiben a készülék működésben van ezzel a gombnyomással megszünteti az aktuális funkciót.

FIGYELMEZTETÉS

- Tartsa nyitva egy rövid ideig a készülék ajtaját mielőtt megkezdí a főzőtérben történő manipulációt.

◆ Ajtó zárása



Zárja be a készülék ajtaját mindaddig míg a kattató hangot nem hall. Az ajtó nyitásával az működésben lévő készülék kikapcsol, az ajtót bezárását követően nyomja meg a **START** gombot és a program folytatódik.

5.5 Bekapcsolás program kiválasztást követően




A kívánt program kiválasztása után nyomja meg a **START** gombot, s a választott program elindul.




5.6 Gyorsindítás

1) A



mikrohullámú sütő gyorsindítása: Állítsa be a készüléket bármilyen működési időre 100% teljesítménnyel. Ezen beállításhoz használja a következő gombot majd nyomja meg a **START** gombot a készülék indításához 100% - os teljesítménnyel.

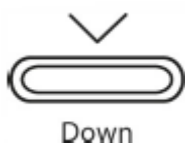

- 2) Standby módban a **START** gomb segítségével 30 másodpercig tudja melegíteni ételeit 100% üzemmódban. A **START** gomb minden egyes lenyomásával 30 másodperccel tudja növelni az időhosszat. Maximum 95 perc .
- 3) Minden üzemmódban legyen az mikrohullámal történő főzés/melegítés , grillezés, kiolvasztás a beállított időt a **START** gomb lenyomásával 30 másodperccel tudja növelni.

Vigyázat! A súly alapján történő kiolvasztáskor vagy az automata főzési programok esetében ez a funkció nem működik.

5.7 Kikapcsol/Megszakít

A működésben lévő programot a következőképpen tudja megszakítani:



Nyomja meg a **STOP/CLEAR** gombot. A működésben lévő program leáll. Nyitsa ki a készülék ajtaját. Ezzel megszakítja a főzési programot.

FIGYELMEZTETÉS



► A megszakított program folytatásához nyomja le a **START** gombot.



► A megszakított program törléséhez nyomja meg a **STOP/CLEAR** gombot.

FIGYELMEZTETÉS

- Amennyiben a más programot szeretne beállítani, szükséges előtte a korábban beállított program törlése, melyet a **STOP/CLEAR** gomb segítségével tud megtenni.

5.8 Idő beállítása

Amint az áramkörhöz csatlakoztatja a készüléket a kijelzőn azonnal megjelenik a 0:00 s a figyelmeztető hang egy rövid időre megszólal.



- 1) Nyomja meg egyszer a CLOCK/KITCHENTIMER gombot , 00:00 időt mutat

- 2) Az UP és a DOWN gombok segítségével tudja beállítani az időt 0-23 óra terjedelemben.
- 3) Nyomja meg a CLOCK/KITCHENTIMER gombot , villogni kezd a perc mutató.
- 4) Az UP és a DOWN gombok segítségével tudja beállítani a percet 0-59 .
- 5) Nyomja meg a CLOCK/KITCHENTIMER gombot a beállítás befelyezéséhez.
Az időmutatón ekkor a „ kettőspont“ villog.

FIGYELMEZTETÉS

- Vigyázat : amennyiben az óra nem kerül beállításra később nem tudja ezt használni.



5.9 Konyhai időmérő funkció

- 1) Nyomja meg a CLOCK/KITCHEN TIMER gombot.
- 2) Az UP és DOWN gombok segítségével tudja beállítani a szükséges időt (max.95 perc)
- 3) Nyomja meg a START gombot a kiválasztott idő megerősítésére.
- 4) A beállított idő leteltét figyelmeztető hang jelzi.
- 5) Figyelem: a konyhai időmérő nincs összefüggésben az óra beállítással.

5.10 Mikrohullámos sütés



A mikrohullámal való főzés során a főzés teljesítménye és az idő szabadon választható (max-95 perc).

- 1) Nyomja meg a MICROWAVE gombot , a kijelző „P100“ -mutat.
- 2) Többször nyomja meg a MICROWAVE-t , vagy az UP és a DOWN segítségével tudja beállítani a kívánt teljesítményt (P100,P80,P50,P30,P10)
- 3) A START gomb segítségével tudja megerősíteni a kiválasztott funkciót.

- 4) Az UP és a DOWN gombok segítségével beállítható a szükséges idő 0:05 (5másodperc) . A főzés a START gomb segítségével indítható.
- 5) A készülék hangjelzéssel jelzi a beállított idő leteltét.

Példa: amennyiben 20 percig szeretne főzni valamit 80%-os mikrohullámú teljesítménnyel, kövesse a következő lépéseket:

- 1) Nyomja meg a MICROWAVE -t. A kijelzőn a „P100” jelzés jelenik meg.
- 2) Ujra nyomja meg a MICROWAVE gombot vagy az UP és a DOWN segítségével tudja beállítani a teljesítményt.
- 3) A START gomb segítségével megerősíti a kiválasztott teljesítményt. A kijelző „P80” jelzést mutat.
- 4) Az UP és DOWN gombok segítségével állítsa be az időt, mindaddig míg a kijelző 20:00 nem mutat.
- 5) START gomb segítségével indítható a főzés.
- 6) A beállított idő elteltét hangjelzés jelzi.

Figyelem a főzési idő beállítása a következő lépésekben történik:

- 0- 1 perc : 5 másodpercenkénti
- 1 - 5 perc: 10 másodpercenkénti
- 5 – 10 perc: 30 másodpercenkénti
- 10 – 30 perc : 1 percenkénti
- 30 – 95 pecr: 5 percenkénti

Mikrohullámos teljesítményszintek:

Gombnyomás száma	1	2	3	4	5
Mikrohullám teljesítménye	100 %	80%	50%	30%	10%

5.11 Grill és kombinált üzemmód

Ez az üzemmód ideális lapos élelmiszerek, pl. steakek, virsli vagy kolbászok, csirke darabok grillezéséhez.



- 1) Válassza ki a „Gril” funkciót a GRILL/COMBI gomb segítségével. A kijelzőn megjelenik a „G” grill funkció.
- 2) Nyomja meg újra a GRILL/COMBI gombot vagy az UP és a DOWN gombok segítségével válassza ki a megfelelő programot „G”, „C-1”, „C-2”.
- 3) Erősítse meg a választott funkciót a START gomb segítségével.
- 4) Az UP és DOWN gombok segítségével állítsa be a szükséges időt, s erősítse meg a választást a START gomb segítségével.
- 5) Az idő leteltére hangjelzés figyelmeztet

Példa: 10 perces grillezés esetében:

- 1)Nyomja meg 1x a GRILL/COMBI gombot. A kijelzőn megjelenik a „G” jelzés.
- 2)Nyomja meg a START gombot a funkció megerősítéséhez.
- 3) Az UP és DOWN gombok segítségével állítsa be a szükséges időt, a kijelző 10:00 mutat.
- 4)Nyomja meg a START gombot a grillezés elindításához.

FIGYELMEZTETÉS

- A grillezési idő felének elteltét hangjezés jelzi, mely figyelmezteti önt arra, hogy szükséges az étel megfordítása. Nyissa ki a készülék ajtaját, fordítsa meg az ételt majd újra zárja be az ajtót. Nyomja meg a START gombot s a grillezés folytatódik.
- FIGYELEM:A készülék a félidőt jelző hangjelzést követően nem kapcsol ki.

Figyelem: Kombinációkra vonatkozó utasítások

Gombnyomások száma	Kijelző	Mikrohullámu sütő	Grill
1	G	0%	100 %
2	C-1	55%	45 %
3	C-2	36%	64 %

5.12 Több fokozatú főzés üzemmód

Ezen funkció segítségével akár 2 különböző programot is egyszerre tud rögzíteni. Kiolvasztás sorrendje és időtartalma, mikrohullámú főzés , grillezés. Amennyiben a kiolvasztás funkciót szeretné kombinálni abban az esetben mindig a kiolvasztás funkciót kell először beállítani.

FIGYELMEZTETÉS

- Automatikus programok és előmelegítés programok nem állíthatóak be ennél az üzemmódnál.

Példa: 5 perc kiolvasztás majd ezt követően 7 perc mikrohullámú főzés 80 %

- 1) Nyomja meg 1x TIME DEFROST gombot, a kijelzőn megjelenik a „dEF2” jelzés – kijelzés
- 2) Az UP és a DOWN segítségével állítsa be a kiolvasztás idejének hosszát (5 perc)
- 3) Nyomja meg a MICROWAVE gombot, majd az UP és DOWN gombok segítségével állítsa be a 80%-os teljesítményt. A kijelzőn „P80”-at mutat.
- 4) Nyomja meg a START gombot a kiválasztott program megerősítéséhez.

- 5) Az UP és a DOWN gombok segítségével állítsa be a főzési időt.
- 6) Nyomja meg a START gombot a kiválasztott idő megerősítésére.
- 7) Az idő leteltére hangjelzés figyelmeztet.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne indítsa el a főzési időt az első és a második főzési program beállítása között, mivel az első főzési programot közvetlenül elindítja. Az első főzési idő beállítása után görgessen közvetlenül a második főzési program funkciójához.

5.13 Automatikus főzés funkció

8 típusu főzőfunkció közül választhat. További információkat az alábbi táblázatból tudhat meg:

- 1) Standby üzemmódba az UP gomb segítségével tudja kiválasztani a szükséges funkciót. A kijelzőn megjelenik: „A-1“, „A-2“, „A-3“ ... „A-8“.
- 2) START gomb segítségével tudja kiválasztani a szükséges funkciót.
- 3) Az UP és DOWN gombok segítségével tudja kiválasztani az élelmiszer súlyát vagy az egyes egységeket. A kijelzőn megjelenő súly gramokban jeleníti meg a súlyt.
- 4) Nyomja meg a START -t a főzés indításához.
- 5) A főzési idő leteltére hangjelzés figyelmeztet.

Automatikus főzés funkciók

Típus	súly	kijelző	teljesítmény
A-1 Pizza	200g	200	
	400g	400	
A-2 Hús	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
A-3 Zöldség	200g	200	
	300g	300	
	400g	400	
A-4 Tészták	50g (s 450ml hideg víz)	50	
	50g (s 800ml hideg víz)	100	
A-5 Burgony	200g	200	
	400g	400	
	600g	600	
A-6 Hal	250g	250	
	350g	350	

	450g	450	
A-7 Italok/Kávé	1 pohár (120ml)	1	
	2 pohár (240ml)	2	
	3 pohár (360ml)	3	
A-8 Popcorn	50g	50	
	85g	85	
	100g	100	

5.14 Kiolvasztás

A kiolvasztás funkció segítségével kiméletesen tudja kiolvasztani fagyasztott ételeit.

5.14.1 Kiolvasztás – tömeg alapján

- 1) Nyomja meg a WEIGHT DEFROST gombot, a kijelző „dEF1“-et mutat
- 2) Az UP és a DOWN gombok segítségével állítsa be az étel tömegét. A kijelző először „100g“-ot mutat. A tömeget 100- 2000 g-ig tudja állítani.
- 3) A kiolvasztás végére hangjegyzés figyelmeztet.

5.14.2 Kiolvasztás – idő beállításával

- 1) Nyomja meg a TIME DEFROST gombot, a kijezőn a következő kiírás jelenik meg: „dEF2“
- 2) A kiolvasztás időtartalmát az UP és a DOWN gombok segítségével tudja beállítani (max 95. perc)
- 3) A START gomb segítségével tudja elindítani a programot.
- 4) Az idő leteltére hangjezés figyelmeztet.

5.15A működésben lévő funkciók megjelenítése

- 1) A CLOCK/KITCHEN TIMER gomb segítségével megjeleníthető az aktuálisan beállított idő.
- 2) MICROWAVE,GRILL/COMBI gomb segítségével a főzés során megjeleníthető az aktuális főzési teljesítmény.

6 Tisztítás és karbantartás

Ez a fejezet fontos információkat tartalmaz a készülék tisztításáról és karbantartásáról. Tartsa be az utasításokat a készülék helytelen tisztításából eredő károk elkerülése és a problémamentes működés biztosítása érdekében.

6.1 Biztonsági előírások



Az készülék tisztítása során tartsa be a következő biztonsági utasításokat:

- ▶ A mikrohullámú sütőt rendszeresen meg kell tisztítani, eltávolítva minden ételmaradékot. Amennyiben a mikrohullámú sütőt nem tartja megfelelően tisztán, a felülete megrongálódhat, ami a sütő hasznos élettartamát lecsökkenti, és esetleg veszélyes helyzetet is eredményezhet.
- ▶ Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el az áramkörből.
- ▶ A főző felület a főzés során felmelegedik, így ezen részek érintése égési sérüléseket okozhat. Tisztítás előtt mindig hadja kihűlni a készüléket.
- ▶ A sütő minden használata után tisztítsa meg a belső falakat egy nedves ruhával, mivel ez a legkönnyebb módja annak, hogy eltávolítsa a kifröccsent ételeket és foltokat, amelyek a beltérben lerakodhat. A makacs szennyeződés eltávolításához használjon nem agresszív tisztítószer. Ne használjon sütősprayt vagy más agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a víz ne jusson be a mikrohullámú sütő szellőzőnyílásaiba. Rendszeresen vegye ki a forgótányért és a hozzá tartozó tartót, és tisztítsa meg a sütőtér alsó falát, különösen, ha valamilyen folyadék kifutott.
- ▶ Ne használjon agresszív tisztítószer a készülék tisztításához.
- ▶ Ne használjon kaparóeszközöket, amelyek megkarcolják a felületeket, illetve éles tárgyakat, mivel foltok jelenhetnek meg a készülék tisztításához.

6.2 Tisztítás

◆ Belső főzőtér és az ajtó belső oldala

▲ FELHÍVÁS Tűz veszély !

- ▶ Azonnal távolítsa el a vízkő, zsír-, keményítő és tojásfehérje foltokat. Ezek a foltok korróziót idézhetnek elő.
- ▶ A sütő minden használata után tisztítsa meg a belső falakat egy nedves ruhával, mivel ez a legkönnyebb módja annak, hogy eltávolítsa a kifröccsent ételeket és foltokat, amelyek a készülék belső részében rakódtak le. A nehezen mozgítható szennyeződés eltávolításához használjon nem agresszív tisztítószer. Ne használjon sütősprayt vagy más agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- ▶ Mindig tartsa az ajtót és a sütő előlapját nagyon tisztán, hogy biztosítsa az ajtó megfelelő nyitását és zárását.
- ▶ Törölje le a készülék ajtaján megjelenő esetleges párát. A pára akkor jelentkezhet a készülék ajtaján, amikor a mikrohullámú sütőt nedves környezetben használja.
- ▶ A kellemetlen szagok (pl. halsütés után) könnyen megszüntethetők. Tegyen néhány csepp citromlevet egy csésze vízbe. Melegítse a vizet 2-3 percig maximális mikrohullámos teljesítménnyel.
- ▶ Tisztítást követően maradjon nyitva a készülék ajtaja mindaddig míg a belső rész teljesen meg nem szárad.
- ▶ **Tisztítási tipp:** A belső teret a következő módon tudja egyszerűen megtisztítani az esetleges szennyeződésektől ételmaradékoktól: Helyezzen egy fél citromot a táliba, adjon hozzá 300 ml vizet s 100%-os teljesítménnyel melegítse ezt kb. 10 percig. Ezt követően törölje át a készüléket puha, száraz ruhával.

◆ A készülék első oldalának tisztítása

- Tisztítsa meg a készülék elejét és a kezelőpanelt puha, nedves ruhával.
- Ügyeljen arra, hogy a kezelőlap ne nedvesedjen be. A tisztításhoz használjon puha enyhén benedvesített kendőt.

FIGYELMEZTETÉS

- ▶ Tisztítás során hadja nyitva a készülék ajtaját , így megelőzheti a készülék bekapcsolását.

◆ A készülék belső része

- A készülék belső részét puha rongy segítségével törölje át.

◆ Forgó tányéralátét ,grill rost és a forgató kereszt

- Az egyes tartozékokat (forgótányéralátét, grill rost, forgató kereszt) távolítsa el a készülékből és langyos szappanos vízzel alaposan mossa át ezeket.
- Szükséges a forgató kereszt rendszeres tisztítása. Ezt finom szappanos vízzel, vagy tisztítószerrel teheti. Ügyeljen arra, hogy a tisztítást követően újra megfelelően helyezze vissza ezt a tartozékot.
- Törölje át a készülék alsó lapját finom tisztítószerrel.

7 Hibaelhárítás

7.1 Biztonsági előírások

VIGYÁZAT

- ▶ Az elektromos készülékek javítását csak olyan szakemberek végezhetik, akiket a gyártó megfelelően kiképzett.
- ▶ A nem megfelelő javítások jelentős veszélyt jelenthetnek a felhasználó számára és kárt okozhatnak a készülékben.

7.2 Meghibásodások okai és a meghibásodás elhárítása

Az alábbi táblázat segít a kisebb problémák lokalizálásában és megoldásában.

Meghibásodás:	Lehetséges okok:	Hibaelhárítás:
A kiválasztott programot nem lehet elindítani	A készülék ajtaja nem záródott be teljesen	Zárja be a készülék ajtaját
	A készülék nincs az áramkörbe kapcsolva.	Kapcsolja be a készüléket az áramkörbe
	A biztosíték nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a biztosítékot

A forgató tányér szaggatottan forog	Szennyeződés a forgótányéron	Távolítsa el a szennyeződést
	Szennyeződés a forgató kereszten	
	Az edény mérete túl nagy	Használjon kisebb edényt
Az idő lejártá után az élelmiszer nem megfelelően kiválasztot, meleg	Az idő vagy a fokozat nem megfelelően került beállításra	Szükséges az időt és a fokozatot újra beállítani és megismételni a folyamatot.
A készülék működik viszont a világítás nem	A főzőtér világítása meghibásodott	Szükséges a világítás szakszerű javítása
A működés során a megszokottól eltérő hangok	Az étel alumínium fóliával van letakarva	Távolítsa el az alumínium fóliát
	Fém tartalmú edény	Nem használjon fémtartalmú edényt a készülékben
A kijelzőn megjelenő idő helytelen	Áram kiesés	Szükséges az időt újra beállítani

VIGYÁZAT

- Amennyiben a fenti lépések segítségével nem tudja megoldani a problémát, kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálathoz.

8 Előregedett készülék megsemmisítése

Az elektromos és elektronikus eszközök gyakran apró értékes anyagokat tartalmaznak. De ártalmas anyagokat is tartalmaznak, amelyek működésükhöz és biztonságukhoz szükségesek. A maradék hulladékban vagy a rossz bánásmódban ezek károsak lehetnek az emberi egészségre és a környezetre. Semmilyen körülmények között ne helyezze el a régi készüléket a maradék hulladékba.



FIGYELMEZTETÉS

- Használja az elektromos és elektronikus hulladék visszashállításához és újrahasznosításához a lakóhelye által létrehozott gyűjtőközpontot. Szükség esetén közölje a városházával, a szemetgyűjtővel vagy a kereskedővel.
- Győződjön meg róla, hogy a régi készüléket gyermekek számára biztonságosan tartja, amíg eltávolításra kerül.

A jótállás és a jótállás utáni javítások esetén forduljon közvetlen a szervízhez:

