

COSO®

D E S I G N

Használati utasítás

Mikrohullámú sütő, Grill és légkeveréses sütő

**MCG 25 Chef/ MCG 25 Chef pure white /MCG
25 Chef Black**



Termék száma:3350/3362/3360

Braukmann GmbH

Raiffeisenstraße 9

D-59757 Arnsberg

Nemzetközi forró vonal:

Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 99

Fax: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 - 77

Email: kundenservice@caso-germany.de

A legaktuálisabb használati utasítás web-oldalunkon is elérhető:

www.caso-germany.de

Dokumentum száma: 3350 3360 3362 14-09-2017

Nyomtatási és szöveg hibák előfordulhatnak .

© 2017 Braukmann GmbH

1	Használati utasítás
1.1	Általános információk
1.2	Információ a használati utasításhoz
1.3	Figyelmeztetés
1.4	Garanciális feltételek.....
1.5	Szerzői védelmi jog
2	Biztonsági előírások.....
2.1	Rendeltetésnek megfelelő használat
2.2	Általános biztonsági előírások
2.3	Veszélyforrások
2.3.1	A mikrohullám veszélyei.....
2.3.2	Égési sérülések
2.3.3	Tűzveszély
2.3.4	Robbanás veszély
2.3.5	Elektromos áram veszélyei.....
2.4	Üzembe helyezés
2.5	Biztonsági előírások.....
2.6	Csomag tartalma
2.7	Kicsomagolás
2.8	Csomagoló anyag megsemmisítése.....
2.9	Telepítés.....
2.9.1	Követelmények az üzembe helyezési hellyel kapcsolatban
2.9.2	Hogyan akadályozhatjuk meg a térerő zavarásokat.....
2.10	Tartozékok.....
2.10.1	Forgótányér
2.10.2	Sütőlap
2.11	Elektromos csatlakozás
3.	A készülék üzembehelyezése és funkciói.....
3.1	Teljes nézet
3.2	Írányító egységek és a kijelző
3.3	Hangjelzések
3.4	Biztonsági berendezések
3.4.1	Figyelmeztető jelzések
3.4.2	Ajtózár
3.4.3	Gyerekzár
3.4.4	Túlmelegedést gátló funkció
3.5	Típus táblázat.....

4	A készülék kezelése és működtetése	
4.1	A mikrohullámal történő főzés alapjai	
4.2	A mikrohullámú sütő funkciói	
4.3	Edényválasztás a mikrohullámú sütőhöz	
4.4	Ajtó nyitása/zárása....	
4.5	A hang ki és be kapcsolása	
4.6	Bekapcsolás program kiválasztást követően	
4.7	Gyorsindítás	
4.8	Kikapcsolás	
4.9	Idő beállítása	
4.10	Mikrohullámos sütés	
4.11	Grill üzemmód	
4.12	Mikrohullám és a grill üzemmód	
4.12.1	"1- es" kombináció	
4.12.2	"2-es" kombináció	
4.13	Légkeveréses üzemmód	
4.13.1	Melegítés és főzés légkeveréses üzemmód segítségével.	
4.14	Mikrohullám és légkeveréses üzemmód	
4.15	Többfokozatú főzés	
4.16	Főzési program	
4.17	Automatikus kiolvasztás	
4.17.1	Kiolvasztási idő -táblázat	
5.	Tisztítás és karbantartás.....	
5.1	Biztonsági előírások.....	
5.2	Tisztítás	
6	Hibaelhárítás	
6.1	Biztonsági előírások.....	
6.2	Meghibásodást jelző hangjezések	
6.3	Meghibásodások okai és a meghibásodás elhárítása.....	
7	Előregedett készülék megsemmisítése	

1 Használati utasítás

1.1 Általános információk

Figyelmesen olvassa el a használati utasítást, hogy gyorsan elsajátíthassa a készülék kezeléséhez szükséges információkat és teljes mértékben alkalmazni tudja egyes funkcióit.

Az Ön mikrohullámú sütője hosszú évekig szolgál majd amennyiben megfelelően fogja használni és gondoskodni fog a készülékről. Nagyon sok örömet kívánunk a készülék használatához.

1.2 Információk a használati utasításhoz

A használati utasítás a mikrohullámú sütő /továbbiakban mint készülék / tartalma , mely fontos információkat tartalmaz a készülékről, figyelmeztetést a készülék üzembehelyezéséről, biztonsági előírásokat és használati instrukciókat tartalmaz a készülék rendelkezésének megfelelő használatáról.

A használati utasítás legyen mindig kéznél .Szükséges hogy minden olyan személy alaposan áttanulmányozza a használati utasítást aki a készüléket használni fogja:

- Az üzembe helyező
- Működtető
- Meghibásodások elhárításával foglalkozó személy
- Tisztítást végző személy

1.3 Figyelmeztetés

A használati utasításhoz a következő figyelmeztetések tartoznak:



Ezen figyelmeztető jelzés használatával a gyártó felhívja a figyelmet a potenciális helyzet veszélyére.

Amennyiben nem a biztonsági előírásoknak megfelelően használja a készüléket az életveszélyes vagy balesetveszélyes lehet .

- A halál /súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében kövesse a figyelmeztetés utasításait.



Ezen veszély figyelmeztetés potenciális veszélye helyzetre figyelmeztet.

Amennyiben ezek a figyelmeztetési előírások nem kerülnek betartásra olyan helyzethez vezethet mely balesetet okozhat .

- Súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében kövesse a figyelmeztetés

utasításait.

VIGYÁZAT

Ezen veszély figyelmeztetés felhívja a figyelmet az előfordulható veszélyhelyzetre.

Amennyiben ezek a figyelmeztetési előírások nem kerülnek betartásra az könnyebb vagy közepes sérülésekhez vezethet.

- Személyi sérülések elkerülése érdekében kövesse a figyelmeztetés utasításait.

FIGYELMEZTETÉS

A figyelmeztető jelzés további információkat tartalmaz, amelyek megkönnyítik az eszköz kezelését.

1.4 Garanciális feltételek

Az ebben a kézikönyvben található összes műszaki, telepítési, üzemeltetési és karbantartási információ és utasítás megfelel a nyomtatás pillanatában aktuális információknak. Tapasztalatainkat és ismereteinket legjobb tudásunk szerint rögzítettük ebben a kézikönyvbe. Az itt feltüntetett adatok és információk alapján nem lehetséges semmilyen kártérítést igényelni

A gyártó nem vállal felelőséget azon termékekre, mely a következő okból kifolyólag hibásodott meg:

- Nem a használati utasítás alapján használták a készülékkel
- Helytelen javítás
- Olyan technikai változások melyek befolyással vannak a készülék működésére.
- A készülék nem rendeltetésének megfelelő használata
- Nem megfelelő pótalkatrész

Az eszköz módosításai nem ajánlottak, és nem tartoznak a jótállás hatálya alá. A fordítás a legjobb tudásunk szerint került előkészítésre. Az esetleges fordítási hibákért nem vállalunk felelőséget abban az esetben sem amennyiben azt cégünk vagy a cégünk által megbízott fordító végezte. Minden esetben az eredeti német szöveg a mérvadó.

1.5 Szerzői védelmi jog

Ez a dokumentáció szerzői és szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll.

A Braukmann GmbH részben fenntartja a jogokat, beleértve a fotomechanikus reprodukciót, a másolással és a különleges eljárásokkal (pl. Adatfeldolgozással, adathordozókkal és adatátviteli hálózatokkal) való terjesztést.

Tartalmi és technikai változtatásokra is figyelemmel.

2 Biztonsági előírások

Ebben a fejezetben pontos információt kap a biztonsági óvintézkedésekkel kapcsolatban a termék megfelelő használatáról. A készülék megfelel az előírt biztonsági előírásoknak. A termék nem megfelelő használata személyi sérüléshez vezethet vagy kárt okozhat környezetében.

2.1 Rendeltetésnek megfelelő használat

A készülék csak háztartásban, beltéri használatra szolgál – zárt helyiségekben

- felolvasztás
- melegítés
- főzés
- grillezés
- befőzés
- sütés

FELHÍVÁS

A rendeltetésnek nem megfelelő célokra való használat veszélyei !

- ▶ A termék veszélyt jelenthet amennyiben azt nem a megfelelő célra, rosszul vagy a rendeltetéstől eltérő egyéb célokra használják.
- ▶ A terméket csak rendeltetésének megfelelően használja
- ▶ Tartsa be a használati utasításban feltüntetett előírásokat

A termék nem megfelelő használatából adódó meghibásodások miatt semmilyen kártérítés nem igényelhető. A kockázat ebben az esetben kizárólag az üzemeltetőre hárul.

2.2 Általános biztonsági előírások

FIGYELMEZTETÉS

A termék használata során ügyeljen a következő biztonsági előírásokra:

- ▶ Első használat előtt alaposan tanulmányozza át a készülékhez tartozó használati utasítást.
- ▶ Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket, hogy nem rendelkezik e látható külső sérülésekkel. Amennyiben bármilyen meghibásodásra lesz figyelmes, ne használja a készüléket.
- ▶ A készülék nem alkalmas élő állatok szárítására vagy melegítésére.
- ▶ A készülék belsejébe ne használjon konyhai hőmérőt.
- ▶ Esetleges javításokat csak olyan személy végezheti, akit a gyártó erre megfelelően felkészített. A szakszerűtlen javítás jelentős veszélyt jelenthet az üzemeltető számára.
- ▶ Garanciális időn belüli javítások csak a gyártó által megbízott hivatalos ügyfélszolgálaton keresztül végezhető el, ellenkező esetben megszűnik a termékre vonatkozó garancia.
- ▶ A készülék meghibásodásodott része csak eredeti pótalkatrésszel helyettesíthető, a cseréjét csak szakember végezheti.
- ▶ A készüléket csak rendeltetésének megfelelő célokra használja. Ragadós, kémiai anyagokat és gőzöket nem helyezzen a készülékbe. A készülék kifelyezetten, csak

melegítésre, főzésre és ételek szárítására lett kifejlesztve, nem alkalmas ipari sem laboratóriumban történő használatra.

FIGYELMEZTETÉS

- ▶ Ne kapcsolja be a készüléket amennyiben a tápkábel vagy a dugó meghibásodását észleli, amennyiben a készülék nem működik, leesett vagy bármilyen meghibásodást észlel. A tápkábel meghibásodása (vagy a dugó) esetén a tápkábel cseréjét csak a gyártó vagy a gyártó által megbízott szervíz végezheti.
- ▶ Ez az eszköz ISM 2. osztályba sorolt B osztályú gép. Ezek az eszközök magukban foglalják az összes olyan ipari, tudományos vagy orvosi eszközt, amelyet szándékosan állítanak elő vagy használnak rádiófrekvenciás energiákhoz, például elektromágneses sugárzást az anyagmozgatáshoz, valamint elektro-eróziós eszközöket. A B osztályú készülékek otthoni használatra és az otthoni villamosenergia-ellátáshoz, valamint az épületek kiefeszültségű berendezéseikhez vannak csatlakoztatva.
- ▶ A mikrohullámú készülék csak szabadon állva üzemeltethető.
- ▶ **Figyelem:** A készüléket ne helyezze főzőlap vagy bármilyen hőforrás felé, mivel az a készülék meghibásodását okozhatja, s ilyen esetekben nem érvényesíthető a termékgarancia.
- ▶ A készülék nem beépíthető, szekrénybe nem helyezhető.
- ▶ A készüléket 8 éven felüli gyerekek, szellemi fogyatékos személyek csak abban az esetben használhatják amennyiben pontosan ismerik a termék működtetési feltételeit és teljes mértékben megértették az esetlegesen előforduló veszélyeket is.
- ▶ Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- ▶ A készüléket és a készülékhez tartozó tápkábelt tartsa a gyermekek által nem hozzáférhető helyen.
- ▶ A készülék nem működtethető különálló időmérővel vagy távirányító segítségével.
- ▶ A készülék csak háztartásban történő használatra alkalmas.
- ▶ Ne távolítsa el a készülék hátsó és oldalsó részén található fékeket, mivel ezek biztosítják a megfelelő mennyiségű helyközt a megfelelő légáramlás érdekében.
- ▶ Szállítás előtt győződjön meg arról, hogy a forgató tányér megfelelően rögzített.
- ▶ A mikrohullámú sütő csak főzésre, kiolvasztásra és párában történő főzésre alkalmazható.

2.3 Veszélyforrások

2.3.1 A mikrohullám veszélyei

▲ FELHÍVÁS

A keletkező mikrohullámok hatással lehetnek a emberi szervezetre.

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat, hogy megvédje magát és a készülék környezetében lévő személyeket a mikrohullámok esetleges negatív hatásaitól:

- ▶ A készüléket soha ne használja nyitott ajtóval vagy amennyiben a biztonsági kapcsoló meghibásodását észleli.
- ▶ **Figyelem:** Az olyan javításokat, melyek a készülék fedelének eltávolítását igénylik csak megfelelően kiképzett szakember végezheti.

- ▶ **Figyelem:** Amennyiben az ajtó, a zsanérok/ zárnyelvek vagy az ajtótömítések sérültek, a sütőt tilos használni mindaddig, amíg a szerviz kiképzett szakembere meg végezte el a készülék javítását.

2.3.2 Égési sérülések

▲ FELHÍVÁS

A készülék étel melegítésére szolgál, s így a benne elhelyezett edények és a készülék felülete átmelegedhet , s ezek égési sérüléseket okozhatnak.

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat , hogy megelőzhesse az égési sérüléseket:

- ▶ A készülék és egyes részei a működés során nagyon átmelegedhet ! Ezért ne érintse meg a fűtőegységeket, s a 8 év alatti gyerekek megfelelő távolságban kell hogy legyenek a készüléktől.
- ▶ Italok melegítése során a melegített folyadék hirtelen forráshőmérségletet érhet el , ezért bányon nagyon óvatosan a felmelegített itallal történő manipuláció során.
- ▶ Olajfűrdőben való sütés nem végezhető mikrohullámú sütőben, mivel a zsiradék hőmérséklete nem kontrollálható, és ennek veszélyes helyzetet idézhet elő.
- ▶ Minden esetben ellenőrizze az ételek hőmérsékletét, **kiváltképpen amennyiben babaételeket / folyadékokat melegít.** Javasoljuk a melegített ételek nem azonnali fogyasztását. Várjon néhány percet és alaposan kavargja át az ételt vagy folyadékot mindaddig míg annak hőmérséklete egyenletes nem lesz.
- ▶ Az átmelegedett ételekkel történő manipuláció során használjon védő konyhai kesztyűt.
- ▶ Vigyázat a készülék belső része működés során nagyon átmelegedhet.
- ▶ A működésben lévő készülék felmelegszi, ezért óvakodjon a fűtőtestek érintésétől.

▲ FELHÍVÁS

- ▶ Az átmelegedett ételekkel történő manipuláció során használjon védő konyhai kesztyűt.
- ▶ Figyelem! Az ajtó nyitásakor vagy a védőfólia eltávolításakor pára keletkezhet.

2.3.3 Tűzveszély

▲ FELHÍVÁS

A készülék nem megfelelő használata tüzet okozhat !

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat:

- ▶ A készüléket soha nem alkalmazza gyullékony agyag tárolására vagy szárítására.
- ▶ Ne melegítsen alkoholt a készülékben.
- ▶ Az üres készüléket soha ne kapcsolja be.
- ▶ A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa be a következő előírásokat:
 - a) Műanyag vagy papír edényben történő melegítés során soha ne hadja felügyelet nélkül a készüléket

- b) A drótból készült zacskózárakat még a melegítés megkezdése előtt távolítsa el a csomagolásról
- c) Amennyiben füstöt észlel, kapcsolja ki vagy válassza le a hálózatról a készüléket, és tartsa az ajtót zárva, hogy elfojtsa az esetleges lángokat. Soha ne használjon vizet az égő mikrohullámúsütő oltásához.
- d) Semmit ne tároljon a készülék belsejében. Még a kikapcsolt készülék sem alkalmas papírtárgyak vagy bármilyen konyhai eszköz tárolására.
- ▶ A készülékben csak mikrohullámú sütőben alkalmazható edényeket használjon.
- ▶ Kizárólag csak olyan csomagoló anyagokat használjon melyek megfelelnek az „Edényválasztás a mikrohullámú sütőhöz „ fejezetben jelzett követelményeknek.
- ▶ **Rendszeresen távolítsa el az esetleges ételmaradékokat és zsírokat a készülék belsejéből, mivel ezek tüzet okozhatnak.**

2.3.4 Robbanás veszély

FELHÍVÁS

A készülék nem megfelelő használata tüzet okozhat!

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat:

- ▶ Ne melegítsen konzervdobozban lévő élelmiszert a mikrohullámú sütőben. Mindig szedje ki az élelmiszert egy alkalmas edénybe.
- ▶ Műanyag edényben elhelyezett ételek melegítése esetén ne hadja felügyelet nélkül a készüléket.
- ▶ A cumisüvegek vagy a bébiételes üvegek tartalmát össze kell keverni vagy rázni, és a hőmérsékletet ellenőrizni kell a fogyasztás előtt az égési sérülések elkerülése érdekében.
- ▶ Ne használjon üreges fogóval ellátott edényeket a készülékbe.
- ▶ Bizonyos termékek, mint egész tojások és lezárt edények (például lezárt befőttes üvegek) felrobbanhatnak, és nem melegíthetők ebben a sütőben. Esetenként a felütött tojások is felrobbanhatnak sütés közben.
- ▶ Távolítsa el a papár és a műanyag zacskókon található zacskót lezáró elemeket, hogy megelőzze a túlnyomás kialakulását.

2.3.5 Az elektromos áram veszélyei

ÉLETVESZÉLY

Életveszélyes elektromos áram!

A kábelekkel vagy a szigetelés alatt elhelyezett részekkel való érintkezés életveszélyes!

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat, hogy megelőzze az áram okozta sérüléseket:

- ▶ A tápkábel meghibásodása esetében a tápkábel cseréjét csak a gyártó által megfelelően kiképzett szakember végezheti.
- ▶ A gyártó által kiképzett szerviz szakemberek kivételével bárki számára veszélyes a sütőn javításokat vagy változtatásokat végrehajtani. Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos szervizzel, ha a készüléket szervízelni kell.

- ▶ Soha ne használja a készüléket amennyiben a kábel vagy a dugó megibásodását észleli, a készülék nem működik helyesen, sérült vagy leesett. Amennyiben a tápkábel meghibásodott szükséges annak megfelelő cseréjét elvégezni. Ezt a javítást / cserét csak a gyártó által megbízott szervíz végezheti el vagy olyan személy akit a gyártó megfelelően kiképzett a készülék javításával kapcsolatban.
- ▶ Soha ne távolítsa el a külső burkolatot, az ajtót vagy a kezelőlapot. Ha ezt tenné, rendkívül magas feszültségnek lehet kitéve
- ▶ A belső égő kicserélése előtt mindig húza ki a készüléket az áramkörből.

2.4 Üzembe helyezés

Ebben a fejezetben fontos információkat kaphat a készülék megfelelő üzembe helyezésével kapcsolatban. Ügyeljen arra hogy betartsa a megfelelő biztonsági előírásokat.

2.5 Biztonsági előírások

▲ FELHÍVÁS

A készülék üzembe helyezésekor személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek!

Tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat a veszély elkerülése érdekében:

- ▶ A csomagolóanyagokat nem szabad használni játékhoz, mivel fennáll a fulladás veszélye.
- ▶ A készülék szállítását, kicsomagolását és üzembe helyezését a készülék tömege miatt két személy végezze.

2.6 Csomag tartalma

Az MCG25 Chef (pure white, black) készülékhez a következő összetevők alkotják:

- MCG25 Chef (pure white, black) mikrohullámú sütő
- Forgótányértartó
- Üveg forgótányér
- Sütőlap
- Használati utasítás

FIGYELMEZTETÉS

- ▶ Ellenőrizze a csomagolás teljességét és, hogy a készüléken nem semmilyen sérülés.
- ▶ Amennyiben bármilyen hiányt vagy látható meghibásodást észlel a készüléken azonnal értesítse a szállítót, biztosítót és a forgalmazót.

2.7 Kicsomagolás

A termék kicsomagolásakor tartsa be a következő lépéseket:

- Vegye ki a terméket a kartondobozból s távolítsa el a külső ill./ belső csomagoló anyagokat.

- Ellenőrizze , hogy a készüléken semmilyen sérülés nem található (sérült ajtó, horpadások stb) Ne kapcsolja be a készüléket amennyiben azon bármilyen sérülést észlel.
- Távolítsa el a készülék külső burkolatán található védőfóliát.
- A készülék belsejében található világosbarna / ezüst borítást nem szabad eltávolítani, mivel ez védi a készüléket.



2.8 Csomagoló anyag megsemmisítése

A csomagoló anyag a szállítás során védi a terméket az esetleges sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és ártalmatlanítási szempontok szerint választják ki, és ezért újrahasznosíthatóak. A csomagolásnak az anyagciklusba való visszatérése nyersanyagokat takarít meg és csökkenti a hulladék mennyiségét. A "Green Dot" újrahasznosítási rendszer gyűjtőhelyén már nem szükséges csomagolóanyagok eltávolítása.

FIGYELMEZTETÉS

Amennyiben lehetséges őrizze meg az eredeti csomagolást a készülék garanciális ideje alatt annak érdekében, hogy a készüléket megfelelő módon tudja visszacsomagolni a garancia igénylése esetében.

2.9 Telepítés

2.9.1 A telepítésre vonatkozó követelmények

A készülék biztonságos és hibamentes működése érdekében tartsa be a következő előírásokat:

- A készülék csak szilárd , vízszintes és hőálló felületen használható. Csak olyan felületen használja a készüléket mely elegendő terhelhetőséggel rendelkezik .
- Helyezze el a készüléket úgy, hogy gyermekek ne érhék el az átmelegedett felületet.
- A készülék nem beépíthető.
- A készüléket nem használja meleg , nedves vagy nyirkos helyiségben s gyúlékony anyagok közelében.
- A probléma mentes működéshez a készüléknek szüksége van megfelelő légáramlatra. Ezért mindig maradjon 10 cm hely a hátsó rész mögött és 5-5 cm a készülék egyes oldalainál.
- A tartólábakat nem távolítsa el.
- A konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a tápkábel könnyen eltávolítható legyen amennyiben szükséges.
- A készülék telepítését és szerelését csak olyan szakemberek végezhetik akik biztosítják a készülék biztonságos használatának feltételeit.

2.9.2 Hogyan akadályozhatjuk meg a térető zavarásokat

A készülék használata során különböző zavarások fordulhatnak elő a rádió, televízió vagy hasonló berendezések működésében. A következő intézkedések betartásával lehetséges ezen zavarások csökkentése vagy eltávolítása:

- A rádiót, televíziót stb. berendezéseket helyezze a lehető legnagyobb távolságra a készüléktől.
- A készüléket csatlakoztassa más konnektorhoz mint a rádiót, televíziót.
- Használjon megfelelően felszerelt antennát rádióvevő készülékéhez.

2.10 Tartozékok

FIGYELMEZTETÉS

- ▶ A készülék forgótányérral vagy sütőlappal használható.
- ▶ A sütőlapot csak a grill vagy a légkeveréses funkcióban alkalmazza.

2.10.1 Forgótányér

Az üvegből készült fogótányért a következőképpen helyezze el a készülékben:

- Helyezze el a forgókört.
- A fogótányért helyezze el úgy, hogy a tányér alsó részén elhelyezett kereszt pontosan ráfeküdjön a forgókörre.

FIGYELMEZTETÉS

- ▶ A grill és a légkeveréses funkció alkalmazásakor használható sütőlap vagy grillrács az ételek egyenletes átmelegítése érdekében.

2.10.2 Sütőlap

- Helyezze a sütőlapot a forgótányérra.

2.11 Elektromos csatlakozás

A készülék biztonságos és hibamentes működéséhez vegye figyelembe a következő megjegyzéseket:


- A készülék csatlakoztatása előtt hasonlítsa össze a csatlakozási adatokat (feszültség és frekvencia) a típustáblán és az elektromos hálózattal. Ezeknek az adatoknak meg kell egyezniük, hogy megakadályozzák az eszköz károsodását. Ha kétségei vannak, kérdezze meg villanyszerelőjét.
- A csatlakozót 16A-s megszakítóval kell védeni.
- Az eszköz csak az elektromos hálózathoz csatlakoztatható, a hosszabító kábel hosszúsága max 3 méter lehet, 1,5 mm² keresztmetszettel. Több hosszabítókábel vagy dugó használata tűzveszély miatt szigorúan tilos.
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel sértetlen, és nem helyezkedik el a forró vagy éles szél alatt.

- Az eszköz elektromos biztonsága csak akkor garantálható, ha megfelelően csatlakoztatott védővezetőrendszerhez van csatlakoztatva. A védővezeték nélküli csatlakozóaljzat használata tilos. Szükség esetén az elektromos vezetéket villanyszerelő ellenőrizze. A gyártó nem vállal felelősséget a hiányzó vagy megszakított védővezető által okozott károkért.
- Szükséges a készülék megfelelő földelését biztosítani. Rövidzárlat esetén a földelés megvédi az áramütéstől, mivel ebben az esetben az elektromos áram biztonságosan elvezetődik. A készülék megfelelő tápkábellel lett ellátva. A tápkábel csak szakember által megfelelően felszerelt és leföldelt konnektorhoz csatlakoztassa.

3 Összeszerelés és funkciók

Ebben a fejezetben hasznos információkat tudhat meg a készülék összeszereléséről és egyes funkciójairól.

3.1 Teljes nézet

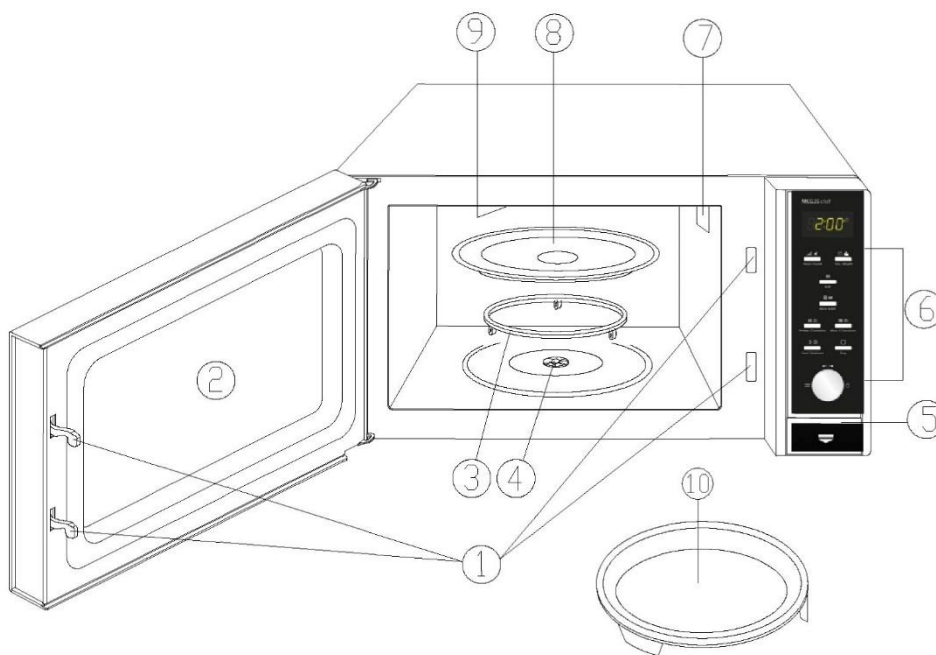


- 1) Bitonsági ajtózárok
- 2) Átlátszó ablak
- 3) Forgókör
- 4) Forgókereszt
- 5) Ajtónyitó
- 6) Kezelőlap
- 7) Szellőző nyílás / soha ne távolítsa el a védő fóliát/
- 8) Üveg forgótányér
- 9) Grillrács
- 10) Sütőlap

FIGYELMEZTETÉS

- A ventilátor a készülék kikapcsolása után is működésben maradhat , így gondoskodik a készülék megfelelő lehűléséről.

3.2 Irányító egységek és a kijelző

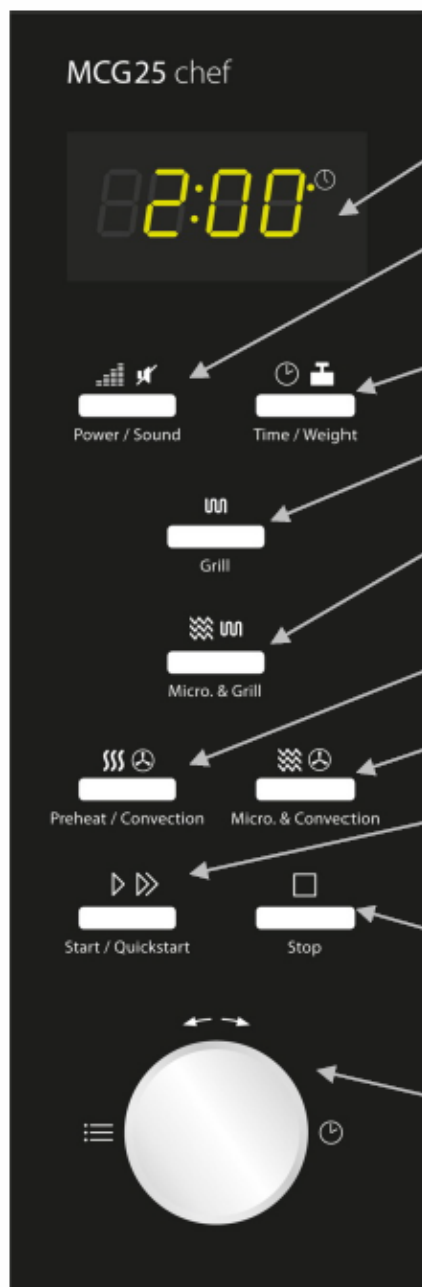

Kijelző mező: jelzi a főzés idejét ,teljesítményt,kiválasztott funkciót és a pontos időt.

Teljesítmény/Hang: A mikrohullámú teljesítmény beállítása és a hang be/ki kapcsolására szolgáló gomb.

Idő/tömeg: A főzési idő vagy az élelmiszer súlyának beállítása

Grill: A grill funkció beállítása

Mikro.+Grill: A mikrohullámú vagy a grill funkció kiválasztása / vagy kombinált program/

Melegítés/ légkeverés: A légkeveréses funkció hőmérsékletének beállítása és a melegítő funkció.

Mikro+légkeveréses funkció: Kombinált főzés 4 programból választhat.

Start/gyorsindítás: A főzés elindítása vagy a kiválasztott program gyorsindítása.

Stop : A főzési program ideiglenes leállítása vagy az összes korábbi beállítás törlése.

Idő/Menu (forgó szabályozó) Forgatható szabályozó a főzési idő beállításához vagy a program kiválasztásához.

3.3 Hangjelzések

A készülék a következő hangjelzéssel figyelmeztet

- **Egy hangjelzés** :A készülék elfogadta a feladatokat.
- **Két hangjelzés**: A készülék nem fogadta el a feladatot. Ellenőrizze a beállításokat és indítsa újra.
- **Négy hangjelzés**: A beállított főzési idő letelt.

3.4 Biztonsági berendezések

3.4.1 Figyelmeztető jelzések



VIGYÁZAT

Vigyázat forró felület!

A készülék hátsó részén található figyelmeztető jelzés a forró gőz veszély. Vigyázat mivel a készülék burkolata nagyon átmelegedhet.

- ▶ Ne érintse meg az átmelegedett felületet, mivel az égési sérüléseket okozhat!
- ▶ Semmilyen tárgyat ne helyezzen a készülék felületére.
- ▶ A mikrohullámú sütőt ne helyezze főzőlapra vagy olyan felületre mely hőt termel, mivel az a készülék meghibásodását okozhatja.

3.4.2 Ajtózár

A készülék ajtaján található egy beépített biztosíték mely megakadályozza a készülék használatát amennyiben annak ajtaja nincs megfelelően bezárva.

VIGYÁZAT

A mikrohullámok veszélyei!

A meghibásodott készülék használatakor vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásakor mikrohullámú sugárzás érheti önt és környezetét.

- ▶ Ne használja a készüléket amennyiben a biztonsági kapcsoló sérült.
- ▶ Ne kapcsolja ki ezt a biztonsági berendezést.

3.4.3 Gyerekzár

A gyermekzár megakadályozza a készülék gyermekek általi téves vagy szándékolatlan vezérlését, s megóvjaa a gyerekeket a balesetektől.



◆ **A gyerekzár bekapcsolása**

Három másodpercig tartsa lenyomva a „Stop” gombot, mindaddig míg egy hosszú hangjelzést nem hall és a kijelzőn meg nem jelenik a „Lock” jelzés. A gyerekzár bekapcsolásával semmilyen más funkció nem használható.



◆ **A gyerekzár kikapcsolása**

Három másodpercig tartsa lenyomva a „Stop” gombot, mindaddig míg egy hosszú hangjelzést nem hall és a kijelzőn el nem alszik a „Lock” jelzés. A gyerekzár kikapcsolásával újra használni tud minden funkciót.

3.4.4 Túlmelegedést gátló funkció

A készülék túlmelegedést gátló funkcióval ellátott.

Amennyiben a hőmérséklet a készülék belsejében eléri a 250 °C-ot, a kijelzőn megjelenik a E 01 jelzés és hangjelzés hallatszik. A készülék biztonsági okokból kikapcsolja az aktuálisan beállított programot.

Nyomja meg a Stop gombot a készülék kikapcsolásához. A készülék lehülését követően a újra bekapcsolható a mikrohullámú sütő.

3.5 Típus táblázat

A csatlakozással és a teljesítményadatokkal ellátott típustábla a készülék hátsó részén található.

4 A készülék kezelése és működtetése

Ebben a fejezetben fontos információkat tudhat meg az eszköz működtetéséről. Kövesse az utasításokat a veszély és a károk elkerülése érdekében.

▲ FELHÍVÁS

- ▶ Soha ne hadja felügyelet nélkül a működésben lévő készüléket, hogy szükség esetén azonnal be tudjon avatkozni.

4.1 A mikrohullámmal történő főzés alapjai

- A főzés/ melegítés intenzitásának kiválasztásakor vegye figyelembe az étel aktuális hőmérsékletét, nagyságát . Állítsa be először a legrövidebb intervalumot, majd az ételtípusnak megfelelően növelje a főzéshez szükséges időt.
- Rendezze el az ételt a tányéron úgy, hogy a vastagabb részek a tányér szélére kerüljenek.
- Fedje le az ételeket főzés/melegítés során. Így védi a készüléket az esetleges fröccsenésektől s az étel egyenletesen melegszik át.

- Főzés/ melegítés során, szükséges az ételeket többször is megfordítani/átkevezni, hogy annak minden része egyenletesen átmelegedjen.
- Az ételben található esetleges baktériumokat csak megfelelően magas hőmérsékleten használatával tudja megsemmisíteni (> 70 °C) megfelelően hosszú ideig (> 10 min).
- Bőrt vagy héjat tartalmazó élelmiszerek mint például paradicsom, kolbász, héjában főtt burgonya, virsli, padlizsán esetében, szükséges az élelmiszereket átszurkálni vagy bevágni, hogy a főzés során keletkező gőz el tudjon távozni az ételből, így megvédi az ételt az esetleges repedésektől.
- A héj nélküli tojás csak abban az esetben főzhető a mikrohullámú sütőben amennyiben a sárgája megfelelően szét lett keverve. Ellenkező esetben a tojássárgája szétlőhet.

4.2 A mikrohullámú sütő funkciói

A készüléket különböző üzemmódokban tudja használni.

◆ Mikrohullámú sütő

Ezen üzemmód alkalmas ételek főzésére és melegítésére

◆ Grill funkció

Ezen üzemmód alkalmas főzött ételek sütéséhez.

◆ Grill és kombinált funkciók

A grill (G) funkció alkalmas főtt ételek utánsütésére.

A kombinált funkcióval egyidejűleg tud főzni és grillezni a mikrohullámok segístégével.

1.kombináció:Ebben a beállításban a készülék a beállított főzési idő 30%-ban mikrohullámú üzemmódban dolgozik 70%-ban pedig grill üzemmódban .

2. kombináció: Ebben a beállításban a készülék a beállított főzési idő 55%-ban mikrohullámú üzemmódban dolgozik 45%-ban pedig grill üzemmódban .

◆ Légkeveréses funkció

Ebben az üzemmódban forró levegő áramlik a főzőzónában , ennek köszönhető hogy az ételek gyors és egyenletes átmelegítése.

◆ Mikrohullám és légkeverés

Ezen üzemmód alkalmas mikrohullám és légkeveréssel történő főzésre.

◆ Több fokozatú főzés

Ebben az üzemmódba 3 automatikus szekvencia is egyideűleg beállítható. A felolvasztás, a mikrohullámú főzés ,grillezés vagy a légkeverés intenzitása valamint időtartama állítható.

◆ Automatikus főzési funkció

9 különböző főzési funkció közül választhat.

◆ Automatikus felolvasztás

Ezen funkció segítségével tudja fagyasztot ételeit felolvasztani. Két funkció között tud választani – felolvasztás súly alapján vagy – felolvasztás idő beállításával.

4.3 Edényválasztás a mikrohullámú sütőhöz

Olyan edényeket válasszon a mikrohullámú sütőben való főzéshez/ melegítéshez melyen a mikrohullámok gond nélkül át tudna hatolni.

Ügyeljen a következő figyelmeztetésekre az edénykiválasztás során:

- ▶ Fém edényeket, alufóliát, evőeszközöket ne tegyen a mikrohullámú készülékbe, fém borítású edényeket (dekoráció, pl. arany szegély, kobaltkék) sem. A fém visszaveri a mikrohullámokat, és így megakadályozza az ételkészítési műveletet.
- ▶ Ne használjon újrahasznosított papírból készült edényt a készülékben, mivel ezek fém darabokat tartalmazhatnak, melyek szikrát vagy tüzet okozhatnak.
- ▶ A használt edény anyaga és formája befolyásolja a melegítési és párolási időt. Jól bevált a kerek és ovális edény. Ilyen formájú edényekben az ételek egyenletesebben melegednek elentétben a szögletes tálakkal.
- ▶ Az érzékeny területek túlmelegedés elleni védelem érdekében használjon keskeny alumínium fólia szalagot. Ne használjon túl nagy mennyiségű fóliát és ügyeljen arra, hogy a fólia és a sütőtér falai között kb. 2,5 cm-es rés maradjon.
- ▶ Ne használjon alumíniumfóliát mikrohullámú sütővel vagy mikrohullámú sütővel kombinálva (lásd a táblázatot).

A következő táblázat segítségére lehet a megfelelő edény kiválasztásában:

Edény	Mikrohullám	Grill	Légkeverés	Kombinált*
Tűzálló üveg edény	✓	✓	✓	✓
Nem tűzálló üveg edény	✗	✗	✗	✗
Tűzálló kerámia edény	✓	✓	✓	✓
Műanyag edények, melyek ellenállnak a mikrohullámoknak	✓	✗	✗	✗
Konyhai papír	✓	✗	✗	✗
Fém edény	✗	✓	✓	✗
Fém állvány	✗	✓	✓	✗
Alumínium fólia /alumínium tartály	✗	✓	✓	✗

4.4 Ajtó nyitása / zárása

◆ Ajtó nyitás



Nyomja meg az ajtó nyitására szolgáló gombot. Amennyiben a készülék működésben van ezzel a gombnyomással megszünteti az aktuális funkciót.

FIGYELMEZTETÉS


- ▶ Tartsa nyitva egy rövid ideig a készülék ajtaját mielőtt megkezdi a főzőtérben történő manipulációt.

◆ Ajtó zárása



Zárja be a készülék ajtaját mindaddig míg a kattanó hangot nem hall. Az ajtó nyitásával az működésben lévő készülék kikapcsol, az ajtót bezárását követően nyomja meg a **START** gombot és a program folytatódik.

4.5 Hang be/ki kapcsolása

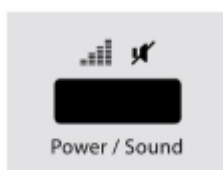

Tartsa 3 másodpercig lenyomva a **Teljesítmény/Hang** gombot a hang ki vagy be kapcsolásához.

A főzőprogram végét jelző hangjezés akkor is megszólal amennyiben a hang ki van kapcsolva.

4.6 Bekapcsolás program kiválasztást követően



A kívánt program kiválasztása után nyomja meg a **START** gombot, s a választott program elindul.

4.7 Gyorsindítás



1) A mikrohullámú sütő gyorsindítása: Állítsa be a készüléket bármilyen működési időre 100% teljesítménnyel. Ezen beállításhoz használja a következő gombot majd nyomja meg a **Start** gombot a készülék indításához 100% - os teljesítménnyel. A **Start** gomb megnyomásával 30 másodperc főzésidőt tud beállítani, 2x megnyomással pedig 1 percet. A készülék 2 másodpercen belül automatikusan bekapcsol. A beállított idő leteltére 4 hangjelzés figyelmeztet és a kijelzőn megjelenik az „END „ jelzés.

4.8 Kikapcsol/Megszakít



A működésben lévő programot a következőképpen tudja megszakítani:



Nyomja meg a **STOP** gombot. A működésben lévő program leáll.

Nyitsa ki a készülék ajtaját. Ezzel megszakítja a főzési programot.

FIGYELMEZTETÉS

- ▶ A megszakított program folytatásához nyomja le a **START** gomot.



- ▶ A megszakított program törléséhez mégegyszer nyomja meg a **STOP** gombot.



FIGYELMEZTETÉS

- ▶ Amennyiben a más programot szeretne beállítani, szükséges előtte a korábban beállított program törlése, melyet a **STOP** gomb segítségével tud megtenni.

4.9 Idő beállítása



A következő lépések segítségével tudja beállítani a pontos időt.

◆ A beállítási mód aktiválása

Nyomja meg 2x az „**Idő/Súly**“ gombot a 24 órás időegységről 12 órás időegységre kapcsol át.

◆ Óra beállítása

Mindaddig forgassa az „**Idő/Menu**“ gombot míg a helyes órát nem mutatja. Majd nyomja meg az „**Idő/Súly**“ gombot az óra beállításához.


◆ Perc beállítása

Mindaddig forgassa az „**Idő/Menu**“ gombot míg a helyes percet nem mutatja. Majd nyomja meg az „**Idő/Súly**“ gombot a perc beállításához.



4.10 Mikrohullámos sütés

A mikrohullámal való főzés során a főzés teljesítménye és az idő szabadon választható (max-95 perc).

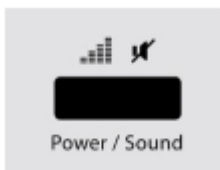

◆ A teljesítmény fokozat beállítása

Válassza ki a kívánt teljesítményszintet a „Teljesítmény/Hang“ gomb megnyomásával.(lásd. alábbi táblázat)



◆ Főzési idő beállítása

Állítsa be a főzési időt az „Idő/Menu“ forgatható gomb segítségével



◆ Főzés indítása

A főzési program kiválasztása után a „Start „ gomb segítségével indíthatja a főzést.

◆ A program vége

A főzési program végét 4 hangjelzés jelzi s a kijelzőn megjelenik az „END“ jelzés.

Mitató	Watt	Teljesítmény		Felhasználás
P9 00	900	100 %	Nagyon erős	Gyors főzés és melegítés
P8 10	810	90%		Kiméletes főzés és melegítés
P7 20	720	80%		
P6 30	630	70%	Erős	Kevés mennyiségű kényes ételek melegítése
P5 40	540	60%		
P4 50	450	50%	Közepes erősségű	Lassu főzés
P3 60	360	40%		
P2 70	270	30%	Gyenge/Kiolvasztás	Gyors kiolvasztás
P1 80	180	20%		Kiméletes kiolvasztás kényes élelmiszerek
PO 90	90	10%	Nagyon gyenge	Melegen tartás
PO 00	Nagyon gyenge			Melegen tartás

4.11 Grill üzemmód

A „Grill üzemmód „ kifejezetten alkalmas vékony husok, steakek , kebab, virsli és csirke darabok készítésére.

FIGYELMEZTETÉS

A rendszer kiválassza a lehető legnagyobb grill teljesítmény fokozatot . Maximális grillezési idő 95 perc.



- ◆ **A főzési program kiválasztása**
Válassza ki a grill funkciót egyszerűen a „Grill „ gomb megnyomásával.



- ◆ **Főzési idő beállítása**

Állítsa be a főzési időt az „Idő/Menu“ forgatható gomb segítségével



- ◆ **Főzés indítása**

A főzési program kiválasztása után a „Start „ gomb segítségével indíthatja a főzést.

- ◆ **A program vége**
A főzési program végét 4 hangjelzés jelzi s a kijelzőn megjelenik az „END“ jelzés.

4.12 Grill és kombinált üzemmód

Ezen üzemmód lehetővé teszi a grill és a mikrohullámu funkciók kombinálását.


4.12.1 „1-es „ kombináció

Ebben a beállításban a készülék a beállított főzési idő 30%-ban mikrohullámú üzemmódban dolgozik 70%-ban pedig grill üzemmódban .



- ◆ **Főzési program kiválasztása**

A „Mikro.+Grill“ gomb segítségével tudja kiválasztani az „1-es kombinációs „ programot.

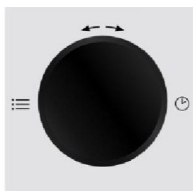

- ◆ **Főzési idő beállítása**

Állítsa be a főzési időt az „Idő/Menu“ forgatható gomb segítségével



- ◆ **Főzés indítása**

A főzési program kiválasztása után a „Start „ gomb segítségével indíthatja a főzést.

◆ **A program vége**

A főzési program végét 4 hangjelzés jelzi s a kijelzőn megjelenik az „END“ jelzés.

4.12.2 „2-es „ kombináció

Ebben a beállításban a készülék a beállított főzési idő 55%-ban mikrohullámú üzemmódban dolgozik 45%-ban pedig grill üzemmódban .



◆ **Főzési program kiválasztása**

A „Mikro.+Grill“ gomb segítségével tudja kiválasztani az „2-es kombinációs „ programot.

A további lépések megegyeznek az 1-es kombináció belállításához szükséges lépésekkel.


4.13 Légkeveréses üzemmód

A légkeverés segítségével meleg levegő áramlik a főzőtérbe , hogy az élelmiszer gyorsan és egyenletesen beburnuljon és ropogósra süljön. A főzés során 10 hőfokból választhat. Maximális üzemeltetési idő ezen funkció esetében : 9 óra 30 perc.



◆ **Hőmérséklet beállítása**

Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet a „Előmelegítés/Légkeverés“ gomb segítségével (lásd alábbi táblázat).

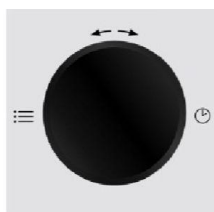

◆ **Főzési idő beállítása**

Állítsa be a főzési időt az „Idő/Menu“ forgatható gomb segítségével



◆ **Főzés indítása**

A főzési program kiválasztása után a „Start „ gomb segítségével indíthatja a főzést.

◆ **A program vége**

A főzési program végét 4 hangjelzés jelzi s a kijelzőn megjelenik az „END“ jelzés.

- A légkeverés üzemmód működése során a hőmérsékletet az „Előmelegítés/Légkeverés” gomb megnyomásával tudja ellenőrizni.

Gombnyomások száma	Hőmérséklet	Gombnyomások száma	Hőmérséklet
1	200 °C	6	150 °C
2	190 °C	7	140 °C
3	180 °C	8	130 °C
4	170 °C	9	120 °C
5	160 °C	10	110 °C

4.13.1 Melegítés és főzés a légkeveréses üzemmód segítségével



A készülék beállítható kombinált melegítés és légkeveréses üzemmódra.

◆ Hőmérséklet beállítása

Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet az „Előmelegítés/Légkeverés” gomb segítségével.



◆ Az előmelegítés indítása

A hőmérséklet kiválasztását követően nyomja meg a „Start/Gyorsindítás” gombot. Hangjelzés hallatszik és a PREH jelzés villog, mindaddig míg a sütő nem éri el a beállított hőmérsékletet.



◆ Étel elhelyezése

Helyezze be a készülékbe az ételt.

◆ Főzési idő beállítása

Állítsa be a főzési időt az „Idő/Menu” forgatható gomb segítségével.



◆ Főzés indítása

A főzési program kiválasztása után a „Start „ gomb segítségével indíthatja a főzést.

◆ A program vége

A főzési program végét 4 hangjelzés jelzi s a kijelzőn megjelenik az „END” jelzés.

4.14 Mikrohullám és légkeveréses üzemmód

A készülék 4 előprogramozott beállítást kínál , melyek segítségével kombinálni tudja a mikrohullám és a hőkeveréses üzemmódokat.A maximális főzési idő 9 óra 30 perc.



◆ **Hőmérséklet beállítása**

Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet az „Mikro/Légkeverés“ gomb segítségével.



◆ **Főzési idő beállítása**

Állítsa be a főzési időt az „Idő/Menu“ forgatható gomb segítségével.

◆ **Főzés indítása**

A főzési program kiválasztása után a „Start „ gomb segítségével indíthatja a főzést.



◆ **A program vége**

A főzési program végét 4 hangjelzés jelzi s a kijelzőn megjelenik az „END“ jelzés.

FIGYELMEZTETÉS

- ▶ A légkeverés üzemmód működése során a hőmérsékletet az „Előmelegítés/Légkeverés“ gomb megnyomásával tudja ellenőrizni.

Gombnyomások száma	Mutató	Hőmérséklet
1	200	200° C
2	170	170 °C
3	140	140 °C
4	110	110 °C

4.15 Több fokozatú főzés üzemmód

Ezen funkció segítségével akár 3 különböző programot is egyszerre tud rögzíteni. A Kiolvasztás , mikrohullámú főzés , grillezés sorrendje és időtartalma állítható. A következő példa részletesen felvázolja a több fokozatú üzemmód kezelését.

- Kiolvasztás
- Mikrohullámú főzés
- Grillezés vagy főzés légkeveréssel (előmelegítés üzemmód nélkül)



◆ **Automatikus kiolvasztás kiválasztása**

A forgatható „Idő/Menu“ gomb segítségével válassza ki az automatikus kiolvasztó funkciót (09).




◆ **Beállítási üzemmód aktivizálása**

Aktivizálja a beállítási üzemmódot az „Idő/Súly „ gomb megnyomásával.



◆ **Kiolvasztás idejének beállítása**

Állítsa be a kiolvasztás idejét az „Idő/Menu“ gomb forgatásával.

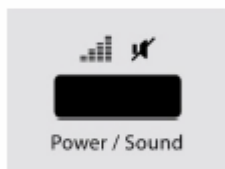

◆ **A mikrohullámú sütés teljesítményszintjének beállítása**

Válassza ki a megfelelő teljesítményszintet a „Teljesítmény/Hang“ gomb segítségével



◆ **Főzési idő beállítása a mikrohullámal történő főzéshez**

Állítsa be a kiolvasztás idejét az „Idő/Menu“ gomb forgatásával.

◆ **Grill funkció kiválasztása**

Válassza ki a megfelelő grill funkciót a „Grill“ gomb segítségével.



◆ **A grillezés idejének beállítása**

Állítsa be a kiolvasztás idejét az „Idő/Menu“ gomb forgatásával.



◆ **A teljesítmény beállítása légkeveréses sütéshez**

Az előmelegítés/légkeverés gomb segítségével tudja kiválasztani a megfelelő hőmérsékletet.



◆ **Az idő beállítása légkeveréses sütéshez.**

A megfelelő időt a fogatható Idő/Menu gomb segítségével tudja beállítani.

◆ **Több fokozatu főzési program elindítása**

A program kiválasztása után nyomja meg a Start/Gyorsindítás gombot a program elindításához.

◆ **Program vége**

A program végét négy figyelmeztető hangjelzés jelzi s a kijelzőn megjelenik az END felirat.

4.16 Főzési program

9 típusu főzőfunkció közül választhat. További információkat az alábbi táblázatból tudhat meg.



◆ **Program kiválasztása**

Az Idő/Menu forgatható gomb segítségével állítsa be a megfelelő programot. Forgassa el a gombot először röviden az óramutató járásával ellentétes irányba, majd az óramutató járásával megegyező irányba.

◆ **A mennyiség/súly beállítása**

Válassza ki a megfelelő egységet az Idő/Súly gomb segítségével.



◆ **A főzés indítása**

A Start/Gyorsindítás gomb segítségével tudja elindítani a kiválasztott programot.

◆ **Program vége**

A program végét négy figyelmeztető hangjelzés jelzi s a kijelzőn megjelenik az END felirat.

Program	Funkció	Gombnyomások száma/Súly						
		1	2	3	4	5	6	7
Brambory (po 230 g)		1	2	3	-	-	-	-
Meleg italok (200 ml-ig)		1	2	3	-	-	-	-
Popcorn		99 g - 2:40 perc			-	-	-	-

Melegítés (g)		200 g	300 g	400 g	500 g	600 g	700 g	800 g
Tészták (g)		100 g	200 g	300 g	-	-	-	-
Friss tészta - Pizza		150 g	300 g	450 g	-	-	-	-
Szárnyasok (g)		800 g	1000 g	1200 g	1400 g	-	-	
								
Kalács		475 g - 45 perc			-	-	-	
kiolvasztás		10 másodperc - 45 perc						


FIGYELMEZTETÉS

- ▶ Grillezés vagy kombinált főzés esetében szükséges az főzési idő felének elteltével az ételt megfordítani , hogy biztosítsa az étel egyenletes átmelegítését.
- ▶ Néhány program esetében a készülék a főzési idő felének elteltével kikapcsol így figyelmeztett arra, hogy szükséges az ételt megfordítani. Az étel megfordítása után nyomja meg a Start/Gyorsindítás gombot a főzési program folytatása érdekében.



4.17 Automatikus kiolvasztás

A kiolvasztás funkció segítségével kiméletesen tudja kiolvasztani fagyasztott ételeit. A maximális kiolvasztási idő 45 perc.

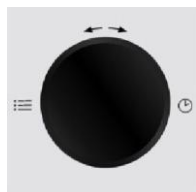

A kiolvasztás idejének beállításához kövesse a következő lépéseket.


◆ Az automatikus kiolvasztás beállítása

Az Idő/Menu gombok foatásával válassza ki a megfelelő programot a kiolvasztáshoz.




◆ Programozó üzemmód beállítása

Az Idő/Súly gomb egyszeri megnyomásával tudja aktivizálni a programozó üzemmódot.

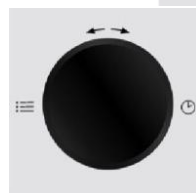

◆ A kiolvasztás idejének beállítása

A forgatható Idő/Menu gomb segítségével tudja beállítani a kiolvasztáshoz szükséges időt.

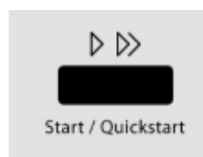

◆ Automatikus kiolvasztás indítása

A Start /Gyorsindítás gomb segítségével tudja elindítani a kiválasztott programot.

FIGYELMEZTETÉS

- ▶ Időnként állítsa le a készüléket , a már kiolvadt részek eltávolítása érdekében .
- ▶ Amennyiben a beállított idő eltelével sem engedett ki megfelelően az étel ismételje meg a kiolvasztás folyamatát .
- ▶ A műanyag edényben lefagyasztott ételeket addig helyezze a műanyag edénnyel a készülékben, míg nem lehetséges a műanyag edény eltávolítása és az étel áthelyezése mikrohullámu sütőben alkalmazható edénybe.

4.17.1 Kiolvasztás idő beállításával

Élelmiszer	Súly	Teljesítmény	Idő/perc	Kiolvasztási idő
Hús darab	1000 g	Alacsony	25-30	20-25
Hús darab	500 g	Alacsony	14-18	10-15
Hús darab	200 g	Alacsony	4-6	5-10
Darált hús	250 g	Alacsony	6-8	5-10
Virslí	200 g	Alacsony	4-6	5-10
Felvágott	300 g	Alacsony	4-6	5-10
Csirke	1000 g	Alacsony	20-25	10-15
Csirke részei	500 g	Alacsony	12 - 15	5-10
Őz gerinc	100 g	Alacsony	20-35	20- 30
Nyúl gerinc	500 g	Alacsony	12 - 13	10-20
Rák	250 g	Alacsony	5-7	5-10
Pisztráng	340 g	Alacsony	4-6	5-10
Hal egészben	500 g	Alacsony	7- 10	10-15
Hal filé	250 g	Alacsony	5-7	5- 10

Szamóca, Málna	250 g	Alacsony	4-6	5-10
Cseresznye, Szilva	250 g	Alacsony	5-7	5-10
Almapüré	500 g	Alacsony	9- 12	5-10
Zsemle	4 kusy	Alacsony	1	3-5
Kenyér	1000 g	Alacsony	13- 15	8-10
Szendvicskenyér	500 g	Alacsony	5-6	5-10
Kevert kalács	500 g	Alacsony	6-8	5-10
Gyümölcs kalács	1 kus	Alacsony	2-3	2-3
Torta	1200 g	Alacsony	10- 12	30- 60
Tejföl	200 g	Alacsony	4-6	2-3
Túró	250 g	Alacsony	6-8	5-10
Vaj	250 g	Alacsony	6-8	10- 15

5 Tisztítás és karbantartás

Ez a fejezet fontos információkat tartalmaz a készülék tisztításáról és karbantartásáról. Tartsa be az utasításokat a készülék helytelen tisztításából eredő károk elkerülése és a problémamentes működés biztosítása érdekében.

5.1 Biztonsági előírások

VIGYÁZAT

Az készülék tisztítása során tartsa be a következő biztonsági utasításokat:

- ▶ A mikrohullámú sütőt rendszeresen meg kell tisztítani, eltávolítva minden ételmaradékot. Amennyiben a mikrohullámú sütőt nem tartja megfelelően tisztán, a felülete megrongálódhat, ami a sütő hasznos élettartamát lecsökkenti, és esetleg veszélyes helyzetet is eredményezhet.
- ▶ Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el az áramkörből.
- ▶ A főző felület a főzés során felmelegedik, így ezen részek érintése égési sérüléseket okozhat. Tisztítás előtt mindig hadja kihűlni a készüléket.
- ▶ A sütő minden használata után tisztítsa meg a belső falakat egy nedves ruhával, mivel ez a legkönnyebb módja annak, hogy eltávolítsa a kifröccsent ételeket és foltokat, amelyek a beltérben lerakodhat. A makacs szennyeződés eltávolításához használjon nem agresszív tisztítószer. Ne használjon sütősprayt vagy más agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a víz ne jusson be a mikrohullámú sütő szellőzőnyílásaiba. Rendszeresen vegye ki a forgótányért és a hozzá tartozó tartót, és tisztítsa meg a sütőtér alsó falát, különösen, ha valamilyen folyadék kifutott.
- ▶ Ne használjon agresszív tisztítószeret a készülék tisztításához.
- ▶ Ne használjon kaparóeszközöket, amelyek megkarcolják a felületeket, illetve éles tárgyakat, mivel foltok jelenhetnek meg a készülék tisztításához.

5.2 Tisztítás

◆ Belső főzőtér és az ajtó belső oldala

▲ FELHÍVÁS Tűz veszély !

- ▶ Azonnal távolítsa el a vízkő, zsír-, keményítő és tojásfehérje foltokat. Ezek a foltok korróziót idézhetnek elő.
- ▶ A sütő minden használata után tisztítsa meg a belső falakat egy nedves ruhával, mivel ez a legkönnyebb módja annak, hogy eltávolítsa a kifröccsent ételeket és foltokat, amelyek a készülék belső részében rakódtak le. A nehezen mozgítható szennyeződés eltávolításához használjon nem agresszív tisztítószeret. Ne használjon sütősprayt vagy más agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- ▶ Mindig tartsa az ajtót és a sütő előlapját nagyon tisztán, hogy biztosítsa az ajtó megfelelő nyitását és zárását.
- ▶ Törölje le a készülék ajtaján megjelenő esetleges párát. A pára akkor jelentkezhet a készülék ajtaján, amikor a mikrohullámú sütőt nedves környezetben használja.
- ▶ A kellemetlen szagok (pl. halsütés után) könnyen megszüntethetők. Tegyen néhány csepp citromlevet egy csésze vízbe. Melegítse a vizet 2-3 percig maximális mikrohullámos teljesítménnyel.
- ▶ Tisztítást követően maradjon nyitva a készülék ajtaja mindaddig míg a belső rész teljesen meg nem szárad.
- ▶ **Tisztítási tipp:** A belső teret a következő módon tudja egyszerűen megtisztítani az esetleges szennyeződésektől ételmaradékoktól: Helyezzen egy fél citromot a táliba, adjon hozzá 300 ml vizet s 100%-os teljesítménnyel melegítse ezt kb. 10 percig. Ezt követően törölje át a készüléket puha, száraz ruhával.

◆ A készülék első oldalának tisztítása

- Tisztítsa meg a készülék elejét és a kezelőpanelt puha, nedves ruhával.
- Ügyeljen arra, hogy a kezelőlap ne nedvesedjen be. A tisztításhoz használjon puha enyhén benedvesített kendőt.

FIGYELMEZTETÉS

- ▶ Tisztítás során hadja nyitva a készülék ajtaját, így megelőzheti a készülék bekapcsolását.

◆ A készülék belső része

- A készülék belső részét puha rongy segítségével törölje át.

◆ Forgó tányéralátét ,grill rost és a forgató kereszt

- Az egyes tartozékokat (forgótányéralátét, grill rost, forgató kereszt) távolítsa el a készülékből és langyos szappanos vízzel alaposan mossa át ezeket.
- Szükséges a forgató kereszt rendszeres tisztítása. Ezt finom szappanos vízzel, vagy tisztítószerrel teheti. Ügyeljen arra, hogy a tisztítást követően újra megfelelően helyezze vissza ezt a tartozékot.
- Törölje át a készülék alsó lapját finom tisztítószerrel.

6 Hibaelhárítás

6.1 Biztonsági előírások

VIGYÁZAT

- ▶ Az elektromos készülékek javítását csak olyan szakemberek végezhetik, akiket a gyártó megfelelően kiképzett.
- ▶ A nem megfelelő javítások jelentős veszélyt jelenthetnek a felhasználó számára és kárt okozhatnak a készülékben.

6.2 Meghibásodást jelző hangjelzések

Meghibásodás esetén a következő jelzések jelennek meg a kijelzőn.

Kijelző	Leírás
E01	A főzőtérben lévő hőmérséklet nagyon magas Amennyiben a belső térben lévő hőmérséklet eléri a 250°C-t a túlmelegedést gátló funkció leállítja a működésben lévő készüléket. A Stop gomb segítségével tudja megerősíteni a meghibásodást. A készülék kihűlését követően újra indítható a program
E03	Érzékelő meghibásodása Amennyiben a készülék valamely érzékelő meghibásodását észleli leállítja a működésben lévő programot. A Stop gomb segítségével tudja megerősíteni a meghibásodást.

FIGYELMEZTETÉS

- ▶ Amennyiben a hibajelzések és a meghibásodások a készülék restartolását követően is újra jelentkeznek forduljon szakemberhez a készülék javításával kapcsolatban vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

6.3 Meghibásodások okai és a meghibásodás elhárítása

Az alábbi táblázat segít a kisebb problémák lokalizálásában és megoldásában.

Meghibásodás:	Lehetséges okok:	Hibaelhárítás:
A kiválasztott programot nem lehet elindítani	A készülék ajtaja nem záródott be teljesen	Zárja be a készülék ajtaját
	A készülék nincs az áramkörbe kapcsolva.	Kapcsolja be a készüléket az áramkörbe
	A biztosíték nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a biztosítékot
A forgató tányér szaggyalult forog	Szennyeződés a forgótányéron	Távolítsa el a szennyeződést
	Szennyeződés a forgató keresztén	
	Az edény mérete túl nagy	Használjon kisebb edényt
Az idő lejártá után az élelmiszer nem megfelelően kiválasztot, meleg	Az idő vagy a fokozat nem megfelelően került beállításra	Szükséges az időt és a fokozatot újra beállítani és megismételni a folyamatot.
A készülék működik viszont a világítás nem	A főzőtér világítása meghibásodott	Szükséges a világítás szakszerű javítása
A működés során a megszokottól eltérő hangok	Az étel alumínium fóliával van letakarva	Távolítsa el az alumínium fóliát
	Fém tartalmú edény	Nem használjon fémtartalmú edényt a készülékben
A kijelzőn megjelenő idő helytelen	Áram kiesés	Szükséges az időt újra beállítani

⚠ VIGYÁZAT

- ▶ Amennyiben a fenti lépések segítségével nem tudja megoldani a problémát, kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálatához.

7 Előregedett készülék megsemmisítése

Az elektromos és elektronikus eszközök gyakran apró értékes anyagokat tartalmaznak. De ártalmas anyagokat is tartalmaznak, amelyek működésükhöz és biztonságukhoz szükségesek. A maradék hulladékban vagy a rossz bánásmódban ezek károsak lehetnek az emberi egészségre és a környezetre. Semmilyen körülmények között ne helyezze el a régi készüléket a maradék hulladékba.



FIGYELMEZTETÉS

- ▶ Használja az elektromos és elektronikus hulladék visszaszállításához és újrahasznosításához a lakóhelye által létrehozott gyűjtőközpontot. Szükség esetén közölje a városházával, a szemétygyűjtővel vagy a kereskedővel.
- ▶ Győződjön meg róla, hogy a régi készüléket gyermekek számára biztonságosan tartja, amíg eltávolításra kerül.

A jótállás és a jótállás utáni javítások esetén forduljon közvetlen a szervízhez: