

Mikrohullámú sütő

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SMW 4217WH

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.

Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ RÉSZEI.....	7
A MŰKÖDTETŐ PANEL LEÍRÁSA.....	8
TELEPÍTÉS	8
FÖLDELÉSI ELŐÍRÁSOK.....	9
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATA	9
MEGFELELŐ KONYHAI EDÉNYEK HASZNÁLATA	10
A MIKROHULLÁMÚ FŐZÉS ALAPELVEI	11
GRILLEZÉS / KOMBINÁLT SÜTÉS.....	12
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	12
MIELŐTT A MÁRKASZERVIZHEZ FORDULNA.....	12
MŰSZAKI ADATOK	13
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ	14
AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE	14

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetéket 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket csak előírászerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.
- A mikrohullámú sütőt háztartásokban, illetve a következő helyeken lehet használni:
 - konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
 - mezőgazdasági üzemek;
 - szállodai szobák és hasonló szálláshelyek szobái;
 - éjszakai szállások, teakonyhával.
- A mikrohullámú sütőt szabadban ne használja, és az időjárás hatásainak se tegye ki.
- A mikrohullámú sütőt ne helyezze le ablakpárkányra, illetve nem stabil felületre. A készüléket csak stabil, vízszintes és tiszta felületre állítsa fel.
- Ezt a mikrohullámú sütőt nem lehet szekrénybe beépíteni.
- A mikrohullámú sütőt fürdőkád, zuhanyozó, vagy medence közelében ne használja.

- A mikrohullámú sütővel élelmiszereket és italokat lehet felmelegíteni. A mikrohullámú sütőt csak a használati útmutatóban leírt módon és a rendeltetésének megfelelő célokra szabad használni. A készülékben élelmiszereket vagy ruhát szárítani, melegítő párnákat, papucsot, szivacsot, nedves ruhát és egyéb idegen anyagokat melegíteni tilos, az ilyen tevékenység tüzet vagy súlyos személyi sérülést okozhat. A mikrohullámú sütőt ipari és laboratóriumi célokra használni tilos.
- A hűtőlevegő megfelelő áramlása érdekében, a mikrohullámú sütő körül legyen elegendő szabad hely. A mikrohullámú sütő felett legalább 20 cm, az oldalánál és hátuljánál pedig legalább 10 cm szabad hely legyen. A mikrohullámú sütő szellőzőnyílásait letakarni tilos. A mikrohullámú sütő lábait ne szerelje le.
- A mikrohullámú sütőben nem szabad használni a következő edényeket és eszközöket:
 - fém serpenyőket, fém fogantyúval vagy fém díszítéssel rendelkező edényeket;
 - műanyag zacskókat fém zárócsattal;
 - melamin bevonatú edényeket;
 - hagyományos konyhai hőmérőket (például hús hőmérsékletének a méréséhez).
- A konyhai edények a felmelegített ételtől szintén felmelegednek. Ha szükséges, akkor ezeket konyhai kesztyűvel fogja meg.
- Ne próbálja a mikrohullámú sütőt nyitott ajtóval működtetni. A mikrohullámok közvetlen hatása káros az egészségre. A mikrohullámú sütőt ne kapcsolja be üres állapotban.
- Kizárólag csak mikrohullámú sütőben használható táányérokát és edényeket használjon. Ha az ételt papír vagy műanyag edényben melegíti fel, akkor figyeljen arra, hogy azok ne gyulladjanak meg.

- Ha a készülékből füst áramlik ki, akkor a mikrohullámú sütőt azonnal kapcsolja le és a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból. A sütő ajtaját ne nyissa ki, hogy a tűz ne tudjon továbbterjedni.



Figyelmeztetés!

Folyadékokat vagy más ételeket zárt edényben ne melegítsen fel, mert a keletkező nyomástól az edény szétrobbanhat.

- Mikrohullámú főzéskor a forrás később is bekövetkezhet, ezért bányon nagyon óvatosan a felmelegített folyadékokkal.
- Legyen óvatos amikor forró folyadékokkal dolgozik, mert az edényből felszálló gőz vagy a forró folyadék kifröccsenése égési sérüléseket okozhat.
- Soha ne melegítsen a mikrohullámú sütőben tojást héjastól vagy keményre főzött egész tojást, mert a tojás felrobbanhat.
- A mikrohullámú sütőben ne készítsen olajban sült ételeket. A forró olaj sérülést okozhat a készülékben, az edényben vagy akár égési sérülést is okozhat.
- A héjas alapanyagokat (pl. burgonyát, tököt, almát) a fűzés megkezdése előtt szűrje meg villával vagy késsel.
- A cumisüvegek tartalmát és a bébiételeket az etetés előtt keverje össze vagy rázza fel, és ellenőrizze le a hőmérsékletüket, nehogy égési sérülés okozzanak.
- Ha a sütőt nem használja, akkor abban ne tároljon papírokat, konyhai edényeket vagy élelmiszereket.
- A sütő belsejét tartsa tisztán. Ha a sütő belső falára ételmoszer fröccsent ki, akkor azt enyhén benedvesített ruhával törölje le. Ha sütő belseje erősen szennyezett, akkor a tisztításhoz használhat mosogatószeres vízbe mártott ruhát is.
- Rendszeresen tisztítsa meg az ajtót, a betekintő ablakot (mindkét oldalán), az ajtó tömitést, távolítsa el a szennyeződések és az ételmoszer lerakódásokat. A tisztításhoz használjon mosogatószeres vízbe mártott ruhát. Ügyeljen arra, hogy a sütő belsejében ne maradjon tisztítószer.

- A mikrohullámú sütőt rendszeresen tisztítsa ki, abból az ételmaradványokat távolítsa el. A sütő tisztításának az elhanyagolása a készülék felületeinek a sérüléséhez vezethet, ami a készülék meghibásodását okozhatja, illetve a készülék élettartamának a csökkenéséhez vezet.

**Figyelmeztetés!**

Soha ne használja a sütőt, ha sérült a készülék ajtaja vagy tömítése. A készülék javítását bízza márkaszervizre.


- A mikrohullámú sütőt ne használja, ha a hálózati vezeték vagy csatlakozódugó sérült, illetve ha a készülék rendellenesen működik. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében, a mikrohullámú sütő javítását vagy a hálózati vezeték cseréjét csak márkaszerviz hajthatja végre.

**Figyelmeztetés!**

A mikrohullámú sugárzás veszélyes az egészségre, ezért a készülék bármilyen burkolatát illetéktelen személy nem szerelheti le. A javítást bízza mindig a márkaszervizre.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ RÉSZEI

A. ábra

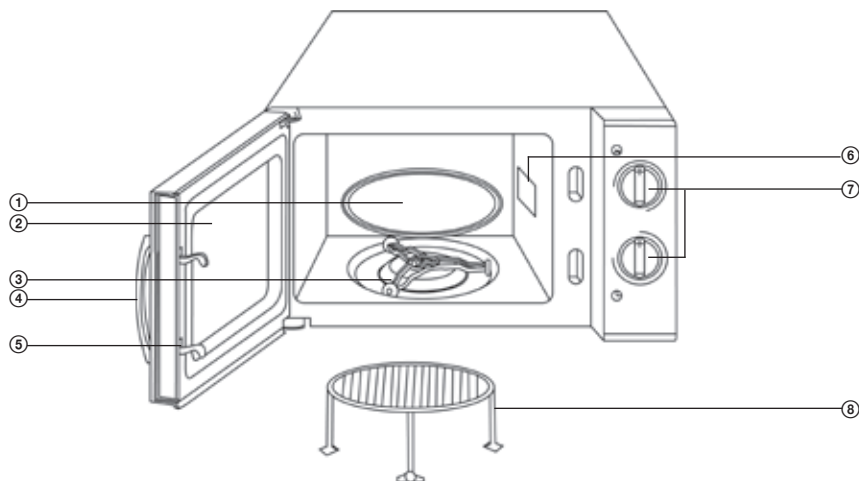

- ① Forgótányér
- ② Ajtó betekintő ablak
- ③ Tányérforgató csillag
- ④ Fogantyú
- ⑤ Ajtó biztonsági zár
- ⑥ Magnetron
- ⑦ Működtető panel
- ⑧ Rostély

A MŰKÖDTETŐ PANEL LEÍRÁSA

1. Teljesítmény szabályozó gomb

A mikrohullámú teljesítmény beállítását szolgálja.


2. Időkapcsoló

A működési időt állítja be: 0 és 30 perc között.

B. ábra

① Teljesítmény szabályozó gomb

② Főzési idő beállító gomb

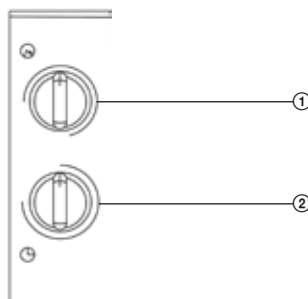

TELEPÍTÉS

1. A mikrohullámú sütő belsejéből vegyen ki minden csomagolóanyagot (zacskót, hungarocell habot stb.).



Megjegyzés:

a magnetron A⑥ fedelét, amely a jobb oldali belső falon található, ne vegye le.



Figyelmeztetés!

Ellenőrizze le a mikrohullámú sütő sérülésmentességét: az ajtó felfüggesztését és záródását, a tömítések épségét, a felületek horpadásmentességét stb. Amennyiben bármilyen sérülést észlel, akkor a készüléket ne kapcsolja be, a készüléket vigye márkaszervizbe javításra.

2. A mikrohullámú sütőt stabil és vízszintes munkalapra helyezze le, ügyelve arra, hogy ez a lap elbírja a mikrohullámú sütő és a behelyezett élelmiszerek és edények együttes súlyát is.
3. A sütőt hőforrásoktól és gyúlékony anyagoktól távol, nedves és vizes tárgyaktól kellő távolságban üzemeltesse.
4. A készülék csak szabadon felállítva üzemeltethető (szekrénybe beépítve nem).
5. A sütőt ne használja a tartozékként adott forgótányér A① nélkül.
6. A hálózati vezeték nem lehet a készülék alatt, illetve az ne vezesse forró vagy éles tárgyakon keresztül.
7. A fali aljzatot hagyja szabadon, hogy veszély esetén a készülék hálózati vezetékeit azonnal ki tudja húzni.

FÖLDELÉSI ELŐÍRÁSOK

- A mikrohullámú sütőt földelt hálózathoz kell csatlakoztatni. A készülék hálózati vezetékében védővezeték is van, továbbá a csatlakozódugója is földeléses kivitelű. A csatlakozódugót csak ennek megfelelő, bekötött földeléssel rendelkező aljzathoz szabad csatlakoztatni. A földelés részben védelmet nyújt az áramütések ellen. Rövidzárlat esetén a védővezeték az áramot elvezeti a földelésen keresztül. Javasoljuk, hogy a mikrohullámú sütőt önálló (saját kismegszakítóval védett) hálózati ághoz csatlakoztassa.



Figyelmeztetés!

A védővezeték helytelen bekötése áramütéshez vezethet!



Megjegyzés:

amennyiben kételye van az elektromos csatlakoztatást és földelést illetően, akkor a készülék szabályszerű bekötését villanyszerelő szakembernél rendelje meg.

A készülék gyártója és eladója nem vállal semmilyen felelősséget sem a szabálytalan elektromos bekötések miatt bekövetkezett anyagi károkért és személyi sérülésekért.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATA

- A használatba vétel előtt a készülékbe tegye be a tányérforgató csillagot A③ és a forgótányért A①.



Megjegyzés:

üzemeltetés közben a forgótányérnak A① akadálymentesen kell forognia.

- A hálózati vezeték csatlakozódugóját dugja az elektromos aljzatba.
- A fellemegetíteni kívánt élelmiszereket tegye egy olyan edénybe, amelyet a mikrohullámú sütőben használni lehet. Nyissa ki a készülék ajtaját és az élelmiszert tartalmazó edényt helyezze a forgótányérra.
- Csukja be a készülék ajtaját és a teljesítmény szabályozó gombbal állítsa be a kívánt teljesítményt.

A működtető panelen beállítható teljesítmények	Teljesítményszint / program leírása
LOW	Alacsony (18 %)
DEFROST	Felolvasztás (36 %)
MED	Közepes (58 %)
M.HIGH	Közepesen magas (81 %)
HIGH	Magas (100 %)
GRILL	Grill
Combi 1	70 % grillezés + 30 % mikrohullámú sütés
Combi 2	49 % grillezés + 51 % mikrohullámú sütés
Combi 3	67 % grillezés + 33 % mikrohullámú sütés

**Figyelmeztetés!**

A bekapcsolt mikrohullámú sütőt ne hagyja felügyelet nélkül.

- Az élelmiszer ellenőrzéséhez az ajtót nyissa ki. A mikrohullámú sütő működése automatikus kikapcsol. A főzés folytatásához csukja be az ajtót.
- A mikrohullámú sütő automatikusan kikapcsol a beállított idő eltelte után. Ha idő előtt szeretné lekapcsolni a sütő működését, akkor az idő beállító gombot fordítsa 0 állásba.
- Az élelmiszert vegye ki a sütőből.

**Megjegyzés:**

a konyhai edények a felmelegített ételtől szintén felmelegednek. Az edényt konyhai kesztyűvel fogja meg.

- Az evés előtt mindig ellenőrizze le az étel megfelelő hőmérsékletét.

MEGFELELŐ KONYHAI EDÉNYEK HASZNÁLATA

- A mikrohullámú sütőben olyan edények használata az ideális, amelyek átlátszóak és semmi sem akadályozza a mikrohullámok szabad terjedését.
- Fém edényeket, vagy fém díszítésű táányérokak a sütőbe ne tegyen be, mert a fémek nem engedik át a mikrohullámokat.
- A sütőbe ne tegyen be újrafeldolgozott papírból készült edényeket sem, mert apró fém szemcséket tartalmazhatnak.
- Elsősorban kerek vagy ovális edényeket használjon, a négyzet vagy téglalap alakú edények helyett. A sarkokban elhelyezett élelmiszer általában túlmelegszi.
- A mikrohullámú sütőben használható edények esetében tartsa be a gyártójuk használati útmutatóit.

A következő táblázat segít Önnek a megfelelő edény kiválasztásában.

Konyhai edény	Használati biztonság	Megjegyzések
Speciális héjképző edények	•	Ne használja 8 percnél hosszabb ideig.
Porcelán és fazekas edények	•	Porcelán és fazekas edények (akár zománcbevonattal is), használhatók a mikrohullámú sütőben, de az edényeken nem lehet fém díszítés.
Egyszerhasználatos poliszter táányérok	•	Ilyen táányérokban általában fagyasztott ételeket tárolnak.
Csomagolt készételek		
• Polisztrén poharak	•	Ételek felmelegítéséhez használhatók. A polisztrén túlmelegedés esetén megolvadhat.
• Papírzacskók, újságpapír	x	A sütőben kigyulladhatnak.
• Újrafeldolgozott papír, fém csattal vagy peremmel	x	A sütőben kigyulladhatnak, szikrázást okozhatnak.

Mikrohullámú sütő

SMW 4217WH

CH

Konyhai edény	Használati biztonság	Megjegyzések
Üveg		
• Üvegedények	•	A sütőben használhatók, ha nincs rajtuk fém díszítés.
• Vékony üveg	•	Élelmiszerek és italokat felmelegítéséhez használhatók. A vékonyfalú üvegek hirtelen felmelegedés esetén elpattanhatnak vagy akár el is törhetnek.
• Befőttes üveg	•	A fedelet le kell venni. Csak melegítéshez használja.
Fém edények		
• Tányérok	x	A sütőben szikrázást okozhatnak, illetve a rajtuk található élelmiszer kigyulladhat.
• Fém zacskózárak	x	
Papír edények		
• Tálca, poharak, szalvéták, konyhai törőpapír	•	Csak rövid idejű melegítéshez, beszívják a felesleges nedvességet.
• Újrafeldolgozott papír	x	A sütőben kigyulladhat, szikrázást okozhat.
Műanyag edények		
• Edények	•	Csak hőálló műanyagokat használjon, a hőre lágyuló műanyagok deformálódnak vagy elvesztik a színüket a sütőben. Melamin bevonatú műanyagokat ne használjon.
• Főliák	•	Csak lefedéshez használja, ügyeljen arra, hogy az élelmiszerhez ne érjen hozzá. A levételkor figyeljen a kiáramló gőzre és párára.
• Fagyasztott élelmiszert tároló zacskók	▲	Csak akkor használja, ha főzésre alkalmasak és kibírják a magasabb hőmérsékleteket. Nem lehet légmentesen lezárva. Szükség esetén lyukassza ki villával vagy késsel.
Viaszos papír		
	•	Csak nedvesség visszatartásához vagy az étel letakarásához használja (kifröccsenés ellen).

- ajánlott felhasználás; ▲ korlátozott felhasználás; x nem javasolt felhasználás;

A MIKROHULLÁMÚ FŐZÉS ALAPELVEI

1. Az alapanyagokat terítse szét, és rendezze el az edényen. A nagyobb darabokat az edény szélénél helyezze el.
2. Az élelmiszereket megfelelő méretű és anyagú edénybe tegye. Az élelmiszereket ne tegye közvetlenül a forgótányérra A(1).
3. Állítsa be a főzés időtartamát. Javasoljuk, hogy általában rövidebb időt állítson be, és a főzést szükség szerint egy újabb beállítással folytassa. Ha az élelmiszer hőmérséklete túl magasra emelkedik, akkor a készülékben füst keletkezhet, illetve az alapanyag akár meg is gyulladhat.
4. Az élelmiszert a sütőben takarja le. Ezzel megelőzheti az élelmiszer vagy a lé szétfröccsenését.
5. A nagyobb élelmiszer darabokat (burgonyát, csirkét stb.) a melegítés során legalább egyszer fordítsa át. Az egyben sült húsokat stb. a melegítés során legalább egyszer át kell fordítani.
6. Ha több nagy darab élelmiszert melegít egymáson, akkor ezeket a melegítés során rendezze át (alulról felülre, belülről kívültre).

GRILLEZÉS / KOMBINÁLT SÜTÉS

- A **grillezést** vékony hússzeletek, natúrszeletek, fasírozott húsok, kebab, virsli, vagy csirkehús sütéséhez lehet használni. A funkcióval meleg szendvicseket is lehet készíteni, továbbá az ételek felszínét lehet ropogósra sütni.
- A **kombinált sütésnek** 3 üzemmódja van. Az üzemmódot az étel felmelegítésétől (mikrohullámú sütés) és a ropogóssá sütésétől (grillezés) függően kell kiválasztani.
Combi 1: 70% grillezés + 30% mikrohullámú sütés Ezt az üzemmódot halak, burgonya és sült ételek készítéséhez lehet használni.
Combi 2: 49% grillezés + 51% mikrohullámú sütés Ezt az üzemmódot sült burgonya és sült szárnyasok készítéséhez lehet használni.
Combi 3: 33% grillezés + 67% mikrohullámú sütés Ezt az üzemmódot például omlett készítéséhez lehet használni.
Rostély A®: A rostély állványt tegye a forgótányérra A①, így jobban érvényesül a grillezés hatása a kombinált sütésben.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás megkezdése előtt a sütőt kapcsolja le és a hálózati vezetékét is húzza ki a fali aljzatból.

1. Az első használatba vétel előtt a forgótányért A① mosogatószeres vízben mosogassa el, majd vízzel öblítse le.
2. A tisztítás során ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a készülékbe, különösen a mikrohullámú sütő bal oldalán található szellőztető nyílásokba.
3. A forgótányért A① időnként vegye ki és mosogassa el. A forgótányér A① mosogatószeres vízben, vagy akár mosogatógépben is elmosható.
4. A tányérforgató csillagot A④ és az alatta található mélyedést a lemezben időnként tisztítsa meg, különösen akkor, ha a készülék hangosabban üzemel. A lemezben található mélyedést mosogatószeres vízbe mártott puha ruhával törölje meg. A tányérforgató csillagot A④ mosogatószeres vízben, vagy akár mosogatógépben is elmosogathatja. A sütőbe a csillagot csak megszáradás után tegye vissza.
5. Amennyiben a sütő belső világítása megszűnik (az izzó kiég), akkor vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel.
6. A mikrohullámú sütőt rendszeresen tisztítsa ki, abból az élelmiszer maradványokat távolítsa el. A sütő tisztításának az elhanyagolása a készülék felületeinek a sérüléséhez vezethet, ami a készülék meghibásodását okozhatja, illetve a készülék élettartamának a csökkenéséhez vezet.

MIELŐTT A MÁRKASZERVIZHEZ FORDULNA

Ha a mikrohullámú sütő nem működik:

- győződjön meg arról, hogy a hálózati vezeték szabályszerűen csatlakoztatva van-e a hálózati aljzathoz. A csatlakozódugót húzza ki, várjon 10 másodpercet, majd dugja vissza a fali aljzatba és kapcsolja be ismét a készüléket.
- győződjön meg arról, hogy a kismegszakító nem kapcsolt-e le. Ha a mikrohullámú sütő továbbra sem működik, akkor az aljzathoz csatlakoztasson egy másik elektromos készüléket (pl. lámpát), és ellenőrizze le, hogy van-e tápfeszültség az aljzatban.
- győződjön meg arról, hogy a működtető panelen helyesen állította-e be a teljesítményt és időt,
- győződjön meg arról, hogy az ajtó helyesen van-e becsukva. Ha az ajtó nincs jól becsukva, akkor a főzési program nem indul el.



Figyelmeztetés!

Amennyiben a fenti lépésekkel nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a márkaszervizhez. Ne próbálja a mikrohullámú sütőt felnyitni vagy javítani.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	230–240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	1 200 W
Mikrohullámú teljesítmény	700 W
Grill teljesítmény	900 W
Üzemi frekvencia.....	2450 MHz
Zajszint.....	58 dB
Forgótányér átmérő.....	245 mm
Térfogat	17 l
Befoglaló méretek (sz × mé × ma)	452 × 355 × 262 mm
Súly.....	11,5 kg

A készülék deklarált zajszintje 58 dB(A), ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasznált termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.