



RAZER PHONE 2

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

1. CSOMAG TARTALMA


- Razer Phone 2*
- Lítium-ionos akkumulátor (beépített)
- Gyorstöltő (egyes régiók szerint változhat)
- USB-C töltőkábel
- USB-C audió adapter
- SIM-kártya kinyomó tű
- Fontos termékinformációkat tartalmazó útmutató

**Előre telepített SIM-kártya előfordulhat a szolgáltatótól függően.*

2. LEGYEN MINDIG ELÉRHETŐ

Ön egy remek eszközt tart a kezében, hozza ki belőle a legtöbbet online regisztráció segítségével. Exkluzív Razer előnyöket élvezhet, információkat találhat a korlátozott 1 éves garanciáról* és még sok másról.


Regisztráljon most az alábbi címen: razerid.razer.com/warranty

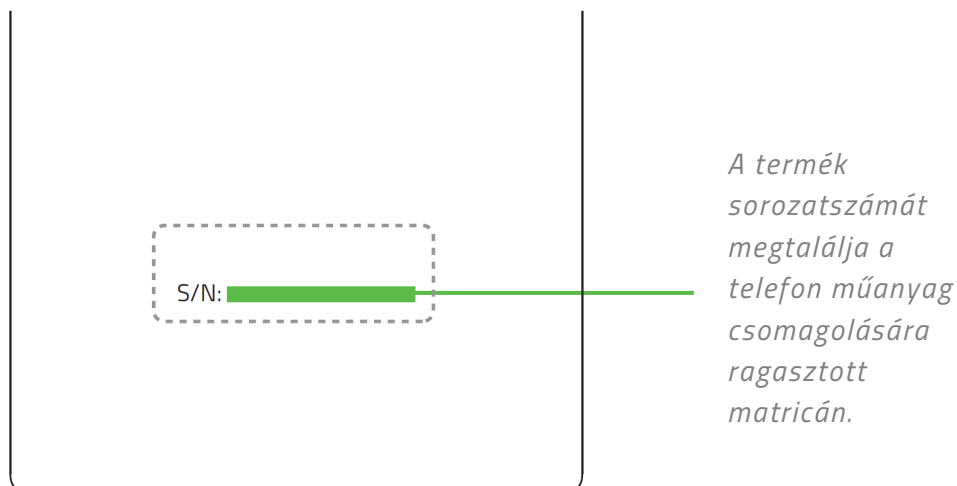

Kérdése van? Keresse a Razer ügyfélszolgálatát az alábbi oldalon: support.razer.com


** Fogyasztóvédelmi törvény. Ez a korlátozott jótállás konkrét jogokat biztosít, amelyeket egyes országokban, régiókban vagy államokban más jogok is kiegészíthetnek. A törvény által megengedettől eltérően a Razer nem zárja ki, korlátozza vagy függeszti fel az egyéb jogait. Ha többet szeretne tudni a jogairól, nézzon utána az adott országban, régióban, államban hatályos törvényeknek. A jótállással kapcsolatos további információkat itt talál: razer.com/warranty*

3. FEDEZZE FEL A TELEFONJÁT

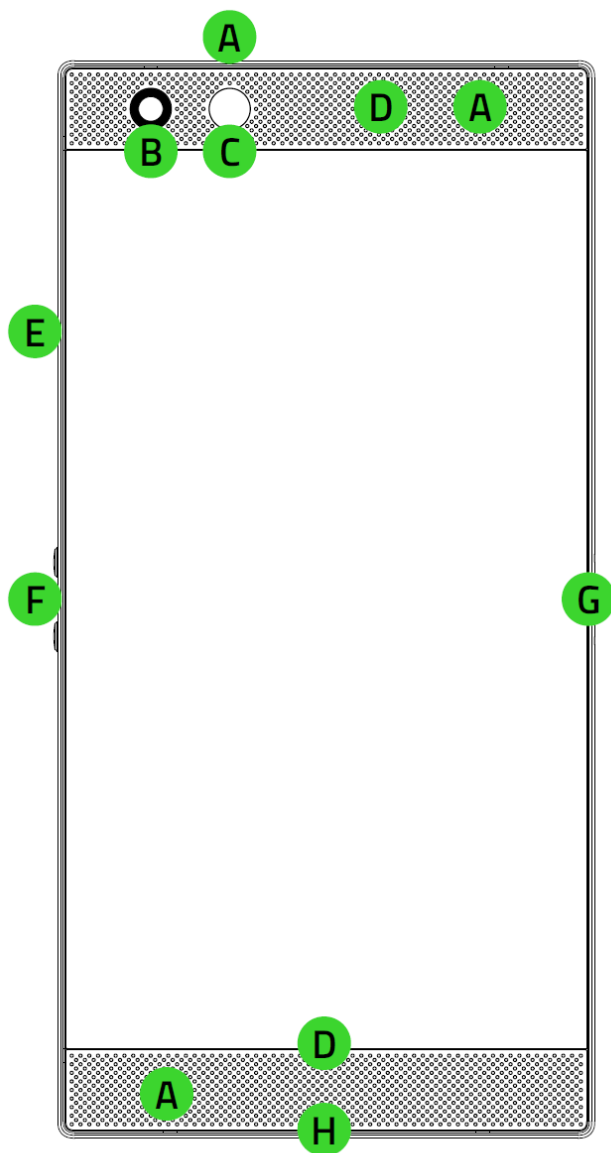

- A. Mikrofon
- B. Előlapi kamera
- C. Környezeti fény érzékelője
- D. Hangszórók
- E. microSD / SIM-kártya tartó

- F. Hangerővezérlő gombok
- G. Bekapcsoló gomb /
Ujjlenyomatérzékelő
- H. USB-C port

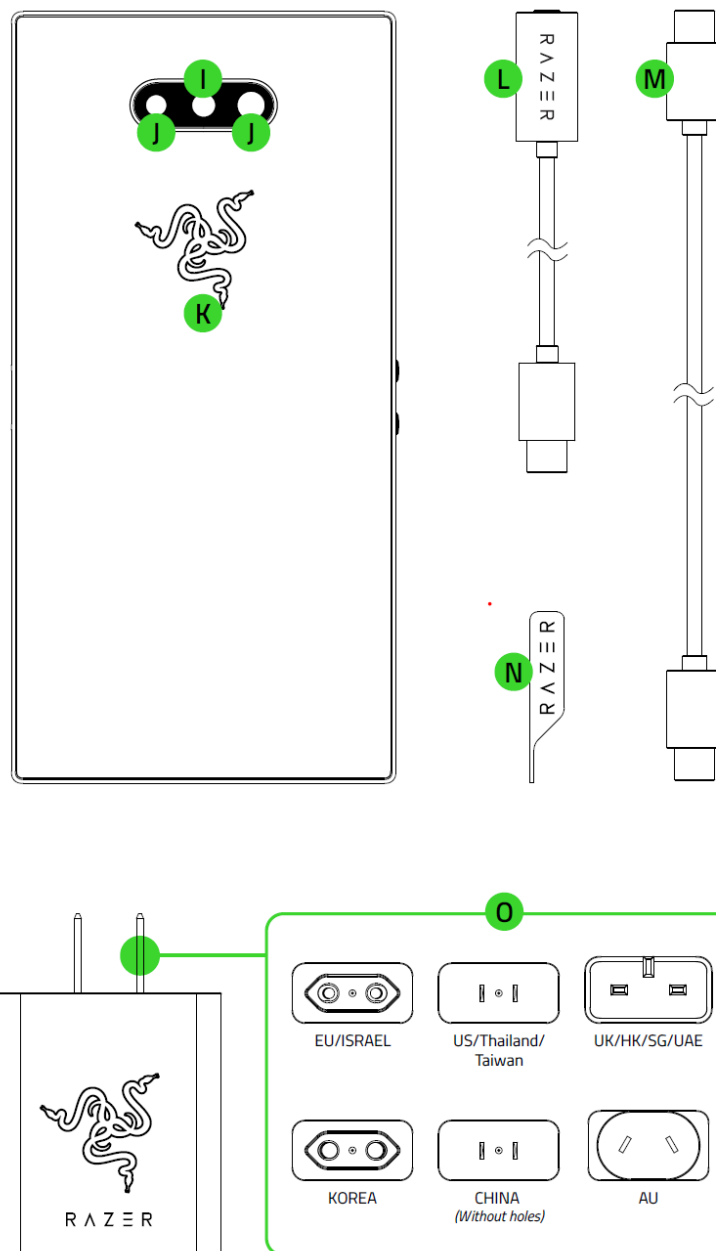


- I. Vaku
- J. Kettős hátlapi kamera lencséje
- K. Razer Chroma™ Razer logója
- L. USB-C audió adapter

- M. USB-C töltőkábel
- N. SIM-kártya kinyomó tű
- O. Gyorstöltő


4. A RAZER PHONE 2 BEÁLLÍTÁSA

SIM-KÁRTYA / MICROSD-KÁRTYA BEHELYEZÉSE

1. Helyezze be a SIM-kártya kinyomó tűt. Tegye a SIM-kártyát a telefonból kijövő tartóra.

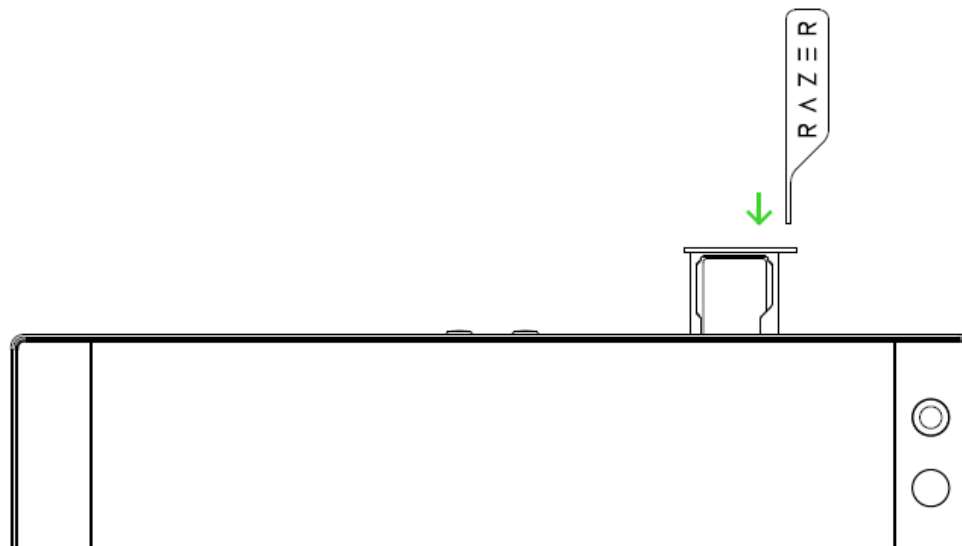


2. Ha microSD-kártyája van, akkor helyezze az annak kialakított helyre.

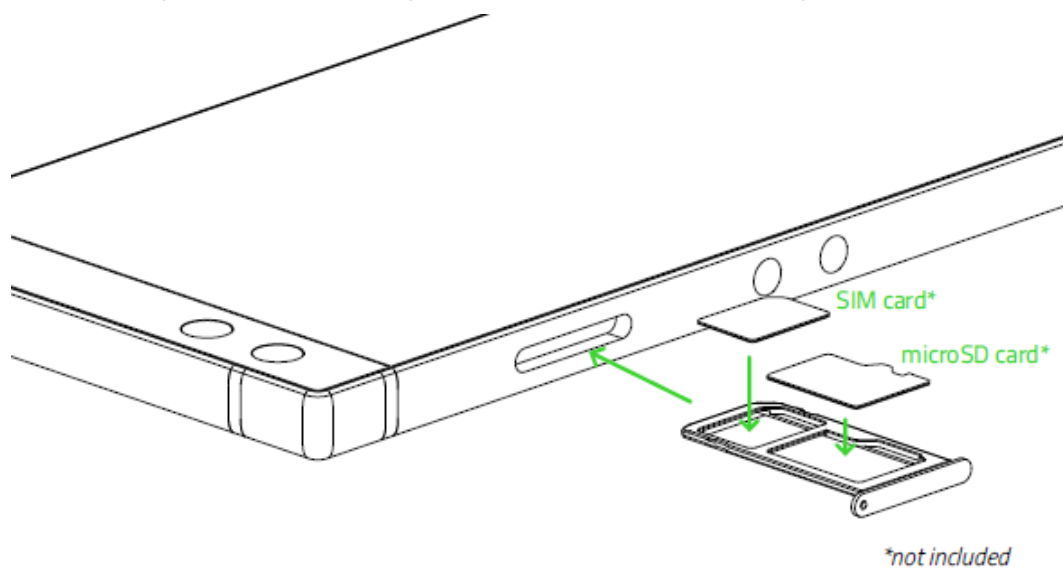

Megjegyzés: Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a SIM-kártya már be van helyezve. Ha microSD-kártyát szeretne használni, a legjobb, ha 10. osztályú microSD-kártya változatot használ (akár 2 TB méretű is lehet).

A RAZER PHONE 2 TÖLTÉSE


Csatlakoztassa a gyorsöltőt a Razer Phone 2 telefonjához, dugja be az aljzatba, és várja meg míg teljesen feltöltődik. Húzza ki a gyorsöltőt a telefonból és a fali aljzathoz a töltést követően.

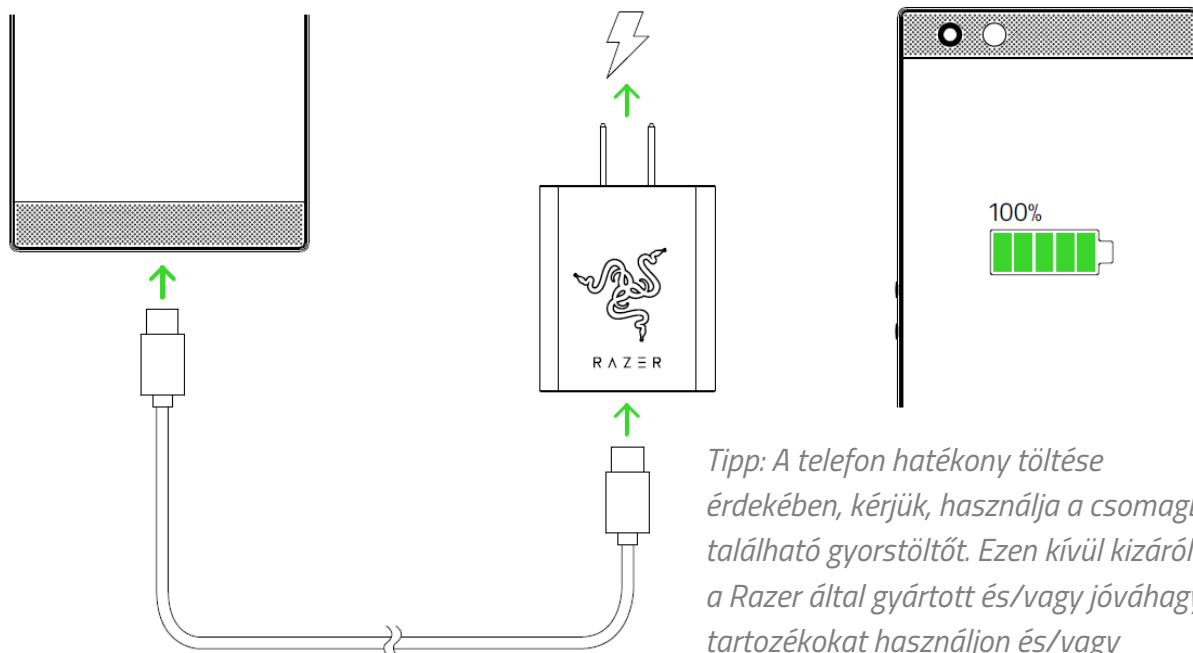

Tipp: A telefon hatékony töltése érdekében, kérjük, használja a csomagban található gyorsöltőt. Ezen kívül kizárólag a Razer által gyártott és/vagy jóváhagyott tartozékokat használjon és/vagy vásároljon.

BE- / KIKAPCSOLÁS

- A telefon bekapcsolásához tartsa benyomva a bekapcsoló gombot, amíg a Razer Phone 2 készülék be nem kapcsol.
- Kikapcsoláskor tartsa a gombot benyomva, amíg az Energiagazdálkodási lehetőségek menü meg nem jelenik, majd koppintson a **Kikapcsolás** lehetőségre a készülék kikapcsolásához.

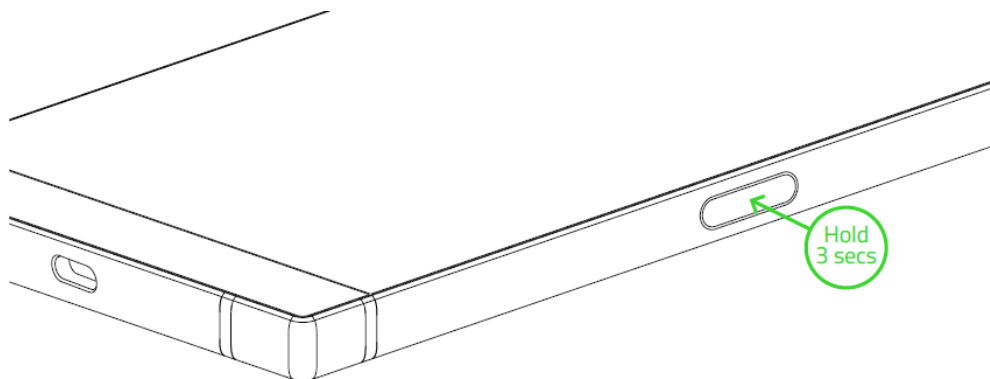

BEÁLLÍTÁS AZ ELSŐ BEKAPCSOLÁSKOR

Első bekapcsoláskor a Razer Phone 2 készüléken megjelenik az üdvözlő képernyő, ami lehetővé teszi a beállítási varázsló használatát és/vagy a telefonja alapvető koncepcióinak testreszabását.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, válassza ki a telefonja alapértelmezett nyelvét, fogadja el a Razer szerződési feltételeit, válassza ki, hogy a telefonja vezeték nélküli vagy adathálózathoz kapcsolódik, másolja át az adatait egy mobil eszközről, vagy állítsa be teljesen új eszközként, és adja meg a további telefonbeállításokat.

Megjegyzés: Ezeket a beállításokat később is elvégezheti a telefon Beállítások menüjében.

BEJELENTKEZÉS RAZER AZONOSÍTÓVAL

Ha Razer azonosítóval bejelentkezik a telefonjára, azonnal számos exkluzív Razer előnyhöz juthat. Razer azonosítóval lenyűgöző telefon témákat tölthet le a Razer Theme Store áruházból és alkalmazhat, elindíthatja a Razer alkalmazásokat anélkül, hogy újra be kellene jelentkeznie, és más egyéb platformokon élvezheti szolgáltatásainkat.

5. A RAZER PHONE 2 HASZNÁLATA

ALAPÉRTELMEZETT TELEFONGOMB FUNKCIÓK

- **Be-/kikapcsoló gomb**
 - Nyomja meg a telefon feloldásához/lezárásához.
 - Nyomja meg kétszer a kamera alkalmazás megnyitásához bármely képernyőről.
 - Tartsa lenyomva az Energiagazdálkodási lehetőségek menü megjelenítéséhez.
- **Hangerőgombok**
 - A csengőhang, média és figyelmeztető hangok hangerejének növelésére és csökkentésére szolgál.
 - Nyomja meg bármelyiket a kamera alkalmazásban fénykép készítéséhez.
- **Be-/kikapcsológomb + Lefelé mutató hangerőgomb**
 - Képernyőképet készíthet, ha ezt a két gombot egyszerre lenyomja.

MŰVELETEK / GESZTUSOK AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐN


- **Koppintás.** Lágyan koppintson egy lehetőség vagy elem kiválasztásához, egy kiválasztott alkalmazás elindításához vagy szöveg beviteléhez a virtuális billentyűzet segítségével.
- **Koppintás kétszer.** Lágyan koppintson kétszer egy képre a kiválasztott terület nagyításához vagy kicsinyítéséhez, vagy egy szövegre egy szó kijelöléséhez.
- **Koppintás és tartás.** Koppintson és tartsa az ujját egy elemen vagy alkalmazáson az adott elemhez tartozó további opciók megnyitása érdekében.
- **Koppintás és elhúzás.** Koppintson és tartsa az ujját egy elemen vagy alkalmazáson, majd mozgassa az ujját az elem kívánt helyre húzásához.
- **Pöccintés.** Finoman koppintson és mozgassa az ujját vízszintesen vagy függőlegesen a képernyőn a listákban való mozgáshoz, weboldalak görgetéséhez, fényképek böngészéséhez vagy egyéb navigáláshoz.
- **Csippentés és széthúzás.** Két ujjával végezzen csippentő vagy széthúzó mozdulatot egy kép vagy más tartalom, például térképek vagy weboldalak nagyításához vagy kicsinyítéséhez.

KÉPERNYŐ ZÁROLÁSA/FELOLDÁSA

A képernyő zárolásához egyszerűen nyomja meg a bekapcsoló gombot, és a képernyő kikapcsol, ezzel jelezve, hogy a képernyő zárolva van. Feloldáshoz egyszerűen nyomja meg a bekapcsoló gombot, majd pöccintsen felfelé.

Megjegyzés: Ha már megadta a zárolt képernyő biztonsági beállítását, akkor a megadott beállítás szerint kell eljárnia a zárolt képernyő feloldásához. [További információk a képernyő zárolásáról](#)

A KÉPERNYŐ ZÁROLÁSA ÉS AZ ASZTAL

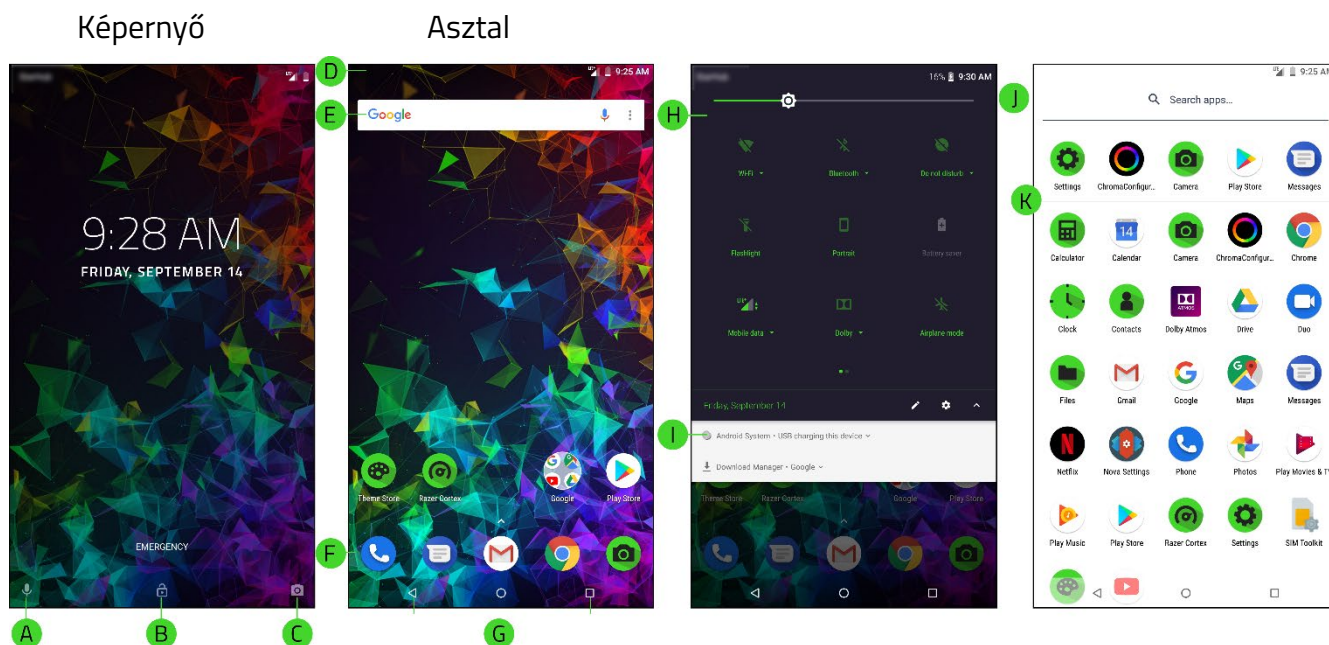

- A. Google Voice Input
- B. A képernyő feloldása
- C. Kamera
- D. Állapotsor
- E. Google Search widget
- F. Dokkolás
- G. Fő navigálás
- H. Gyorsbeállítások
- I. Értesítési panel
- J. Alkalmazáskeresés
- K. Alkalmazás fiók

Képernyő zárolása

- A. **Google Voice input.** Pöccintse ezt az ikont felfelé a Google Voice aktiválásához a kihangosítással való használat érdekében.
- B. **Vészhelyzet.** Vészhelyzet esetén a képernyő feloldása nélkül kezdeményezhet telefonhívást.
- C. **Kamera.** Pöccintse ezt az ikont felfelé a kamera megnyitásához a képernyő feloldása nélkül.

Asztal

- D. **Állapotsor.** Gyors információkat jelenít meg, például figyelmeztetéseket és értesítéseket.

	Akkumulátor állapota*		Csatlakozási pont engedélyezve
	Akkumulátor töltődik*		Mobiladatok engedélyezve*
	Energiatakarékos üzemmód		Adatmentő engedélyezve
	Ne zavarjanak		Bluetooth aktív
	Ne zavarjanak (teljesen lenémítva)		Párosítva egy Bluetooth-eszközzel
	Rezgés		Hálózatjel*
	microSD-kártya észlelve		Nincs vonal
	Nem található SIM-kártya		Helymeghatározás aktív
	Nem fogadott hívás		Repülőgép mód
	Elérhető Wi-Fi hálózatok		Új üzenet
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva		

*Az állapottól, helytől és/vagy használt alkalmazástól függően változhat.

- E. **Google Search widget.** Lehetővé teszi a Google Search (keresés) elérését hang vagy gomb általi vezérléssel.
- F. **Gyorsbeállítások.** Gyors hozzáférést tesz lehetővé az alapvető fontosságú telefonbeállításokhoz és telefonértesítésekhez. A gyorsbeállítások eléréséhez a képernyő tetején húzza lefelé az állapotsort. Megnagyíthatja a panelt a(z)  megérintésével vagy újra lefelé pöccintéssel az összes elérhető beállítás megjelenítéséhez.
A Szerkesztés ikon () használatával vagy a telefon beállításainak megnyitásával a Beállítások ikon () segítségével hozzáadhat vagy eltávolíthat értesítési ikonokat.

Alapértelmezetten az alábbi ikonok láthatók a gyorsbeállításoknál:

Ikon	Értesítés	
	Vezeték nélküli	▪ Megjeleníti a Wi-Fi hálózatot, amihez a telefonja csatlakozik. ▪ Koppintson a Wi-Fi engedélyezéséhez/letiltásához, vagy koppintson a Wi-Fi lehetőségre, hogy megjelenítse a hatótávolságon belüli, egyéb Wi-Fi hálózatokat. ▪ A Wi-Fi beállítások megnyitásához koppintson és tartsa ott az ujját. További információk a Wi-Fi-ről
	Bluetooth	▪ Koppintson a Bluetooth engedélyezéséhez, vagy koppintson a Bluetooth opcióra az összes eszköz megjelenítéséhez, ami a telefonjához van párosítva. ▪ Koppintson és tartsa az ujját a képernyőn a hatótávolságon belül található összes elérhető Bluetooth eszköz megjelenítéséhez. További információk a Bluetooth-ről
	Ne zavarjanak	▪ Megjeleníti az éppen használt Ne zavarjanak üzemmódot. ▪ Koppintson a kiválasztott Ne zavarjanak üzemmód bekapcsolásához vagy kikapcsolásához, vagy koppintson a Ne zavarjanak opcióra az egyéb elérhető üzemmódok megjelenítéséhez. ▪ Koppintson és tartsa az ujját a képernyőn a Ne zavarjanak mód beállításainak megnyitásához. További információk a Ne zavarjanak üzemmódról
	Jelzőfény	Koppintson a jelzőfény be- vagy kikapcsolásához.
	Automatikus elforgatás	▪ Koppintson, hogy a telefon képernyőjének tájolását automatikus elforgatás vagy portré módra állítsa. ▪ A Megjelenítési beállítások megnyitásához koppintson és tartsa ott az ujját. További információk a Megjelenítésről

	Akkumulátor-energiatakarékosági funkció	▪ Koppintson az akkumulátor-energiatakarékosági funkció bekapcsolásához. ▪ Az Akkumulátor beállítások megnyitásához koppintson és tartsa ott az ujját. További információk az Akkumulátor beállításokról
	Mobil adatok	▪ Megjeleníti a SIM-kártya szolgáltatójának nevét. ▪ Koppintson a telefon Adathasználati beállításainak megnyitásához. További információk az Adathasználatról
	Dolby Atmos®	▪ Koppintson a Dolby Atmos® a engedélyezéséhez vagy letiltásához, vagy koppintson a Dolby lehetőségre az előre beállított Dolby Atmos® kiválasztásához. ▪ Koppintson és tartsa az ujját a képernyőn a Dolby Atmos® alkalmazás megnyitásához. További információk a Dolby Atmos® alkalmazásról
	Repülőgép mód	▪ Koppintson a Repülőgép mód be- vagy kikapcsolásához. ▪ A Hálózati és internetbeállítások megnyitásához koppintson és tartsa ott az ujját. További információk a Hálózat és internetbeállításokról
	Átvitel	▪ Koppintson a telefon képernyőjének átviteléhez egy kompatibilis eszközre. ▪ Az Átviteli beállítások megnyitásához koppintson és tartsa ott az ujját
	Csatlakozási pont	▪ Koppintson a csatlakozási pont be- vagy kikapcsolásához. ▪ A Csatlakozási pont és megosztási beállítások megnyitásához koppintson és tartsa ott az ujját. További információk a csatlakozási pontról
	Adatmentés	▪ Koppintson az Adatmentési funkció be- vagy kikapcsolásához. Ha bekapcsolja, ez megakadályozza, hogy a megadott alkalmazások adatokat küldjenek és/vagy fogadjanak a háttérben. ▪ Koppintson a telefon Adathasználati beállításainak megnyitásához. További információk az Adathasználatról

Koppintson a(z)  ikonra, ha további lehetőségeket szeretne hozzáadni a gyorsbeállításokhoz:

Ikon	Értesítés	
	Helyszín	▪ Koppintson a Helyszín funkció be- vagy kikapcsolásához. ▪ A Helyszín beállítások megnyitásához koppintson és tartsa ott az ujját. További információk a Helyszín beállításról
	Színek invertálása	▪ Érintse meg a gombot a normál és a fordított színmód közötti váltáshoz. ▪ A Kisegítő lehetőségek beállításainak megnyitásához koppintson és tartsa ott az ujját. További információk a Kisegítő lehetőségekről
	Éjszakai fény	▪ Koppintson az éjszakai fény be- vagy kikapcsolásához. ▪ Az Éjszakai fény beállításainak megnyitásához koppintson és tartsa ott az ujját. További információk az Éjszakai fényről
	NFC	▪ Koppintson az NFC (Near Field Communication/Kis hatótávolságú kommunikáció) bekapcsolásához vagy letiltásához. ▪ A Csatlakoztatott eszközök beállításainak megnyitásához koppintson és tartsa ott az ujját. További információk a Csatlakoztatott eszközökről
	Google Nearby	Koppintson a Google Nearby alkalmazás megnyitásához. További információk a Google Nearby alkalmazásról

G. Dokkolás. Használja a Dokkolás opciót a gyakran használt alkalmazások azonnal elérése érdekében. A dokkolt alkalmazástól függően az alábbi műveleteket végezheti el, ha hosszan az alkalmazáson tartja az ujját:

- **✕ Eltávolítás.** Alkalmazás parancsikonzjának eltávolítása a dokkolásból.
- **🧩 Widget hozzáadása.** A dokkolt alkalmazás widget-ének hozzáadása (ha van ilyen) az Asztalhoz.

- ⓘ **Alkalmazásinformáció.** Egy alkalmazásra vonatkozó információk megtekintése.
- ✎ **Parancsikon szerkesztése.** Az alkalmazás parancsikon-tulajdonságainak (például a címke vagy a pöccintés művelet) szerkesztése.
- **Egyéb műveletek.** Egyes alkalmazások szélesebb körű műveleteket tesznek lehetővé (pl.: új beszélgetések az üzenetekben stb.)

H. Kezdőlap navigáció. Elsődleges navigáció az összes alkalmazásban.

- ◀ **Visszalépés.** Visszatér a korábban megnyitott képernyőre vagy elrejtí az aktív ablakokat.
- ○ **Kezdőoldal.** Koppintson az Asztalhoz való visszatéréshez. Koppintson és tartsa az ujját a képernyőn a Google Assistant alkalmazás megnyitásához.
- □ **Használt alkalmazások.** Megjeleníti az összes közelmúltban megnyitott alkalmazást. Az összes megnyitott alkalmazást bezárhatja az **ÖSSZES BEZÁRÁSA** lehetőség megérintésével, vagy megnyithatja az alkalmazásokat a Megosztott nézetben, ha megérinti a listában lévő alkalmazást, és felfelé húzza. Kiválaszthat egy bizonyos alkalmazást is, ha az alkalmazás ✕ ikonját megérinti.

- Alkalmazások fiók.** Megjeleníti az összes, telefonjára telepített alkalmazást. Ha szeretne az Alkalmazások menübe lépni a Dokkolás opcióból, akkor egyszerűen pöccintsen felfelé. Az alkalmazás ikonjának megérintésén kívül, amely az alkalmazás elindítására szolgál, ha megérinti és az ujját az alkalmazáson tartja egyéb alkalmazási opciók és műveletek nyílnak meg.

KARAKTEREK VAGY SZÖVEG MEGADÁSA

A Gboard billentyűzet automatikusan megnyílik, ha a beviteli / szövegmezőre koppint. [További információk a Gboard billentyűzetről](#)

6. A TELEFON BEÁLLÍTÁSA

ASZTAL TESTRESZABÁSA

Az alkalmazás parancsikonja

Alkalmazás parancsikonjának hozzáadása / eltávolítása

Ha az alkalmazások parancsikonjait hozzáadja az Asztalhoz, azonnal elindíthatja a gyakran használt alkalmazásait.

- Ha szeretne egy új alkalmazás-parancsikont hozzáadni az Asztalhoz, egyszerűen koppintson az alkalmazásra az alkalmazás fiókban, tartsa ott az ujját és húzza a kívánt helyre az Asztalon.
- Az alkalmazás parancsikonjának eltávolításához tartsa az ujját a parancsikonon, majd koppintson a(z) ✕ opcióra.

Alkalmazások parancsikonjainak csoportosítása

Ha több alkalmazást szeretne egy mappába csoportosítani az Asztalon, koppintson és húzza az alkalmazás parancsikonját ahhoz a parancsikonhoz, amivel csoportosítani szeretné. Koppintson a Névtelen mappára, majd a nevére és adjon neki egy nevet.

A háttérkép megváltoztatása

Testreszabhatja telefonja megjelenését előre megadott vagy egyéni háttérképekkel.

1. Koppintson bárhová az Asztalon, tartsa ott az ujját, majd koppintson a **Háttérképek** lehetőségre.
2. Válassza ki a háttérképnek használni kívánt kép forrását.
3. Válassza ki, hogy a háttérkép középen helyezkedjen-e el, illetve állítsa be a jobb és bal széleit.
4. Koppintson a **Háttérkép beállítása** opcióra, majd a képernyőre, ahol használni szeretné.
[További információk a Háttérképekről](#)

Widgetek használata

A widgetek a telefonján gyakran használt alkalmazások kisebb változatai, amelyet hozzáadhat az Asztalhoz, hogy gyorsabban megnyissa az alkalmazásokat.

1. Koppintson az Asztalon, tartsa ott az ujját, majd koppintson a Widgetek () lehetőségre.
2. Koppintson és tartsa az ujját az adott widgeten, majd húzza azt a kívánt helyre.

Nova Launcher beállításai

A Razer Phone 2 a Nova Launcher alkalmazást használja gyorsindítóként ([További információk a Nova Launcher alkalmazásról](#)). A Nova Launcher beállításai úgy érhetők el, ha megérinti az Asztalt, majd a **Beállítások** opcióra koppint, vagy elindítja a Nova Settings alkalmazást az Alkalmazások fiókból.

FEDEZZE FEL A TELEFONJA BEÁLLÍTÁSAIT

Az Alkalmazások fiókból elérhető Beállítások alkalmazás lehetővé teszi a telefonja összes tulajdonságának testreszabását.

Hálózat és Internet

Különböző hálózati és kapcsolati beállítás kezelése és beállítása

Wi-Fi

Csatlakoztatja a telefonját a területen található vezeték nélküli hálózathoz.

Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

A telefon csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz:

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi opcióra**.
2. Kapcsolja be a **Wi-Fi** lehetőséget. A telefon automatikusan megkeresi a területen elérhető vezeték nélküli hálózatokat. A lista frissítéséhez egyszerűen pöccintsen lefelé.

Megjegyzés: A Gyorsbeállításokon keresztül a Wi-Fi beállítások oldalát is elérheti. Koppintson és tartsa az ujját a Wi-Fi ikonon a Gyorsbeállításokban, hogy a telefon elkezdje keresni az elérhető vezeték nélküli hálózatokat.

3. Koppintson a vezeték nélküli hálózatra, amihez csatlakozni szeretne és adja meg a jelszót (ha van).

Megjegyzés: Ha egyszer már csatlakozott, a telefonja automatikusan fog csatlakozni, amikor a Wi-Fi be van kapcsolva és a telefon a vezeték nélküli hálózat hatókörén belül van.

Manuális csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

Ha manuálisan szeretne csatlakozni egy rejtett vezeték nélküli hálózathoz:

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi opcióra**.
2. Kapcsolja be a **Wi-Fi** lehetőséget.
3. Az észlelt vezeték nélküli hálózatok listájának alján koppintson a **+ Hálózat hozzáadása** elemre, majd adja meg az esetlegesen szükséges adatokat.

Megjegyzés: Ezt megteheti a Hálózat és internet > Wi-Fi > Mentett hálózatok > Hálózat hozzáadása opciónál is.

Wi-Fi beállítások

Nyilvános hálózat elérhetőségére vonatkozó értesítés bekapcsolása, tanúsítványok telepítése, különböző Wi-Fi funkciók használata, egyéb hálózati tulajdonságok, például MAC és IP címek megtekintése.

Hálózati értesítések

Bekapcsolhatja a hálózati értesítés opciót az értesítések engedélyezéséhez, ha erős jelű nyilvános hálózat érhető el.

Tanúsítványok telepítése

Egyes esetekben az alkalmazások vagy vezeték nélküli hálózatok igénylik, hogy bizonyos tanúsítványokat telepítsen, mielőtt használná azokat. Ezek legtöbbje automatikusan települ a telefonjára. De előfordulhat, hogy manuálisan kell telepítenie:

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi > Wi-Fi beállítások > Speciális opcióra.**
2. Koppintson a **Tanúsítványok telepítése elemre.**
3. Koppintson az oldalsó sávra () és helyezze el a letöltött tanúsítványt, majd telepítse.
4. Szükség esetén módosítsa a hitelesítő adatokat, majd koppintson az OK lehetőségre.

Wi-Fi Direct használata

A telefonját csatlakoztassa közvetlenül Wi-Fi Direct kompatibilis eszközhöz vezeték nélküli kapcsolat segítségével. Használja ezt a funkciót névjegyek és fájlok más eszközökkel való megosztásához.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd koppintson a **Beállítások** menübe és lépjen a **Hálózat és internet > Wi-Fi > Wi-Fi beállítások > Speciális opcióra.**
2. Koppintson a **Wi-Fi Direct opcióra.**
3. Válassza ki a listából a csatlakoztatni kívánt eszközt, hogy küldjön neki egy Wi-Fi Direct meghívót.
4. A másik eszközön hagyja jóvá a meghívást. Az eszköze most már csatlakozik a telefonjához Wi-Fi Direct segítségével.

Megjegyzés: Az eszköz leválasztásához koppintson a csatlakoztatott eszközre a listában az eltávolításhoz, majd hagyja jóvá.

Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz WPS használatával

A Wi-Fi Védett beállítás (Wi-Fi Protected Setup/WPS) lehetővé teszi, hogy egy WPS engedélyezett eszközt egy gombnyomással csatlakoztasson. Használhatja a WPS nyomógombot vagy a telefonja WPS PIN megadás funkcióját, hogy csatlakoztassa a WPS engedélyezett útválasztót.

A WPS gomb használata

1. A WPS engedélyezett útválasztón nyomja meg a WPS gombot, ekkor elkezdődik a WPS beállítás.
Megjegyzés: Olvassa el a vezeték nélküli útválasztó útmutatóját, ha a WPS funkciót használja.
2. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi > Wi-Fi beállítások > Speciális opcióra**
3. Koppintson a **WPS gombra**. A telefonja automatikusan csatlakozik a WPS engedélyezett útválasztóhoz.
Megjegyzés: Kérjük, ellenőrizze, hogy a beállítás befejeződik-e két percen belül. Egyéb esetben a párosítási eljárás újratekintődik.

WPS PIN megadásának használata

1. Nyissa meg a WPS engedélyezett útválasztó webes felhasználói interfészét (UI) és lépjen a WPS oldalra.
Megjegyzés: Olvassa el a vezeték nélküli útválasztó útmutatóját, ha a WPS funkciót használja.
2. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi > Wi-Fi beállítások > Speciális opcióra**
3. Koppintson a **WPS PIN megadása** elemre, és a telefonja generál egy WPS PIN-t.
4. Az útválasztója WPS oldalán adja meg a telefonja által generált WPS PIN-t a WPS PIN mezőben. A telefonja automatikusan csatlakozik a WPS engedélyezett útválasztóhoz.
Megjegyzés: Kérjük, ellenőrizze, hogy a beállítás befejeződik-e két percen belül. Egyéb esetben új WPS PIN-t kell generálni a telefonján.

Mobilhálózat

A telefonja adatszolgáltatásának és beállításainak kezelésére szolgál. A Mobilhálózat beállításainak megnyitásához az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Hálózat és internet > Mobilhálózat opcióra**.

Ezután kiválaszthatja az alábbiakban megadott beállítások konfigurálását:

- **Mobil adatok.** Mobiladatok be- vagy kikapcsolása
- **Barangolás.** A barangolási adatátvitel be- és kikapcsolása, amikor a készülék másik hálózaton tartózkodik.
- **Preferált hálózattípus.** Válasszon egy adott mobilhálózattípust, amelyet szeretne használni.
- **Hozzáférési pontok nevei.** Hozzáférési pontok kiválasztása vagy hozzáadása.
- **Hálózat automatikus kiválasztása.** A telefon beállítása a behelyezett SIM-kártya hálózatának automatikus kiválasztására.
- **Hálózat.** A rendelkezésre álló hálózati szolgáltatók megtekintése.

Adathasználat

Adathasználat korlátozásának ellenőrzése és beállítása az összes alkalmazásban, és szükséges értesítések vagy figyelmeztetések beállítása a preferált adatkorlát elérésekor.

Adathasználatra vonatkozó figyelmeztetés beállítása

Beállíthat adatkorlátra vonatkozó figyelmeztetést a túlzott adathasználat megelőzése érdekében.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Hálózat és internet > Adathasználat opcióra**.
2. Koppintson a **Használat** sávra, majd adja meg kívánt adatkorlátot. A kívánt korláttól függően módosíthatja a mértékegységet Mbyte-re vagy Gbyte-ra.
3. Koppintson a **BEÁLLÍT** elemre az új adatkorlátra vonatkozó figyelmeztetés mentéséhez.

Adatmentő funkció használata

A teljes adathasználat csökkentése olyan módon, hogy az alkalmazások ne küldjenek és/vagy fogadjanak adatokat a háttérben.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Hálózat és internet > Adathasználat opcióra**.
2. Koppintson az **Adatmentő** funkcióra és kapcsolja be.
3. Koppintson a **Korlátlan adat** elemre, és kapcsolja be azoknál az alkalmazásoknál, amelyeknél korlátozni szeretné adathozzáférést.

Megjegyzés: Rendszer alkalmazásokat is belevehet a listába, ha a(z)  elemre kattint, majd a Rendszer mutatása opcióra koppint.

Mobiladatok engedélyezése

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Hálózat és internet > Adathasználat opcióra**.
2. Koppintson a **Mobiladatok** elemre a mobiltelefon adatok bekapcsolásához.

Megjegyzés: A telefon mobiladatainak engedélyezéséhez használhatja a gyorsbeállításokat is.

Egy alkalmazás adathasználatának ellenőrzése (mobil és Wi-Fi)

Megnézheti és ellenőrizheti, hogy az egyes alkalmazások mennyi adatot használnak:

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Hálózat és internet > Adathasználat opcióra**.
2. Válassza ki, hogy a **Wi-Fi adathasználatot** vagy a **Mobil adatok használatát szeretné látni**.

3. Nézze meg a listában az ellenőrizni kívánt alkalmazást. Áttekintheti, hogy az egyes alkalmazások mennyi adatot használnak, a részletes használat az alkalmazásra koppintva látható.

Adathasználatra vonatkozó figyelmeztetés testre szabása

Testre szabhatja az adathasználati figyelmeztetést az előfizetése számlázási ciklusa szerint. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Hálózat és internet > Számlázási ciklus opcióra**. Az alábbi tulajdonságok testre szabása lehetséges:

- **Számlázási ciklus.** Adott dátum beállítása minden hónapban, amikor az adathasználat számlálója visszaáll alaphelyzetbe.
- **Adatokra vonatkozó figyelmeztetés beállítása.** Adatokra vonatkozó figyelmeztetés be- vagy kikapcsolása. Az adatokra vonatkozó figyelmeztetés bekapcsolása lehetővé teszi annak beállítását, hogy mennyi adatot használt mielőtt az adathasználatra vonatkozó figyelmeztetés megjelenik.
- **Adatra vonatkozó figyelmeztetés.** Az adatmennyiség beállítása, amely az adatra vonatkozó figyelmeztetés küldéséhez szükséges.
- **Adatkorlát beállítása.** Automatikusan kikapcsolja a mobiladatokat, amikor az elérte a beállított adatmennyiséget.
- **Adatkorlát.** Az adatmennyiség beállítása, amely az adatra vonatkozó korlátozás bekapcsolásához szükséges.

Csatlakozási pont és megosztás

A telefonja megosztási és vezeték nélküli csatlakozási pont opcióinak használata. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Hálózat és internet > Csatlakozási pont és megosztás opcióra**.

Megjegyzés: A funkciók használata jelentősen befolyásolhatja az akkumulátor használatát.

- **USB-megosztás.** A telefonja internetkapcsolatának megosztása egy csatlakoztatott USB-állomással.
- **Wi-Fi csatlakozási pont.** Megosztja a telefonja internetkapcsolatát azáltal, hogy a telefonját Wi-Fi csatlakozási ponttá változtatja. A Wi-Fi csatlakozási pont beállításait módosíthatja a **Wi-Fi csatlakozási pont beállítása** menüpontban.
- **Bluetooth-megosztás.** Telefon internetkapcsolatának megosztása Bluetooth-on keresztül.

VPN

A saját VPN (Virtual Private Networks/Virtuális magán hálózatok) beállítása, csatlakoztatása és/vagy kezelése.

Megjegyzés: A funkció használatához zárolt képernyőt feloldó PIN-kód vagy jelszó szükséges.

VPN-profil hozzáadása:

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd koppintson a **Beállítások** menübe és lépjen a **Hálózat és internet > VPN opcióra**.
4. Koppintson a **+** gombra, majd pontosan adja meg a szükséges adatokat a VPN profil szerkesztése mezőkben. Az új profil hozzáadódik a VPN listához.

VPN-profil szerkesztése:

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd koppintson a **Beállítások** menübe és lépjen a **Hálózat és internet > VPN opcióra**.
5. Koppintson a VPN profil megfelelő beállítások ikonjára (), amelyet szeretne szerkeszteni, majd módosítsa a szükséges mezőket.
6. Koppintson a **Mentés** elemre a módosítások alkalmazásához vagy az **Elfelejt** opcióra a VPN profil törléséhez.

VPN profil csatlakoztatása vagy leválasztása

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd koppintson a **Beállítások** menübe és lépjen a **Hálózat és internet > VPN opcióra**.
2. Koppintson a **VPN profil** elemre, amelyet csatlakoztatni akar, majd adja meg a szükséges adatokat.
3. Koppintson a **Csatlakozás opcióra**.

Megjegyzés: A VPN leválasztásához koppintson az aktív VPN profilra, majd a Leválasztás elemre.

Repülőgép mód

Használja a Repülőgép módot az összes kapcsolat funkció letiltásához a telefonján, például a Wi-Fi, hálózati adatok és Bluetooth. A Repülőgép mód be vagy kikapcsolásához az alábbiakat teheti:

- Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Hálózat és internet > Repülőgép mód opcióra**.
- Az Asztalon teljesen nyissa ki a Gyorsbeállításokat, majd koppintson a **Repülőgép módra**.

Csatlakoztatott eszközök

A telefon más eszközökhöz való csatlakoztatására vonatkozó funkcióinak kezelése.

Bluetooth

A telefon biztonságos párosítása más Bluetooth-eszközzel.

A Bluetooth beállítások konfigurálása

A telefon biztonságos párosítása egy közeli Bluetooth-eszközzel.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Csatlakoztatott eszközök > Bluetooth opcióra**.
2. A Bluetooth opciót bekapcsolhatja az alábbi módon:
 - **Új eszköz párosítása.** Elérhető Bluetooth eszközök keresése, amelyhez csatlakozhat.
 - **Eszköz neve.** Nevezze át a telefon megjelenített Bluetooth eszköz nevét.
 - **Fogadott fájlok.** Megnyitja a Bluetooth kapcsolaton keresztül érkezett összes fájlt tartalmazó mappát.
 - **A telefon Bluetooth címe.** Megmutatja a Bluetooth MAC címét.

A telefon párosítása más Bluetooth-eszközzel

A telefon más Bluetooth-eszközzel való párosítása:

1. Engedélyezze a Bluetooth-eszközt, amellyel párosítani szeretné a telefont.
Megjegyzés: Jegyezze meg a telefonnal párosítani kívánt eszköz Bluetooth nevét, és ellenőrizze, hogy az eszköz észlelhető / látható-e más Bluetooth eszközök számára.
2. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd koppintson a **Beállítások** menübe és lépjen a **Csatlakoztatott eszközök > Bluetooth opcióra**.
Megjegyzés: A Gyorsbeállításokon keresztül a Bluetooth beállítások oldalát is elérheti. Tartsa hosszan az ujját a Bluetooth ikonon a Gyorsbeállításokban, hogy megnyissa a Bluetooth beállítások megnyitásához.
3. Koppintson az **Új eszköz párosítása** opcióra, majd a telefonjával párosítani kívánt eszközre és erősítse meg, hogy a telefonját a kiválasztott eszközzel szeretné párosítani.
Megjegyzés: Egyes eszközök Bluetooth párosítási kódot igényelnek, amelyet mindkét eszközön meg kell erősíteni.
4. Az eszköz automatikusan párosítva lesz és hozzáadásra kerül a **Párosított eszközök** listájához.
Megjegyzés: Ha egy korábban csatlakoztatott eszköz a közelben van és észlelhető, és a telefonja Bluetooth kapcsolata be van kapcsolva, akkor az eszközök automatikusan párosításra kerülnek és/vagy elérésre készek.

Bluetooth eszköz engedélyek módosítása

Ha egy Bluetooth eszközt már párosított a telefonnal, akkor módosíthatja a párosított eszköz felhasználási engedélyeit.

1. A **Bluetooth > Párosított eszközök** listájában koppintson az  eszköz ikonjára, amelynek a felhasználási engedélyeit módosítani szeretné.
2. Koppintson valamelyik felhasználási módra, amelyre a párosított eszközt használni szeretné. Ügyeljen rá, hogy az alábbi felsorolt felhasználási módok eszközönként változhatnak:
 - **Névjegymegosztás.** Telefon névjegyeinek megosztása a Bluetooth eszközzel.
 - **Internetelérés.** A csatlakoztatott Bluetooth eszköz használata internetkapcsolathoz.
 - **Média hangja.** A csatlakoztatott Bluetooth eszköz használata média hanglejátszásához.
 - **Telefon hangja.** A csatlakoztatott Bluetooth eszköz használata telefonhívásokhoz.

Bluetooth eszköz leválasztása

Bluetooth eszköz leválasztása a telefonról:

1. A **Bluetooth > Párosított eszközök** listában koppintson a csatlakoztatott Bluetooth eszközre, amelyet szeretne leválasztani a telefonról.
2. Koppintson az **OK** gombra a Leválasztás megerősítéséhez. Az eszköz leválasztásra kerül a telefonjáról.

Bluetooth eszköz elfelejtése

Egy Bluetooth eszköz eltávolítása a párosított eszközök listájából:

1. A **Bluetooth > Párosított eszközök** listájában koppintson az  eszköz ikonjára, amelyet szeretne leválasztani a telefonjáról.
2. Koppintson az **Elfelejt** elemre az eszköz listából való eltávolításához.

Megjegyzés: Ha az eszközeit újra szeretné csatlakoztatni, újra kell párosítania azokat a Bluetooth eszközzel.

Átvitel

Tükrözze a telefonja kijelzőjét egy vezeték nélküli kivetítésre alkalmas eszközre. Ne feledje, hogy az egyik és a másik képernyő élménye eltérhet egymástól, mivel egyes eszközöket nem átvitelre terveztek.

1. Ellenőrizze, hogy a telefonja és az eszköz, amely tükrözni szeretne ugyanarra a hálózatra csatlakoznak-e.
2. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Csatlakoztatott eszközök > Átvitel opcióra.**
3. Az elérhető eszközök listáján válassza ki az eszközét, és várja meg, amíg a képernyőt tükrözi a kiválasztott eszközre.

NFC

Az NFC (Near Field Communication/ Kis hatótávolságú kommunikáció) bekapcsolása vagy kikapcsolása az NFC kompatibilis eszközökkel való adatcsere érdekében.

Android Beam

Átküldheti az alkalmazások tartalmát, például böngészőoldalakat, videókat, névjegyeket és más eszközöket egyéb NFC-képes eszközökre úgy, hogy a telefont szorosan az eszköz mellett tartja.

Nyomtatás

A telefon nyomtatási lehetőségeinek kezelése.

USB

A telefon USB funkciójának módosítása, amikor USB gazdaeszközhöz van csatlakoztatva USB kábel segítségével az alábbi funkciók valamelyikére:

- **Az eszköz töltése.** Csak akkor tölti a telefonját, ha USB állomáshoz van csatlakoztatva.
- **Áramellátás.** Csatlakoztatott USB gazdaeszköz töltése.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a funkció csak olyan eszközöknél működik, amelyek támogatják az USB töltést.

- **Fájlok átvitele.** Fájlok átvitele USB gazdaeszközre vagy USB gazdaeszkörről. A telefon belső és külső tárhelye elérhetővé válik a gazdaeszköz számára.
- **Fényképek átvitele.** Fényképek átvitele USB gazdaeszközre és USB gazdaeszkörről. A telefon belső és külső tárhelyén kizárólag a képek mappái válnak elérhetővé a gazdaeszköz számára.
- **MIDI.** USB alapú külső MIDI eszközök egy funkciója.

Alkalmazások és értesítések

Az egyes alkalmazások értesítéseinek egyedi kezelése.

Alkalmazásinformáció

A telefonjára telepített alapértelmezett alkalmazások megtekintése, letiltása, kezelése vagy beállítása.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések opcióra**.
2. Válasszon egy korábban megnyitott alkalmazást vagy nézze meg a telefonjára telepített alkalmazásokat. Ezután megtekintheti, módosíthatja vagy használhatja az alábbi opciókat vagy beállításokat:
 - **Törlés/letiltás.** Egy alkalmazás törlése vagy letiltása. Kizárólag előre letöltött alkalmazásokat tilthat le.
 - **Kényszerített leállítás.** A kiválasztott alkalmazás leállítása. Ez igen hasznos, amikor az alkalmazás nem működik megfelelően és/vagy szeretné újraindítani a kiválasztott alkalmazást.
 - **Alkalmazások értesítései.** A kiválasztott alkalmazás értesítései viselkedésének kezelése.
 - **Jogosultságok.** Telefon funkcióihoz vagy adataihoz való hozzáférés engedélyezése vagy megtagadása.
 - **Tárhely.** A kiválasztott alkalmazás tárhelyfogyasztásának megtekintése és kezelése.
 - **Adathasználat.** A kiválasztott alkalmazás adathasználatának megtekintése és kezelése.
 - **Akkumulátor.** A kiválasztott alkalmazás akkumulátorhasználatának megjelenítése.
 - **Megnyitás alapértelmezés szerint.** Állítsa be ezt az alkalmazást alapértelmezett alkalmazásként, amikor a támogatott linkeket megérinti.

Megjegyzés: A speciális alkalmazásbeállítások alkalmazásonként eltérők lehetnek.

Értesítések

Az egyes alkalmazások értesítéseinek konfigurálása

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Értesítések opcióra**.
2. Érintse meg az alkalmazást, amelyet személyre szeretne szabni. Az alábbiakat konfigurálhatja.

- **Bekapcsolás.** Az értesítések bekapcsolása vagy kikapcsolása ehhez az alkalmazáshoz.
- **Értesítési pont engedélyezése.** Az értesítési pont megjelenítésének engedélyezése vagy letiltása az alkalmazás ikonján.
- **Kategóriák.** Egyéb szolgáltatások be-/kikapcsolás vagy konfigurálása az értesítések megjelenítő alkalmazáson belül. A kategóriák alkalmazásonként eltérhetnek.

A zárt képernyő értesítéseinek beállítása

Módosítja, hogyan jelennek meg az értesítések a zárt képernyőn.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Értesítések opcióra.**
2. Koppintson a **Zárt képernyőn** elemre, majd válasszon az alábbi opciók közül:
 - **Összes értesítési tartalom megjelenítése.** Megjeleníti az összes értesítési tartalmat.
 - **Érzékeny értékesítési tartalom elrejtése.** Elrejt minden értékesítési tartalmat.
 - **Egyáltalán ne jelenítsen meg értesítéseket.** Blokkol minden értesítést.

Egyéb értesítési tulajdonságok

Letiltja az értékesítési pontokat minden alkalmazás esetén és/vagy alapértelmezett értesítési hangot állít be.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Értesítések opcióra.**
2. Kapcsolja be vagy ki az **Értesítési pontok engedélyezése** lehetőséget az értesítési pontok alkalmazás ikonján való megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.
3. Koppintson az **Alapértelmezett értesítési hang** telemre, hogy módosítsa az összes értesítésnél használt, alapértelmezett hangjelzést.

Alkalmazás-jogosultságok

Vezérli, hogy mely alkalmazások férhetnek hozzá a telefon helyzetéhez, mikrofonjához és kamerájához.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazás-jogosultságok opcióra.**
2. Válassza ki a telefon funkcióját / hardverét, amelyre vonatkozóan be szeretné állítani az alkalmazás-jogosultságokat.
3. Kapcsolja ki a kedvelt alkalmazásokat a kiválasztott alkalmazás hozzáférési engedélyének megtagadásához.

Vészhelyzeti riasztások

Vezérli, hogy milyen riasztások érkezenek a telefonjára, és testre szabja az egyéb riasztási beállításokat.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Vészhelyzeti riasztások opcióra.**
2. A **Riasztások** részben az alábbi lehetőségekre koppinthat:
 - **SÁRGA riasztások.** Gyermekelrablásokról szóló sürgősségi közlemények engedélyezése vagy letiltása.
 - **Extrém fenyegetések.** A jelentős, életre vagy ingatlanra veszélyes fenyegetésekre vonatkozó riasztások engedélyezése vagy letiltása.
 - **Komoly fenyegetések.** A komoly, életre vagy ingatlanra veszélyes fenyegetésekre vonatkozó riasztások engedélyezése vagy letiltása.
 - **Vészjelzés előzmények.** Az aktív riasztások megtekintése az Ön területén.
3. A **Riasztások beállításai** részben az alábbi lehetőségekre koppinthat:
 - **Rezgés.** Be-/kikapcsolja a telefon rezgését riasztások érkezésekor.
 - **Riasztási figyelmeztetés hangja.** A riasztási figyelmeztetések kikapcsolása, vagy annak módosítása, hogy egy fogadott riasztás milyen gyakran emlékeztessen.

Speciális alkalmazás hozzáférés

Vezérli, hogy az összes vagy egyes alkalmazások hogyan férhetnek hozzá a telefonja funkcióihoz, hardveréhez és/vagy adataihoz. Ennek eléréséhez az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Speciális alkalmazás hozzáférés opcióra.**

Majd testre szabhatja az egyes alkalmazások hozzáférését az alábbiak szerint:

- **Akkumulátor optimalizálás.** Az alkalmazások optimalizálása az optimális akkumulátorhasználat érdekében.

- **Eszközadminisztrátori alkalmazások.** Olyan alkalmazások megtekintése vagy kikapcsolása a telefonján, amelyek eszközadminisztrátori jogosultságokkal rendelkeznek.
- **Ne zavarjanak mód hozzáférése.** Alkalmazások kizárása a Ne zavarjanak beállításból, és annak lehetővé tétele, hogy ezek az alkalmazások módosításokat hajtsanak végre a kapcsolódó beállításokban.
- **Megjelenítés más alkalmazások felett.** Engedélyezi egy alkalmazásnak, hogy más alkalmazások felett fusson.
- **VR segítő szolgáltatások.** Engedélyezi egy alkalmazásnak, hogy virtuális valóság módban fusson.
- **Rendszerbeállítások módosítása.** Lehetővé teszi egy alkalmazásnak, hogy módosíthassa a rendszerbeállításokat.
- **Hozzáférés értesítésekhez.** Lehetővé teszi egy alkalmazásnak, hogy értesítéseket jelenítsen meg.
- **Kép a képben.** Lehetővé teszi egy alkalmazásnak, hogy Kép a képben ablakot hozzon létre, amikor az alkalmazás nyitva van vagy annak elhagyását követően, lehetővé téve, hogy az alkalmazás ablaka a többi alkalmazás felett jelenjen meg, amikor használja.
- **Prémium SMS hozzáférés.** Engedélyezi egy alkalmazásnak, hogy hozzáférjen az SMS-hez.
- **Nem korlátozott adatok.** Engedélyezi egy alkalmazásnak, hogy teljesen hozzáférjen a hálózati adatokhoz, akkor is ha az Adatmentő funkció be van kapcsolva.
- **Használathoz való hozzáférés.** Lehetővé teszi egy alkalmazásnak, hogy kövesse, mely alkalmazásokat használ és milyen gyakran.
- **Ismeretlen alkalmazások telepítése.** Beállít egy alkalmazást megbízható forrásként egy ismeretlen alkalmazás telepítésekor.

Akkumulátor

Figyeli és kezeli az egyes alkalmazások akkumulátor-felhasználását, amelyeket az akkumulátor teljes feltöltése óta használt. Koppintson az akkumulátor grafikonjára az akkumulátorfogyasztás részletes megjelenítéséhez.

Akkumulátor energiatakarékossági funkció engedélyezése

Az akkumulátor energiatakarékossági funkció automatikusan csökkenti a teljesítményt, a háttérben futó adatokat és egyéb szolgáltatásokat, amikor az akkumulátor töltöttsége elérte a megadott százalékot.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Akkumulátor > Akkumulátor energiatakarékossági funkció opcióra**.
2. Kapcsolja be az **Akkumulátor energiatakarékossági funkciót**. Ez megtehető a gyorsbeállítások segítségével is.
3. Koppintson az **Automatikus bekapcsolás** lehetőségre, és válassza ki a kívánt akkumulátorszintet, amikor az akkumulátor energiatakarékossági funkció bekapcsol.

Egyéb energiagazdálkodási beállítások

Az akkumulátorbeállítások közül az alábbi Energiagazdálkodási funkciók valamelyikét is használhatja:

- **Akkumulátor százalék.** Az akkumulátor százalék jelzésének be- vagy kikapcsolása az állapotsoron.
- **Adaptív fényerő.** Optimalizálja a telefon képernyőjének fényerejét a környezeti fény szerint.
- **Alvó állapot.** Személyre szabhatja a képernyő kikapcsolásához szükséges időtartamot.
- **Környezeti kijelző.** Felébreszti a telefon képernyőjét értesítések érkezésekor, vagy a telefon felemelésekor.
- **Alkalmazás használata.** Felügyeli a teljes alkalmazás-használatot és akkumulátorfogyasztást az akkumulátor utolsó feltöltése óta.

Képernyő

Módosítja a telefon kijelzőbeállításait, például a fényerőt, az éjszakai fényt, háttérképét, betűméretét és egyéb kijelzővel kapcsolatos beállításokat.

Fényerő szintje

Módosítja a képernyő fényerejének szintjét.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Kijelző opcióra**.
2. Koppintson a **Fényerő szintje** elemre a fényesség csúszkájának megjelenítéséhez és a képernyő fényerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Éjszakai fény

Borostyánsárga színűre váltja a telefon képernyőjét, mivel a kevésbé éles fényben könnyebb olvasni.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Éjszakai fény** opcióra.
2. Módosítja az Éjszakai fény alábbi tulajdonságait:
 - **Ütemezés.** Beállítja, hogy egyéni időben vagy napnyugtától napkeltéig bekapcsoljon.
 - **Állapot.** Be- vagy kikapcsolja az Éjszakai fényt a kiválasztott ütemezés szerint (ha van olyan).
 - **Intenzitás.** Az Éjszakai fény erősségét állítja.

Frissítés

Módosítja a kijelző frissítési gyakoriságát.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Kijelző** opcióra.
2. Koppintson a **Frissítési gyakoriság** elemre, majd válassz ki a kívánt frissítési gyakoriságot az opciók közül.

Adaptív fényerő

Optimalizálja a fényerőt a rendelkezésre álló környezeti fény szerint.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Kijelző opcióra**.

2. Kapcsolja be az **Adaptív fényerő** elemet a képernyő fényerejének rendelkezésre álló fény szerinti automatikus optimalizálása érdekében.

Olvashatóság napfénynél

Javítja a szöveg láthatóságát közvetlen napfényben.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Kijelző > Speciális** opcióra.
2. Kapcsolja be az **Olvashatóság napfénynél** opciót a szöveg kontrasztjának automatikus beállítása érdekében közvetlen napfényben.

Háttérkép

Módosítja a telefon zárolt képernyőjének és asztalának háttérképét.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Kijelző > Speciális > Háttérkép** opcióra.
2. Válassza ki a háttérképként használandó kép kívánt alkalmazási forrását, majd válassza ki a képet, amelyet használni szeretne.
3. Koppintson a **Háttérkép beállítása** elemre a kiválasztott kép háttérképként való használata érdekében.

Alvó állapot

Személyre szabhatja a képernyő kikapcsolásához szükséges időtartamot.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Kijelző > Speciális** opcióra.
2. Koppintson az **Alvó mód** opcióra, majd válassza ki az inaktivitási időt, ami után a képernyő kikapcsol.

Képernyő automatikus elforgatása

Engedélyezi vagy letiltja a képernyő automatikus elforgatását a telefon képernyőjének tájolása alapján.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Kijelző > Speciális** opcióra.
2. Kapcsolja be a **Képernyő automatikus elforgatása** opciót.

Színek

Módosítja a képernyő színének megjelenését.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Kijelző > Speciális** opcióra.
2. Koppintson a **Színek** opcióra, majd válasszon alábbi szín opciók közül:
 - **Természetes.** A képernyő színének alapértelmezett beállítása.
 - **Intenzív.** Kissé megnöveli a képernyő színének telítettségét.
 - **Élénk.** Optimalizálja a képernyő színének telítettségét.

Betűméret, kijelzőméret és a kijelző felbontása

Lekicsinyíti vagy megnöveli az elemeket és szöveget a képernyőn.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Kijelző > Speciális** opcióra.
2. Érintse meg a kijelzőbeállítást, amelyet személyre szeretne szabni.
3. A csúszka segítségével állítsa be a szöveg méretét, a kijelző méretét vagy a képernyő felbontását.

Képernyő energiamegtakarítása

Személyre szabja a telefon kijelzőjét, amikor az dokkolva van és/vagy töltődik.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Kijelző > Speciális > Képernyő energiamegtakarítása** opcióra.
2. Koppintson az **Aktuális képernyő-energiamegtakarítás** opcióra egy üzemmód kiválasztásához az alábbiak közül:
 - **Óra.** Megjelenít egy analóg vagy digitális órát. Koppintson a(z)  ikonra, hogy kiválassza, milyen órátípus jelenjen meg, illetve a telefon használja-e az éjszakai fény beállítást.
 - **Színek.** Változó színek spektrumát jeleníti meg.
 - **Fényképkeret.** A képeket fényképkeretben jeleníti meg. Koppintson a(z)  ikonra, hogy kiválassza mely mappákat szeretné bevonni.
 - **Fényképtabló.** A képeket fényképtablóként jeleníti meg. Koppintson a(z)  ikonra, hogy kiválassza mely mappákat szeretné bevonni.
 - **Fotók.** Megjeleníti a képeket az eszközéről vagy a Google fiókjából, és személyre szabja a használandó effektusokat és a hálózati adatokat.

3. Koppintson az **Indítás időpontja** elemre, hogy kiválassza a szükséges kapcsolatot, amikor a kiválasztott energiamegtakarítási képernyő bekapcsol.

Környezeti kijelző

Kapcsolja be vagy ki, ha szeretné, hogy a képernyő felébredjen értesítések esetén vagy sem.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Környezeti kijelző >** opcióra.
2. Kapcsolja be a környezeti kijelző opciót, ha szeretné, hogy a képernyő automatikusan felébredjen, amikor értesítés érkezik.

Koppintás felébresztéshez és Koppintás Alvó módhoz

Lehetővé teszi a képernyő felébresztését vagy alvó módba állítását, ha duplán koppint bárhol a képernyőn.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Kijelző opcióra.**
2. Kapcsolja be/ki a **Koppintás felébresztéshez** és/vagy **Koppintás Alvó módhoz** opciókat.

Hang

Beállítja a rendszer hangerejét, a csengőhangokat és egy hangjelzéseket a telefonján.

Dolby Atmos®

Elindítja a Dolby Atmos® alkalmazást. [További információk a Dolby Atmos® alkalmazásról](#)

Rendszer hangereje és rezgés

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Hang** opcióra.
2. A csúszka segítségével egyesével beállíthatja a média, riasztások és csengetés hangerejét tetszés szerint.
3. Bekapcsolhatja a **Rezgés híváskor** opciót, ha szeretné, hogy a telefon híváskor rezegjen is.

Ne zavarjanak mód beállításai

Elnémítja vagy egyes értesítéseket és egyéb riasztásokat engedélyez a megadott idő vagy ütemezés szerint.

Kizárólag prioritás mód beállítása

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Hang > Ne zavarjanak mód beállításai** opcióra.
2. Koppintson a **Kizárólag prioritás engedélyezése** opcióra.
3. Kapcsolja be a beállításokat, amelyeket szeretne engedélyezni a Kizárólag prioritás módban.
4. Állítsa be, mely névjegyekről érkező üzenet vagy telefonhívás.

Megjegyzés: bekapcsolhatja az Ismételt hívás opciót, hogy engedélyezze a 15 percen belül egy névjegyről érkező többszöri hívás jelzését.

Vizuális zavaró tényezők blokkolása

Engedélyezi vagy letiltja a Ne zavarjanak mód által lenémított értesítések felugrását a képernyőn vagy a képernyő ezek miatti felébresztését.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Hang > Ne zavarjanak mód beállításai** opcióra.
2. Engedélyezi vagy letiltja a **Blokkolás, ha a képernyő be/ki van kapcsolva** beállításokat.

Csengőhangok, hangjelzések és rezgések személyre szabása

Módosítja a rendszer csengőhangjait, hangjelzéseit és egyéb rezgésre vonatkozó beállításait.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Hang** opcióra.
2. Válassza ki a legjobban tetsző csengőhangot az alábbi hangbeállításokhoz:
 - **Telefon csengőhangja.** Alapértelmezett csengőhang telefonhívásokhoz.
 - **Alapértelmezett értesítési hang.** Alapértelmezett csengőhang az értesítésekhez.
 - **Alapértelmezett riasztási hang.** Alapértelmezett csengőhang a riasztásokhoz.
3. Koppintson az **OK** gombra az alkalmazáshoz.
4. Itt módosíthatja az alábbi beállításokat is:
 - Tárcsázási hangok
 - Képernyőzár hangjai
 - Töltés hangja
 - Érintés hangja
 - Rezgés koppintáskor

Vészhelyzeti riasztások

Vezérli, hogy milyen riasztások érkezzenek a telefonjára, és testre szabja az egyéb riasztási beállításokat.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Hang > Vészhelyzeti riasztások** opcióra.
2. A **Riasztások** részben az alábbi lehetőségekre koppinthat:
 - **SÁRGA riasztások.** Gyermekelrablásokról szóló riasztások engedélyezése vagy letiltása.
 - **Extrém fenyegetések.** A jelentős, életre vagy ingatlanra veszélyes fenyegetésekre vonatkozó riasztások engedélyezése vagy letiltása.
 - **Komoly fenyegetések.** A kisebb, életre vagy ingatlanra veszélyes fenyegetésekre vonatkozó riasztások engedélyezése vagy letiltása.
 - **Vészjelzés előzmények.** Az aktív riasztások megtekintése az Ön területén.
3. A **Riasztások beállításai** részben az alábbi lehetőségekre koppinthat:
 - **Rezgés.** Be-/kikapcsolja a telefon rezgését riasztások érkezésekor.
 - **Riasztási figyelmeztetés hangja.** A riasztási figyelmeztetések kikapcsolása, vagy annak módosítása, hogy egy fogadott riasztás milyen gyakran emlékeztessen.

Tárhely

Telefonja belső és hordozható tárhelyének megtekintése és kezelése.

Tárhelykezelő engedélyezése

Automatikusan eltávolítja a fényképeket és videókat az eszközéről a telefonon való tárolási időtartamtól függően.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Tárhely** opcióra.
2. Be/kikapcsolhatja a **Tárhelykezelő** funkciót, vagy a **Tárhelykezelő** opcióra kattintással módosíthatja a fénykép vagy videó törlését megelőző napok számát.

Belső tárhely megtekintése

Telefonja hordozható tárhelyének megtekintése és kezelése.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Tárhely** opcióra.
2. Koppintson a **Hordozható tárhely** elemre.

MicroSD kártya kiadása / behelyezése

Mielőtt kivenné a microSD kártyát telefonjából, először ajánlott a kártya kiadása a hordozható tárhely sérülésének megelőzése érdekében.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Tárhely** opcióra.
2. Koppintson a(z)  ikonra a **Hordozható tárhely** elemnél a kiadáshoz.

Megjegyzés: A tárhely újbóli behelyezéséhez egyszerűen érintse meg az észlelt hordozható tárhelyet, majd kattintson a Behelyezés elemre.

3. Vegye ki a SIM kártyát a SIM kártya aljzatból.

Biztonság és hely

Itt adhatók meg telefonja biztonsági és helyre vonatkozó beállításai.

Google biztonsági állapot

Használja a Google szolgáltatásokat az eszköze biztonsága érdekében.

- **Google Play Protect.** Rendszeresen ellenőrzi a telefonját és az alkalmazásokat káros viselkedést keresve. [További információk a Google Play Protect alkalmazásról](#)
- **Eszközöm keresése.** Lehetővé teszi a telefon helyének távoli meghatározását és az adatai biztonságba helyezését, ha elveszíti a telefonját. [További információk az Eszközöm keresése funkcióról](#)

Eszközbiztonság

Képernyőzár beállítása

Képernyőzárát állít be a telefonjára.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Biztonság és hely** opcióra.
2. Koppintson a **Képernyőzár** elemre, majd válassza ki az előnyben részesített zárolási módot.
 - **Nincs.** Eltávolítja a képernyőzárát
 - **Pöccintés.** Képernyő feloldása pöccintéssel.
 - **Minta.** Képernyő feloldása egy mintával, amelyet korábban beállított.
 - **PIN-kód.** A képernyő feloldása PIN-kód megadásával.
 - **Jelszó.** A képernyő feloldása egy adott jelszó megadásával.

Ha már beállított egy képernyőzárát a telefonjához, az alábbiak segítségével megadhatja a képernyőzár beállításait.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Biztonság és hely** opcióra.
2. Koppintson a(z)  elemre a **Képernyőzár** lehetőségnél, majd állítsa be az alábbiakat:
 - **Automatikus zárolás.** A képernyőzár bekapcsolásához szükséges idő megadása.
 - **A bekapcsoló gomb azonnal lezár.** Lehetővé teszi, hogy a bekapcsoló gombbal lezárja a képernyőt.
 - **Zárolási képernyő üzenet.** Zárolási képernyő üzenet beállítása.

3. Személyre szabhatja a **Zárolási képernyő beállításait** az alábbiak szerint:

- **A zárolt képernyőn.** Értesítési tartalom engedélyezése, elrejtése vagy letiltása a zárolt képernyőn.
- **Zárolási képernyő üzenet.** Zárolási képernyő üzenet beállítása.

Ujjlenyomatos zárolás beállítása

Regisztrálhatja az ujjlenyomatát és használhatja azt a telefonja feloldásához, alkalmazásokba való bejelentkezéshez és egyéb biztonsági célokra.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Biztonság és hely** opcióra.
2. Koppintson az **Ujjlenyomat** elemre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ujjlenyomat regisztrálásához.

Okos zárolási beállítások használata

Ha képernyőzárát állított be a telefonjára, szükség esetén egyéb telefon funkciókat is használhat telefonja kényelmes feloldásához.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Biztonság és hely** opcióra.
2. Adja meg **eszköze PIN-kódját**. Az alábbi okos zárolási funkciókat használhatja:
 - **Mozgásérzékelés.** Feloldást követően a telefon feloldva marad, ha mozgásban van, és automatikusan lezár, ha leteszi.
 - **Megbízható helyek.** Állítsa be otthoni címét vagy más helyet, ahol a telefonja automatikusan feloldja a zárolást.
 - **Megbízható eszközök.** Hozzáadhat eszközöket, amelyek automatikusan feloldják a telefont, ha a közelben vannak.
 - **Hangfelismerés.** Használja a telefon hangfelismerő funkcióját az eszköz feloldásához.

Titkosság

Hely tulajdonságainak és egyéb biztonsági beállítások módosítása.

Hely tulajdonságainak személyre szabása

Beállítja az alkalmazások által használt hely szolgáltatások pontosságának módját.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Biztonság és hely > Hely** opcióra.
2. Koppintson a **Mód** opcióra és válassza ki a helyi szolgáltatások pontosságának módját.
 - **Nagyon pontos.** GPS, Wi-Fi, Bluetooth vagy mobilhálózatok használata helymeghatározáshoz.
 - **Akkumulátor-energiatakarékos funkció.** Wi-Fi, Bluetooth vagy mobilhálózatok használata helymeghatározáshoz.
 - **Csak a készülék.** GPS és eszközérzékelők használata a helymeghatározáshoz.
3. Koppintson az **Alkalmazásszintű jogosultságok** elemre, hogy kiválassza, mely alkalmazások férhetnek hozzá a telefon helyzetéhez.
4. Koppintson a **Keresés** opcióra, hogy bekapcsoljon egyéb funkciókat, amelyek tovább javíthatják a helymeghatározási teljesítményt.
 - **Wi-Fi keresés.** Lehetővé teszi a rendszer alkalmazásoknak és szolgáltatásoknak, hogy bármikor észleljék a Wi-Fi hálózatokat.
 - **Bluetooth keresés.** Lehetővé teszi a rendszer alkalmazásoknak és szolgáltatásoknak, hogy bármikor észleljék a Bluetooth eszközöket.

Jelszavak mutatása

Gyorsan megjeleníti a jelszó karaktereit, ahogy írja be azokat.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Biztonság és hely** opcióra.
2. Az **Adatvédelem** menüben kapcsolja be vagy ki a **Jelszavak mutatása** opciót.

Eszközadminisztrátori alkalmazások

Olyan alkalmazások megtekintése vagy kikapcsolása a telefonján, amelyek eszközüadminisztrátori jogosultságokkal rendelkeznek.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Biztonság és hely** opcióra.

2. Koppintson az **Eszközüadminisztrátori alkalmazások** lehetőségre, majd a jelölőnégyzetekre, amelyeket szeretne be- vagy kikapcsolni.

Titkosítás és hitelesítési adatok

Hitelesítési adatok és biztonsági tanúsítványok megtekintése és kezelése.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Biztonság és hely > Titkosítás és hitelesítési adatok** opcióra.
2. Lépjen a Hitelesítési adatok tárolása részre, és módosítsa az alábbiak bármelyikét.
 - **Tárhelytípus.** Megjeleníti a hitelesítési adatok tárolási helyét.
 - **Megbízható hitelesítési adatok.** Megjelenít minden megbízható hitelesítési adatot.
 - **Felhasználói hitelesítési adatok.** Az eszközén tárolt összes hitelesítési adat megtekinthető itt.
 - **Telepítés tárhelyről.** Tanúsítványokat tállóz a microSD-kártyáról.
 - **Hitelesítési adatok törlése.** Eltávolítja az összes tanúsítványt.

Megbízható képviselők

Megbízható képviselők megtekintése vagy kikapcsolása a telefonján. Ehhez a funkcióhoz képernyőzár van szükség.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Biztonság és hely** opcióra.
2. Koppintson a **Megbízható képviselők** elemre, majd jelölje be azokat a megbízható képviselőket, amelyeket engedélyezni szeretne.

Képernyő rögzítése

Rögzít egy adott alkalmazást a képernyőn a többi alkalmazáshoz való hozzáférés átmeneti blokkolása érdekében.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Biztonság és hely > Képernyő rögzítése** opcióra.
2. Kapcsolja be a **Képernyő rögzítése** opciót.

*Megjegyzés: Ha szeretné, bekapcsolhatja az **Eszköz zárolása rögzítés feloldásakor** opciót, hogy egy plusz biztonsági szintet biztosítson egy rögzített alkalmazás eltávolításakor.*

Használathoz való hozzáférés engedélyezése

Megjeleníti, mely alkalmazások felügyelik és követik az alkalmazás használatát.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Biztonság és hely** opcióra.
2. Koppintson az **Alkalmazások használathoz való hozzáféréssel** elemre, majd koppintson az alkalmazásokra, amelyekhez szeretne engedélyt adni vagy szeretné az engedélyt megtagadni.

Kisegítő lehetőségek

Módosítja a telefon fizikai fogyatékoság érdekében kifejlesztett kisegítő lehetőségeit. A Kisegítő lehetőségek menü eléréséhez az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Rendszer > Kisegítő lehetőségek** opcióra.

Hangerő gomb parancsikonja

Engedélyez és csatlakoztat egy kisegítő szolgáltatást, amelyet a hangerő gombok 3 másodpercig való egyidejű lenyomásával kapcsolhat be.

Kisegítő lehetőségek egyéb beállításai


- **Beszéd választása.** Az elemek megérintésekor hangos visszajelzést ad. [További információ a Beszéd választása funkcióról](#)
- **TalkBack.** Hangos visszajelzést ad a látássérült felhasználóknak, például leírja mit érintett meg, választott ki és kapcsolt be. [További információk a TalkBack funkcióról](#)
- **Szöveg kimondása.** Beállítja a Szöveg kimondása kimenetet. [További információk a Szöveg kimondása funkcióról](#)
- **Betűméret.** A képernyő szövegét megnagyítja vagy lekicsinyíti.
- **Megjelenítés mérete.** Lekicsinyíti vagy megnöveli az elemeket a képernyőn.
- **Nagyítás.** Engedélyezi a képernyő-nagyítási kézmozdulatokat a telefonon. [További információk a Nagyítás funkcióról](#)
- **Színes korrekció.** Beállítja a képernyő színét színvakoknak megfelelő módon. [További információk a Színes korrekció funkcióról](#)
- **Színek invertálása.** Invertálja a képernyő által használt színértékeket. [További információk a Színek invertálása funkcióról](#)
- **Nagy egérmutató.** Megnagyítja az egérmutatót, ha hordozható egeret csatlakoztat (csomag nem tartalmazza).
- **Kapcsoló hozzáférése.** Lehetővé teszi mozgáskorlátozott személyek számára az eszköz használatát egy vagy több kapcsoló segítségével elemek kiválasztása, görgetés, szöveg

beírása és egyéb tevékenységek érdekében. [További információk a Kapcsoló hozzáférése funkcióról](#)

- **Kattintás az egérmutató megállását követően.** Lehetővé teszi, hogy a hordozható egérrel kattintson egy meghatározott tétlenségi idő elteltét követően. [További információk a Várakozás időzítéséről](#)
- **A bekapcsoló gomb megszakítja a hívást.** [További információk A bekapcsoló gomb megszakítja a hívást funkcióról](#)
- **Képernyő automatikus elforgatása.** [További információ a Képernyő automatikus elforgatásáról](#)
- **Érintés és megtartás késleltetése.** Megadja, hogy milyen hosszú vagy rövid a késleltetés a koppintás és az ujj képernyőn tartásának meghatározása érdekében. [További információ az Érintés és megtartás késleltetéséről](#)
- **Mono audió.** Kombinálja a csatornákat hangfájl lejátszásakor.
- **Feliratok.** Feliratbeállítások engedélyezése és beállítása. [További információk a Feliratok funkcióról](#)
- **Nagy kontrasztú szöveg.** A szöveget jobban láthatóvá és könnyebben olvashatóvá teszi. [További információk a Nagy kontrasztú szöveg funkcióról](#)

Játék üzemmód

Finomítsa a játékelményt a telefon jelenlegi akkumulátorszintjének legjobban megfelelő játékmód kiválasztásával vagy a kedvenc játéka a telefon hardverforrásaihoz való hozzáigazításával.

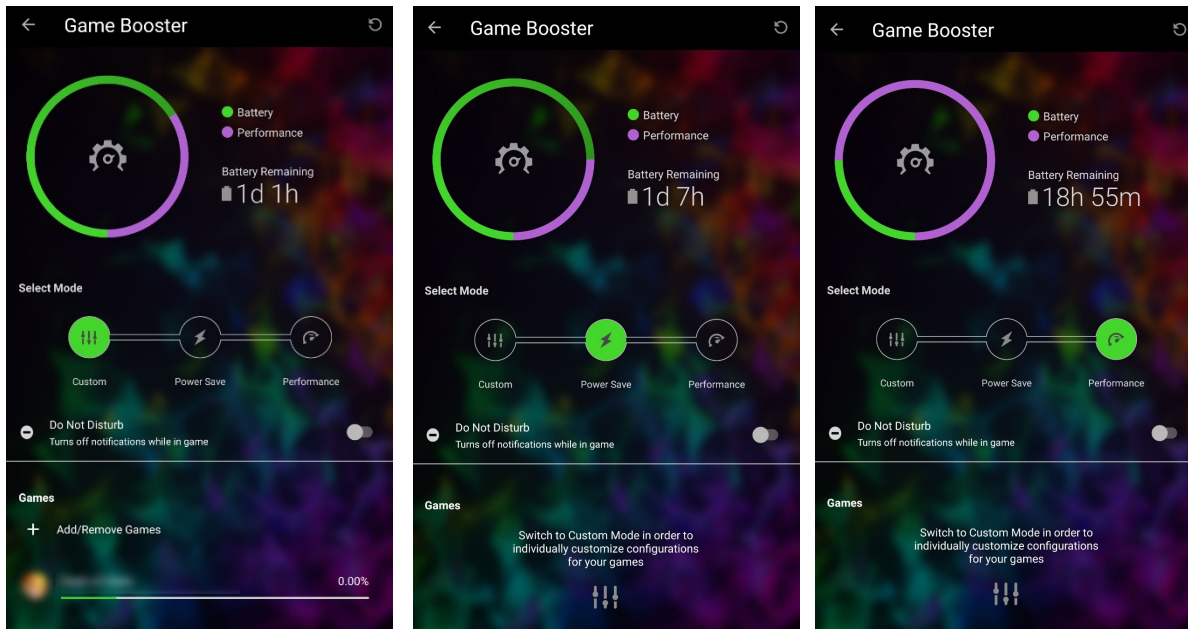

Egyéni

Energiatakarékos

Teljesítmény

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Játék üzemmód** opcióra.
2. Engedélyezheti a **Ne zavarjanak** funkciót az összes értesítés letiltásához játék közben.
3. A **Mód kiválasztása** opcióknál az alábbiak kiválasztására van lehetősége:
 - **Egyedi.** Személyre szabja az egyes játékok hardverének erőforrás használatát. Ha az üzemmódban felsorolt valamely játékra koppint, akkor személyre szabhatja a hardvererőforrás felhasználását, például a CPU felhasználást, a játék felbontását, a képfrissítési gyakoriságot és a töredezettségmentesítést.
 - **Energiatakarékosság.** Előtérbe helyezi az akkumulátor élettartamának megőrzését a hardver felhasználásának minimalizálásával.
 - **Teljesítmény.** Maximalizálja a hardver teljesítményét.

Rendszer

Módosítja a rendszerirányú telefonfunkciókat és beállításokat.

Nyelvek és bevitel

Módosítja a felhasznált nyelvet és a telefon bemeneti beállításait.

Nyelvbeállítások hozzáadása / átrendezése

Hozzáadja a preferált nyelveket, és szükség esetén átrendezi a nyelvi prioritásokat. A nyelvi prioritás lehetővé teszi egy alkalmazás számára, hogy meghatározza, melyik nyelvet használja, ha az aktuálisan használt nyelvet az alkalmazás nem támogatja.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Rendszer > Nyelvek és bemenet > Nyelvek** opcióra.
2. Koppintson a **Nyelv hozzáadása** elemre, majd válassza ki a listához hozzáadni kívánt nyelvet.
3. Átrendezheti a listában lévő nyelvek prioritási sorrendjét, ha az adott nyelv oldalsávjára () koppint és elhúzza azt.

Nyelvek eltávolítása

Kezelheti, hogy a telefon melyik nyelvet és milyen alapértelmezett helyesírás-ellenőrzőt használjon.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Nyelvek és bemenet > Nyelvek** opcióra.
2. Koppintson a(z)  ikonra, majd az **Eltávolítás** opcióra.
3. Koppintson a nyelvekre, amelyeket szeretne eltávolítani, majd koppintson a(z)  gombra.

Virtuális billentyűzet személyre szabása

A telefonján engedélyezett virtuális billentyűzetek személyre szabása.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Rendszer > Nyelvek és bemenet** opcióra.
2. Koppintson a **Virtuális billentyűzet** elemre, majd koppintson arra a virtuális billentyűzetre, amelyet szeretne személyre szabni.

Megjegyzés: A Billentyűzetek kezelése opcióra is kattinthat az aktív virtuális billentyűzetek engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Fizikai billentyűzet személyre szabása

A telefonhoz csatlakoztatott fizikai billentyűzet személyre szabása.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Rendszer > Nyelvek és bemenet** opcióra.
2. Koppintson a **Fizikai billentyűzet** elemre, és módosítsa az alábbi beállításokat:
 - **Virtuális billentyűzet mutatása.** Megjeleníti a virtuális billentyűzetet, akkor is, ha fizikai billentyűzetet használ.
 - **Billentyűzet parancsikon segítője.** Megjeleníti a képernyőn a rendelkezésre álló billentyűzet parancsikonokat.

Helyesírás-ellenőrző használata

Kezelheti, hogy a telefon melyik nyelvet és milyen alapértelmezett helyesírás-ellenőrzőt használjon.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Rendszer > Nyelvek és bemenet > Helyesírás-ellenőrző** opcióra.
2. Koppintson a **Nyelvek** elemre a használni kívánt nyelv kiválasztásához.
3. Koppintson az **Alapértelmezett helyesírás-ellenőrző** opcióra, hogy kiválassza melyik helyesírás-ellenőrzőt szeretné használni. A beállítások gombra is koppinthat (), ha szeretné belevenni a névjegyek neveit a listába.

Személyes könyvtár használata

Adjon hozzá gyakran használt szavakat, hogy a gépelési élmény még hatékonyabb legyen.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Rendszer > Nyelvek és bemenet** opcióra.
2. Koppintson a **Személyes könyvtár** elemre, majd a **+ HOZZÁADÁS** elemre, vagy koppintson a szóra, amelyet módosítani vagy törölni szeretne.
3. Írja be a szót, amelyet szeretne hozzáadni a listához, majd adja meg a kívánt parancsikont. Egyszerűen koppinthat a **TÖRLÉS** gombra is a bejegyzés listából való törlése érdekében.

A mutató sebességének beállítása

A csatlakoztatott egér egérmutatójának sebessége állítható be itt.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Rendszer > Nyelvek és bemenet** opcióra.

2. Koppintson a **Mutató sebessége** elemre, majd állítsa be a mutató sebességét szükség szerint a csúszka segítségével.

Szöveg kimondása

A Szöveg kimondása (Text-to-Speech/TTS) kimenet beállításait kezeli.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Rendszer > Nyelvek és bemenet** opcióra.
2. Koppintson a **Szöveg kimondása** elemre, majd módosítsa az alábbiak valamelyikét:
 - **Preferált motor.** Válassza ki a preferált TTS motort a listából. Koppinthat a(z) beállítások ikonra () a kiválasztott motor beállításainak módosításához.
 - **Nyelv.** Válassza ki a használni kívánt nyelvet a TTS-hez.
 - **Beszéd sebessége.** Beállítja a sebesség kimondásának sebességét.
 - **Hangmagasság.** Beállítja a sebesség kimondásának hangmagasságát.
 - **Lejátszás.** Lejátszik egy rövid demonstrációt a beszéd-szintézisről.
 - **Visszaállítás.** Visszaállítja a beszéd és a hangmagasság értékeit.

Kézmozdulatok

Beállítja a kamerát, hogy a bekapcsoló gomb kétszeri lenyomásával elinduljon vagy beállítja, hogy a telefon képernyője felébredjen felemeléskor.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Rendszer > Kézmozdulatok** opcióra.
2. Kapcsolja be az **Ugrás a kamerához** elemet a kamera gyors elindítása érdekében, ha bármilyen képernyőn kétszer megnyomja a bekapcsoló gombot.
3. Kapcsolja be a **Felemelés a telefon ellenőrzéséhez** elemet az idő, értékesítési ikonok és egyéb információk ellenőrzéséhez a telefon felemelésével.

Dátum és idő

Itt adhatók meg telefonja dátumra és időre vonatkozó beállításai. Alapértelmezés szerint ezek automatikusan frissülnek egy adatszolgáltatáson vagy egy aktív vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Rendszer > Dátum és idő** opcióra. Majd módosíthatja az alábbi beállításokat is:

- **Automatikus dátum és idő.** Hálózat által biztosított idő alkalmazása.
- **Automatikus időzóna.** Hálózat által biztosított időzóna alkalmazása.
- **Dátumbeállítás.** Dátum manuális beállítása.
- **Idő beállítása.** Idő manuális beállítása.
- **Időzóna kiválasztása.** Időzóna manuális kiválasztása.
- **24 órás formátum alkalmazása.** Váltás a 12 órás és a 24 órás időformátum között.

Biztonsági mentés

Beállítja, hogy a telefonja adatairól a Google Drive-ban készüljön biztonsági mentés. Ebbe beletartoznak az alkalmazások, az alkalmazások adatai, a híváselőzmények, névjegyek, eszközök beállításai és az SMS üzenetek.

1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Rendszer > Biztonsági mentés** opcióra.
2. Kapcsolja be a **Biztonsági mentés a Google Drive-ra** opciót az automatikus biztonsági mentés engedélyezése érdekében, majd adjon hozzá egy biztonsági mentési fiókot a most megjelenő **Fiók** opcióval.

Visszaállítási lehetőségek

Törli a kapcsolatokat, alkalmazási beállításokat vagy minden adatot a telefonja belső tárhelyéről.


1. Az Asztalon pöccintsen felfelé az Alkalmazások fiók megjelenítéséhez, majd a lépjen a **Beállítások > Rendszer > Visszaállítási lehetőségek** opcióra.
2. Majd választhat az alábbi visszaállítási lehetőségek közül:
 - **Wi-Fi, mobil és Bluetooth visszaállítása.** Minden hálózati beállítást visszaállít.
 - **Alkalmazás-preferenciák visszaállítása.** Visszaállít minden letiltott alkalmazást, alapértelmezett alkalmazás-beállítást, alkalmazás-értesítést, háttérben futó adatokra vonatkozó korlátozást és egyéb alkalmazási engedélyeket.
 - **Összes adat törlése (gyári visszaállítás).** Ez töröl minden adatot a telefon belső tárhelyéről. Beleértve a Google fiókot, a rendszer és alkalmazás adatokat, letöltött alkalmazásokat, zenét, fényképeket és egyéb felhasználói adatokat.
3. Hagyja jóvá a visszaállítást.

7. A RAZER LOGÓ VILÁGÍTÁSÁNAK SZEMÉLYRE SZABÁSA

A fényeffektusok módosításától az alkalmazás-értesítések megjelenítésén át a logó világításának energiafogyasztásáig – a telefonjára előzetesen telepített Chroma Configurator alkalmazással személyre szabhatja telefonja Razer logójának funkcióit és fényeffektusait.

RAZER PHONE 2

Az alkalmazás elindításával a Chroma Configurator alkalmazás megnyitja a Razer Phone 2 alapértelmezett oldalát.

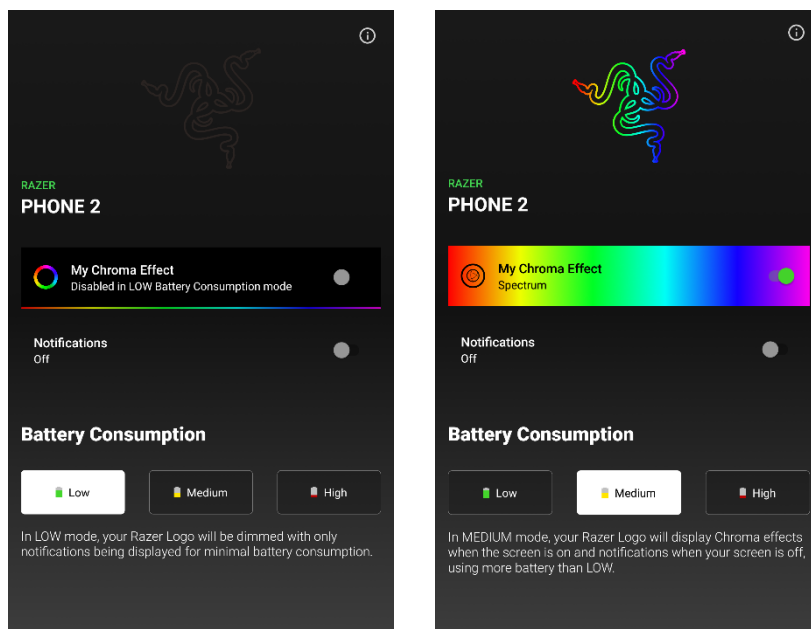


Itt elvégezheti az alábbiakat:

- **Az én Chroma effektusom.** Ez lehetővé teszi a Chroma effektus használatát a logó világításában. Alapértelmezés szerint ez spektrumciklusra van állítva. Ha engedélyezi, az Én Chroma effektusom elemre kattintva megnyílik a Chroma effektus oldala.
- **Értesítések.** Engedélyezi ezt beállítást a Razer logó világításának használatához a kiválasztott alkalmazásokhoz tartozó értesítések megjelenítése érdekében.
- **Akkumulátorfogyasztás.** Módosítja az akkumulátor energiafogyasztását, ha engedélyezte a logó világítást. Ezt a beállítást az alábbi módokra változtathatja:
 - **Alacsony.** Az alapértelmezett mód. Ez a mód automatikusan letiltja a logó világítását a kiválasztást követően.
 - **Közepes.** Ez a mód használja a Chroma effektusokat, amikor a képernyő be van kapcsolva és megjeleníti az értesítéseket, amikor a képernyő ki van kapcsolva.
 - **Magas.** Megjeleníti a Chroma effektust a logón, amíg ki nem kapcsolja vagy amíg teljesen meg nem változtatja az üzemmódot.

CHROMA EFFEKTUS BEÁLLÍTÁSA



Ha engedélyezte az Én Chroma effektusom opciót és újra az Én Chroma effektusom elemre koppint, megnyílik a Chroma effektus oldala. Itt módosíthatja a világítási effektusokat a Razer logón az előre megadott beállításokkal és/vagy személyre szabhatja a kiválasztott effektust (ha van ilyen); és szükség esetén módosíthatja a fényerőt is.

Fényerő beállítása

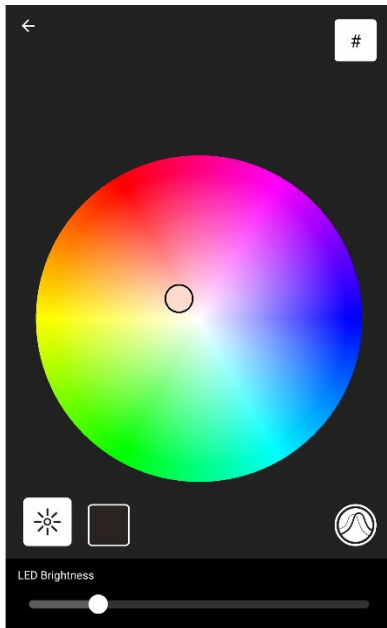

A Fényerő gomb (☼) segítségével beállíthatja a logó fényerejét a LED fényerő csúszka használatával.

Chroma effektusok módosítása

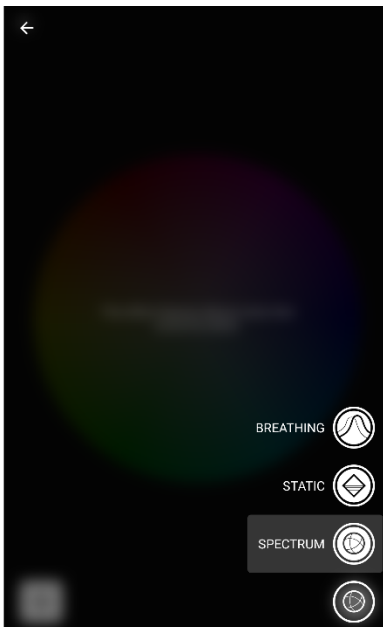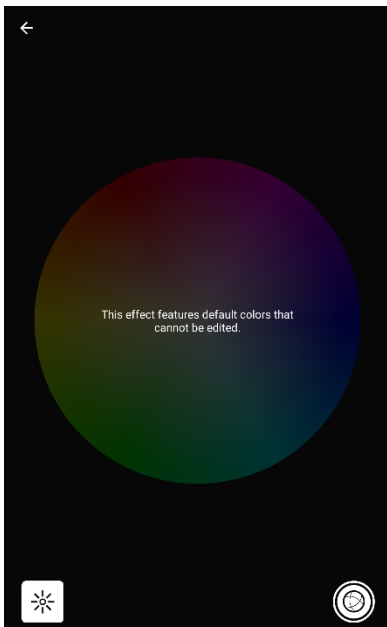


Koppintson az Effektus gombra (a Chroma effektus képernyő jobb alsó részén) a logó fényeffektusainak módosításához.

Ezt az effektust az alábbi opciókra változtathatja:

	Hatás	Hogyan működik
	Légzés	A logó elhalványul majd felerősödik a kiválasztott színben
	Spektrumciklus	Az alapértelmezett Chroma effektus. A logó folyamatosan 16,8 millió színben változik.
	Statikus	A logó a kiválasztott színben világít

Chroma effektusok módosítása

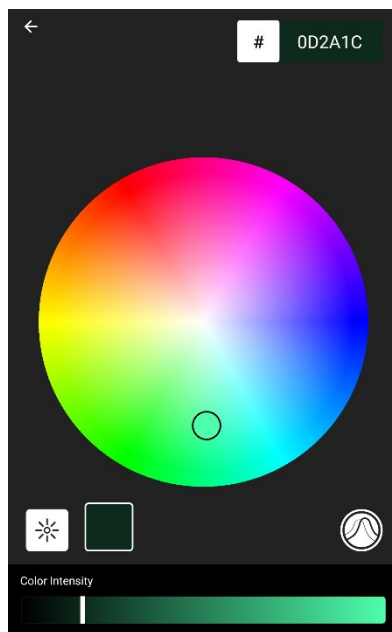

A Légzés és a Statikus hatások színe megváltoztatható a színválasztó használatával vagy egy hexadecimális színkód megadásával.

A kiválasztott szín intenzitása megváltoztatható a szín gomb megérintésével (a fényerő gomb mellett), és a látható színintenzitás csúszka segítségével állítható a kívánt tónusra.

8. BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

Minden telefonra vonatkoznak biztonsági útmutatások. Az alábbiakban olvashatja a Razer Phone 2 készülékre vonatkozó útmutatásokat.

Hardver

- Kizárólag a telefonhoz mellékelt gyorstöltőt és/vagy tartozékokat használja, és kizárólag a Razer által gyártott és/vagy általa jóváhagyott tartozékokat vásároljon.
- Kizárólag a csomagban található SIM-kártya kinyomó tűt használja a telefonja SIM-kártya tartójának kinyitásához.
- A telefonja bekapcsoló gombja egyben ujjlenyomatolvasó is. Ne használjon éles tárgyakat, például pénzürméket és/vagy kulcsokat a bekapcsoló gomb megnyomására, mivel az benyomódást vagy karcot okozhat.
- Ha a telefonja képernyője betörik vagy elreped, bízson meg szakembert a javítással.
- A telefon képernyőjét úgy terveztük, hogy lágy koppintást és gombnyomást érzékeljen. Ne alkalmazzon túlzott erőt a koppintáskor vagy a gombok benyomásakor.
- Ha problémája merül fel a telefontal a kapcsolatban és a hibát nem sikerül elhárítania, vegye fel a kapcsolatot a Razer ügyfélszolgálatával, vagy látogasson el a support.razer.com oldalra. Ne próbálja a telefont maga megjavítani. Ez semmissé teszi a garanciát.

Használat

- A telefont gyermekektől tartsa távol. Ez kifejezetten vonatkozik a tartozékokra.
- A telefont 0°C (32°F) és 40°C (104°F) közötti hőmérsékleten használja. Ha a hőmérséklet meghaladja ezt a tartományt húzza ki és/vagy kapcsolja ki a telefont és hagyja, hogy a telefon visszanyerje az optimális hőmérsékletét.
- A Razer Phone 2 szórakoztatásra készült. De ne feledje, hogy túl sok fájl letöltése/feltöltése, online tartalom lejátszása, a GPS helymeghatározás és egyéb hasonló adatszolgáltatások túlzott mértékű adatterhelést jelenthetnek.
- A forgalomban való közlekedésre vonatkozó törvények betartása fontos. Ne használja a telefont vezetés közben.
- Ne használja a telefont, ha olyan tevékenységet végez, amely esetén fontos, hogy figyeljen a környezetére, például séta vagy futás közben.
- Ne használja és kapcsolja ki a telefonját olyan területeken, ahol a mobiltelefon használata tilos, például repülőgépek, benzinkutak vagy színházak.

Víz és por

A Razer Phone 2 IP67-es védettséggel rendelkezik. Ellenáll a pornak és rövid ideig, nem túl mélyre való vízbe merítésnek.

Ha a telefonja vizes lesz, puha, száraz törülőkendővel szárítsa meg. Ellenőrizze, hogy a telefon és az USB-C port teljesen megszáradt, mielőtt tölteni kezdené a telefonját és/vagy kivinné a SIM-kártya tartóját.

Kérjük, ne feledje, hogy a homok és/vagy folyadék okozta károkra a jótállás nem terjed ki.

AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

A Razer Phone 2 belső, lítium-ionos polimer, újratölthető akkumulátorral van ellátva. Általában véve az akkumulátor élettartama a használatától függ. Ha az akkumulátor nem töltődik többszöri próbálkozásra sem, előfordulhat, hogy nem működik, ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Ne próbálja meg maga kicserélni az akkumulátort.

Ne nyissa fel, ne rongálja meg vagy ne tegye ki éles tárgyakkal (fém), nedvességgel, folyadékkal, tűzzel vagy hővel való érintkezésnek. Amennyiben mégis így tesz, akkor az akkumulátor szivároghat vagy felrobbanhat és személyi sérülést okozhat. Ne használja vagy ne töltsen az akkumulátort, ha szivárog, megváltozott a színe vagy eldeformálódott.

Ne hagyja az akkumulátort lemerült vagy nem használt állapotban hosszú ideig. Ha nem használja a Razer Phone 2 készüléket több, mint 30 napig, teljesen feltöltött állapotban tárolja. Ezzel megakadályozható az akkumulátor túlságosan lemerült állapota miatt bekövetkező károsodása.

9. JOGI TUDNIVALÓK

SZERZŐI JOGRA ÉS SZELLEMI TULAJDONJOGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

©2018 Razer Inc. Minden jog fenntartva. A Razer, a háromfejű kígyó logó, a Razer logó, a „For Gamers. By Gamers.” jelmondat, a „Powered by Razer Chroma” logó és a Razer Phone 2 a Razer Inc. és/vagy társult vállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Razer Inc. („Razer”) szerzői jog, védjegy, üzleti titok, szabadalom, szabadalomra vonatkozó kérelem vagy egyéb szellemi tulajdonjog (regisztrált vagy még nem regisztrált) illetheti meg az útmutatóban szereplő termékre vonatkozóan. Ennek az útmutatónak az átadása nem biztosít semmiféle szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat vagy egyéb szellemi tulajdonjogot. A Razer Phone 2 (a „Termék”) eltérhet a csomagoláson vagy egyéb helyen található képektől. A Razer nem vállal felelősséget az ilyen jellegű eltérésekért vagy az esetlegesen felmerülő hibákért. Az útmutatóban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

TERMÉKRE VONATKOZÓ KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

A termék korlátozott jóállásának legutóbbi, aktuális változatát megtalálja a [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) oldalon.

KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG

A Razer semmilyen körülmények között nem felelős semmilyen elvesztett nyereségért, információ- vagy adatvesztésért, különleges, véletlen, közvetett, büntető vagy következményként vagy véletlenül bekövetkező károkért, amelyek a forgalmazás, eladás, viszonteladás, felhasználás vagy a termék használhatatlansága miatt következnek be. A Razer felelőssége semmilyen esetben sem haladhatja meg a Termék kiskereskedelmi vételárát.

ÁLTALÁNOS

Jelen feltételekre a Termék vásárlása szerinti ország joghatóságának törvényei vonatkoznak. Ha a feltételek valamelyike érvénytelen vagy nem érvényesíthető, az adott feltétel (amennyiben az érvénytelen vagy nem érvényesíthető) hatálytalan és ki kell zárni anélkül, hogy a többi feltételre hatással lenne. A Razer fenntartja a jogot, hogy bármelyik feltételt bármikor, értesítés nélkül módosítsa.