



CPA
cellular phone accessories



CZ

SK

HU

CPA Halo 11

NÁVOD
ÚTMUTATÓ

Návod k telefonu

CPA Halo 11

CZ

OBSAH

Obsah	3
Popis ovládacích prvků telefonu.....	6
Bezpečnostní pokyny.....	7
ZAČÍNÁME	10
Vložení baterie	10
Vyjmutí baterie	11
Vložení /vyjmutí SIM karty	12
Vložení /vyjmutí paměťové karty.....	13
Nabíjení baterie	14
Výstraha při vybité baterii.....	15
Zapnutí / vypnutí telefonu	16
VÁŠ TELEFON	16
Pohotovostní režim	16
Ovládací prvky telefonu	17
Funkce jednotlivých tlačítek.....	18
Funkce signalizačních LED.....	20
Ikony na displeji.....	20
Tlačítko pro rychlé zvýšení hlasitosti.....	20
VOLÁNÍ	21
Vytáčení čísla.....	21
Tísňová volání (SOS tlačítko)	21
Mezinárodní volání.....	22
Rychlá volba	23

Příjem hovoru	23
Příjem všemi klávesami	24
Odmítnutí hovoru	24
Konferenční hovor	24
Nastavení hlasitosti.....	25
SMS ZPRÁVY	26
Psaní a odesílání SMS zpráv	26
Čtení SMS zpráv a odpovídání	26
Přijaté SMS zprávy	27
Šablony /přednastavené zprávy.....	27
Tísňová SMS.....	28
Mazání zpráv	28
Hlasová schránka.....	28
Stav paměti telefonu.....	28
Vkládání číslic	29
Vkládání speciálních znaků	29
HOVORY - VÝPIS HOVORŮ.....	29
Přijaté hovory.....	29
Odchozí hovory	30
Zmeškané hovory.....	30
Smazat všechny hovory.....	30
FOTO KONTAKTY	30
Hledání v seznamu	31
Přidání kontaktu.....	31
Smazání kontaktu.....	31
Kopírování kontaktu.....	32
Foto kontakty	32
Nastavení kontaktů.....	32
Profily.....	33
NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU.....	34
Nastavení telefonu.....	34
- Čas a datum.....	34

- Jazyk.....	34
- Preferovaný způsob vkládání	35
Nastavení sítě	35
Nastavení zabezpečení	35
SOS Nastavení.....	36
Obnovit výchozí nastavení	36
Navigační klávesnice	36
Správce souborů	36
Prohlížeč obrázků	38
Audio přehrávač	39
Fotoaparát	40
FM Rádio.....	40
Budík	41
Bluetooth	41
Kalkulačka.....	43
Svítilna	43
Upozornění.....	44
SPECIFIKACE	45
Působení radiových vln a SAR.....	46
Ochrana životního prostředí.....	47
Prohlášení o shodě.....	47

MOBILNÍ TELEFON

CPA Halo 11



Než začnete používat tento telefon, přečtěte si nejdříve tento návod.

Vyhrazujeme si právo upgradovat software nebo telefon bez předchozího upozornění. Ikony v této uživatelské příručce se mohou lišit od těch, co jsou v telefonu, a to v závislosti na telefonu, který byl zakoupen.

Vyhrazujeme si právo učinit změny v této uživatelské příručce bez předchozího upozornění.

Všechna práva vyhrazena.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tuto uživatelskou příručku čtěte pozorně, prosím. Pokud nebudete postupovat podle instrukcí uvedených v tomto manuálu, vystavujete se nebezpečí. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostní pokyny.

CZ

Bezpečné zapnutí telefonu

Nezapínejte telefon na nebezpečných místech nebo v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno.



Věnujte pozornost bezpečnosti silničního provozu

Používání telefonu během řízení vozidla je nebezpečné. V Evropě, včetně ČR, je telefonování při řízení vozidla legislativně zakázáno. Při řízení motorového vozidla používejte handsfree příslušenství (např. sluchátko). Pokud je telefon zapnutý, elektromagnetické vlny ruší elektronický systém automobilu (např. ABS, SRS). Pro zvýšení bezpečnosti dodržujte následující pokyny:

- Nepokládejte telefon na ovládací panel automobilu.
- Ujistěte se u autorizovaného prodejce vašeho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrou izolaci.



Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických zařízení

V blízkosti zdravotnických zařízení, kromě označených míst, kde je používání mobilních telefonů povoleno, prosím, vypínejte telefon. Telefon může zasahovat do chodu některých elektronických zařízení.



Vypněte telefon v letadle

Prosím, postupujte podle souvisejících předpisů. Vypněte telefon před vstupem na palubu.



Vypněte telefon u čerpacích stanic pohonných hmot

Vypínejte telefon, pokud se nacházíte v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot nebo na kterémkoliv místě, kde se manipuluje s pohonnými hmotami nebo chemickými látkami.



Mobilní telefon by měl být vždy vypnutý v blízkosti výbušnin

Správné používání telefonu

Používejte telefon v normální poloze. Nedotýkejte se plochy antény, není-li to nezbytné. Nenechávejte děti používat telefon bez dozoru. SIM kartu je možné z telefonu vyjmout. Nenechávejte těhotnou ženu telefonovat příliš dlouhou dobu.



Příslušenství a baterie

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není kompatibilní s tímto telefonem. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je telefon vypnutý. S použitými bateriemi se obraťte na svého dodavatele.



Odolnost vůči vodě

Telefon není odolný vůči vodě. Newystavujte telefon špatnému počasí nebo prostředí (např. vlhko, déšť, mořská voda atp.).

Tísňová volání

Ujistěte se, že je telefon zapnutý. Podle potřeby, stiskněte opakovaně tlačítko pro ukončení hovoru, aby se smazal obsah obrazovky, a vraťte se do pohotovostního režimu. Poté zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko pro příjem hovorů. Popište místo, kde se nacházíte. Nezavěšujte telefon bez povolení.

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ BATERIE

Vložení baterie

1. Otevřete kryt baterie tak, jak je naznačeno na obrázku.



2. Vložte baterii.



- 3.** Nasadte kryt v horní části telefonu a teprve poté jej zacvakněte ve spodní části. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.




Vyjmutí baterie

- 1.** Otevřete kryt baterie.



- 2.** Baterii zvedněte za určený výstupek a pak ji vyjměte z telefonu.

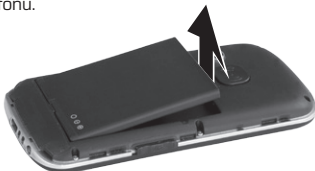

- 3.** Nasadíte kryt v horní části telefonu a teprve poté jej zacvaknete ve spodní části. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.



Upozornění: Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterii, která je kompatibilní s tímto telefonem.

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ SIM KARTY

1. Vložení SIM karty

Vypněte telefon, odstraňte kryt baterie, vyjměte baterii a vložte SIM kartu tak, jak je uvedeno na obrázku.



2. Vyjmutí SIM karty

Držte kryt SIM karty. Druhou rukou zvedněte SIM mírně nahoru. SIM kartu vytáhněte z držáku ven.



CZ

Upozornění: SIM karta a její kontakty mohou být snadno poškozeny poškrábáním nebo ohýbáním. Při vkládání a vyjímání SIM karty buďte opatrní.

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ PAMĚŤOVÉ KARTY

Paměťovou kartu microSD vložíte tak, že otevřete držák paměťové karty a vložíte kartu do slotu pro paměťové karty umístěného v telefonu pod baterií. Držák paměťové karty opět pečlivě zavřete a zajistíte. Poté opět vložte baterii a zavřete kryt.



NABÍJENÍ BATERIE

Telefon je možné nabíjet, pokud je zapnutý i vypnutý. Před nabíjením telefonu se ujistěte, že je uvnitř telefonu baterie.

1. Připojte nabíječku



2. Odpojte nabíječku, pokud je telefon již nabitý.



Telefon je možné též nabíjet v kolébce (stojánku), který je součástí balení.



Upozornění: Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách. Pro dobíjení používejte nabíječku z balení telefonu. Nabíječky jiných výrobců nemusí být kompatibilní a nepůjde s nimi telefon nabíjet nebo jej nebudou schopny plně nabít.

VÝSTRAHA PŘI VYBITÉ BATERII

Pokud je baterie vybitá a telefon je zapnutý, telefon na displeji zobrazí varování o téměř vybité baterii. Baterii nabijte co nejdříve.

Upozornění: Neponechávejte svítit svítilnu v telefonu, pokud není baterie dostatečně nabitá. Mohlo by dojít k podvybití baterie. Telefon by nešel zapnout a nebylo by možné ani baterii opět dobít.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEFONU

Zapnutí

Stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko. Pokud již byl nastaven **PIN kód**, zadejte jej a potvrďte zeleným tlačítkem. Telefon se zapne a přihlásí do sítě.



Upozornění: Pokud zadáte 3x chybný PIN kód, SIM karta se zablokuje. Budete vyzváni k zadání kódu PUK. Pokud bude potřeba, kontaktujte zákaznickou linku vašeho operátora pro odblokování SIM karty.

Vypnutí

Pokud je telefon zapnutý, stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.

VÁŠ TELEFON

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Pokud je telefon zapnutý a netelefonujete nebo neprovádíte žádnou jinou operaci (např. psaní/čtení SMS zpráv), telefon se nachází v tzv. pohotovostním režimu.

OVLÁDACÍ PRVKY TELEFONU

CZ



FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK

Tlačítko	Funkce
Tlačítko pro příjem hovoru (zelená klávesa)	Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru. Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup do seznamu hovorů.
Tlačítko pro ukončení hovoru (červená klávesa)	Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se zapne telefon. Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se vypne telefon. V menu: stiskněte pro návrat na úvodní obrazovku.
Navigační tlačítko nahoru	Pohotovostní režim: vstup do Zpráv nebo k jiné zvolené funkci. V menu: pohyb nahoru.
Navigační tlačítko dolů	Pohotovostní režim: vstup do Foto kontaktů nebo k jiné zvolené funkci. V menu: pohyb dolů.
Tlačítko #	Režim psaní textu: Mění způsob vkládání znaků. Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem se aktivuje /deaktivuje tichý režim. V menu: posun volby vpravo, pokud je v menu taková možnost.

Tlačítko	Funkce
Tlačítko *	Režim psaní textu: Zobrazí nabídku symbolů. Pohotovostní režim: v kombinaci stisku levé funkční klávesy a ihned poté stisku * zamkne /odemkne klávesnici. V menu: posun volby vlevo, pokud je v menu taková možnost.
Levá funkční klávesa.	Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v levém spodním rohu displeje nad danou klávesou.
Pravá funkční klávesa.	Pohotovostní režim: Kontakty. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v pravém spodním rohu displeje nad danou klávesou.
Svítilna	Přepnutím tlačítka nahoru svítilna zhasne. Přepnutím tlačítka dolů se svítilna rozsvítí.
Tlačítko SOS	Dlouhým stisknutím tlačítka se aktivuje funkce nouzového volání na předem zvolené(á) telefonní číslo(a).

IKONY NA DISPLEJI

Ikony, které mohou být zobrazeny na displeji telefonu.

Stav baterie



Intenzita signálu



Budík



Tichý režim



Nepřečtená zpráva



Zamknutá
klávesnice



Nepřijaté hovory

TLAČÍTKO PRO RYCHLÉ ZVÝŠENÍ HLASITOSTI

V průběhu hovoru lze telefon rychle přepnout do režimu handsfree, a to stisknutím pravé funkční klávesy.

Pro přizpůsobení hlasitosti během hovoru stiskněte **navigační tlačítko nahoru** (zvýšíte hlasitost) nebo **dolů** (snížíte hlasitost).

VYTÁČENÍ ČÍSLA

- 1 Vložte telefonní číslo pomocí číselných tlačítek a stiskněte zelené tlačítko pro vytočení požadovaného čísla.
- 2 Pro smazání špatně zadaného znaku použijte **pravou funkční klávesu (Smazat)**. Pokud chcete smazat všechny znaky, stiskněte červené tlačítko.
- 3 Volat lze i na čísla uložená v kontaktech. Z adresáře si zvolíte příslušný kontakt a zeleným tlačítkem potvrdíte volbu hovoru. Podrobné informace o kontaktech naleznete v tomto návodu v sekci KONTAKTY.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ – SOS

Nastavení funkce tísňového volání:

[Nastavení] => [SOS funkce] => [Stav] => [Zap/Vyp.]

Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Pokud je vložena SIM karta

- 1 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta, dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu dojde k vytočení čísla tísňového volání (pokud je nastaveno). Pokud si nenastavíte vlastní číslo, telefon Vám oznámí, že nemáte zvoleno SOS číslo.
- 2 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta, telefon začne vytáčet uložená telefonní čísla. Nedojde-li k při-

jmutí hovoru, odešle telefon Vaši nouzovou SMS zprávu na uložená telefonní čísla.

Pokud SIM karta není vložena

Pokud není SIM vložena a telefon je zapnutý není SOS tlačítko aktivní! Pro volání na tísňovou linku je třeba zadat číslo 112 a potvrdit zeleným tlačítkem pro uskutečnění hovoru. Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v jakémkoli stavu se v telefonu aktivuje SOS volání na uložená čísla. Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v režimu zamknuté klávesnice bude aktivován tísňový hovor.

Upozornění:

Všude, kde je možné použít GSM síť, je možné využít službu tísňového volání (síla signálu je zobrazena na displeji vlevo nahoře). Pokud nemáte aktivován roaming u vašeho mobilního operátora, na displeji se zobrazí **POUZE TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ**. To znamená, že můžete volat pouze na tísňové linky. Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňové volání na číslo 112 můžete provádět i bez vložené SIM karty.

MEZINÁRODNÍ VOLÁNÍ

Dlouze stiskněte tlačítko „0“, zobrazí se znak „+“. Poté zadejte telefonní číslo v mezinárodním formátu včetně předvolby státu. Stisknutím zeleného tlačítka dojde k vytočení zadaného telefonního čísla.

RYCHLÁ VOLBA

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko **2** až **9**.

Přiřazení rychlé volby:

V menu **[Nastavení] => [Rychlá volba] => [Číslo 2-9] => [Nastavit čísla] => zvolte si klávesu rychlé volby => [upravit] => [vybrat číslo]**.

Rychlou volbu aktivujete **[Nastavení] => [Rychlá volba] => [Číslo 2-9] => [Stav] => [Zap.]**.

Pokud máte nastavenou hlasovou schránku, můžete dlouhým stiskem tlačítka **1** vytočit její číslo.

Nastavení hlasové schránky:

[Menu Zprávy] => [Nastavení SMS] => [SIM] => [Server hlasové pošty] – zde si zadejte číslo hlasové schránky Vašeho operátora a zvolte **Uložit**.

PŘÍJEM HOVORU

- Pro přijetí hovoru stiskněte zelené tlačítko nebo levou funkční klávesu.
- V průběhu hovoru můžete stisknutím levé funkční klávesy (**Volby**) provádět následující operace: přepínat hovory, vypínat/zapínat mikrofon (**MUTE**), vyhledávat v kontaktech, aktivovat výpis hovorů a zprávy. Nově příchozí hovor telefon akusticky oznámí. Pokud tento nový hovor přijmete, ten předchozí bude přidržen. Pravou funkční klávesou lze aktivovat/deaktivovat handsfree (**Repro**).
- Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko

PŘÍJEM VŠEMI KLÁVESAMI

Příchozí hovor lze přijmout jakoukoliv klávesou mimo červené klávesy pro ukončení hovoru, pokud si však tuto funkci aktivujete v menu: **[Nastavení] => [Nastavení volání] => [Další nastavení] => [Režim příjmu hovoru] => [Všemi klávesami] => [Zapnuto/vypnuto]**

ODMÍTNUTÍ HOVORU

Příchozí hovor odmítnete stisknutím červeného tlačítka.

KONFERENČNÍ HOVOR

Tento telefon podporuje konferenční hovor. Tato funkce musí být podporovaná sítí mobilního operátora.

Konferenční hovor:

Varianta 1 (jeden příchozí a jeden odchozí hovor)

- 1 Přijměte hovor.
- 2 Vytočte další číslo. Můžete přímo zadávat požadované číslo nebo stiskněte zelené tlačítko a v menu zvolte Tel. seznam. Vyberte požadovaný kontakt v adresáři. Při vytáčení dalšího čísla bude předchozí příchozí hovor přidržen.
- 3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout Možnosti a v menu zvolte Konferenční hovor.

Varianta 2 (dva příchozí hovory)

Tato varianta vyžaduje aktivaci služby u vašeho mobilního operátora, aby bylo možné v jednu chvíli přijmout dvě volání.

- 1 Přijměte první hovor.
- 2 **Přijmutí druhého hovoru:** Pokud přichází druhý hovor, zobrazí se na displeji informace o příchozím hovoru. Stisknutím zeleného tlačítka můžete druhý příchozí hovor přijmout. Telefon automaticky přidrží první hovor.
- 3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout Možnosti a v menu zvolte Konferenční hovor.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

V průběhu hovoru můžete přizpůsobovat hlasitost reproduktoru stisknutím navigační klávesy **nahoru (zesílení)** nebo **dolů (zeslabení)**.

SMS ZPRÁVY

Telefon umožňuje přijímat i odesílat textové zprávy. Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony  na displeji telefonu.  se zobrazí v případě, že je paměť pro zprávy plná.

PSANÍ A ODESÍLÁNÍ SMS ZPRÁV

1. Zvolte **[Zprávy]** => **[Napsat zprávu]** a pište zprávu.
2. Pomocí tlačítka # lze přepínat mezi různými režimy vkládání znaků (malá písmena / velká písmena / první velké písmeno / číslice). Pomocí tlačítka * můžete zadávat speciální znaky.
3. Po zadání textu zprávy pokračujte stisknutím **Volby**.
4. Zobrazí se možnosti odeslání, vyberte jednu z nich.
5. Zadejte telefonní číslo. Můžete zadat číslo přímo, nebo přidat ze seznamu.

ČTENÍ SMS ZPRÁV A ODPOVÍDÁNÍ

Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony  v pohotovostním režimu telefonu. Chcete-li tuto novou zprávu přečíst, zvolte **Zobrazit**. Pokud chcete zprávu přečíst později, stiskněte červené tlačítko. Později zvolte **[Zprávy]** => **[Doručené]** a vyberte zprávu, kterou chcete přečíst. Nepřečtená zpráva bude označena symbolem . Pokud stisknete při čtení zprávy tlačítko volby, zobrazí se seznam možností.

Poznámka: Telefon podporuje dlouhé SMS zprávy o maximální velikosti 459 znaků bez diakritiky.

PŘIJATÉ SMS ZPRÁVY

CZ

Ukládání a správa přijatých zpráv

1. Přijaté zprávy jsou zobrazeny podle data přijetí.
2. Pro listování ve zprávách použijte navigační tlačítka nahoru a dolů, pro výběr požadované zprávy zvolte **Zobrazit**.
3. Další možnosti zprávy vyvoláte stisknutím levé funkční klávesy (odpovědět, vymazat, poslat dál, volat odesílatele, uložit číslo).
 - a) **Odpovědět:** odpovědět na zprávu odesílateli
 - b) **Volat:** zavolat odesílateli
 - c) **Poslat dál:** poslat zprávu dále
 - d) **Smazat:** smazat zprávu
 - e) **Rozšířené:** umožňuje číslo odesílatele uložit do Kontaktů

ŠABLONY

Váš telefon má 10 přednastavených zpráv. Můžete je upravit, smazat nebo vytvořit nové šablony. Jde o texty, které často používáte (např. Zpozdím se), nemusíte je tedy stále znovu zadávat. Stačí zvolit **[Zprávy] => [Šablony]**

TÍŠŇOVÁ SMS

Tuto funkci si můžete nastavit. V případě volání na tísňové číslo dojde k automatickému odeslání této SMS zprávy. Nastavit je možné pouze jednu zprávu. Zprávu naleznete v menu: **[Nastavení] => [SOS funkce] => [SOS zpráva]**

MAZÁNÍ ZPRÁV

Jakoukoliv SMS zprávu můžete smazat, a to včetně zpráv uložených v Doručených, Konceptech, Odeslaných atp.

HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba sítě. Pro využívání je nutná aktivace této funkce u mobilního operátora, kde také získáte více informací ohledně této služby. Hlasovou schránku můžete vytočit dlouhým stisknutím tlačítka 1 (pokud bylo číslo hlasové schránky dříve nastaveno). Pokud chcete smazat číslo hlasové schránky, zvolte menu **[Zprávy] => [Nastavení SMS] => [SIM] => [Server hlasové pošty]** a číslo vymažte.

STAV PAMĚTI

Stav paměti pro SMS zprávy můžete zkontrolovat v menu **[Zprávy] => [Nastavení SMS] => [Stav paměti]**. Zobrazí se stav paměti telefonu a SIM karty.

VKLÁDÁNÍ ČÍSLIC

Jestliže při psaní textu potřebujete vložit číslice, klávesou **#** přepněte režim psaní na režim číslic **123** a vložte požadované číslo stiskem dané klávesy.

VKLÁDÁNÍ SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ

Při psaní krátkých textových zpráv nebo textu můžete stiskem klávesy ***** vkládat speciální znaky. Vybraný znak vyberte stiskem klávesy **dolů/nahoru/ */#** a potvrďte stiskem levé funkční klávesy.

HOVORY – VÝPIS HOVORŮ

Zobrazuje telefonní čísla přijatých, odchozích a zmeškaných hovorů.

PŘIJATÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledních čísel přijatých hovorů.

1. Zvolte **[Výpis hovorů] => [Příchozí hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů.
2. Na zvolené číslo můžete volat, psát SMS zprávu nebo jej smazat, případně číslo uložit, a to stisknutím zeleného tlačítka nebo levé funkční klávesy a zvolením požadované funkce.

ODCHOZÍ HOVORY

Zobrazí 20 posledních čísel odchozích hovorů.

Zvolte **[Výpis hovorů] => [Odchozí hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů. Další možnosti jsou stejné jako u Příchozích hovorů.

ZMEŠKANÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledních čísel zmeškaných hovorů.

Zvolte **[Výpis hovorů] => [Zmeškané hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů. Další možnosti jsou stejné jako u Příchozích hovorů.

SMAZAT VŠECHNY HOVORY

Zvolte **[Výpis hovorů] => [Smazat výpis hovorů]**. Smazat můžete úplně všechny hovory nebo pouze všechny hovory příchozí/odchozí/zmeškané.

KONTAKTY

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Kontakt uložený v telefonu je označen symbolem . Kontakt uložený na SIM kartě je označen symbolem .

HLEDÁNÍ V SEZNAMU

1. Pro vyhledávání ve všech kontaktech zvolte v hlavním menu **Telefonní seznam** nebo v pohotovostním režimu stiskněte navigační klávesu dolů.
2. Zobrazí se seznam, kde naleznete hledaný kontakt.

PŘIDÁNÍ KONTAKTU

1. Pro přidání nového kontaktu do adresáře zvolte **[Telefonní seznam] => [Přidat kontakt]**
2. Pro uložení záznamu je nutné, aby bylo zadáno telefonní číslo.

SMAZÁNÍ KONTAKTU

Pokud chcete smazat kontakty uložené v telefonu nebo na SIM kartě, zvolte **[Menu] => [Telefonní seznam] => [Volby] => [Nastavení] => [Smazat všechny kontakty]** a vyberte, zda smazat kontakty **z telefonu nebo ze SIM karty**. Můžete také mazat kontakty jeden po druhém. Vstupte do telefonního seznamu, vyhledejte si jméno, které chcete smazat, a zvolte **[Volby] => [Smazat]**.

KOPÍROVÁNÍ KONTAKTU

Všechny kontakty ze SIM karty zkopírujete do telefonu tak, že zvolíte **[Menu] => [Telefonní seznam] => [Volby] => [Nastavení] => [Kopírovat kontakty] ze SIM do telefonu**. Kopírovat můžete samozřejmě také opačně, stačí zvolit **z Telefonu na SIM**. Kontakty můžete ovšem také kopírovat jednotlivě, a to tak, že v **[Menu] => [Telefonní seznam]** zvolíte na daném kontaktu **[Volby] => [Kopírovat]** na SIM (příp. do telefonu).

FOTO KONTAKTY

Do telefonu můžete uložit až **8 oblíbených telefonních čísel**. V pohotovostním režimu stačí stisknout navigační klávesu dolů, potom se zobrazí právě těchto 8 oblíbených čísel. Foto kontakty lze nastavit v menu **[Telefonní seznam] => [Foto kontakty]** a zde si můžete přiřadit obrázek nebo vyzvánění.

NASTAVENÍ KONTAKTŮ

Menu [Telefonní seznam] => [Volby] => [Nastavení] => [Zvolit]

Zde si lze zvolit následující:

- a) **Preferovaná paměť:** Nastavte si, kam chcete kontakty ukládat – SIM/telefon nebo SIM i telefon
- b) **Stav paměti:** po zvolení tohoto menu uvidíte stav obsazenosti SIM/telefonu

- c) **Kopírovat kontakty:** viz Kapitola Kopírování kontaktu
- d) **Přesunout kontakty:** kontakty se přesunou ze SIM do telefonu nebo opačně za stejných podmínek jako viz Kapitola kopírování kontaktu
- e) **Smazat všechny kontakty:** smažou se všechny kontakty na SIM nebo v telefonu viz Kapitola smazání kontaktu

PROFILY

V telefonu je možné si nastavit 4 profily, které určí telefonu hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích.

Menu => [Nastavení] => [Profily]

Zde si zvolte příslušný profil a v menu **[Volby] => [Přizpůsobit]** nastavte následující:

- **Typ signalizace** – máte možnost zvolit si pouze Vyzvánění/Pouze vibrace/Vibrace a vyzvánění nebo Vibrace a poté vyzvánění
- **Vyzváněcí typ** – zvolte si z několika typů vyzvánění – Opakovaný/Jednou
- **Příchozí hovory** – zde si můžete nastavit vyzvánění pro příchozí hovory
- **Hlasitost vyzvánění** – nastavte si hlasitost vyzvánění
- **Zpráva** – zde si můžete nastavit tón pro příchozí zprávy
- **Hlasitost zprávy** – nastavte si hlasitost tónu příchozí zprávy
- **Klávesnice** - zde si můžete nastavit tón kláves při jejich stisknutí (lze nastavit i vyslovení lidským hlasem viz ka-

pitola – Mluvicí klávesy)

- **Hlasitost kláves** – nastavte si hlasitost tónů kláves
- **Systémové zvuky** – zapněte /vypněte si zvuky při systémových zprávách, výstrahách atd. vašeho telefonu

Vybraný profil aktivujete:

Menu => [Nastavení] => [Profily] => např. [Hlavní] => Aktivovat

NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU

NASTAVENÍ TELEFONU

[Menu] => [Nastavení] => [Telefon]

Čas a datum

V tomto menu si můžete nastavit čas a datum.

Jazyk

Umožňuje nastavit jazyk telefonu. Mezi jazyky nechybí čeština ani slovenština.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu Váš telefon nalézá ve Vám neznámém jazyku, změnu provedete dle následujících kroků.

Nejprve telefon uveďte stiskem červené klávesy do základní obrazovky. Stiskněte 1x Menu (levá funkční klávesa), 1x horní navigační klávesu, 1x OK (levá funkční klávesa), 1x dolní navigační klávesu, 1x OK, 1x dolní navigační klávesu, 1x OK, nyní najedte na Češtinu a potvrďte OK, poté bude telefon nastaven do češtiny.

Preferovaný způsob vkládání

Zvolte si, jaký způsob vkládání písmen chcete nastavit jako výchozí např. pro psaní SMS.

Blokovat funkce

Zde si můžete zvolit, která položka menu nebude přístupná.

CZ

NASTAVENÍ SÍTĚ

[Menu] => [Nastavení] => [Mobilní sítě]

Po vstupu do tohoto menu máte možnost spravovat připojení k sítím operátorů. Lze hledat nové sítě, vybírat z nalezených dostupných sítí a volit si režim výběru sítí (automatický nebo manuální). Je možnost nastavit si i preferovanou síť, pokud je na výběr více aktivních sítí.

NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ

[Menu] => [Nastavení] => [Zabezpečení]

- **SIM zabezpečení** – lze si nastavit povinnost zadávat PIN – tuto funkci musí podporovat SIM.
- **Zabezpečení telefonu** – zde je možnost nastavit pro případ ztráty bezpečnostní kód přístroje. Pokud telefon ztratíte a někdo by jej chtěl používat, musí znát tento kód. Pokud budete telefon zasílat do servisu nebo na reklamaci je třeba tento kód servisu sdělit, jinak je nebezpečí, že přijdete o vaše veškerá data v telefonu.
- **Automatický zámek kláves** – lze vypnout nebo zapnout automatické blokování kláves po určitém čase.

vém úseku, který si můžete vybrat z přednastavených hodnot.

SOS NASTAVENÍ

[Menu] => [Nastavení] => [SOS funkce]

Viz kapitola „Tísňové volání - SOS“ tohoto návodu.

OBNOVIT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

[Menu] => [Nastavení] => [Obnovení nastavení]

Nastavení některých funkcí telefonu lze vrátit do továrního nastavení.

Kód přístroje pro obnovení továrního nastavení: **1122**

NAVIGAČNÍ KLÁVESNICE

[Menu] => [Nastavení] => [Navigační klávesnice]

Zde si můžete nastavit funkce, ke kterým budete mít snadný přístup po stisknutí navigační klávesy nahoru nebo dolů v pohotovostním režimu telefonu.

SPRÁVCE SOUBORŮ

[Menu] => [Extra] => [Správce souborů]

Pomocí správce souborů můžete pracovat se soubory na paměťové kartě:

[Menu] => [Extra] => [Správce souborů]

- **Otevřít** – otevře se zvolené úložiště a poté můžete pracovat s adresáři a soubory. Dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např. prohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.
- **Formátovat** – pokud zvolíte tuto možnost, zformátuje se vybrané úložiště. Pozor - všechna data budou smazána!!!
- **Detaily** – informace o celkové a volné kapacitě

Jestliže se nacházíte v adresáři, máte po výběru **Volby** další možnosti:

- **Otevřít** – otevře se zvolený adresář a poté můžete pracovat s adresáři a soubory. Dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např. prohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.
- **Nová složka** – vytvořte si na zvoleném úložišti nový adresář
- **Přejmenovat** – přejmenujte si adresář
- **Smazat** – zvolený adresář lze smazat včetně souborů, které obsahuje

Pokud jste již vybrali konkrétní soubor a zvolíte **Volby**, zobrazí se další možnosti pro práci s daným souborem, a to dle typu daného souboru:

- **Zobrazit/Přehrát** – otevře vám zvolený soubor a dle typu jej zobrazí, pokud se jedná např. o fotografii, nebo přehraje v případě mp3
- **Odeslat** – soubor můžete odeslat přes Bluetooth,
- **Použít jako:** např. vyzvánění nebo tapetu

- **Nová složka** – vytvoříte novou složku
- **Přejmenovat** – změňte název souboru
- **Smazat** – zvolený soubor lze smazat,
- **Označit několik** – pomocí této volby můžete označit více souborů a poté je například Smazat/Kopírovat/Přesunout/Odeslat.
- **Kopírovat** – zkopírujte si soubor do jiného nebo nového adresáře či na jiné úložiště
- **Přesunout** – přesuňte si soubor do jiného nebo nového adresáře či na jiné úložiště
- **Smazat všechny soubory**
- **Detaily** – datum vytvoření (úpravy) souboru a jeho velikost

PROHLÍŽEČ OBRÁZKŮ

[Menu] => [Multimédia] => [Prohlížeč obrázků]

Zde se vám zobrazí vámi pořízené fotky, které dále můžete zobrazovat, posílat pomocí Bluetooth, přejmenovávat, mazat, volit paměť ukládání.

Ovládání:

- Klávesa **1** a **3** – otočení o 90 stupňů
- Navigační klávesa **nahoru** – posunutí na předchozí obrázek
- Navigační klávesa **dolu** – posunutí na následující obrázek

Zobrazované obrázky musí být uloženy na paměťové kartě v adresáři **Photos**.

AUDIO PŘEHRÁVAČ

[Menu] => [Multimédia] => [Audio přehrávač]

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání hudby. Hudbu kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Skladby, které chcete přehrávat, musejí být uloženy v adresáři **My Music**.

CZ

Pokud v přehrávači zvolíte menu **Volby** a **Seznam skladeb**, zobrazí se seznam skladeb. Můžete si zvolit skladbu a potvrdit **Volby**:

- **Přehrát** – zvolená skladba se přehraje a poté další skladby
- **Detaily** – informace ke skladbě – Velikost/Čas/ atd.
- **Obnovit seznam** – Obnoví se celý seznam a zobrazí se veškeré úpravy, které jste provedli v adresáři **My Music**

Hudební přehrávač lze ovládat navigačními klávesami **nahoru** a **dolů** pro posun o skladbu vpřed/ vzad. Pro zvýšení/snížení hlasitosti skladby lze použít klávesy ***** a **#**. Další Volby aktivujete stiskem levé funkční klávesy. Pokud chcete stávající skladbu přehrát nebo pozastavit [pauza] stiskněte klávesu **O**.



FOTOAPARÁT

Fotoaparát lze aktivovat: **[Menu] => [Multimédia] => [Fotoaparát]**

Pokud v režimu fotoaparátu zvolíte menu **VOLBY** (levá funkční klávesa), zobrazí se následující:

- **Fotografie** – zde se vám zobrazí vámi pořízené fotky, které dále můžete zobrazovat různým způsobem, posílat dále, přejmenovávat, mazat a po zobrazení fotky máte podobné možnosti jako v Prohlížeči obrázků.

- **Paměť** – zvolte si, zda se vám fotky budou ukládat na paměťovou kartu nebo do telefonu. Fotku lze pořídit stisknutím navigační klávesy nahoru nad kterou je na displeji telefonu ikonka fotoaparátu.



FM RÁDIO

Anténa pro rádio je součástí přístroje. K poslechu rádia není nutné mít připojena přiložená sluchátka.

1. Zapnutí/vypnutí rádia: rádio se automaticky zapne po vstupu do menu **[Multimédia] => [FM rádio]**. Rádio vypnete stiskem klávesy **0**.
2. Ovládání rádia: při zapnutém rádiu použijte navigační klávesy (nahoru/dolů) pro změnu frekvence. Pro změnu hlasitosti klávesy ***** a **#**. Pro další volby zvolte menu **Volby** a zde si nastavte potřebné.

3. Je-li rádio zapnuto, při příchozím hovoru se vypne a po ukončení hovoru se opět samo zapne.

Poznámka: Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni a kvalitě poslouchaného rádia v dané lokalitě.

BUDÍK

[Extra] => [Budík]

Telefon je vybaven funkcí buzení. Podle vašich požadavků je možné nastavit čas buzení a typ budíku – Jednorázový/Každodenní/Týdenní. Dále je možné nastavit i tón vyzvánění budíku z přednastavených melodií nebo zvolit vlastní vyzvánění ze souboru. Celkem lze nastavit až 5 různých budíků.

BLUETOOTH

[Extra] => [Bluetooth]

Telefon disponuje technologií Bluetooth. Dosah Bluetooth je max. 10 metrů a je závislý na mnoha podmínkách (překážky, elektromagnetické rušení atd.). Pamatujte, že pokud je Bluetooth aktivní, telefon spotřebovává více energie a výdrž baterie se tímto snižuje.

V menu **Bluetooth** naleznete následující:

- **Stav - Zapnuto/Vypnuto** – funkci Bluetooth lze zapnout nebo vypnout – zapnuté Bluetooth je zobrazeno ikonou na displeji

- **Viditelnost** – zde si můžete nastavit viditelnost vašeho telefonu pro okolní zařízení
- **Moje zařízení** – zde máte možnost hledat nová zařízení v dosahu, nebo pokud již máte nějaká zařízení spárována, zobrazuje se vám zde jejich seznam. Z tohoto seznamu si můžete zařízení vybrat a následně se k němu připojit nebo ho přejmenovat/smazat/smazat celý seznam nebo zobrazit seznam dostupných služeb.
- **Hledat audio zařízení** – telefon začne vyhledávat všechna dostupná audio zařízení s Bluetooth v jeho dosahu – nalezená zařízení následně zobrazí na displeji – následně je možné se k zařízení připojit. Pozor některá zařízení mohou mít jiný postup při spojení Bluetooth a je třeba postupovat dle návodu příslušného zařízení. U většiny zařízení se napoprvé musí provést tak zvané "Párování", kde zadáváte kód (může se lišit dle zařízení a naleznete jej v dokumentaci daného zařízení), poté již při dalším použití obvykle stačí zapnout Bluetooth a dojde k automatickému spojení a již není třeba žádný kód zadávat.
- **Název zařízení** – zadejte si jméno, pod kterým váš telefon uvidí ostatní při vyhledávání Bluetooth zařízení
- **Rozšířené nastavení**
 - **Audio cesta** – kam bude přesměrován zvuk z vašeho telefonu
 - **Paměť** – kam budou ukládány přijaté soubory
 - **Adresa Bluetooth** – adresa vašeho Bluetooth telefonu.

KALKULAČKA

[Extra] => [Kalkulačka]

Váš telefon disponuje také jednoduchou kalkulačkou, která dokáže sčítat, odečítat, násobit a dělit.

Ovládání

1. Svítí-li na displeji „0“ můžete zadávat číslo, které chcete spočítat
2. Zvolte požadovanou operaci (+, -, x, /) pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů a pro potvrzení stiskněte OK.
3. Vložte druhé číslo
4. Výsledek zobrazíte tak, že potvrdíte OK.

Poznámka: Desetinná čárka se zadává tlačítkem #.

SVÍTILNA

Telefon je vybaven ve své spodní části svítilnou. Svítilnu lze zapnout/vypnout přepínačem na boku telefonu. Dbejte na to, aby nebyla svítilna zapnuta, pokud telefon nepoužíváte. Mohlo by totiž dojít k podvybití baterie a nemožnosti zapnout mobilní telefon. Podvybití baterie není důvodem k oprávněné reklamaci a nelze ji brát jako závadu telefonu.

UPOZORNĚNÍ

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.

Společnost C. P. A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých při používání obdobných zařízení jako je CPA Halo 11.

NÁVOD

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu.

Tiskové chyby v tomto návodu vyhrazeny.

SPECIFIKACE

Parametry	Popis
Pásmo	GSM 900 / 1800 MHz
Rozměry	121x58x13.2
LCD	Barevný 2.4"
Výdrž v pohotovostním režimu	až 240 hodin
Doba hovoru	až 240 minut
Paměť	50 SMS zpráv, 100 telefonních čísel
Baterie	Li-Ion

CZ

PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR.

Tento mobilní telefon je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval všechny povolené limity vyzařování rádiových vln (RF) stanovené mezinárodní směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření a vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav a odchylky měření.

Standard vyzařování pro bezdrátové přístroje pracuje s měrnou jednotku, známou jako Specific Absorption Rate, zkratka SAR. SAR limit je uveden podle mezinárodních zásad 2,0 wattů / kilogram (W / kg). Testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování, které je hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že přístroj je navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních. Je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Tyto pokyny obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby splňovali ochranu veřejnosti, a to i pod úvahou všech typů měření a odchylek měření. Hodnoty SAR se mohou lišit

v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu je **1,36 W/kg**.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce do Evropské Unie, společnost C.P.A. CZECH s.r.o., tímto prohlašuje, že mobilní telefon CPA Halo 11 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese

http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo11.pdf

Návod k telefónu

CPA Halo 11

SK

OBSAH

Obsah	49
Popis ovládacích prvkov telefónu.....	52
Bezpečnostné pokyny	53

ZAČÍNAME

56

Vloženie batérie.....	56
Vybratie batérie	57
Vloženie /vybratie SIM karty.....	58
Vloženie /vybratie pamäťové karty	59
Nabíjanie batérie	60
Výstraha pri vybití batérie.....	61
Zapnutie /vypnutie telefónu	62

VÁŠ TELEFÓN

62

Pohotovostný režim	62
Ovládacie prvky telefónu.....	63
Funkcie tlačidiel	64
Funkcie signalizačných LED.....	66
Ikony na displeji.....	66
Tlačidlo pre rýchle zvýšenie hlasitosti.....	66

VOLANIE.....

67

Vytáčanie čísla	67
Tiesňové volanie /SOS tlačidlo	67
Medzinárodné volania	68
Rýchla voľba.....	69

Príjem hovoru	69
Príjem všetkými tlačidlami	70
Odmietnutie hovoru	70
Konferenčný hovor	70
Nastavenie hlasitosti	71

SMS SPRÁVY..... 72

Písanie a odosielanie SMS správ.....	72
Čítanie SMS správ a odpovedanie	72
Prijaté SMS správy	73
Šablóny /prednastavené správy	73
Tiesňová SMS	74
Vymazanie správ.....	74
Hlasová schránka.....	74
Stav pamäte telefónu	74
Vkladanie číslíc.....	75
Vkladanie špeciálnych znakov	75

VÝPIS HOVOROV..... 75

Prijaté hovory	75
Odchádzajúce hovory	76
Zmeškané hovory	76
Vymazať všetky hovory	76

KONTAKTY..... 76

Hľadanie v zozname	77
Pridanie kontaktu	77
Vymazanie kontaktu	77
Kopírovanie kontaktu	78
Foto kontakty	78
Nastavenie kontaktov	78
Profily.....	79

NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU..... 80

Nastavenie telefónu	80
- Čas a dátum	80

- Jazyk.....	80
- Preferovaný jazyk písania	80
Nastavenie siete.....	81
Nastavenie zabezpečenia	81
SOS nastavenie	82
Obnoviť pôvodné nastavenie.....	82
Navigačné tlačidlo	82
Správca súborov.....	82
Prehliadač obrázkov.....	84
Audio prehrávač	85
Fotoaparát.....	86
FM Rádio.....	86
Budík	87
Bluetooth	87
Kalkulačka.....	88
Svietidlo.....	89
Upozornenie	90
ŠPECIFIKÁCIA.....	91
Pôsobenie rádiových vĺn a SAR	92
Ochrana životného prostredia.....	93
Prehlásenie o zhode.....	93

MOBILNÝ TELEFÓN

CPA Halo 11



Skôr než začnete používať tento telefón, prečítajte si tento návod. Vyhradzuje si právo upgradovať software alebo telefón bez predchádzajúceho upozornenia. Ikony v tejto užívateľskej príručke sa môžu líšiť od tých, ktoré sú v telefóne, v závislosti od telefónu, ktorý bol zakúpený. Vyhradzuje si právo vykonať zmeny v tejto užívateľskej príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky práva vyhradené.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Túto užívateľskú príručku čítajte pozorne. Pokiaľ nebudete postupovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke, vystavujete sa nebezpečenstvu. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostné pokyny. Nezapínajte telefón na nebezpečných miestach alebo na miestach, kde je používanie mobilov zakázané.



Venujte pozornosť bezpečnosti cestnej premávky

Používanie telefónu počas vedenia vozidla je nebezpečné. V Európe, vrátane Slovenska je telefonovanie pri vedení motorového vozidla legislatívne zakázané. Pri vedení motorového vozidla používajte handsfree príslušenstvo (napr. slúchadlo). Pokiaľ je telefón zapnutý elektromagnetické vlny rušia elektronický systém automobilu (napr. ABS, SRS). Pre zvýšenie bezpečnosti dodržujte nasledujúce pokyny:

- Neukladajte telefón na ovládací panel automobilu.
- Uistite sa u autorizovaného predajcu vášho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrú izoláciu.



Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych zariadení

V blízkosti zdravotníckych zariadení, okrem označených miest, kde je používanie telefónov povolené, prosím, vypínajte telefón. Telefón môže zasahovať do chodu niektorých elektronických zariadení.



Vypnite telefón v lietadle

Prosím, postupujte podľa súvisiacich predpisov. Vypnite telefón pred vstupom na palubu.



Vypnite telefón na čerpacích staniciach pohonných hmôt

Vypínajte telefón, pokiaľ sa nachádzate v blízkosti čerpacej stanice alebo na akomkoľvek mieste, kde sa manipuluje s pohonnými hmotami alebo chemickými látkami.



Mobilní telefon by měl být vždy vypnutý v blízkosti výbušnin

Správne používanie telefónu

Používajte telefón v normálnej polohe. Nedoťkajte sa plochy antény, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Nenechávajte deti používať telefón bez dozoru. SIM kartu je možné z telefónu vybrať. Nenechávajte tehotnú ženu telefonovať príliš dlhú dobu.



Príslušenstvo a batéria

Používajte len schválené príslušenstvo a batérie. Nepripájajte akýkoľvek výrobok, ktorý nie je kompatibilný s týmto telefónom. Pred vybratím batérie sa uistite, že je telefón vypnutý. S použitými batériami sa obráťte na svojho dodávateľa.



Odolnosť voči vode

Telefón nie je odolný voči vode. Nevystavujte telefón zlému počasiu alebo prostrediu (napr. vlhko, dážď, morská voda atď.).

Tiesňové volania

Uistite sa, že je telefón zapnutý. Podľa požiadavky, stlačte opakovane tlačidlo pre ukončenie hovoru, aby sa vymazal obsah obrazovky a vrátil sa do pohotovostného režimu. Potom zadajte číslo tiesňového volania a stlačte tlačidlo pre príjem hovoru. Popíšte miesto, kde sa nachádzate. Nezavesujte telefón bez povolenia.

VLOŽENIE / VYBRATIE BATÉRIE

Vloženie batérie

1. Otvorte kryt batérie tak ako je naznačené na obrázku.



2. Vložte batériu.



- 3.** Nasadte kryt v hornej časti telefónu a až potom ho zavčaknite v spodnej časti. Uistite sa, že je kryt celkom zavretý.




SK

Vybratie batérie

- 1.** Otvorte kryt batérie.



- 2.** Batériu zdvihnite za určený výstupok a vyberte z telefónu.

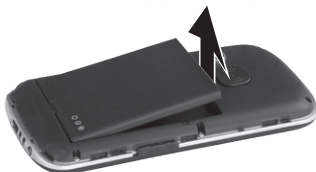

- 3.** Nasadíte kryt v hornej časti telefónu a až potom ho zacvaknete v spodnej časti. Uistite sa, že je kryt celkom zavretý.



Upozornenie: Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte len batériu, ktorá je kompatibilná s týmto telefónom.

VLOŽENIE / VYBRATIE SIM KARTY

1. Vloženie SIM karty

Vypnite telefón, odstráňte kryt batérie, vložte SIM kartu tak, ako je uvedené na obrázku.



2. Vybratie SIM karty

Držte kryt SIM karty. Druhou rukou zdvihnite SIM mierne hore. SIM kartu vytiahnite z držiaka von.



Upozornenie: SIM karta a jej kontakty môžu byť ľahko poškodené poškrabávaním alebo ohýbaním. Pri vkladaní a vyberaní SIM karty buďte opatrní.

VLOŽENIE/VYBRATIE PAMÄŤOVÉ KARTY

Pamäťovú kartu microSD vložíte tak, že otvoríte držiak pamäťovej karty a vložíte kartu do slotu pre pamäťové karty, umiestneného v telefóne pod batériou. Držiak pamäťovej karty opäť starostlivo uzavrite a zaistíte a potom opäť vložte batériu a uzavrite kryt.



NABÍJANIE BATÉRIE

Telefón je možné nabíjať, pokiaľ je zapnutý i vypnutý. Pred nabíjaním telefónu sa uistite, že batéria je vo vnútri telefónu.

1. Pripojte nabíjačku



2. Odpojte nabíjačku, pokiaľ je telefón už nabitý.



Telefón je možné nabíjať v kolíske (stojane), ktorý je súčasťou balenia.



Upozornenie: Pokiaľ je batéria veľmi vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľkých minútach. Pre nabíjanie používajte nabíjačku z balenia telefónu. Nabíjačky iných výrobcov nemusia byť kompatibilné a nebude možné nimi telefón nabiť alebo ho nabiť do plna.

VÝSTRAHA PRI VYBITEJ BATÉRII

Pokiaľ je batéria vybitá a telefón je zapnutý zobrazí varovanie o takmer vybitej batérii na displeji. Batériu nabíjajte čo najskôr.

Upozornenie: Nenechávajte svietiť svetidlo v telefóne pokiaľ nie je batéria dostatočne nabitá. Mohlo by dôjsť k podbitiu batérie. Telefón by nebolo možné zapnúť a nebolo by možné ani opäť dobiť batériu.

ZAPNUTIE / VYPNUTIE TELEFÓNU

Zapnutie

Stlačte a držte stlačené červené tlačidlo. Pokiaľ bol nastavený PIN, zadajte ho a potvrdte zeleným tlačidlom. Telefón sa zapne a prihlási do siete.



Upozornenie: Pokiaľ zadáte 3x chybný PIN kód, SIM sa zablokuje. Budete vyzvaní k zadaniu PUK kódu. (Pokiaľ bude potrebné, kontaktujte zákaznícku linku vášho operátora pre odblokovanie SIM karty).

Vypnutie


Pokiaľ je telefón zapnutý, stlačte a podržte stlačené červené tlačidlo, pokiaľ sa telefón nevypne.

VÁŠ TELEFÓN

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Pokiaľ je telefón zapnutý a netelefonujete alebo neprevádzate žiadnu inú operáciu (napr. písanie /čítanie SMS správ), telefón sa nachádza v tzv. pohotovostnom režime.

OVLÁDACIE PRVKY TELEFÓNU

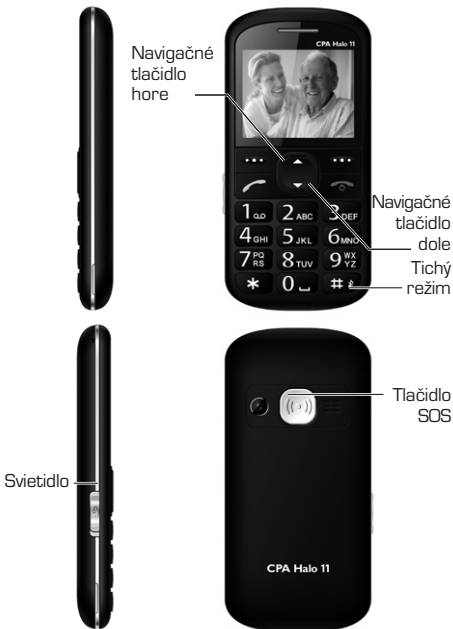

FUNKCIE JEDNOTLIVÝCH TLAČIDIEL

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo pre príjem hovoru (zelené tlačidlo)	Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru. Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do zoznamu hovorov.
Tlačidlo pre ukončenie hovoru (červené tlačidlo)	Vypnutý telefón: Dlhým stlačením sa zapne telefón. Zapnutý telefón: Dlhým stlačením sa telefón vypne. V menu: stlačte pre návrat na úvodnú obrazovku
Navigačné tlačidlo hore	Pohotovostný režim: vstup do Správ alebo inej zvolenej funkcie V menu: pohyb smerom hore
Navigačné tlačidlo dole	Pohotovostný režim: vstup do Foto kontaktov alebo k inej zvolenej funkcie V menu: pohyb smerom dole
Tlačidlo #	Pohotovostný režim: Dlhým stlačením prepnutie do alebo z tichého režimu (profilu) V menu: posun voľby vpravo ak je v menu taká možnosť Režim písania textu: Mení spôsob vkladania znakov

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo *	Pohotovostný režim: V kombinácii stlačenia ľavej funkčnej klávesy a hneď potom stlačením * zamkne /odmokne klávesnicu Režim písania textu: Mení spôsob na vkladanie symbolov V menu: posun voľby vľavo ak je v menu taká možnosť
Ľavé funkčné tlačidlo	Pohotovostný režim: vstup do Menu V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v ľavom spodnom rohu displeja nad daným tlačidlom
Pravé funkčné tlačidlo	Pohotovostný režim: Kontakty V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v pravom spodnom rohu displeja nad daným tlačidlom
Svietidlo	Prepnutím tlačidla hore sa svietidlo vypne. Prepnutím tlačidla dole sa svietidlo zapne.
Tlačidlo SOS	Dlhým stlačením tlačidla sa aktivuje funkcia núdzového volania na prednastavené telefónne číslo.

IKONY NA DISPLEJI

Ikony, ktoré môžu byť zobrazené na displeji telefónu.

Stav baterie



Intenzita signálu



Budík



Tichý režim



Neprečítaná
správa



Zamknutá
klávesnica



Neprijaté hovory

TLAČIDLO PRE RÝCHLE ZVÝŠENIE HLASITOSTI

Počas hovoru je možné telefón rýchlo prepnúť do režimu handsfree a to stlačením pravého funkčného tlačidla.

Pre prispôsobenie hlasitosti počas hovoru stlačte navigačné tlačidlo **smerom hore (zvýšite hlasitosť)** alebo **smerom dole (znižte hlasitosť)**.

VYTÁČANIE ČÍSLA

- 1 Vložte telefónne číslo pomocou číselných tlačidiel a stlačte zelené tlačidlo pre vytočenie požadovaného čísla.
2. Pre vymazanie zle zadaného znaku použite **pravé funkčné tlačidlo (Vymazať)**. Pokiaľ chcete vymazať všetky znaky, stlačte a držte stlačené červené tlačidlo.
3. Volat môžete aj na čísla uložené v kontaktoch. Z adresára si zvolíte príslušný kontakt a zeleným tlačidlom potvrdíte voľbu hovoru. Podrobné informácie o kontaktoch nájdete v tomto návode v sekcii Kontakty.

TIESŇOVÉ VOLANIE – SOS

SOS volanie aktivujete alebo deaktivujete v menu **[Nastavenie] => [SOS funkcie] => [Stav] => [Zap/Vyp]**.

Zvoľte **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.

Pokiaľ je vložená SIM karta

- 1 Pokiaľ je funkcia tiesňového volania zapnutá, dlhým stlačením tlačidla SOS na zadnej strane telefónu dôjde k vytočeniu čísla tiesňového volania (pokiaľ je nastavené). Pokiaľ si nenastavíte vlastné číslo, telefón Vám oznámi, že nemáte zvolené SOS číslo.
2. Pokiaľ je funkcia tiesňového volania zapnutá, telefón začne vytáčať uložené telefónne čísla. Ak nedôjde k prijatiu hovoru, odošle telefón Vašu núdzovú SMS správu na uložené telefónne čísla.

Pokiaľ SIM karta nie je vložená

Pokiaľ SIM karta nie je vložená a telefón je zapnutý nie je SOS tlačidlo aktívne! Pre volanie na tiesňovú linku je potrebné zadať číslo 112 a potvrdiť zeleným tlačidlom pre uskutočnenie hovoru.

Dlhým stlačením tlačidla SOS v akomkoľvek stave sa v telefóne aktivuje SOS volanie na uložené čísla.

Dlhým stlačením tlačidla SOS v režime zamknutej klávesnice bude aktivovaný tiesňový hovor.

Upozornenie: Všade, kde je možné použiť GSM sieť, je možné využiť službu tiesňového volania na linke (čísle) **112** (sila signálu je zobrazená na displeji telefónu na ľavej strane). Pokiaľ sa nachádzate v cudzine a nemáte aktivovaný roaming u vášho operátora, na displeji sa objaví **LEN TIESŇOVÉ VOLANIE**. To znamená, že môžete volať len tiesňové linky. Pokiaľ sa nachádzate v oblasti pokrytej signálom, tiesňové volanie môžete uskutočniť aj bez vlozenej SIM karty.

MEDZINÁRODNÉ VOLANIE

Dlho stlačte tlačidlo „0“, zobrazí sa znak „+“. Potom zadajte telefónne číslo v medzinárodnom formáte vrátane predvolby štátu. Stlačením zeleného tlačidla dôjde k vytvoreniu zadaného telefónneho čísla.

RÝCHLA VOĽBA

Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v pohotovostnom režime dlho stlačiť tlačidlo **2 až 9**. Funkcia je dostupná len v prípade, ak sú čísla rýchlej voľby už nastavené. Pokiaľ máte nastavenú hlasovú schránku, môžete dlhým stlačením tlačidla 1 vytočiť jej číslo.

Priradenie rýchlej voľby:

V menu **[Nastavenie] => [Rýchla voľba] => [Číslo 2-9] => [Nastaviť čísla] => zvolte si tlačidlo rýchlej voľby => [Upraviť] => vybrať číslo > [OK]**.

Nastavenie hlasovej schránky:

[Menu] => [Správy] => [Server hlasovej pošty] tu si zadajte číslo hlasovej schránky Vášho operátora a zvolte **Uložiť**.

PRÍJEM HOVORU

- Pre prijatie hovoru stlačte zelené tlačidlo alebo ľavé funkčné tlačidlo.
- V priebehu hovoru môžete stlačením ľavého funkčného tlačidla (**Voľby**) prevádzať nasledujúce operácie: prepínať hovory, vypínať/zapínať mikrofón (MUTE), v kontaktoch. Ďalej aktivovať výpis hovorov a správy. Nový prichádzajúci hovor telefón akusticky oznámi. Pokiaľ tento nový hovor prijmete, ten predchádzajúci bude podržaný. Pravým funkčným tlačidlom možno aktivovať/deaktivovať handsfree (Repro).
- Pre ukončenie hovoru stlačte červené tlačidlo.

PRÍJEM VŠETKÝMI TLAČIDLAMI

Prichádzajúci hovor je možné prijať akýmkoľvek tlačidlom okrem červeného tlačidla pre ukončenie hovoru, pokiaľ si však túto funkciu aktivujete v menu: **[Nastavenie] => [Nastavenia hovoru] [Ďalšie nastavenie] => [Režim prijímu hovoru] => [Prijem každým tlačidlom] => [Zapnuté/Vypnuté]**.

ODMIETNUTIE HOVORU

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením **červeného** tlačidla.

KONFERENČNÝ HOVOR

Tento telefón podporuje konferenčný hovor. Táto funkcia musí byť podporovaná sieťou mobilného operátora.

Konferenčný hovor:

Variant 1 (jeden prichádzajúci a jeden odchádzajúci hovor)

1. Prijmite hovor.
2. Vytlačte ďalšie číslo. Môžete priamo zadávať požadované číslo alebo stlačte zelené tlačidlo a v menu zvolte Kontakty. Vyberte požadovaný kontakt v adresári. Pri vytáčaní ďalšieho čísla bude predchádzajúci prichádzajúci hovor pridržaný.
3. Vo chvíli, keď je druhý hovor spojený, môžete stlačiť zelené tlačidlo a v menu zvolte Konferenčný hovor.

Variant 2 (dva prichádzajúce hovory)

Tento variant vyžaduje aktiváciu služby u vášho mobilného operátora, aby bolo možné v jednom okamihu prijať dva hovory.

1. Prijmete prvý hovor.
2. **Prijatie druhého hovoru:** Pokiaľ prichádza druhý hovor, zobrazí sa na displeji informácia o prichádzajúcom hovore. Stlačením zeleného tlačidla môžete druhý prichádzajúci hovor prijať. Telefón automaticky pridrží prvý hovor.
3. Vo chvíli, kedy je druhý hovor spojený, môžete stlačiť zelené tlačidlo OK a v menu zvolte Konferenčný hovor.

SK

NASTAVENIE HLASITOSTI

V priebehu hovoru môžete prispôbovať hlasitosť stlačením navigačného tlačidla **hore (zvýšenie hlasitosti)** a **dolu (zníženie hlasitosti)**.

SMS SPRÁVY

Telefón umožňuje prijímať a odosielať textové správy. Nová správa je signalizovaná zobrazením ikony  na displeji telefónu.  sa zobrazí v prípade, že je pamäť pre správy plná.

PÍSANIE A ODOSIELANIE SMS SPRÁV

1. **Zvoľte [Správy] => [Napísať správu]** a píšete správu.
2. Pomocou tlačidla **#** je možné prepínať medzi rôznymi režimami vkladania znakov (malé písmená / veľké písmená / prvé veľké písmeno / číslice). Pomocou tlačidla ***** môžete zadávať špeciálne znaky.
3. Po zadaní textu správy pokračujte stlačením **Volby**.
4. Zobrazia sa možnosti odoslania, vyberte jednu z nich.
5. Zadať telefónne číslo. Môžete zadať číslo priamo, alebo pridať zo zoznamu.

ČÍTANIE SMS SPRÁV A ODPOVEDANIE

Nová správa je signalizovaná zobrazením ikony  v pohotovostnom režime telefónu. Ak chcete túto novú správu prečítať, zvolte **Vybrať**. Pokiaľ chcete správu prečítať neskôr, stlačte červené tlačidlo. Neskôr zvolte **[Správy] => [Doručené]** a vyberte správu, ktorú chcete prečítať. Neprečítaná správa bude označená symbolom . Pokiaľ stlačíte pri čítaní správy voľbu, zobrazí sa zoznam možností.

Poznámka: Telefón podporuje dlhé SMS správy o maximálnej veľkosti 459 znakov bez diakritiky.

PRIJATÉ SMS SPRÁVY

Ukladanie a správa prijatých správ

1. Prijaté správy sú zobrazené podľa dátumu prijatia
2. Pre listovanie v správach použite navigačné tlačidlo hore a dole, pre výber požadovanej správy zvolte **Zobraziť**.
3. Ďalšie možnosti správy vyvoláte stlačením ľavého funkčného tlačidla (odpovedať, volať číslo, vymazať, presmerovať, uložiť číslo).
 - a) **Odpovedať:** odpovedať na správu odosielateľovi
 - b) **Poslať ďalej:** poslať správu ďalej
 - c) **Vymazať:** vymazať správu
 - d) **Volat':** zavolať odosielateľovi
 - e) **Uložiť do telefonného zoznamu:** umožňuje číslo odosielateľa uložiť do Kontaktov

ŠABLÓNY

Váš telefón má 10 prednastavených správ. Ide o texty, ktoré často používate (napr. Som zaneprázdnený), nemusíte ich teda stále zadávať. Stačí zvoliť **[Správy] => [Šablóny]**

TIESŇOVÁ SMS

Túto funkciu si môžete nastaviť. V prípade volania na tiesňové číslo dôjde k automatickému odoslaniu tejto SMS správy. Nastaviť je možné len jednu správu. Správu nájdete v menu **[Nastavenie] => [SOS funkcie] => [SOS SMS]**.

VYMAZANIE SPRÁV

Akúkoľvek SMS správu môžete vymazať a to vrátane správ v Doručených, Konceptoch, Odoslaných atď.

HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba siete. Pre využívanie je nutná aktivácia tejto funkcie u mobilného operátora, kde taktiež získate viac informácií o tejto službe. Hlasovú schránku môžete vytočiť dlhým stlačením tlačidla 1 (pokiaľ bolo číslo hlasovej schránky predtým nastavené). Pokiaľ chcete vymazať číslo hlasovej schránky zvolte **[Menu] => [Správy] => [Nastavenie SMS] => [SIM] => [Server hlasovej pošty]** a číslo vymažte.

STAV PAMÄTE

Stav pamäte pre SMS správy môžete skontrolovať v menu **[Správy] => [Nastavenie SMS] => [Stav pamäte]**. Zobrazí sa stav pamäte telefónu a SIM karty.

VKLADANIE ČÍSLIC

Ak pri písaní textu potrebujete vložiť čísla, tlačidlom **#** prepnete režim písania na režim číslíc **123** a vložte požadované číslo stlačením daného tlačidla.

VKLADANIE ŠPECIÁLNYCH ZNAKOV

Pri písaní textových správ alebo textu môžete stlačením tlačidla ***** vkladať špeciálne znaky. Vybraný znak vyberte stlačením tlačidla **dole/hore/ * /#** a potvrdte stlačením ľavého funkčného tlačidla.

VÝPIS HOVOROV

Zobrazuje telefónne čísla prijatých, odchádzajúcich a zmeškaných hovorov.

PRIJATÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledných čísel prijatých hovorov.

1. Zvoľte **[Menu] => [Výpis hovorov] => [Prichádzajúce hovory]**. Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore a dole.
2. Na zvolené číslo môžete volať, písať SMS správu alebo ho vymazať, prípadne číslo uložiť, a to alebo ľavého funkčného tlačidla a zvolením požadovanej funkcie.

ODCHÁDZAJÚCE HOVORY

Zobrazí 20 posledných odchádzajúcich hovorov.

Zvoľte **[Menu] => [Výpis hovorov] => [Odchádzajúce hovory]**. Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore a dole. Ďalšie možnosti sú rovnaké ako pri prichádzajúcich hovoroch.

ZMEŠKANÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledných čísel zmeškaných hovorov.

Zvoľte **[Menu] => [Výpis hovorov] => [Zmeškané hovory]**. Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore a dole. Ďalšie možnosti rovnaké ako pri prichádzajúcich hovoroch.

VYMAZAŤ VŠETKY HOVORY

Zvoľte **[Menu] => [Výpis hovorov] => [Vymazať výpis hovorov]**. Zmazať môžete úplne všetky hovory alebo iba všetky hovory prichádzajúce / odchádzajúce / zmeškané.

KONTAKTY

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Kontakt uložený v telefóne je označený symbolom . Kontakt uložený na SIM karte je označený symbolom .

HĽADANIE V ZOZNAME

1. Pre vyhľadávanie vo všetkých kontaktoch zvolte v hlavnom menu **Telefónny zoznam** alebo v pohotovostnom režime stlačte navigačné tlačidlo dole.
2. Zobrazí sa zoznam kontaktov, kde nájdete hľadaný kontakt.

PRIDANIE KONTAKTU

Pre pridanie kontaktu zvolte **[Telefónny zoznam] => [Pridať kontakt]**. Pre uloženie záznamu je nutné, aby bolo zadané telefónne číslo.

VYMAZANIE KONTAKTU

Pokiaľ chcete vymazať kontakty uložené v telefóne alebo na SIM karte, zvolte **[MENU] => [Telefónny zoznam] => [Voľby] => [Nastavenie] => [Vymazať všetky kontakty]** a vyberte, či kontakty budú vymazané **z telefónu alebo zo SIM karty**. Kontakty môžete mazať aj jeden po druhom. Vstúpte do telefónneho zoznamu, vyhľadajte si meno, ktoré chcete vymazať a zvolte **[Voľby] => [Vymazať]**.

Kopírovanie kontaktu

Všetky kontakty zo SIM karty skopírujete do telefónu tak, že zvolíte **[MENU] => [Telefónny zoznam] => [Voľby] => [Nastavenie] => [Kopírovať kontakty] => [Do telefónu]**. Kopírovať môžete samozrejme aj opačne, stačí zvoliť **Na SIM**. Kontakty taktiež môžete kopírovať jednotlivo, a to tak že v **[Menu] => [Telefónny zoznam]** zvolíte na danom kontakte **[Voľby] => [Kopírovať]** na SIM (príp. do telefónu).

FOTO KONTAKTY

Do telefónu môžete uložiť až **8 obľúbených čísel**. V pohotovostnom režime stačí stlačiť Navigačné tlačidlo smer dolu, potom sa zobrazí práve týchto 8 obľúbených čísel. Foto kontakty sa nastavujú v menu **[Telefónny zoznam] => [Foto kontakty]**. Tu si môžete priradiť aj obrázok alebo vyzváňanie

NASTAVENIE KONTAKTOV

Menu => [Telefónny zoznam] => [Voľby] => [Nastavenia] => [OK]

Zde si lze zvolit následující:

- Preferovaná paměť:** Nastavte si kam chcete kontakty ukládat – SIM/telefon alebo pri každom ukladaní mať na výber
- Stav paměte:** po zvolení tohto menu uvidíte stav obsadenosti SIM/telefónu

- c) **Kopírovať kontakty:** zo SIM do mobilu a opačne
- d) **Presúvať kontakty:** zo SIM do mobilu a opačne
- e) **Zmazať všetky kontakty:** na SIM alebo v mobile

PROFILY

V telefóne je možné si nastaviť zo 4 profilov, ktoré určia telefónu hlasitosť vyzváňania, typ vyzváňania a ďalšie funkcie v určitých situáciách.

SK

[Menu] => [Nastavenie] => [Profily]

Tu si zvolíte príslušný profil a v menu **[Voľby] => [Prispôbiť]** nastavte nasledujúce:

- **Vyzváňací typ** – zvolte si z niekoľkých typov vyzváňania – Opakovaný/Raz
- **Typ signalizácie** – máte možnosť zvoliť si iba Vyzváňanie / iba vibrácie/Vibrácie a vyzváňanie alebo Vibrácie, a potom vyzváňanie
- **Prichádzajúce hovory** – tu si môžete nastaviť vyzváňanie pre prichádzajúce hovory
- **Hlasitosť vyzváňania** – nastavte si hlasitosť vyzváňania
- **Správa** – tu si môžete nastaviť tón pre prichádzajúce správy
- **Hlasitosť správ** – nastavte si hlasitosť tónu prichádzajúcej správy
- **Klávesnica** – tu si môžete nastaviť tón kláves pri ich stlačení (možno nastaviť i vyslovenie ľudským hlasom vid. kapitola – Hovoriace klávesy)
- **Hlasitosť kláves** – nastavte si hlasitosť tónov kláves
- **Systémové zvuky** – zapnite/vypnite si zvuky pri systé-

mových správach, výstrahách atď. Vášho telefónu

Vybraný profil aktivujete:

**[Menu] => [Nastavenie] => [Profily] => napr. [Hlavný]
=> [Aktivovať]**

NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU

NASTAVENIE TELEFÓNU

[Menu] => [Nastavenie] => [Telefón]

Čas a dátum

V tomto menu si môžete nastaviť čas a dátum.

Jazyk

Umožňuje nastaviť jazyk telefónu. Medzi jazykmi nechýba čeština ani slovenčina. Pokiaľ sa z akéhokoľvek dôvodu Váš telefón nachádza vo vami neznámom jazyku, zmenu uskutočnite podľa nasledujúcich pokynov:

Najprv telefón uveďte stlačením červenej klávesy do základnej obrazovky. Stlačte 1x Menu (ľavé funkčné tlačidlo), 1x hornú navigačnú klávesu, 1x OK (ľavá funkčná klávesa), 1x dolnú navigačnú klávesu, 1x OK, 1x dolnú navigačnú klávesu, 1x OK, vyberte slovenčinu a potvrdte OK. telefón bude nastavený do slovenčiny.

Preferovaný spôsob vkladanie

Zvoľte si, aký spôsob vkladania písmen chcete nastaviť ako východziu, napr. pre písanie SMS.

Blokovat funkcie

Tu si môžete zvoliť ktorá položka z menu nebude prístupná.

NASTAVENIE SIETE

[Menu] => [Nastavenie] => [Mobilné siete]

Po vstupe do tohoto menu máte možnosť spravovať pripojenie k sieti operátora.

Možno hľadať nové siete, vyberať z nájdených dostupných sietí a voliť si režim výberu siete (automatický alebo manuálny). Existuje možnosť nastaviť si preferovanú sieť, pokiaľ je na výber viac aktívnych sietí.

SK

NASTAVENIE ZABEZPEČENIA

[Menu] => [Nastavenie] => [Zabezpečenie]

- **SIM zabezpečenie** – možno si nastaviť povinnosť zadávať PIN – túto funkciu musí odporovať SIM
- **Zabezpečenie telefónu** – možnosť nastaviť bezpečnostný kód prístroja pre prípad straty. Ak budete telefón zasielať do servisu alebo na reklamáciu, je treba mu tento kód oznámiť, inak sa vystavujete riziku, že pridete o všetky dáta uložené v telefóne
- **Automatický zámok kláves** – možno vypnúť alebo zapnúť automatické blokovanie kláves po určitom časovom úseku, ktorý si môžete vybrať z prednastavených hodnôt.

SOS NASTAVENIE

[Menu] => [Nastavenie] => [SOS funkcie]

Vid'. kapitola "Tiesňové volania – SOS" tohoto návodu.

OBNOVIŤ PÔVODNÉ NASTAVENIE

[Menu] => [Nastavenie] => [Obnovenie nastavení]

Nastavenie niektorých funkcií telefónu možno vrátiť do továrneho nastavenia.

Kód prístroja, pre obnovenie továrneho nastavenia: **1122**

NAVIGAČNÉ TLAČIDLO

[Menu] => [Nastavenie] => [Navigačné tlačidlo]

Tu si môžete nastaviť funkcie, ku ktorým budete mať ľahký prístup po stlačení navigačného tlačidla smerom hore alebo dolu v pohotovostnom režime telefónu.

SPRÁVCA SÚBOROV

[Menu] => [Extra] => [Správca súborov]

Pomocou správcu súborov môžete pracovať so súborami na pamäťovej karte:

[Menu] => [Extra] => [Správca súborov],

- **Otvoriť** - otvorí Vám zvolené miesto pre uloženie, a potom môžete pracovať s adresármi a súborami a podľa typov súborov je ďalej možné s nimi pracovať, napr.

prehliadať fotky, prehrávať hudbu atď.

- **Formát** - pokiaľ zvolíte túto možnosť, sformátuje sa vybrané úložisko. Pozor, všetky dáta budú zmazané!
- **Detaily** - informácie o celkovej a voľnej kapacite

Ak sa nachádzate v adresári, máte po výbere **Voľby** ďalšie možnosti:

- **Otvoriť** - otvorí zvolený adresár, a potom môžete pracovať s adresármi a súborami a podľa atypov súborov je ďalej možné s nimi pracovať, napr. prehliadať fotky, prehrávať hudbu atď.
- **Nová zložka** - vytvorte si na zvolenom úložisku nový adresár
- **Premenovať** - premenujte si adresár
- **Zmazať** - zvolený adresár možno zmazať vrátane súborov, ktoré obsahuje

Pokiaľ ste si už vybrali konkrétny súbor a zvolíte Voľby, zobrazia sa ďalšie možnosti pre prácu s daným súborom, a to podľa typu daného súboru:

- **Zobraziť/prehrať** - otvorí zvolený súbor a podľa typu ho zobrazí, pokiaľ sa jedná napr. o fotografiu alebo prehraje mp3
- **Odoslať** - súbor môžete odoslať cez MMS, bluetooth alebo do užívateľského profilu
- **Použiť ako** - podľa typu súboru možno použiť ako tapetu alebo vyzvánanie atď.
- **Nová zložka** - vytvoríte novú zložku
- **Premenovať** - zmeníte názov súboru
- **Vymazať** - zvolený súbor možno zmazať –
- **Označiť niekoľko** - pomocou tejto voľby môžete označiť viac súborov a potom ich môžete napr. Vymazať/

Kopírovať/Presunúť/Odoslať

- **Kopírovať** - skopírujte si súbor do iného alebo nového adresára, či na iné úložisko
- **Presunúť** - presuňte si súbor do iného alebo nového adresára, či na iné úložisko
- **Vymazať všetky súbory**
- **Detaily** - dátum vytvorenia (úpravy) súboru a jeho veľkosť

PREHLIADAČ OBRÁZKOV

[Menu] => [Multimédiá] => [Prehliadač obrázkov]

Tu sa Vám zobrazia Vami vyfotené fotky ktoré ďalej môžete zobrazovať rôznym spôsobom, posilať pomocou Bluetooth, premenovávať, mazať, voliť pamäť ukladania.

Ovldádanie:

Tlačidlo **1** a **3** - otočenie o 90°

Navigačné tlačidlo **hore** - posunutie na predchádzajúci obrázok

Navigačné tlačidlo **dolu** - posunutie na nasledujúci obrázok

Zobrazované obrázky musia byť uložené na pamäťovej karte v adresári **Photos**.

AUDIO PREHRÁVAČ

[Menu] => [Multimédiá] => [Prehrávač audia]

Telefón disponuje funkciou prehrávanie hudby. Hudbu kvôli veľkosti súborov doporučujeme ukladať na pamäťovú kartu. Skladby, ktoré chcete prehrávať, musia byť uložené v adresári **My Music**.

Pokiaľ v prehrávači zvolíte menu Volby a Zoznam skladieb, zobrazí sa zoznam skladieb. Môžete si zvoliť skladbu a potvrdiť **Volby**:

- **Prehrať** – zvolená skladba sa prehraje, a potom ďalšie skladby
- **Detaily** – informácie ku skladbe – Veľkosť/Čas atď.
- **Obnoviť zoznam** – Obnoví sa celý zoznam a zobrazia sa všetky úpravy, ktoré ste urobili v adresári **My Music**

Hudobný prehrávač je možné ovládať navigačnými klávesmi hore a dole pre posun o skladbu vpred/vzad. Pre zvýšenie/zníženie hlasitosti skladby môžete použiť klávesy * a #. Ďalšie Volby aktivujete stlačením ľavej funkčnej klávesy . Ak chcete existujúcu skladbu prehrať alebo pozastaviť (pauza) stlačte klávesu 0.



FOTOAPARÁT

Aktivácia fotoaparátu: **[Menu] => [Multimédia] => [Fotoaparát]**

Ak v režime fotoaparátu zvolíte menu **VOLBY** (ľavá funkčná klávesa), zobrazí sa nasledujúce:

- **Fotografie** – tu sa vám zobrazia vaše fotky, ktoré môžete ďalej upravovať, preposielať, mazať a po zobrazení fotky máte podobné možnosti ako v Prehliadači obrázkov.

- **Pamäť** – zvolte si kam sa budú fotky ukladať či na pamäťovú kartu alebo do telefónu.

Fotografiu urobíte stlačením navigačnej klávesy šípka hore nad ktorou je na displeji telefónu ikona fotoaparátu.



FM RÁDIO

Anténa pre rádio je súčasťou prístroja. Na počúvanie rádia nie je nutné mať pripojené priložené sluchátka.

1. Zapnutie / Vypnutie rádia - rádio sa automaticky zapne po vstupe do menu [Multimédia] => [FM rádio]. Rádio vypnete stlačením klávesy **O**.
2. Ovládanie rádia - pri zapnutom rádiu použijete navigačné klávesy (hore / dole) pre zmenu frekvencie. Pre zmenu hlasitosti klávesy ***** a **#**. Pre ďalšie voľby, zvolte menu Volby a tu si nastavte potrebné.
3. Ak je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne a po ukončení hovoru sa opäť samo zapne.

Poznámka: Kvalita počúvania rádia je závislá na úrovni a kvalite počúvaného rádia v danej lokalite.

BUDÍK

[Extra] => [Budík]

Telefón je vybavený funkciou budenia. Podľa Vašich požiadavkov je možné nastaviť čas budenia a typ budíku - jednorázový /každodenný /týždenný. Je možné nastaviť tón vyzváňania budíku z prednastavených melódií alebo zvoliť vlastné vyzváňanie zo súboru. Celkom možno nastaviť až 5 rôznych budíkov.

SK

BLUETOOTH

[Extra] => [Bluetooth]

Telefón disponuje technológiou Bluetooth. Dosah Bluetooth je max. 10 metrov a je závislý na mnohých podmienkach (prekážky, elektromagnetické rušenie atď.). Pamätajte, že kým je Bluetooth aktívny, telefón spotrebováva viac energie a výdrž batérie sa týmto znižuje.

V menu bluetooth nájdete nasledujúce:

- **Stav - Zapnuté/Vypnuté** – príjem Bluetooth je možné zapnúť alebo vypnúť – zapnuté Bluetooth je zobrazené ikonou na displeji
- **Viditeľnosť** – tu si môžete nastaviť viditeľnosť Vášho telefónu pre okolné zariadenia
- **Moje zariadenie** – máte možnosť hľadať nové zariadenia v dosahu alebo pokiaľ už máte nejaké zariadenia

spárované, zobrazuje sa Vám tu ich zoznam. Z tohoto zoznamu si môžete zariadenie vybrať a následne sa k nemu pripojiť alebo ho premenovať/zmazať/zmazať celý zoznam alebo zobrazit zoznam dostupných služieb.

- **Hľadať audio zariadenie** – telefón začne vyhľadávať všetky dostupné audio zariadenia s Bluetooth v jeho dosahu – nájdené zariadenia následne zobrazí na displeji – následne je možné sa k zariadeniu pripojiť – pozor; niektoré zariadenia môžu mať iný postup pri spojení Bluetooth a je treba postupovať podľa návodu príslušného zariadenia. U väčšiny zariadení sa najprv musí urobiť tzv. "Párovanie", kde zadávate kód (môže sa líšiť podľa zariadenia a nájdete ich v dokumentácii daného zariadenia), potom už pri ďalšom použití obvykle stačí zapnúť Bluetooth a dôjde k automatickému spojeniu a už nie je treba žiadny kód zadávať.
- **Názov zariadenia** – zadajte si meno, pod ktorým Váš telefón uvidí ostatných pri vyhľadávaní Bluetooth zariadení
- **Rozšírené nastavenie**
 - **Audio cesta** – kam bude presmerovaný zvuk z Vášho telefónu
 - **Pamäť** – miesto uloženie súborov
 - **Adresa Bluetooth** – adresa Vášho Bluetooth telefónu.

KALKULAČKA

[Extra] => [Kalkulačka]

Telefón disponuje jednoduchou kalkulačkou, ktorú dokáže

sčítat, odočítat, deliť a násobiť.

Ovládanie:

1. Ak svieti na displeji 0, môžete zadať číslo, ktoré chcete spočítať.
2. Zvoľte požadovanú operáciu (+, -, x, /) pomocou navigačných tlačítkov hore/dole a pre potvrdenie stlačte OK.
3. Vložte druhé číslo.
4. Výsledok zobrazíte tak, že potvrdíte OK.

Poznámka: Desatinná čiarka sa zadáva tlačítkom #.

SVIETIDLO

Telefón je vybavený vo svojej spodnej časti baterkou. Baterku možno vypnúť/zapnúť prepínačom na boku telefónu. Dbajte na to, aby nebola baterka zapnutá, pokiaľ telefón nepoužívate. Mohlo by dôjsť k podvybitiu batérie a nemožnosti zapnúť mobilný telefón. Podvybitie batérie nie je dôvodom k oprávnenej reklamácií a nemožno ju brať ako závalu telefónu.

UPOZORNENIE

S mobilným telefónom zaobchádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a podobne. Spoločnosť C.P.A. Slovakia s.r.o., ani iný predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, odporúčaní a povinností uvedených v návode alebo obvyklých pri používaní obdobných zariadení ako je CPA Halo 11.

NÁVOD

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu, z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusia mať z technických dôvodov slovenský preklad. Pokiaľ skutočný stav telefónu nezodpovedá celkom presne návodu, postupujte podľa situácie vo vašom telefóne. Tlačové chyby v návode vyhradené.

ŠPECIFIKÁCIA

Parametre	Popis
Pásmo	GSM 900 / 1800 MHz
Rozmery	121x58x13.2
LCD	Farebný 2.4"
Výdrž v pohotovostnom režime	až 240 hodín
Doba hovoru	až 240 minút
Pamäť	50 SMS správ, 100 telefónnych čísel
Batéria	Li-Ion

SK

PÔSOBENIE RÁDIOVÝCH VĽN A SAR

Tento mobilný telefón je vysielačom a prijímačom rádiových vĺn. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval všetky povolené limity vyžarovania rádiových vĺn (RF) stanovené medzinárodnou smernicou (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou obsiahlych smerníc a stanovujú prípustné úrovne vysokofrekvenčných zariadení pre obecné použitie. Pokyny boli vyvinuté na základe pravidelných a rozsiahlych meraní a vedeckých štúdií. Smernice obsahujú také bezpečnostné rozpätie, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav a odchýlky merania.

Standard vyžarovania pre bezdrôtové prístroje pracuje s miernou jednotkou, známou ako Specific Absorption Rate, skratka SAR. SAR limit je uvedený podľa medzinárodných zásad 2,0 watt / kilogram (W / kg). Testy sú vykonávané za použitia štandardných pracovných polôh s prístrojom pracujúcim na najvyššie povolené vyžarovanie ktoré je hlboko pod maximálnou hodnotou. Je to preto, že prístroj je navrhnutý pre prevádzku vo viac výkonnostných úrovniach. Je vždy používaný iba výkon nutný pre pripojenie k sieti. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým menší je potrebný výkon prístroja vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislostiach na národných sieťach, použitých podmienkach a frekvencií použitých v sieti. Použitie prístroja s doplnkami a príslušenstvom môže mať za následok rôzne hodnoty SAR.

Tieto pokyny obsahujú značné bezpečnostné rozpätie, aby spĺňali ochranu verejnosti, a to i pod úvahou všetkých typov merania a odchýlok merania. . Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislostiach na národných sieťach, použitých pod-

mienkach a frekvencií použitých v sieti. Použitie prístroja s doplnkami a príslušenstvom môže mať za následok rôzne hodnoty SAR. Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu je **1,36 W/kg**.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

POZOR: toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie o likvidácii elektro odpadu a je označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že na území Európskej únie musí byť výrobok po ukončení jeho životnosti uložený do oddeleného zberu. To sa netýka iba vášho prístroja, ale i každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Tento prístroj je v súlade so Smernicou 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

SK

CE PREHLÁSENIE O ZHODE

Dovozca do Európskej únie, spoločnosť C.P.A. Slovakia s.r.o., týmto prehlasuje, že mobilný telefón CPA Halo 11, je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Plné znenie Prehlásenia o zhode nájdete na adrese
http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo11.pdf

Használati útmutató

CPA Halo 11

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék.....	95
A telefonvezérlők leírása.....	98
Biztonsági előírások.....	99

ELSŐ LÉPÉSEK.....102

Az akkumulátor behelyezése.....	102
Az akkumulátor eltávolítása.....	103
A SIM-kártya behelyezése /eltávolítása.....	104
A memóriakártya behelyezése /eltávolítása.....	105
Az akkumulátor töltése.....	106
Lemerült akkumulátor.....	107
A telefon be /kikapcsolása.....	108

AZ ÖN TELEFONJA.....108

Készenléti állapot.....	108
A telefon vezérlő részei.....	109
A billentyűk funkciója.....	110
LED-funkció a kijelzőn.....	110
Ikonok a kijelzőn.....	111
Gomb a gyors hangerő növelésére.....	112

HÍVÁS.....113

Hívásindítás.....	113
Sürgősségi hívások - (SOS gomb).....	113
Nemzetközi hívások.....	114
Gyorstárcsázás.....	115
Hívásfogadás.....	115

Hívásfogadás bármely gombbal	116
Hívás elutasítása	116
Konferenciahívás	116
Hangerő beállítás	117

SMS ÜZENETEK 118

SMS üzenetek írása és küldése.....	118
SMS olvasás és válaszolás.....	118
Bejövő SMS üzenetek.....	119
Sablonok.....	119
Segélyhívó SMS.....	120
Üzenetek törlése	120
A hang posta.....	120
A memória állapota	120
Számjegyek beírása.....	121
Speciális jelek beírása	121

TELEFONHÍVÁSOK – HÍVÁSNAPLÓ..... 121

Fogadott hívások	121
Tárcsázott hívások.....	122
Nem fogadott hívások	122
Híváslisták törlése.....	122

NÉVJEGYEK..... 122

Partner keresése.....	123
Partner hozzáadása.....	123
Partner törlése	123
Partnerek másolása	124
Fotó névjegyek	124
Névjegyek beállítása.....	124
Felhasználói profilok	125

A TELEFON BEÁLLÍTÁSA 126

A telefon beállítása	126
– Idő és dátum	126
– Nyelv	126

- Előnyben részesített adatbeviteli módok	127
- Tiltás funkció	127
Hálózati beállítások	127
Biztonsági beállítások	127
SOS beállítások	128
Beállítások visszaállítása	128
Cél-billentyű beállítása	128
Fájlkezelő	129
Képmegjelenítő	130
Audio lejátszó	131
Fényképezőgép	132
FM Rádió	132
Riasztó	133
Bluetooth	133
Számológép	135
Lámpa	135
Figyelmeztetés	135
MŰSZAKI ADATOK	136
RÁDIÓHULLÁMOK ÉS A SAR HATÁSAI	137
Környezetvédelem	138
Megfelelőségi nyilatkozat	138

MOBIL TELEFON CPA HALO 11



A telefon használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót.

Fenntartjuk a jogot a szoftver vagy a telefon előzetes értesítés nélküli frissítésére. A használati útmutatóban szereplő ikonok a megvásárolt telefon típusától függően eltérhetnek a készüléken megjelenő ikonoktól.

Fenntartjuk a jogot a felhasználói útmutató előzetes figyelmeztetés nélküli módosítására.

Minden jog fenntartva.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Kérem, a használati útmutatót olvassa el figyelmesen. Az instrukciók nem betartása veszélyhez vezethet. Ez a kézikönyv részletes biztonsági utasításokat tartalmaz.

Készülék biztonságos használata

Ne kapcsolja be a telefont veszélyes helyen vagy ahol a használata tilos.



Figyeljen a közúti biztonságra

A telefon használata vezetés közben veszélyes. Európában, beleértve Magyarországot is, a telefon használata vezetés közben tilos. Vezetés közben használjon kihangosító tartozékot (például headset). Ha a telefon be van kapcsolva, az elektromágneses hullámok zavarhatják az autó rendszerének elektronikus részeit (pl. ABS, SRS). A biztonság érdekében kövesse az alábbi óvintézkedéseket:

- Ne helyezze a telefont az autóvezérlő paneljére.
- Ellenőrizze a járműve hivatalos vizonteladójánál, hogy az elektronikus rendszere jól elszigetelt.



Kapcsolja ki készülékét egészségügyi berendezések közelében

Kérjük, kapcsolja ki készülékét az egészségügyi berendezések közelében ahol tilos a használata, kivéve az erre a célra kijelölt helyeken. A telefon befolyásolhatja egyes elektronikus készülékek működését.



Kérjük, repülőgépen kapcsolja ki telefonját.

Kérjük, kövesse az ehhez vonatkozó rendelkezéseket. Kapcsolja ki a telefont már beszállás előtt.



Kérjük, kapcsolja ki a telefont üzemanyagtöltő állomások közelében

Kapcsolja ki a telefont, üzemanyagtöltő állomásokon és olyan helyeken, ahol üzem vagy vegyi anyagok vannak kezelve.



Robbanóanyagok közelében a mobiltelefont kapcsolja ki

A készülék helyes használata

Használja telefonját normál pozícióban. Ne érintse telefonját az antenna felületénél, ha nem feltétlenül szükséges. Ne hagyja, hogy a gyerekek felügyelet nélkül használják a telefont. A SIM-kártya a telefonból kivethető. A terhes nők kerüljék a túl hosszú telefonhívásokat.



Kiegészítők és akkumulátor

Használjon csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat. Ne kapcsoljon ismeretlen vagy nem kompatibilis terméket telefonjához. Mielőtt eltávolítaná az akkumulátort, győződjön meg róla, hogy a telefon ki van kapcsolva. A használt elemek elhelyezésével kapcsolatban érdeklődjön viszonteladójánál.



Vízállóság

A telefon nem vízálló! Ne tegye ki a telefont rossz időjárás vagy környezet hatása alá (pl. nedvesség, eső, tengervíz stb.).



Sürgősségi hívások

Győződjön meg róla, hogy a telefon be van kapcsolva. Szükség szerint, többször nyomja meg a piros gombot hogy törölje a kijelző tartalmát és készenléti állapotba állítja készülékét. Ezután adja meg a segélyhívó számot, és nyomja meg a hívást fogadó gombot. Pontosan írja le címét, vagy a helyet ahol tartózkodik. Ne tegye le a telefont jóváhagyás nélkül.

ELSŐ LÉPÉSEK

AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA/ BEHELYEZÉSE

Az akkumulátor behelyezése

1. Nyissa ki a telefon hátsó fedelét úgy ahogy az ábrán látható.



2. Helyezze be az akkumulátort.



3. A hátlapot illessze előbb a telefon felső részéhez majd kattintsa be az alsó részt is. Győződjön meg róla, hogy a hátlap teljesen le van zárva.




Az akkumulátor eltávolítása

1. Nyissa ki a telefon hátlapját.



2. Emelje ki az akkumulátort a kijelölt bemélyedésnél, majd vegye ki a készülékből.

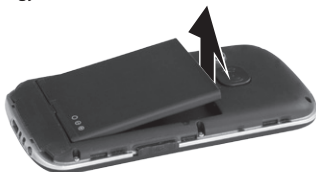

- 3.** A hátlapot illessze előbb a telefon felső részéhez majd kattintsa be az alsó részt is. Győződjön meg róla, hogy a hátlap teljesen le van zárva.



Figyelmeztetés: Az akkumulátor kezelése közben kapcsolja ki a telefont, és vegye le a töltőegységről is. Csak olyan akkumulátort használjon, amely kompatibilis telefonjával.

A SIM-KÁRTYA BEHELYEZÉSE/ ELTÁVOLÍTÁSA

1. A SIM-kártya behelyezése

Kapcsolja ki a telefont, távolítsa el a hátlapját és vegye ki az akkumulátort. Helyezze be a SIM-kártyát ahogy az ábrán látható.



2. A SIM-kártya eltávolítása

Fogja a SIM-kártya biztosító fedelét. Másik kezével óvatosan emelje meg a SIM-kártyát. Húzza ki a SIM-kártyát a helyéről.



Figyelmeztetés: A SIM kártya és fém csatlakozói könnyen karcolhatók és megsérülhetnek hajlítástól is. A SIM-kártya behelyezésekor és eltávolításakor legyen óvatos.

UI

A MEMÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE/ELTÁVOLÍTÁSA

Nyissa fel a microSD kártya tartóját és csúsztassa a kártyát a helyére. A memóriakártya tartóját gondosan csukja le. Ezután helyezze be az akkumulátort és zárja le a hátlapot.



AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A telefon feltölthető, kikapcsolt vagy bekapcsolt üzemmódban is. A telefon töltése előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor a helyén van.

1. Csatlakoztassa a töltőt



2. Húzza ki a töltőkábelt

ha már a telefon
fel van töltve.



A telefon feltölthető a csomagolásban található állványon is.



Figyelmeztetés: Ha az akkumulátor túlságosan lemerült, az akkumulátor kijelzője csak néhány perc elteltével jelenik meg újra. A töltéshez a telefonhoz csomagolt töltőberendezést használja. Más gyártóktól származó töltők nem mindig kompatibilisek és vagy nem töltik fel a telefont vagy nem telsejen.

U
H

LEMERÜLT AKKUMULÁTOR

Ha az akkumulátor lemerült és a telefon be van kapcsolva, akkor a kijelzőn megjelenik az alacsony töltöttségi szint figyelmeztetése. Az akkumulátort töltsse fel minél előbb.

Figyelmeztetés: Ne hagyja a zseblámpa funkciót bekapcsolva, ha az akkumulátor nincs eléggé feltöltve. Ez az akkumulátor káros és telsej lemerüléséhez is vezethet. Megeshet, hogy a telefont nem lehet ezután se bekapcsolni, se újból feltölteni.

A TELEFON BE/ KIKAPCSOLÁSA

Bekapcsolás

Nyomja be és tartsa lenyomva a piros gombot. Ha a **PIN kód** be volt állítva, írja be és erősítse meg a zöld gombbal. A telefon ezután bekapcsol és bejelentkezik a hálózatra.



Figyelmeztetés: Ha háromszor rossz PIN kódot ad meg a SIM kártya leblokkol. Fel lesz szólítva, hogy adja meg a telefon PUK kódját. Szükség esetén forduljon a hálózati ügyfélszolgálatához a SIM-kártya feloldása ügyében.

Kikapcsolás

Ha a telefon be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a piros gombot, amíg a telefon ki nem kapcsol.

AZ ÖN TELEFONJA

KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT

Ha telefonja be van kapcsolva, és nem telefonál vagy nem végez semmilyen más műveletet (például SMS-üzenetek írása / olvasása), a telefon ún. készenléti állapotban van.

A TELEFON VEZÉRLŐ RÉSZEI



A BILLENTYŰK FUNKCIÓJA

Gombok	Funkció
Hívást fogadó gomb (zöld gomb)	Bejövő híváskor nyomja meg a zöld gombot a hívás fogadásához. Készenléti állapot: nyomja meg a híváslista belépéséhez.
Hívást befejező gomb (piros gomb)	Kikapcsolt telefon: Hosszú gombnyomással bekapcsol a telefon. Bekapcsolt telefon: Hosszú gombnyomással kikapcsol a telefon. Menüben: gombnyomással visszatér a kezdőképernyőre.
Navigációs gomb – FEL	Készenléti állapot: belépés az Üzenetek menüjébe vagy más kiválasztott funkció. Menüben: felfelé lapozás.
Navigációs gomb – LE	Készenléti állapot: belépés a Fotónévjegyek menüjébe vagy más kiválasztott funkció. Menüben: lefelé lapozás.
# kettőske- reszt gomb	Szövegírás mód: Módosítja a karakterek beillesztésének módját. Készenléti állapot: Nyomja meg hosszan a halk mód aktiválásához / deaktiválásához. Menüben: jobbra lapozás, ha a menüben lehetőség van rá.

Gombok	Funkció
★ csillag gomb	Szövegírás mód: Megjeleníti a szimbólumok menüjét. Készenléti állapot: a bal funkciógomb utáni csillag gomb megnyomása lezárja /kioldja a telefon billentyűzetét. Menüben: balra lapozás, ha a menüben lehetőség van rá.
Bal funkció-gomb.	Készenléti állapot: belépés a Menübe. Menüben: nyomja meg a bal gombot a kijelző bal alsó sarkánál megjelenő funkció megerősítéséhez.
Jobb funkciógomb.	Készenléti állapot: Partnerek. Menüben: nyomja meg a jobb gombot a kijelző jobb alsó sarkánál megjelenő funkció megerősítéséhez.
Lámpa	A gomb felnyomásával a zseblámpa kikapcsol. A gomb lenyomásával a zseblámpa bekapcsol.
SOS gomb	Hosszú gombnyomással aktiválja a segélyhívási funkciót az előre kiválasztott telefonszám(ok)ra.

IKONOK A KIJELZŐN

A következő ikonok jelenhetnek meg a mobiltelefon kijelzőjén.

Az akkumulátor töltöttségi szintje



Térerő



Ébresztő



Halk mód



Új üzenet



Zárt
billentyűzet



Nem fogadott
hívások

GOMB A HANGERŐ GYORS NÖVELESÉRE

Hívás közben gyorsan átválthat handsfree (kihangosító) üzemmódra a jobb funkciógomb megnyomásával.

A hangerő hívás közben történő beállításához nyomja be a **„FEL“ navigációs gombot** (hangerő fel) vagy **„LE“ navigációs gombot** (hangerő le).

HÍVÁSINDÍTÁS

- 1** A számgombok segítségével adja meg a kívánt telefonszámot, és nyomja meg a zöld gombot tárcsázásához.
- 2** A rossz karakter törléséhez használja a **jobb funkciógombot (Törlés)**. Az összes karakter törléséhez nyomja meg a piros gombot.
- 3** A telefonkönyvben tárolt számokat is hívhatja. A telefonkönyvből válassza ki a partnert, és nyomja meg a zöld gombot a hívás indításához. Részletes információk a partnerekkel kapcsolatban a NÉVJEGYEK szekcióban találhatóak.



SÜRGŐSSÉGI HÍVÁSOK - SOS

SOS funkció bekapcsolása:

[Beállítások] => [SOS beállítások] => [Állapot] => [Be./Ki.]

Válassza a **Be** vagy **Ki** lehetőséget.

Ha a SIM-kártya be van helyezve.

- 1** Ha az SOS funkció be van kapcsolva, a telefon hátulján lévő SOS gomb hosszú benyomásával megtörténik a segélyhívó szám(ok) tárcsázása (ha meg van(nak) adva). Ha nem állítja be saját számát, a telefonja tájékoztatni fogja erről.

- 2 Ha az SOS funkció be van kapcsolva, megkezdődik a megadott telefonszámok tárcsázása. Abban az esetben ha sikertelen a kapcsolat a megadott sürgősségi számokkal, a telefon elküldi a vészhelyzeti SMS-üzenetet ezekre a telefonszámokra.

Ha a SIM-kártya nincs behelyezve.

Ha a SIM-kártya nincs behelyezve és a telefon be van kapcsolva, az SOS gomb nem aktív! A vészvonal hívásához tárcsázza ki a 112-es telefonszámot, majd nyomja meg a zöld gombot a hívás indításához. Legyen a telefon bármilyen módban, az SOS-gomb hosszú gombnyomásával megtörténik a segélyhívó szám(ok) tárcsázása. Zárt billentyűzet üzemmódban az SOS gomb megnyomásával vészvonalas hívást aktivál.

Figyelmeztetés:

Ahol GSM hálózat jelen van, ott használhatja a segélyhívó szolgáltatást (a térerő ikon a kijelző balfelső sarkában található). Külföldön, ha nincs aktiválva a roaming adatcsomagja, a kijelzőn CSAK SEGÉLYHÍVÁS INDÍTHATÓ értesítés jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy csak az ismert vészvonalas számokat hívhatja fel. Ha térerőben gazdag területen tartózkodik, 112-es segélyhívást kezdeményezhet a SIM kártya behelyezése nélkül is.

NEMZETKÖZI HÍVÁSOK

Hosszan nyomja meg a „0” gombot ,megjelenik egy „+” jel. Ezután írja be a telefonszámot nemzetközi formátumban, beleértve az állam előhívószámát is. A zöld gomb benyomásával elkezdődik a hívás indítása.

GYORSTÁRCSÁZÁS

Készletléti állapotban a mentett számok gyorshívására a **2 – 9** nyomógombok szolgálnak.

Gyorshívás funkció beállítása:

Menüben **[Beállítások] => [Gyorstárcsázás] => [2-9 számok] => [Szám beállítása] => válasszon számgombot => [szerkesztés] => [szám választása].**

Gyorstárcsázás aktiválása **[Beállítások] => [Gyorstárcsázás] => [2-9 számok] => [Állapot] => [Be].** Ha a hangpostája be van állítva készüléken, akkor az 1-es gomb lenyomásával tudja felhívni az adott számot.

A hangposta beállítása:

[Menü Üzenetkezelés] => [SMS beállítások] => [SIM] => [Hangposta szerver] – itt írja be a szolgáltatója hangposta számát, és válassza a **Mentés** lehetőséget.

HÍVÁS FOGADÁSA

- A hívás fogadásához nyomja be a zöld gombot.
- Hívás közben a bal funkciógomb használatával **(Opciók)** a következő műveleteket tudja végrehajtani: hívások átkapcsolása, a mikrofon be- és kikapcsolása (Némítás), keresés a névjegyzékben, a hívásnapló aktiválása és az Üzenetek kezelése. Az új bejövő hívásra telefonja akusztikusan figyelmezteti. Ha fogadja az új hívást, az előző továbbra is tartva lesz. A kihangosító (Kihang.) aktiválásához / kikapcsolásához használja a jobb oldali funkciógombot.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg a piros gombot.

HÍVÁSFOGADÁS BÁRMELY GOMBBAL

Kivéve a hívástvevő piros gombot, az érkező hívást bármely gombbal fogadni tudja, ha ez a funkció aktiválva van: **[Beállítások] => [Hívásbeállítások] => [Speciális beállítások] => [Válaszmód] => [Bármelyik gomb] => [Be/Ki]**

HÍVÁS ELUTASÍTÁSA

A bejövő hívásokat a piros gombbal tudja visszautasítani.

KONFERENCIAHÍVÁS

A telefon a konferenciabeszélgetést lehetővé teszi. Ez a funkció működése a mobilszolgáltató hálózatának támogatásától is függ.

Konferenciabeszélgetés:

1. variáns (egy bejövő és egy kimenő beszélgetés)

- 1 Fogadja a bejövő hívást.
- 2 Tárcsázzon ki egy új számot. A számot írja be közvetlenül vagy a zöld gomb benyomásával lépjen be a Telefonkönyv menüjébe. Válassza ki partnerét a telefonkönyvből. A következő szám tárcsázása közben, az előző továbbra is tartva lesz.
- 3 Amikor a következő hívás kapcsolva lesz, válassza az **Opciók** menüpontot ezután válassza a **Konferencia** lehetőséget.

2. variáns (két bejövő hívás)

Ez az variáns különleges szolgáltatás aktiválását követeli mobilszolgáltatójánál, így készülékével egyszerre két hívást is fogadhat.

- 1 Fogadja az első bejövő hívást.
- 2 **Második hívás fogadása:** Ha második bejövő hívás érkezik, adatai megjelennek a kijelzőn. A második bejövő hívás fogadásához nyomja meg a zöld gombot. Az első hívás automatikusan tartva marad.
- 3 Amikor a következő hívás már kapcsolva van, válassza az **Opciók** menüpontot ezután válassza a **Konferencia** lehetőséget.



HANGERŐ BEÁLLÍTÁS

Hívás közben beállíthatja a hangszóró hangerejét a navigációs gombok **„FEL“ (hangosabb)** vagy **„LE“ (halkabb)** használatával.

SMS ÜZENETEK

A telefon segítségével szöveges üzeneteket fogadhat és küldhet. Új üzenetet  ikon jelez a telefon kijelzőjén.  ikon akkor jelenik meg, ha az üzenettároló megtelt.

SMS ÜZENETEK ÍRÁSA ÉS KÜLDÉSE

1. Válassza **[Üzenetkezelés] => [Üzenet írása]** és írjon.
2. A # gomb segítségével karakter beillesztési módok között válogathat (kisbetűs / nagybetűs / első nagy betű / számjegyek). Speciális jelek/szimbólumok beírásához használja a * gombot.
3. Miután leírta az üzenetet, válassza az **Opciók** lehetőséget.
4. Megjelennek a küldési lehetőségek, válasszon egyet.
5. Adja meg a telefonszámot. A számot beírhatja közvetlenül, vagy hozzáadhatja a listából.

SMS OLVASÁS ÉS VÁLASZOLÁS

Új üzenetet készenléti állapotban  ikon jelez a telefon kijelzőjén. Ha az új üzenetet el akarja olvasni, válassza a **Nézet** lehetőséget. Ha később szeretné elolvasni az üzenetet, nyomja meg a piros gombot. Később válassza **[Üzenetkezelés] => [Bejövő üzenetek]** és jelölje meg azt az üzenetet amelyiket el akarja olvasni. Nem elolvasott üzenet  ikonnal lesz megjelölve. Ha az üzenet olvasásakor kiválassza az **Opciók** gombot, megjelenik a lehetőségek listája.

Megjegyzés: A telefon maximum 459 ékezet nélküli karakter hosszú SMS üzeneteket támogat.

BEJÖVŐ SMS ÜZENETEK

Üzenetek mentése és kezelése

1. Bejövő üzenetek dátum szerint vannak megjelenítve.
2. Az üzenetek közötti lapozáshoz használja a „FEL” és „LE” navigációs gombokat, a kívánt üzenet kiválasztásához válassza a **Opciók – Nézet** menüpontot.
3. A többi opció megjelenítéséhez nyomja meg a bal oldali funkciógombot (válasz, törlés, továbbítás, feladó hívása, szám mentése).
 - a) **Válasz:** válasz az üzenet feladójának
 - b) **Feladó hívása:** feladó tárcsázása
 - c) **Továbbítás:** az üzenet továbbítása
 - d) **Törlés:** az üzenet törlése
 - e) **Mentés a telefonkönyvbe:** lehetővé teszi a feladó telefonszáma elmentését

UI

SABLONOK

A telefonnak 10 előre beállított üzenete van. A sablonokat szerkesztheti, törölheti vagy létre hozhat újakat. Ezek gyakran használt szövegek (például Késni fogok) Így nem kell őket újra és újra megírnia. Elég kiválasztani **[Üzenetkezelés] => [SMS sablonok]**

SEGÉLYHÍVÓ SMS

Ez a funkció beállítható. Segélyhívószám hívása esetén ez az SMS automatikusan el lesz küldve a megadott számra. Csak egy üzenetet lehet beállítani. Az üzenet a következő menüben található: **[Beállítások] => [SOS Beállítások] => [SOS üzenet]**

ÜZENETEK TÖRLÉSE

Törölhet bármilyen SMS üzenetet, beleértve a Bejövőket, Piszkozatokat, Kimenőket stb.

A HANGPOSTA

A hangposta egy hálózati szolgáltatás. Ez a funkció aktiválható mobilszolgáltatójánál, ahol további információkat is kaphat erről a szolgáltatásról. A hangpostafiók hosszú 1-es gombnyomással tárcsázható (ha a hangposta száma be volt állítva). Ha törölni akarja a hangpostafiók számát, válassza: **[Üzenetkezelés] => [SMS beállítások] => [SIM] => [Hangposta szerver]** és törölje a számot.

A MEMÓRIA ÁLLAPOTA

Az SMS üzenetek tárolóhelyének állapotát a következő menüben ellenőrizheti **[Üzenetkezelés] => [SMS beállítások] => [Memória állapota]**. Megjelenik a telefon és a SIM-kártya memória állapota.

SZÁMJEGYEK BEÍRÁSA

Ha írás közben számjegyeket is használnia kell, nyomja meg a **#** gombot az írási mód **123** átváltásához, és folytassa a kívánt számgomb megnyomásával.

SPECIÁLIS JELEK BEÍRÁSA

Rövid szöveges üzenetek vagy szövegek beírásakor, speciális karakterek beillesztéséhez nyomja meg a ***** gombot. A kiválasztott karaktereket a **LE / FEL / * / #** gomb használatával válassza ki, és erősítse meg a bal funkciógomb megnyomásával.

UI

TELEFONHÍVÁSOK – HÍVÁSNAPLÓ

Megjeleníti a fogadott, kimenő és nem fogadott hívások telefonszámait.

FOGADOTT HÍVÁSOK

Megjeleníti a 20 legutóbbi beérkezett hívás telefonszámát.

1. Válassza **[Híváslista] => [Fogadott hívások]**. Lapozáshoz használja a **FEL / LE** navigációs gombokat.
2. A fogadott számra hívhat, SMS-t írhat, törölheti, vagy elmentheti készülékébe a zöld vagy a bal funkciógomb lenyomásával.

TÁRCSÁZOTT HÍVÁSOK

Megjeleníti a 20 legutóbbi hívott telefonszámot.

Válassza **[Híváslista]** => **[Tárcsázott hívások]**.

Lapozáshoz használja a FEL/LE navigációs gombokat.

További lehetőségek ugyanazok, mint a fogadott hívásoknál.

NEM FOGADOTT HÍVÁSOK

Megjeleníti a 20 legutóbbi nem fogadott hívás telefonszámát.

Válassza **[Híváslista]** => **[Nem fogadott hívások]**.

Lapozáshoz használja a FEL/LE navigációs gombokat.

További lehetőségek ugyanazok, mint a fogadott hívásoknál.

HÍVÁSLISTÁK TÖRLÉSE

Válassza **[Híváslista]** => **[Híváslisták törlése]**.

Törölheti az összes hívást vagy az összes bejövő / tárcsázott / nem fogadott hívást.

NÉVJEGYEK

A telefon rendelkezik egy telefonkönyvel ahol partnerei nevét, telefonszámát mentheti el. A telefonban elmentett kapcsolatot a következő szimbólum jelöli: . A SIM-kártyán elmentett kapcsolatot pedig a következő szimbólum jelöli: .

PARTNER KERESÉSE

1. Az összes partner lapozásához válassza a **Telefonkönyv** menüpontot a főmenüből vagy készenléti állapotban lapozzon lefelé a „LE” funkciógomb segítségével.
2. Megjelenik egy lista, ahol megtalálhatja a keresett partnert.

PARTNER HOZZÁADÁSA

1. Új partner hozzáadásához válassza **[Telefonkönyv] => [Új partner hozzáadása]**
2. A bejegyzés tárolásához meg kell adnia egy telefonszámot.

UI

PARTNER TÖRLÉSE

Ha partnereket akar törölni telefonjáról vagy SIM-kártyájáról, válassza **[Menü] => [Telefonkönyv] => [Opciók] => [Telefonkönyv beállítások] => [Összes partner törlése]** s jelölje meg hogy **telefonról vagy SIM-kártyáról** akar partnereket törölni. A névjegyeket egyenként is törölheti. Lépjen a telefonkönyvbe, lapozzon a törölni kívánt névre, és válassza **[Opciók] => [Törlés]**.

PARTNEREK MÁSZOLÁSA

A következő lépések segítségével tudja a SIM-kártyáról a telefonra másolni partnereit. **[Menü] => [Telefonkönyv] => [Opciók] => [Telefonkönyv beállítások] => [Partnerek másolása]** válassza a **Telefonra lehetőséget**. Természetesen fordítva is másolhat, elég kiválasztani a **SIM-re lehetőséget**. Partnereit egyenként is másolhatja úgy, hogy a menüben **[Menü] => [Telefonkönyv]** az akart partnert választva **[Opciók] => [Másolás]** SIM-re (vagy telefonra).

FOTÓ NÉVJEGYEK

Teljesen 8 kedvenc telefonszámot tárolhat a telefonján. Készletléti állapotban csak nyomja meg a „LE” navigációs gombot, a kijelzőn megjelenik 8 kedvenc telefonszáma. Fotó névjegy beállításával **[Telefonkönyv] => [Fotó névjegyek]** fotót vagy csengőhangot tud csatolni partnere telefonszámához.

NÉVJEGYEK BEÁLLÍTÁSA

Menü [Telefonkönyv] => [Opciók] => [Telefonkönyv beállítások] => [Kiválasztás]

Itt a következőköl választthat:

- Preferált tároló:** Állítsa be, hol kívánja a névjegyeket tárolni – SIM / telefon vagy SIM és telefon
- Memória állapota:** a menü kiválasztása után megjelenik a SIM / telefon foglaltságának állapota
- Partnerek másolása:** lásd a Partnerek másolása részt

- d) **Partnerek áthelyezése:** a névjegyek SIM-ről telefonra áthelyezése, vagy fordítva, ugyanolyan eljárással, mint a Partnerek másolása fejezetben
- e) **Összes partner törlése:** minden SIM-kártya vagy telefonon tárolt partner törlődik, lásd a Partner törlése fejezetet

FELHASZNÁLÓI PROFILOK

A telefonban 4 profil állítható be, amelyek meghatározzák a telefon csengőhangjának hangerejét, a csengőhang típusát és egyéb funkciókat.



Menü => [Beállítások] => [Felhasználói profilok]

Válassza ki az adott profilt **[Opciók] => [Személyre szabás]** és állítsa be a következőket:

- **Figyelmeztetés típusa** – következőkből választhat Csak csengetés /Csak rezgő / Rezgő és csengetés vagy Rezgő, majd csengetés.
- **Csengetés típusa** – több típusú csengés közül választhat – Ismétlés/ Egyszeri hangjelzés
- **Bejövő hívás** – itt lehet beállítani a bejövő hívások csengőhangját
- **Csengőhang hangerő** – a csengőhang beállítása
- **Üzenet** – Itt állíthatja be a beérkező üzenetek hangjelzését
- **Üzenet hangereje** – állítsa be a beérkező üzenetek hangerejét
- **Billentyűzet** – itt beállíthatja a billentyűzet hangját, amely a gombnyomást jelzi
- **Billentyűhang ereje** – állítsa be a gombok hangerejét

- **Rendszer figyelmeztetés** – kapcsolja be/ki a rendszerüzenetek, riasztások stb. hangját a telefonon

A kiválasztott profil aktiválása:

Menü => [Beállítások] => [Profilok] => pl. [Általános] => Aktivált

A TELEFON BEÁLLÍTÁSA

A TELEFON BEÁLLÍTÁSA

[Menü] => [Beállítások] => [Telefon beállítások]

Idő és dátum

Itt a pontos időt és a dátumot lehet beállítani.

Nyelv

Lehetővé teszi a telefonkészülék nyelvének beállítását. Magyar nyelv is választható.

Ha telefonja bármilyen okból kifolyólag más ismeretlen nyelvre van átállítva, kövesse az alábbi lépéseket.

Először nyomja meg a piros gombot így az alap képernyőre kerülve. Nyomja meg 1x a Menü (Bal funkciógomb) gombot, 1x FEL navigációs gombot, 1x OK (bal funkciógombot), 1x LE navigációs gombot, 1x OK, 1x LE navigációs gombot, 1x OK, most válassza ki a Magyar nyelvet és erősítse meg az OK gomb benyomásával. A telefon Magyar nyelvre lesz beállítva.

Előnyben részesített adatbeviteli módok

Válassza ki az előnyben részesített adatbeviteli módot például SMS írásnál.

Tiltás funkció

Itt kiválaszthatja, melyik menü részek használata lessz betiltva.

HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK

[Menü] => [Beállítások] => [Hálózati beállítások]

Miután belépett a menübe, lehetősége van a kiválasztott hálózatok kezelésére. Itt új hálózatokat kereshet, választhat az elérhető hálózatok közül, és váltószthat a hálózatválasztási módon is. (automatikus vagy kézi). Lehetséges az előnyben részesített hálózat beállítása is, ha több aktív hálózat áll rendelkezésre.

BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁSOK

[Menü] => [Beállítások] => [Biztonsági beállítások]

- **SIM biztonság** – itt beállíthatja a PIN kódot – ezt a funkciót a SIM kártyájának is támogatnia kell.
- **Telefon biztonság** – elvesztés esetén itt van lehetőség a készülék biztonsági kódjának beállítására. Ha elveszíti a telefont, és valaki megtalálja és használni akarja, ismernie kell ezt a kódot. Ha telefonját egy szervizközpontba küldi ezt a kódot közölnie javasolt a szerviztechnikusával, ellenkező esetben fenn áll a veszélye annak, hogy elveszíti a telefon összes adatát.

- **Auto. billentyűzár** – az automatikus billentyűzár egy meghatározott időtartam után be- vagy kikapcsolása , amelyet előre beállított értékek közül választhat.

SOS BEÁLLÍTÁSOK

[Menü] => [Beállítások] => [SOS beállítások]

Nézze meg az útmutató „SÜRGŐSSÉGI HÍVÁSOK – SOS” című fejezetét.

BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

**[Menü] => [Beállítások] => [Beállítások
visszaállítása]**

Némelyik telefonfunkciót lehetséges gyári-beállításra visszaállítani.

Kód a gyári beállítások visszaállításához: **1122**

CÉL-BILLENTYŰ BEÁLLÍTÁSA

[Menü] => [Beállítások] => [Cél-billentyű]

Itt azokat a funkciókat állíthatja be, amelyeket könnyedén elérhet a telefon készenléti állapotában a FEL/LE navigációs gombok segítségével.

FÁJLKEZELŐ

[Menü] => [Szervező] => [Fájlkezelő]

A fájlkezelő segítségével a memóriakártyán lévő fájlokkal dolgozhat:

[Menü] => [Szervező] => [Fájlkezelő]

- **Megnyitás** – megnyílik a kijelölt tárhely, miután könyvtárakkal és fájlokkal dolgozhat. Fájltypustól függően lehet velük tovább dolgozni. Például, fotók megtekintése, zene lejátszása stb.
- **Formatálás** – Ha ezt az opciót választja, a kiválasztott tárhely formázásra kerül. Figyelem – az összes adat törölve lesz!!!
- **Részletek** – információk az össz és szabad tárolóhely kapacitásáról.

Ha éppen a könyvtárban / mappában lapozik az **Opciók** választással megnyílnak a következő lehetőségek:

- **Megnyitás** – megnyílik a kijelölt tárhely, miután könyvtárakkal és fájlokkal dolgozhat. Fájltypustól függően lehet velük tovább dolgozni. Például, fotók megtekintése, zene lejátszása stb.
- **Új mappa** – hozzon létre egy új könyvtárat vagy mappát a kiválasztott tárhelyen.
- **Átnevezés** – nevezze át könyvtárat.
- **Törlés** – a kiválasztott könyvtár törölhető, beleértve a benne lévő fájlokat is.

Ha már kiválasztotta a kívánt fájlt és a **Nézet**, opciót válassza, akkor a fájl típusa szerint további lehetőségeket kap kezelésére:

- **Nézet/lejátszás** – megnyitja a kiválasztott fájlt, és

típusától függően például megjeleníti ha fényképről van szó, vagy mp3 esetében lejátsza azt.

- **Küldés** – a fájlt Bluetooth-on keresztül is elküldheti.
- **Használat másként:** például csengőhang vagy háttérkép.
- **Új mappa** – új mappát hoz létre
- **Átnevezés** – változtassa meg a fájl nevét
- **Törlés** – a kiválasztott fájl törölhető
- **Több kijelölése** – ezt az opciót használja több fájl kijelöléséhez, majd a következőket tudja elvégezni: Törlés/Másolás/Áthelyezés/Küldés.
- **Másolás** – másolja a fájlt egy másik vagy új könyvtárba vagy egy másik tárolóba.
- **Áthelyezés** – helyezze át a fájlt egy másik vagy új könyvtárba vagy másik tárolóra.
- **Összes fájl törlése**
- **Részletek** – fájl létrehozásának dátuma és annak mérete.

KÉPMEGJELENÍTŐ

[Menü] => [Multimédia] => [Képmegjelenítő]

Itt láthatja az Ön által készített fotókat, amelyeket megtekinthet, Bluetooth-on elküldhet, átnevezhet, törölhet, tárolóhelyet választhat.

Vezérlés:

- Számgombok **1** és **3** – forgatni 90 fokkal
- Navigációs gomb **FEL** – az előző képre ugrás
- Navigációs gomb **LE** – a következő képre ugrás

A megjelenített képeket a memóriakártyán kell tárolni a **Photos** mappában.

AUDIO LEJÁTSZÓ

[Menü] => [Multimédia] => [Lejátszó]

A telefon zenelejátszási funkcióval rendelkezik. Javasoljuk, hogy a fájlméretek miatt mentse a zenéjét a memóriakártyára. A lejátszani kívánt dalokat a **My Music** könyvtárban kell tárolni.

Ha a lejátszón az **Opciók** után **Lista**, lehetőségeket válassza ki, megjelenik egy lejátszási lista. Kiválaszthat egy dalt és az **Opciók** a következő lehetőségeket nyújtják:

- **Lejátszás** – a kiválasztott dal lejátszása, majd a következő dalok lejátszása is.
- **Részletek** – információk a dalról – méret / idő / stb
- **Lista frissítése** – A teljes lista frissítése, és minden szerkesztés megjelenítése, amit a **My Music** könyvtárban végzett

A zenelejátszó a **FEL** és **LE** navigációs gombokkal vezérelhető a következő/utóbbi dal kiválasztásához. A * és # gombok segítségével növelheti / csökkentheti a dal hangerejét. A többi lehetőséget a bal funkciógomb lenyomásával tudja aktiválni. Meglévő zeneszám lejátszásához vagy szüneteltetéséhez nyomja meg a **O** gombot.



FÉNYKÉPEZŐGÉP

A fényképezőgép bekapcsolása: **[Menü]** => **[Multimédia]** => **[Fényképezőgép]**

Az **OPCIÓK** lehetőség kiválasztása után (bal funkciós gomb), a következő jelenik meg:

- **Fotók** – itt láthatja az Ön által készített fotókat, amelyeket különböző módon megjeleníthet vagy elküldhet, átnevezhet, törölhet a képek megtekintése után hasonló lehetőségei vannak mint a Képmegjelenítőben.

- **Háttértár** –
válassza ki, hogy a fotók a memóriakártyára vagy a telefonra lesznek mentve. Fényképet a FEL navigációs gomb lenyomásával készíthet, amely felett a kamera ikonja látható a telefon kijelzőjén.



FM RÁDIÓ

A rádióantenna a készülék része. A mellékelt fejhallgató csatlakoztatása nem szükséges a rádió hallgatásához.

1. Rádió be/ki kapcsolása: a rádió automatikusan bekapcsol a következő menü kiválasztása után **[Multimédia]** => **[FM rádió]**. A rádió a „**0**” gomb megnyomásával kapcsolható ki.
2. A rádió vezérlése: bekapcsolt rádiónál használja a **(FEL / LE)** funkciós gombokat a frekvencia kiválasztásához. A ***** és **#** gombok segítségével növelheti / csökkentheti

a rádió hangerejét. A többi lehetőség eléréséhez válassza az **Opciók** menüpontot.

3. Ha hívás érkezik bekapcsolt rádiónál, akkor az kikapcsol, majd újra beindul, a hívás befejezése után.

Megjegyzés: A rádió vétel minősége a rádióadó jelének szintjétől és minőségétől függ.

RIASZTÓ

[Szervező] => [Riasztás]

A telefon rendelkezik riasztási funkcióval. Az Ön igényei szerint beállíthatja az ébresztési időt és a riasztási típust. Egyszer/Naponta/Nap. Továbbá beállíthatja a riasztási csengőhangot is a készülékben található hangok közül, vagy saját csengőhangot választhat fájlból. Összesen legfeljebb 5 különböző riasztás állítható be.

BLUETOOTH

[Szervező] => [Bluetooth]

A telefon rendelkezik Bluetooth funkcióval. A Bluetooth max. 10 méteres körzetben működik és elérhetősége számos körülménytől függ (akadályok, elektromágneses interferencia stb.). Ne feledje, hogy ha a Bluetooth aktív, a telefon többet fogyaszt és az akkumulátor élettartama csökken.

A **Bluetooth** menüben a következőket találja:

- **Aktiválás - Be/Ki** - a Bluetooth funkció be- és kikapcsolható- bekapcsolt állapotot egy ikon mutatja a telefon kijelzőjén

- **Láthatóság** – itt beállíthatja a telefon láthatóságát a környező eszközök számára
- **Saját eszköz** – lehetősége van hatótávolságon belüli új eszközöket keresni , vagy ha már vannak párosított eszközök, itt láthatja ezek listáját. Ebből a listából kiválaszthatja, majd csatlakozhat a kijelölt készülékhez vagy átnevezheti / törölheti / törölheti a teljes listát, vagy megtekintheti az elérhető szolgáltatások listáját.
- **Audió eszköz lekérdezése** – a telefon minden rendelkezésre álló Bluetooth audioeszközt kikeres a talált eszközök megjelennek a kijelzőn ezután csatlakozhat a készülékhez. Vegye figyelembe, hogy egyes készülékek különböző Bluetooth-kapcsolattal rendelkeznek, ezért kövesse a készülék használatára vonatkozó utasításokat. A legtöbb esetben először el kell végezni az úgynevezett „Párosítás” ahol megad egy kódot (ez a készüléktől függően változhat, és megtalálható a készülék dokumentációjában), későbbi használatkor csak be kell kapcsolnia a Bluetooth-ot, és a kapcsolat párosított készülékkel automatikusan létrejön, több kódot nem kell megadni.
- **Eszköznév módosítása** – írja be azt a nevet, amely alatt a telefonját más eszközök látják, Bluetooth-eszköz keresése közben.
- **Speciális**
 - **Audió útvonál** – hová lesz a telefon hangja irányítva.
 - **Háttértár** – hol lesznek a bejövő fájlok tárolva
 - **Saját címek** – a Bluetooth telefon címe.

SZÁMOLÓGÉP

[Szervező] => [Számológép]

A telefonon egy egyszerű számológép is van, amelyel számokat kivonhat/szorozhat stb.

Vezérlés

1. Ha a kijelzőn „0” látható, írja be a kívánt számot
2. A FEL/LE navigációs gombokkal válasszon funkciót (+, -, x, /) és nyugtázza az OK gombbal.
3. Adja meg a második számot
4. Az eredményt az OK gomb megnyomásával kapja meg.

Megjegyzés: A tizedespontot a # billentyűvel adjuk meg.

LÁMPA

A telefon alján egy zseblámpa van elhelyezve. A lámpát a telefon oldalán lévő kapcsolóval lehet be- és kikapcsolni. Mindig győződjön meg róla, hogy a lámpa nincs bekapcsolva, ha a telefont nem használja. Ez túl alacsony akkumulátor szintre való lemerülést eredményezhet, miután nem lehet mobiltelefonját újra bekapcsolni. Az akkumulátor ilyen lemerülése nem indokol jogos panaszt, és nem tekinthető a telefon hibájának.

FIGYELMEZTETÉS

Kezelje a mobiltelefont úgy, mint bármely hasonló típusú elektronikus eszközt. Tartsa távol a telefont és alkatrészeit gyermekektől, nedves és poros környezetektől, extrém hőmérsékletektől, tűztől stb.

A C.P.A. CZECH, s.r.o. vagy bármely más viszonteladó

nem vállal felelősséget az utasításokban lévő eljárások, ajánlások és kötelezettségek be nem tartásából eredő károkért és ha a CPA Halo 11 készülék máshogy mint hasonló eszközök szokásos használatához képest eltérően van használva.

ÚTMUTATÓ

A különböző SW verziók miatt a telefon menüje eltérhet az útmutató egyes utasításaitól. Bizonyos menüpontok technikai okok miatt lehet, hogy nem rendelkeznek magyar fordítással. Ha a telefon aktuális állapota nem felel meg pontosan az útmutatóval, lépjen tovább telefonja aktuális helyzete alapján. Nyomdai hibák fenntartva.

MŰSZAKI ADATOK

Paraméterek	Leírás
Hálózat	GSM 900 /1800 MHz
Méretek	121x58x13.2
LCD	Színes 2.4"
Készenléti állapot	legfeljebb 240 óra
Beszélgetési idő	legfeljebb 240 óra
Tárolóhely	50 SMS, 100 telefon szám
Akkumulátor	Li-Ion

RÁDIÓHULLÁMOK ÉS A SAR HATÁSAI

A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOK ÉS SAR NEMZETKÖZI IRÁNYELVEINEK.

Ez a mobiltelefon rádióhullámokat sugároz. Úgy tervezték és gyártották, hogy ne haladja meg a rádióhullámok (RF) erejének megengedett határértékeit, amelyeket a nemzetközi irányelv (ICNIRP) szabott meg. Ezek a határértékek átfogó irányelvek részét képezik, és elfogadható szinteket határoznak meg a nagyfrekvenciájú berendezések általános használatára. Rendszeres és kiterjedt mérések és tudományos eredmények alapján fejlesztették ki megfogalmazásukat. Az irányelvek olyan biztonsági tartalékot tartalmaznak, amely minden személy biztonságát védi, függetlenül az életkorától, az egészségi állapotától, valamint a mérés eltéréseitől. A vezeték nélküli eszközök sugárzásának szabványos mérési egysége a Specific Absorption Rate, rövidítve SAR. A SAR határérték a nemzetközi irányelvek szerint 2,0 watt / kilogramm (W / kg). A teszteket szabványos működési pozíciókkal végzik mialatt az eszköz legmagasabb kibocsátási állapotra van állítva, ami jóval a maximális érték alatt van. Ennek az az oka, hogy a készüléket úgy tervezték, hogy több teljesítményszinten tudjon működni. Mindig csak a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges teljesítmény van használatban. Általában ha minél közelebb van a bázisállomáshoz, annál alacsonyabb. Ez az összes vizsgált frekvenciasávra is vonatkozik. A SAR az adott hálózattól, a környezeti feltételektől és a hálózati frekvenciától függően változik. A tartozékokkal és kiegészítőkkel rendelkező eszköz használata eltérő SAR értékeket eredményezhet.

Ezek az irányelvek jelentős biztonsági tartalékkal dolgoznak úgy, hogy a közvédelem biztosítva legyen, még a mérési eltérések minden típusának figyelembe vételével is. A telefon legmagasabb SAR értéke 1,36 W/kg.



KÖRNYEZETVÉDELEM

Figyelem: A készüléket a hulladékkezelésről szóló 2002/96 / WE EU irányelvvel összhangban címkével látták el. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió területén a terméktől külön gyűjtőhelyen kell megszabadulni élettartama végén. Ez nem csak a Ön készülékét illeti, hanem az ezzel a jelzéssel ellátott tartozékokat is így kell kezelni. Ne dobja ki ezeket normál háztartási hulladékként.

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék importőrje az Európai Unióba, a C.P.A. CZECH, s.r.o., ezennel kijelenti hogy a CPA Halo 11 telefon készülék megfelel a 1999/5/EC számú ajánlás alapvető fontosságú követelményeinek és egyéb idevágó rendelkezéseinek.

A Megfelelőségi Nyilatkozat teljes példányát letöltheti weboldalunkról:

http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo11.pdf

