

Momentový klíč, 1/2", 28-210 NM, GEKO


Návod k použití



1) Povolte aretační šroub rukojeti



2) Ryska nuby na otočné rukojeti musí být v linii osy stupnice na těle momentového klíče

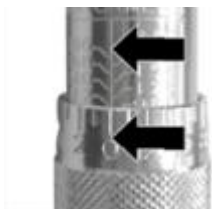

3) Otáčením rukojeti vyšroubujete rukojeť do pozice hodnoty (př. 98Nm)



4) Po dosažení hodnoty musí být ryska nuly v linii osy stupnice (98Nm)



5) pootočením rysky na hodnotu 6 vznikne nastavená hodnota $98+6=104$ Nm



6) Utáhněte aretační šroub