




LINEO

LINEO Elektromos tejhabosító

WMF



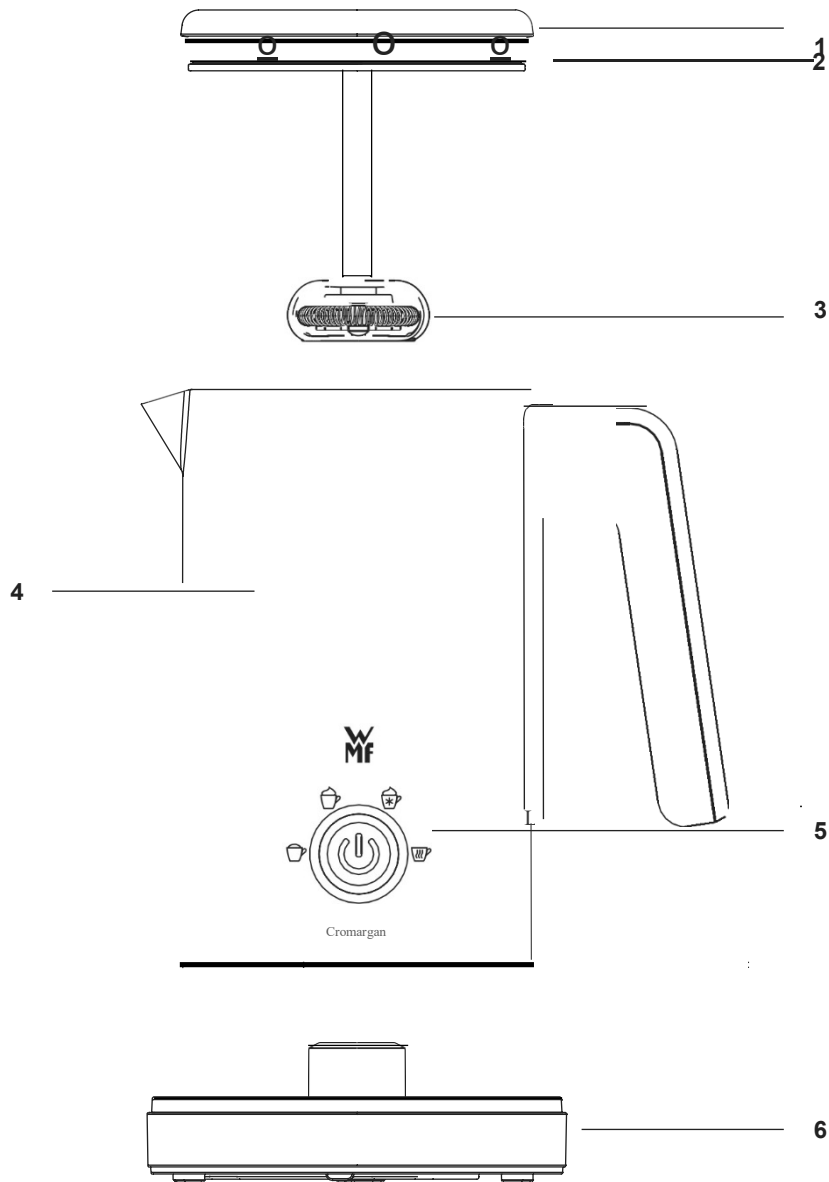



A tejjabosító részei

- 1 – Fedél
- 2 – Tömítőgyűrű
- 3 – WMF 4 habverő –
Kanna
- 5 – Világító kapcsoló
- 6 – Talp kábelfelcsévéléssel



Használati útmutató

Fontos biztonsági információk

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó részéről szükséges karbantartást 8 év alatti gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A készüléket és a hozzá tartozó vezetéket tartsa 8 év alatti gyermekektől távol. A tejhabosítót csak a neki megfelelő töltőtálpal használja.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket.
Amennyiben a készülék tápkábele sérül, azt a gyártónak, szerviztechnikusának vagy hasonló szakképzett személynek kell kicserélnie. A nem megfelelő javítás komoly kockázatnak teheti ki a felhasználót.
- A készülék használatát követően tisztítsa meg minden olyan felületet, amely élelmiszerrel érintkezett. A „Tisztítás és karbantartás” fejezetben leírt útmutató szerint járjon el.

Használat előtt

Használat előtt alaposan tanulmányozza át jelen útmutatót. Ez ugyanis fontos információkat tartalmaz a készülék használatára, biztonságára és karbantartására vonatkozóan.

Az útmutatót biztonságos helyen tárolja, és szükség esetén adja tovább a következő felhasználónak. A készülék kizárólag rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas, jelen használati útmutatóval összhangban.

- A készülék háztartási használatra, illetve hasonló helyeken történő
- használatra alkalmas: dolgozói konyhák üzletekben, irodákban és más
 - munkahelyeken; mezőgazdasági létesítmények;
 - szállodák, motelek és más szálláshelyek vendégei számára; panziók.
- készülék tisztán kereskedelmi használatra nem alkalmas. A használat során tartsa be a biztonsági utasításokat.







Műszaki adatok

Névleges feszültség: 220-240 V ~ 50/60

Hz Fogyasztás: 450 W

Védelmi osztály: I

Biztonsági utasítások

- A készüléket csak megfelelően felszerelt, földelt elektromos dugaljba csatlakoztassa. A tápkábel és a csatlakozó legyen száraz.
- A tápkábelt ne vezesse át éles széleken, és sehogyan ne törje meg. Ne hagyja a kábelt szabadon lógni. Védje a forróságtól és a zsírosodástól.
- Soha ne kapcsolja ki a készüléket a kábelt húzva vagy nedves kézzel. A készüléket ne használja, és azonnal húzza ki a dugót, ha:
 - a készülék vagy a tápkábel sérült;
 - a tej kifolyik;
 - azt gyanítja, hogy a készülék sérült, miután leesett vagy hasonló baleset érte.

Ilyen esetben javíttassa meg a készüléket.

- A tejhabosítót ne helyezze felforrósodott felületre, mint például elektromos főzőlap, illetve nyílt láng közelébe. Megolvadhat.
 - Ne helyezze a készüléket vízre érzékeny felületre. A folyadékok kifröccsenése sérülést okozhat.
 - Üzem közben mindig felügyelje a készüléket. Ne kapcsolja be a tejhabosítót, ha nincs benne tej.
 - Feltöltéskor emelje le a kannát a talpról.
 - A készüléket csak tej melegítésére és habosítására használja. Más alapanyagokat ne töltsön bele.
 - Működés közben ne mozgassa a készüléket, és ne húzza a tápkábelnél fogva. A kanna alja a legyen száraz, mielőtt a készüléket használja.
 - Figyelmeztetés: A készülék üzem közben felforrósodik. Minden esetben húzza ki a készüléket:
 - ha használat közben hiba adódik,
 - tisztítás és karbantartás előtt,
 - használat után.
 - A nem megfelelő használatból, kezelésből vagy javításból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
- Ilyen esetekben a garancia is érvényét veszti. A
- csomagolóanyagot, például a műanyagokat tartsa gyermekektől távol.









WMF habverő

A WMF habverő (3) egyszerűen kivehető a készülékből, a könnyebb tisztítás érdekében. Finoman nyomja meg a WMF habverő tárcsát (3), majd oldalt húzza ki.

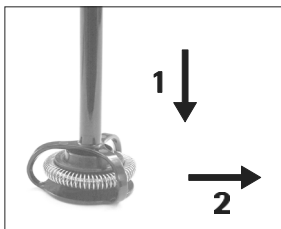

Visszaszereléskor a következőképpen járjon el:
Oldalról egyszerűen tolja be a WMF habverő tárcsát (3). A beépített mágnes szilárdan a helyén tartja.

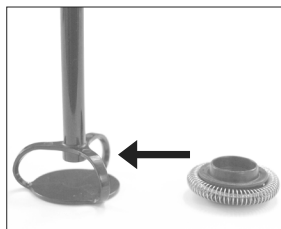

A készülék használata

Az első használat előtt alaposan mossa el a készüléket, a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben foglaltak szerint.
A tápkábel nem használt része feltekerhető az alap (6) alsó részére. A tápkábel dugóját csatlakoztassa földelt dugaljba.





Használat és kiszolgálás

1. Töltse meg a kannát (4) a szükséges mennyiségű tejjel, és tegye rá a fedelet (1).
2. A kannát ezután illessze a talpra (6).

Figyelmeztetés!

Mindig azelőtt tegye a fedelet (1) a készülékre, mielőtt bekapcsolja.

Mialatt a készülék bekapcsolt állapotban van, soha ne mozgassa meg a fedelet (1).

Ellenkező esetben a WMF habosító tárcsa (3) nem fog megfelelően működni, a fedél (1) újabb ráillesztését követően sem.

Megjegyzés:

A tejhabosítást bármikor félbeszakíthatja a kapcsoló (5) megnyomásával, illetve a kanna (4) leemelésével a talpról (6).

Újabb használat előtt mindig hűtse le a készüléket.

A tejhab állaga és mennyisége a használt tejtípustól (zsírtartalom, fehérjetartalom, hőmérséklet) függ.



Finom és krémes tejhab

Akkor válassza ezt a programot, ha meleg és krémes tejhabot szeretne készíteni, apró buborékokkal. A hab cappuccino vagy latte kiegészítője. Öntsön 100-

- 150 ml hideg tejet a kannába (4).


A kannán (4) az alábbi jelölések láthatók:

100 ml MIN

150 ml MAX

NE TÖLTSE TÚL a kannát, ellenkező esetben ugyanis a hab túlfolyik a kannán, és a készülék köré ömlik.

- Illessze a fedelet (1) a kannára (4), majd finoman nyomjon rá a tömítésre.
- Nyomja meg ismételten a kapcsológombot (5), amíg a jelzőfény nem világít a jelölés mellett. Nagyjából 3 másodperc elteltével a készülék automatikusan bekapcsol, és a jelzőfénye (5) világítani kezd.
- A program lejártát követően a készülék automatikusan, magától kikapcsol, a jelzőfény pedig kialszik. Emelje fel a fedelét (1), és szedje ki a habot, vagy a maradék tejet együtt töltse ki a kannából.

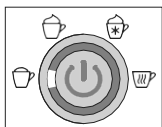

Kemény tejhab

Akkor válassza ezt a programot, ha meleg és kemény állagú tejhabot szeretne készíteni. A hab cappuccino vagy lattenacchiato készítéséhez megfelelő.

- Öntsön 100-150 ml hideg tejet a kannába (4). A


kannán (4) az alábbi jelölések láthatók:

100 ml MIN

150 ml MAX

NE TÖLTSE TÚL a kannát, ellenkező esetben ugyanis a hab túlfolyik a kannán, és kiömlik a készülék körül.

- Illessze a fedelet (1) a kannára (4), majd finoman nyomjon rá a tömítésre.
- Nyomja meg ismételten a kapcsológombot (5), amíg a jelzőfény nem világít a jelölés mellett. Nagyjából 3 másodperc elteltével a készülék automatikusan bekapcsol, és a jelzőfénye (5) világítani kezd.
- A program lejártát követően a készülék automatikusan, magától kikapcsol, a jelzőfény pedig kialszik. Emelje fel a fedelét (1), és szedje ki a habot, vagy a maradék tejet együtt töltse ki a kannából.

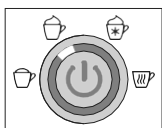





Hideg tejhab

Ezzel a programmal hideg krémes tejhabot készíthet. A hab frappé, kóktél, jeges kávé vagy desszertek készítésére alkalmas.


- Öntsön 100-150 ml hideg tejet a kannába (4). A kannán (4) az alábbi jelölések láthatók:

100 ml MIN

150 ml MAX 

NE TÖLTSE TÚL a kannát, ellenkező esetben ugyanis a hab túlfolyik a kannán, és kiömlik a készülék körül.

- Illessze a fedelet (1) a kannára (4), majd finoman nyomjon rá a tömítésre. Nyomja meg ismételten a kapcsológombot (5), amíg a jelzőfény nem világít a  jelölés mellett. Nagyjából 3 másodperc elteltével a készülék automatikusan bekapcsol, és a jelzőfénye (5) világítani kezd.
- A program lejártát követően a készülék automatikusan, magától kikapcsol, a jelzőfény pedig kialszik. Emelje fel a fedelét (1), és szedje ki a habot, vagy a maradék tejjel együtt töltse ki a kannából.

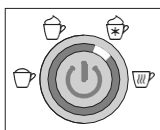

Meleg tej

Ez a program tej melegítésére vagy enyhe habosítására szolgál. A meleg tej tejeskávé, forró csokoládé vagy kakaó készítéséhez


- szükséges. Öntsön 100-250 ml hideg tejet a kannába (4). A kannán (4) az alábbi jelölések láthatók:

100 ml MIN

250 ml MAX 

NE TÖLTSE TÚL a kannát, ellenkező esetben ugyanis a hab túlfolyik a kannán, és kiömlik a készülék körül.

- Illessze a fedelet (1) a kannára (4), majd finoman nyomjon rá a tömítésre. Nyomja meg ismételten a kapcsológombot (5), amíg a jelzőfény nem világít a  jelölés mellett. Nagyjából 3 másodperc elteltével a készülék automatikusan bekapcsol, és a jelzőfénye (5) világítani kezd.
- A program lejártát követően a készülék automatikusan, magától kikapcsol, a jelzőfény pedig kialszik. Vegye le a fedelet (1), majd töltse ki a meleg tejet.

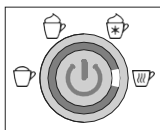






Használat és kiszolgálás

- A készüléket minden használat után mosogassa el.
- Húzza ki a konnektorból, majd hagyja kihűlni.
- A fedél (1) és a WMF habosító tárcsa (3) mosogatógépben mosható. Az egyszerűbb mosogatás érdekében a fedél (1) tömítőgyűrűje (2) levehető.
Megjegyzés: A kannát (4) és a talpat (6) ne tegye mosogatógépbe.
- A kanna (4) folyó víz alatt mosható.
A kanna (4) belseje tapadásmentes bevonatot kapott. A mosogatáshoz ezért ne használjon durva vagy csiszoló hatású tisztítószeret vagy oldószereket. Száraz ruhával törölje el a kannát. **Figyelem:** A készülék használata előtt győződjön meg róla, hogy a kanna alja száraz legyen.
- A talpat (6) mindig csak nedves, puha ruhával törölje át.

	 Mosogatógépben mosható	 Folyóvízben mosogatható	 Nedves ruhával törölje
Fedél (1)	✓	✓	✓
Tömítőgyűrű (2)	✓	✓	✓
WMF habosító tárcsa (3)	✓	✓	✓
Kanna (4)	—	✓	✓
Talp (6)	—	—	✓





Hibaelhárítás

Az alábbi tippek segíthetnek a problémák megoldásában. Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot központi ügyfélszolgálatunkkal. Kérjük, szenteljen figyelmet a garanciára vonatkozó információknak.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A jelzőfény nem világít, a készülék nem akar bekapcsolni.	A dugó nem csatlakozik a konnektorba.	Csatlakoztassa a dugót a konnektorba.
	A túlmelegedés elleni védelem aktív	A készülék nem akar lehűlni
A tej kifolyik a fedélen	A kannában túl sok a tej	Öntsön ki egy kevés tejet
	A fedél nincs a helyén	Finoman nyomja a helyére a fedelet
	A tömítőgyűrű nem illeszkedik vagy piszkos	Mossa el a gyűrűt, majd illessze helyre





WMf



A készülék megfelel a 2006/95/EU, 2004/108/EU és a 2009/125/EU irányelveknek.



Élettartamának lejártát követően a készülék nem ártalmatlanítható a kommunális háztartási hulladékkal együtt, hanem az elektromos és elektronikai készülékeket gyűjtő udvarban kell leadni, újrahasznosítás céljából. Az anyagok a címkén szereplő információk szerint hasznosíthatók újra. A termék újrahasznosításával jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez.

A legközelebbi gyűjtőhely címéről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. A



szöveg módosításának jogát fenntartjuk.





CSEHORSZHÁG

contact-cz@wmf.com

773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.Futurama

Business Park (A épület)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8

