




WMF KÜCHENminis®

Parní hrnec

Parný hrniec



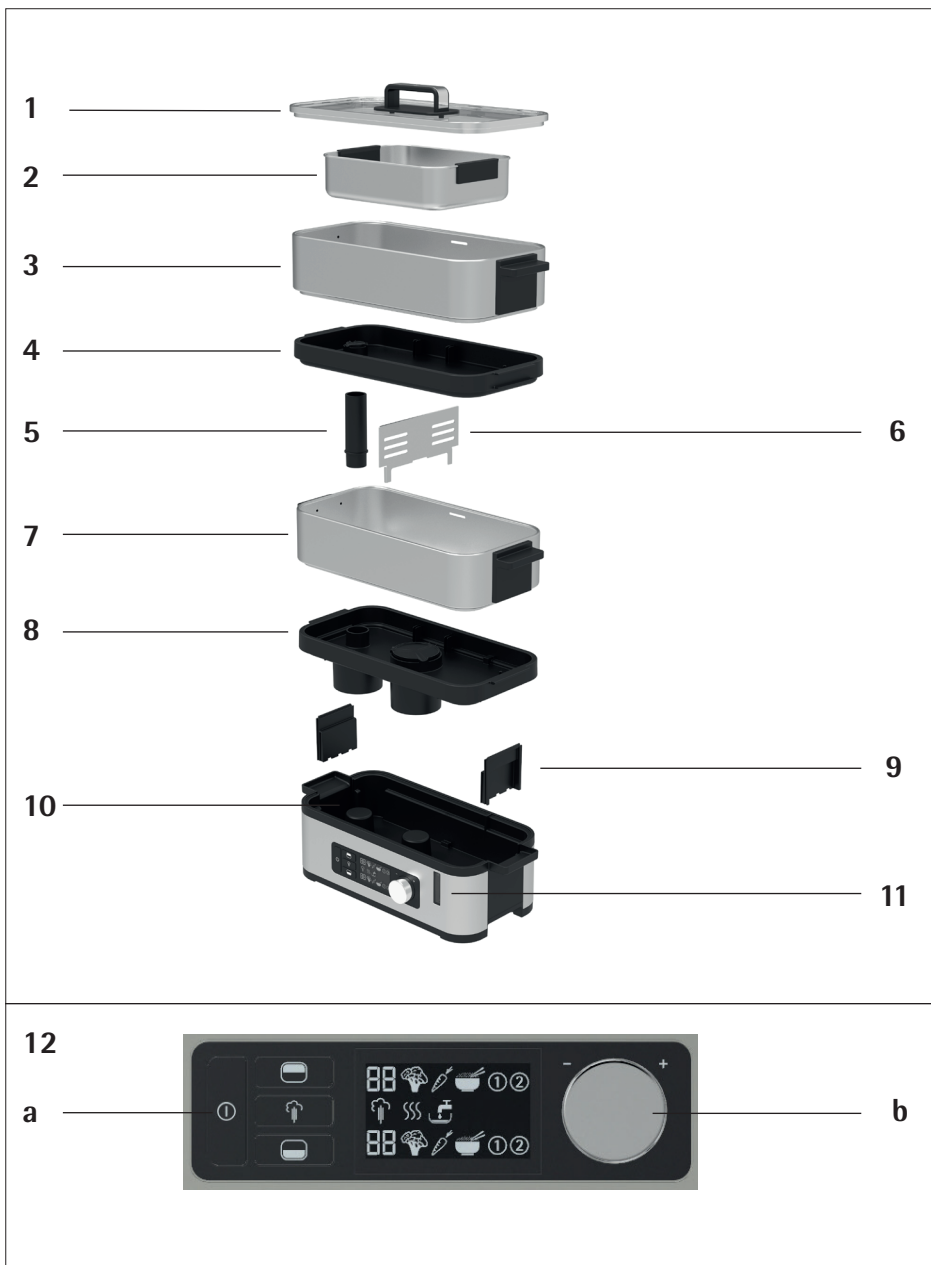

Součásti parního hrnce

- 1 Víko
- 2 Varná nádoba Cromargan®
- 3 Horní varné patro
- 4 Horní sběrná nádoba
- 5 Parní trubička
- 6 Přepážka (vyjímatelná)
- 7 Dolní varné patro
- 8 Dolní sběrná nádoba
- 9 Chránič před párou
- 10 Nádržka na vodu
- 11 Ukazatel hladiny vody
- 12 Ovládací panel
 - a) Vypínač
 - b) Ovládací knoflík

Důležité bezpečnostní informace

- Tento spotřebič mohou používat děti starší osmi let, jestliže jej používají pod dohledem nebo dostaly pokyny k bezpečnému používání spotřebiče a uvědomují si možná rizika.
- Čištění a užívatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší osmi let a nejsou pod dohledem.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Udržujte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších osmi let.
- Spotřebiče mohou používat osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, osoby bez zkušeností anebo bez znalostí, jestliže jej používají pod dohledem nebo dostaly pokyny k bezpečnému používání zařízení a uvědomují si možná rizika.
- Neponořujte spotřebič do vody.
- Jestliže je napájecí kabel zařízení poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním střediskem nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby nevzniklo nebezpečí úrazu.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
 - chalupy;
 - hotely, motely a další prostory pro bydlení;
 - zařízení typu „bed and breakfast“.
 - Spotřebič není určen výhradně ke komerčnímu použití.
- Pozor! Nebezpečí popálení! Teplota dostupných povrchů může dosáhnout vysokých hodnot. Ohřívací tělesa zůstávají horká ještě po určitou dobu po vypnutí spotřebiče.

Před použitím

Spotřebič může být používán pouze pro zamýšlený účel uvedený v tomto návodu k použití. Z tohoto důvodu si před použitím pečlivě přečtěte návod k použití, protože obsahuje pokyny pro používání, čištění a ošetření spotřebiče. Nepřebíráme odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu. Tento návod k obsluze uložte na bezpečném místě a předejte ho dalšímu uživateli společně se spotřebičem.

Při používání tohoto spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

Technické údaje

Napájecí napětí: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Spotřeba: 900 W
Třída ochrany: I

Další pokyny týkající se bezpečnosti

- Spotřebič by měl být připojen pouze do uzemněné zásuvky, která byla nainstalována v souladu s předpisy. Napájecí kabel a zástrčka musí zůstat suché.
- Nenechávejte přívodní kabel přivřený ani jej neohýbejte přes ostré hrany. Nenechávejte jej viset dolů a chraňte jej před teplem a mastnotou.
- Používejte prodlužovací přívod pouze v bezvadném stavu.
- Zástrčku nesmíte vytahovat ze zásuvky za kabel nebo mokřýma rukama.
- Nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.
- Nepokládejte spotřebič na horké povrchy, jako jsou horké plotýnky apod., nebo poblíž otevřeného ohně, jeho plášť by se mohl roztavit.
- Nepokládejte spotřebič na povrchy, které nejsou voděodolné. Vystříknutá kapalina by mohla takové povrchy poškodit.
- **Pozor:** ze spotřebiče uniká pára! Nepoužívejte spotřebič pod citlivým nábytkem (např. pod kuchyňskými skříňkami).
- **Pozor:** spotřebič je při používání horký! Hrozí nebezpečí opaření unikající párou. Během provozu spotřebič nepřemísťujte a nevytahujte jeho napájecí kabel.
- Naplňte nádržku na vodu **studenou** vodou nejvýše po značku **max**.
- Jestliže spotřebič nepoužíváte, vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky.
- Vypněte spotřebič anebo vypojte napájecí zástrčku, jestliže:
 - spotřebič nebo napájecí kabel je poškozený.
 - máte-li podezření, že došlo k závadě následkem pádu spotřebiče nebo něčeho podobného.

V takových případech si zařídte opravu spotřebiče.

- Spotřebič musí zůstat pod dohledem, když je v chodu.
- Pravidelně provádějte odstranění vodního kamene ze spotřebiče.
- Nepřebíráme odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé následkem nesprávného používání, neodborných oprav nebo nedodržení pokynů uvedených v návodu. V takových případech je vyloučen i nárok na záruku.

Použití

Elektrický parní hrnec WMF KÜCHENminis® je úsporný kuchyňský spotřebič, který šetří místo. Můžete jej používat k šetrnému vaření takových pokrmů, jako jsou ryby, zelenina, maso a rýže. Díky funkci Easy Steam můžete vařit potraviny s různou dobou přípravy jedním stisknutím tlačítka tak, aby byly hotové současně.

Ovládací panel



Symbol/tlačítko	Funkce
	Vypínač
	Tlačítko Start
	Výběr dolního varného patra
	Výběr horního varného patra
	Zbývajcí čas
	Program pro listovou a košťálovou zeleninu
	Kořenová zelenina
	Program pro rýži/těstoviny
	Individuálně nastavitelný program
	Funkce udržení teploty
	Nedostatek vody

Poznámka: Z typografických důvodů jsou symboly v textu zobrazeny v inverzních barvách.

Před prvním použitím

Čištění

Před použitím očistěte zařízení podle popisu v kapitole „Čištění a údržba“.

Spuštění spotřebiče



1. Naplňte nádržku na vodu studenou vodou z kohoutku. Nádržku naplňte vodou alespoň do poloviny, ne však nad rysku **max**. Doporučujeme vždy naplnit po rysku **max**. Rysky se nacházejí na zadní straně nádržky na vodu. Poznámka: Musíte vložit chránič před párou do držáků na základně spotřebiče, aby se tyto držáky příliš nezahřály. Na konci je z nádržky na vodu vytáhněte, abyste zbývající vodu mohli vylít s pomocí držáků.
2. Položte dolní sběrnou nádobku s parní trubičkou a dolním varným patrem na nádržku na vodu. Nyní na ně můžete položit horní sběrnou nádobku, horní varné patro a nakonec víko. Poznámka: vodící systém je vytvářen tak, abyste jednotlivé součásti mohli správně nasadit jednu na druhou. Všechny otvory pro výstup páry z varných pater se nacházejí na zadní straně zařízení. Mezi jednotlivými patry a nádobkami nesmí být mezery. Ověřte, že jste všechny součásti poskládali ve správném pořadí.
3. Chcete-li použít jen jedno patro, použijte pouze dolní sběrnou nádobku, dolní varné patro bez parní trubičky a víko. Vyberte pouze jeden program pro dolní varné patro .
4. Vložte potraviny do varného patra. Ve stejném patře vařte přísady s podobnými časy vaření. Poznámka: vaříte-li dvě různé přísady v jednom varném patře, můžete je oddělit pomocí přepážky. Varné patro můžete rozdělit na dvě poloviny nebo na 2/3 a 1/3. Poznámka: varnou nádobku Cromargan® můžete použít k přípravě rýže, nudlí nebo marinovaných/kořeněných jídel.
5. Zapojte napájecí zástrčku do zásuvky. Uslyšíte akustický signál.
6. Vyberte vhodný program/dobu vaření pro horní  nebo dolní varné patro . Po stisknutí tlačítka  nebo  uvidíte na ovládacím panelu právě vybraný program s přednastavenou dobou vaření.
7. Programy , , , ① nebo ② vyberte otočením ovládacího knoflíku. Program, který chcete, potvrďte stisknutím ovládacího knoflíku.
8. Přednastavená doba vaření (pro konkrétní program) začne blikat. Můžete ji ručně změnit otočením ovládacího knoflíku a potvrdit ji stisknutím ovládacího knoflíku. Poznámka: zařízení je vybaveno dvěma individuálně programovatelnými programy (① a ②). Můžete je použít, abyste si nastavili dobu vaření sami. Poslední použité nastavení zůstane uloženo.
9. Začněte vaření stisknutím tlačítka Start . Na displeji se objeví . Poznámka: zařízení je vybaveno funkcí udržení teploty, která udrží pokrmy teplé po jejich uvaření. Po stisknutí tlačítka Start  bude na displeji blikat . Stisknutím tlačítka Start  do 3 sekund aktivujete funkci udržení teploty. Objeví se symbol . Pokud ne, zařízení se automaticky vypne, až bude vaření dokončeno.
10. Zbývající doba vaření se zobrazuje na displeji (funkce odpočítávání). Patro s kratší dobou vaření se zapne až tehdy, když patro s delší dobou vaření dosáhne příslušné doby.



Pamatujte, prosím: není-li dostatek vody v nádržce na vodu, uslyšíte akustický signál v průběhu procesu vaření a na displeji se objeví symbol . Signál potvrďte stisknutím tlačítka Start . Naplňte nádržku alespoň do poloviny vodou. Můžete dolít čerstvou vodu z kelímku, když použijete držáky dolní sběrné nádoby. Pokračujte v procesu vaření stisknutím tlačítka Start .

11. Zařízení se automaticky vypne, jakmile bude vaření dokončeno nebo jakmile uplyne čas udržování teploty. Uslyšíte akustický signál.

Poznámka: proces vaření můžete kdykoliv přerušit stisknutím vypínače . Zařízení se vypne.

Pozor: nebezpečí opaření! Při odstraňování víka, varných pater a sběrných nádobek se uvolňuje horká pára. Proto vždy používejte držáky.

Doby vaření

Doby vaření jsou přibližné a budou se lišit s ohledem na velikost, konzistenci a množství přísad. Velikost porce pro jednu osobu je pouze orientační.

Listová a košťálová zelenina	1 porce		2 porce	
Růžičky kvěťáku	30 min	100 g	30 min	200 g
Brokolice	20 min	60 g	20 min	120 g
Zelené fazolky	15 min	50 g	15 min	100 g
Hrášek (čerstvý nebo mražený)	10 min	60 g	10 min	120 g
Zelené fazolky	20 min	50 g	20 min	100 g
Pórek	15 min	70 g	15 min	140 g
Paprika	15 min	80 g	15 min	160 g
Houby	13 min	50 g	13 min	100 g
Fazolové klíčky	20 min	100 g	20 min	200 g
Chřest (bílý)	20-25 min	350 g	20-25 min	700 g
Chřest (zelený)	15-20 min	350 g	15-20 min	700 g
Špenát	15 min	60 g	15 min	120 g
Sladká kukuřice (konzervovaná)	12 min	80 g	15 min	160 g
Sladká kukuřice (mražená)	15 min	80 g	15 min	160 g
Rajčata	10 min	120 g	13 min	240 g
Bílé zeli	15 min	50 g	15 min	100 g
Cuketa	15 min	60 g	15 min	120 g
Cukrový hrách	13 min	50 g	13 min	100 g

Kořenová zelenina 	1 porce		2 porce	
Tykev	15 min	100 g	15 min	200 g
Mrkev	30 min	100 g	30 min	200 g
Kedluben	30 min	100 g	35 min	200 g
Celer	20 min	100 g	20 min	200 g
Brambory (nové)	23 min	180 g	25 min	350 g
Brambory (staré)	30 min	180 g	30 min	350 g
Sladká kukuřice (klas)	30 min 1 kus 250 g			
Cibule	20 min	2 ks	20 min	4 ks

Rýže a těstoviny 	1 porce		2 porce	
Rýže parboiled	30 min	75 g + 150 ml vody	30 min	150 g + 300 ml vody
Bílá dlouhozrnná rýže	30 min	75 g + 150 ml vody	30 min	150 g + 300 ml vody
Bílá rýže Basmati	30 min	75 g + 150 ml vody	30 min	150 g + 300 ml vody
Bulgur	20 min	75 g + 150 ml vody	27 min	150 g + 300 ml vody
Kuskus	15 min	75 g + 150 ml vody	17 min	150 g + 300 ml vody
Těstoviny	25 min	75 g+ voda (musí zakrývat těstoviny)	30 min	150 g+ voda (musí zakrývat těstoviny)

Maso, drůbež a ryby	1 porce		2 porce	
Kuřecí prsa (filety)	18 min	150 g	20 min	300 g
Kachní prsa (filety)	18 min	150 g	20 min	300 g
Krůtí prsa	11 min	100 g	15 min	200 g
Vepřový plátek	20 min	80 g	20 min	160 g
Párky	10 min	170 g	10 min	340 g
Filety z ryb (silné)	15 min	125 g	15 min	250 g
Filety z ryb (tenké)	13 min	100 g	13 min	200 g

Ovoce a vejce	1 porce		2 porce	
Jablka	13 min	1 ks	15 min	2 ks
Hrušky	20 min	1 ks	25 min	2 ks
Vejce (uvařená naměkko)	9 min	1 ks	10 min	2 ks
Vejce (uvařená natvrdo)	18 min	1 ks	20 min	2 ks

Čištění a údržba

Čištění

Odpojte přívodní šňůru a nechte zařízení vychladnout.

Neponořujte spotřebič do vody, ale raději očistěte jeho vnější povrch vlhkým hadrem s trochou saponátu.

Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.

Sběrné nádoby, varná patra, parní trubičku, varnou nádobku a víko můžete jednoduše mýt v myčce.

Odstranění vodního kamene

Usazený vodní kámen způsobuje energetické ztráty a zkracuje životnost spotřebiče. Spotřebič se předčasně vypíná, když je vrstva usazenin příliš silná. Odstranění vodního kamene je pak velmi obtížné. Proto provádějte odstranění vodního kamene pravidelně.

Doporučujeme používat **odvápňovací prostředek Cromargol®**. Tento výrobek byl vyvinut speciálně pro odstraňování vodního kamene z rychlovarných konvic a je velmi účinný, bezpečný pro kontakt s potravinami a má neutrální zápach i chuť. Díky speciálnímu složení se dvěma přísadami **odvápňovací prostředek na konvice Cromargol®** nepoškozuje materiály konvice.

Obvykle můžete zakoupit **Cromargol®** v obchodě, kde jste zakoupili spotřebič, nebo u svého oblíbeného prodejce.



- Před odstraněním vodního kamene odpojte spotřebič od napájení a nechte jej vychladnout.
- Dobře zatřepejte láhev s prostředkem **Cromargol®**, než jej použijete. Nalijte do nádrže na vodu jednu dávku (100 ml) **odvápňovacího prostředku Cromargol®** a nechte jej působit přibližně pět minut. Potom naplňte spotřebič studenou vodou z kohoutku, aby zakryla stopy vodního kamene na stěnách, a nechte jej působit 30 minut.
- Potom vodu vylijte a konvici důkladně vypláchněte studenou vodou z kohoutku.
- Jiné odvápňovací prostředky dávkujte a používejte v souladu s pokyny jejich výrobců.

Při odstraňování vodního kamene roztok nezhřívajte.

Pozor: záruka se nevztahuje na poškození způsobená nedodržením pokynů při odstraňování vodního kamene.

Súčasti parného hrnca

- 1 Veko
- 2 Varná nádobka Cromargan®
- 3 Horné varné poschodie
- 4 Horná zberná nádobka
- 5 Parná trubička
- 6 Priehradka (vyberateľná)
- 7 Dolné varné poschodie
- 8 Dolná zberná nádobka
- 9 Chránič pred parou
- 10 Nádržka na vodu
- 11 Ukazovateľ hladiny vody
- 12 Ovládací panel
 - a) Vypínač
 - b) Ovládací gombík

Dôležité bezpečnostné informácie

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako osem rokov, ak ho používajú pod dohľadom alebo dostali pokyny na bezpečné používanie spotrebiča a uvedomujú si možné riziká.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako osem rokov a nie sú pod dohľadom.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Udržujte zariadenie a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako osem rokov.
- Spotrebiče môžu používať osoby s obmedzenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, osoby bez skúseností alebo bez znalostí, ak ho používajú pod dohľadom alebo dostali pokyny na bezpečné používanie zariadenia a uvedomujú si možné riziká.
- Neponárajte spotrebič do vody.
- Ak je napájací kábel zariadenia poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisné stredisko alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nevzniklo nebezpečenstvo úrazu.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných prostrediach, ako sú:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách;
 - chalupy;
 - hotely, motely a ďalšie priestory na bývanie;
 - zariadenia typu „bed and breakfast“.
 - Spotrebič nie je určený výhradne na komerčné použitie.
- Pozor! Nebezpečenstvo popálenia! Teplota dostupných povrchov môže dosiahnuť vysokú hodnotu. Ohrievacie telesá zostávajú horúce ešte určitý čas po vypnutí spotrebiča.

Pred použitím

Spotrebič sa môže používať iba na zamýšľaný účel uvedený v tomto návode na použitie. Z tohto dôvodu si pred použitím pozorne prečítajte návod na použitie, pretože obsahuje pokyny pre používanie, čistenie a ošetrovanie spotrebiča. Nepreberáme zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode. Tento návod na obsluhu uložte na bezpečnom mieste a odovzdajte ho ďalšiemu používateľovi spoločne so spotrebičom.

Pri používaní tohto spotrebiča dodržiajte bezpečnostné pokyny.

Technické údaje

Napájacie napätie: 220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz

Spotreba: 900 W

Trieda ochrany: I

Ďalšie pokyny týkajúce sa bezpečnosti

- Spotrebič by mal byť pripojený iba do uzemnenej zásuvky, ktorá bola nainštalovaná v súlade s predpismi. Napájací kábel a zástrčka musia zostať suché.
- Nenechávajte prívodný kábel privretý ani ho neohýbajte cez ostré hrany. Nenechávajte ho visieť nadol a chráňte ho pred teplom a masťou.
- Používajte predlžovací prívod len v bezchybnom stave.
- Zástrčku nesmiete vyťahovať zo zásuvky za kábel alebo mokrými rukami.
- Neprenášajte spotrebič za napájací kábel.
- Nekladte spotrebič na horúce povrchy, ako sú horúce platničky a pod., alebo v blízkosti otvoreného ohňa, jeho plášť by sa mohol roztaviť.
- Nekladte spotrebič na povrchy, ktoré nie sú vodovzdorné. Vystrieknutá kvapalina by mohla také povrchy poškodiť.
- **Pozor:** Zo spotrebiča uniká para! Nepoužívajte spotrebič pod citlivým nábytkom (napr. pod kuchynskými skrinkami).
- **Pozor:** Spotrebič je pri používaní horúci! Hrozí nebezpečenstvo popálenia unikajúcou parou. Počas prevádzky spotrebič nepremiestňujte a nevyťahujte jeho napájací kábel.
- Naplňte nádržku na vodu **studenou** vodou najviac po značku **max**.
- Ak spotrebič nepoužívate, vytiahnite napájaciu zástrčku zo zásuvky.
- Vypnite spotrebič alebo odpojte napájaciu zástrčku, ak:
 - sú spotrebič alebo napájací kábel poškodené;
 - ak máte podozrenie, že došlo k poruche následkom pádu spotrebiča alebo niečoho podobného.

V takých prípadoch si zariadenie opravu spotrebiča.

- Spotrebič musí zostať pod dohľadom, keď je v chode.
- Zo spotrebiča pravidelne odstraňujte vodný kameň.
- Nepreberáme zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté následkom nesprávneho používania, neodborných opráv alebo nedodržania pokynov uvedených v návode. V takých prípadoch je vylúčený aj nárok na záruku.

Použitie

Elektrický parný hrniec WMF KÜCHENminis® je úsporný kuchynský spotrebič, ktorý šetrí miesto.

Môžete ho používať na šetrné varenie takých pokrmov, ako sú ryby, zelenina, mäso a ryža.

Vďaka funkcii Easy Steam môžete variť potraviny s rôznou dĺžkou prípravy jedným stlačením tlačidla tak, aby boli hotové súčasne.

Ovládací panel



Symbol/tlačidlo	Funkcia
	Vypínač
	Tlačidlo Start
	Výber dolného varného poschodia
	Výber horného varného poschodia
	Zostávajúci čas
	Program pre listovú a hlúbovú zeleninu
	Koreňová zelenina
	Program pre ryžu/cestoviny
	Individuálne nastaviteľný program
	Funkcia udržania teploty
	Nedostatok vody

Poznámka: Z typografických dôvodov sú symboly v texte zobrazené v inverzných farbách.

Pred prvým použitím

Čistenie

Pred použitím očistite zariadenie podľa popisu v kapitole „Čistenie a údržba“.

Spustenie spotrebiča



1. Naplňte nádržku na vodu studenou vodou z kohútika. Nádržku naplňte vodou aspoň do polovice, nie však nad rysku **max**. Odporúčame vždy naplniť po rysku **max**. Rysky sa nachádzajú na zadnej strane nádržky na vodu. Poznámka: Musíte vložiť chránič pred parou do držiakov na základni spotrebiča, aby sa tieto držiaky príliš nezahriali. Na konci ich z nádržky na vodu vytiahnite, aby ste zvýšnú vodu mohli vyliať pomocou držiakov.
2. Položte dolnú zbernú nádobku s parnou trubičkou a dolným varným poschodím na nádržku na vodu. Teraz na ne môžete položiť hornú zbernú nádobku, horné varné poschodie a nakoniec veko. Poznámka: Vodiaci systém je vytvarovaný tak, aby ste jednotlivé súčasti mohli správne nasadiť jednu na druhú. Všetky otvory na výstup pary z varných poschodí sa nachádzajú na zadnej strane zariadenia. Medzi jednotlivými poschodiami a nádobkami nesmú byť medzery. Overte, že ste všetky súčasti poskladali v správnom poradí.
3. Ak chcete použiť len jedno poschodie, použite iba dolnú zbernú nádobku, dolné varné poschodie bez parnej trubičky a veko. Vyberte iba jeden program pre dolné varné poschodie .
4. Vložte potraviny do varného poschodia. V rovnakom poschodí varte prísady s podobnými časmi varenia. Poznámka: Ak varíte dve rôzne prísady v jednom varnom poschodí, môžete ich oddeliť pomocou priehradky. Varné poschodie môžete rozdeliť na dve polovice alebo na 2/3 a 1/3. Poznámka: Varnú nádobku Cromargan® môžete použiť na prípravu ryža, rezancov alebo marinovaných/korených jedál.
5. Zapojte napájaciu zástrčku do zásuvky. Budete počuť akustický signál.
6. Vyberte vhodný program/čas varenia pre horné  alebo dolné varné poschodie . Po stlačení tlačidla  alebo  uvidíte na ovládacom paneli práve vybraný program s prednastaveným časom varenia.
7. Programy , , , ① alebo ② vyberte otočením ovládacieho gombíka. Program, ktorý chcete, potvrdíte stlačením ovládacieho gombíka.
8. Prednastavený čas varenia (pre konkrétny program) začne blikať. Môžete ho ručne zmeniť otočením ovládacieho gombíka a potvrdiť stlačením ovládacieho gombíka. Poznámka: Zariadenie je vybavené dvoma individuálne programovateľnými programami (① a ②). Môžete ich použiť, aby ste si nastavili čas varenia sami. Posledné použité nastavenie zostane uložené.
9. Spustíte varenie stlačením tlačidla Start . Na displeji sa objaví . Poznámka: Zariadenie je vybavené funkciou udržania teploty, ktorá udrží pokrmy teplé po ich uvarení. Po stlačení tlačidla Start  bude na displeji blikať . Stlačením tlačidla Start  do 3 sekúnd aktivujete funkciu udržania teploty. Objaví sa symbol . Ak nie, zariadenie sa automaticky vypne, až bude varenie dokončené.
10. Zostávajúci čas varenia sa zobrazuje na displeji (funkcia odpočítavania). Poschodie s kratším časom varenia sa zapne až vtedy, keď poschodie s dlhším časom varenia dosiahne príslušný čas.



Pamätajte, prosím: ak nie je dostatok vody v nádrške na vodu, v priebehu procesu varenia budete počuť akustický signál a na displeji sa objaví symbol . Signál potvrdíte stlačením tlačidla Start . Naplňte nádršku aspoň do polovice vodou. Môžete doliať čerstvú vodu z téglika, keď použijete držiaky dolnej zbernej nádoby. Pokračujte v procese varenia stlačením tlačidla Start .

11. Zariadenie sa automaticky vypne, len čo sa varenie dokončí alebo hneď ako uplynie čas udržovania teploty. Budete počuť akustický signál.

Poznámka: Proces varenia môžete kedykoľvek prerušiť stlačením vypínača . Zariadenie sa vypne.

Pozor: Nebezpečenstvo oparenia! Pri odstraňovaní veka, varných poschodí a zberných nádobiek sa uvoľňuje horúca para. Preto vždy používajte držiaky.

Časy varenia

Časy varenia sú približné a budú sa líšiť s ohľadom na veľkosť, konzistenciu a množstvo prísad. Veľkosť porcie pre jednu osobu je iba orientačná.

Listová a hlúbová zelenina	1 porcia		2 porcie	
Ružičky karfiolu	30 min	100 g	30 min	200 g
Brokolica	20 min	60 g	20 min	120 g
Zelené fazuľky	15 min	50 g	15 min	100 g
Hrášok (čerstvý alebo mrazený)	10 min	60 g	10 min	120 g
Zelené fazuľky	20 min	50 g	20 min	100 g
Pôr	15 min	70 g	15 min	140 g
Paprika	15 min	80 g	15 min	160 g
Huby	13 min	50 g	13 min	100 g
Fazuľové klíčky	20 min	100 g	20 min	200 g
Špargľa (biela)	20 – 25 min	350 g	20 – 25 min	700 g
Špargľa (zelená)	15 – 20 min	350 g	15 – 20 min	700 g
Špenát	15 min	60 g	15 min	120 g
Sladká kukurica (konzervovaná)	12 min	80 g	15 min	160 g
Sladká kukurica (mrazená)	15 min	80 g	15 min	160 g
Paradajky	10 min	120 g	13 min	240 g
Biela kapusta	15 min	50 g	15 min	100 g
Cuketa	15 min	60 g	15 min	120 g
Cukrový hrach	13 min	50 g	13 min	100 g

Koreňová zelenina 	1 porcia		2 porcie	
Tekvica	15 min	100 g	15 min	200 g
Mrkva	30 min	100 g	30 min	200 g
Kaleráb	30 min	100 g	35 min	200 g
Zeler	20 min	100 g	20 min	200 g
Zemiaky (nové)	23 min	180 g	25 min	350 g
Zemiaky (staré)	30 min	180 g	30 min	350 g
Sladká kukurica (klas)	30 min 1 kus 250 g			
Cibuľa	20 min	2 ks	20 min	4 ks

Ryža a cestoviny 	1 porcia		2 porcie	
Ryža parboiled	30 min	75 g + 150 ml vody	30 min	150 g + 300 ml vody
Biela dlhozrnná ryža	30 min	75 g + 150 ml vody	30 min	150 g + 300 ml vody
Biela ryža Basmati	30 min	75 g + 150 ml vody	30 min	150 g + 300 ml vody
Bulgur	20 min	75 g + 150 ml vody	27 min	150 g + 300 ml vody
Kuskus	15 min	75 g + 150 ml vody	17 min	150 g + 300 ml vody
Cestoviny	25 min	75 g+ voda (musí zakrývať cestoviny)	30 min	150 g+ voda (musí zakrývať cestoviny)

Mäso, hydina a ryby	1 porcia		2 porcie	
Kuracie prsia (filety)	18 min	150 g	20 min	300 g
Kačacie prsia (filety)	18 min	150 g	20 min	300 g
Morčacie prsia	11 min	100 g	15 min	200 g
Bravčový plátok	20 min	80 g	20 min	160 g
Párky	10 min	170 g	10 min	340 g
Filety z rýb (hrubé)	15 min	125 g	15 min	250 g
Filety z rýb (tenké)	13 min	100 g	13 min	200 g

Ovocie a vajcia	1 porcia		2 porcie	
Jablká	13 min	1 ks	15 min	2 ks
Hrušky	20 min	1 ks	25 min	2 ks
Vajcia (uvarené namäkkó)	9 min	1 ks	10 min	2 ks
Vajcia (uvarené natvrdo)	18 min	1 ks	20 min	2 ks

Čistenie a údržba

Čistenie

Odpojte privodný kábel a nechajte zariadenie vychladnúť.

Neponárajte spotrebič do vody, ale radšej očistite jeho vonkajší povrch vlhkou handrou s trochu saponátu.

Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.

Zberné nádoby, varné poschodia, parnú trubičku, varnú nádobku a veko môžete jednoducho umývať v umývačke.

Odstránenie vodného kameňa

Usadený vodný kameň spôsobuje energetické straty a skracuje životnosť spotrebiča. Spotrebič sa predčasne vypína, keď je vrstva usadenín príliš hrubá. Odstránenie vodného kameňa je potom veľmi náročné. Preto odstraňujte vodný kameň pravidelne.

Odporúčame používať **odvápňovací prostriedok Cromargol®**. Tento výrobok bol vyvinutý špeciálne na odstraňovanie vodného kameňa z rýchlovarných kanvic a je veľmi účinný, bezpečný pre kontakt s potravinami a má neutrálny zápach aj chuť. Vďaka špeciálnemu zloženiu s dvoma prísadami **odvápňovací prostriedok na kanvice Cromargol®** nepoškodzuje materiály kanvice.

Obvykle si môžete kúpiť **Cromargol®** v obchode, kde ste si kúpili spotrebič, alebo u svojho obľúbeného predajcu.

- Pred odstránením vodného kameňa odpojte spotrebič od napájania a nechajte ho vychladnúť.
- Dobré pretrepte fľašu s prostriedkom **Cromargol®** pred tým, ako ho použijete. Nalejte do nádrže na vodu jednu dávku (100 ml) **odvápňovacieho prostriedku Cromargol®** a nechajte ho pôsobiť približne päť minút. Potom naplňte spotrebič studenou vodou z kohútika, aby zakryla stopy vodného kameňa na stenách, a nechajte ju pôsobiť 30 minút.
- Potom vodu vylejte a kanvicu dôkladne vypláchnite studenou vodou z kohútika.
- Iné odvápňovacie prostriedky dávajte a používajte v súlade s pokynmi ich výrobcov.

Pri odstraňovaní vodného kameňa roztok nezahrievajte.

Pozor: Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nedodrzaním pokynov pri odstraňovaní vodného kameňa.





Zařízení odpovídá evropským směrnicím 2014/35/EC, 2014/30/EC a 2009/125/EC.

Tento výrobek není možné na konci životnosti likvidovat spolu s běžným domácím odpadem, ale musí být umístěn do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Materiály jsou znovu použitelné podle jejich označení. Recyklováním použitých zařízení značně přispějete k ochraně našeho životního prostředí. O vhodném sběrném místě se, prosím, informujte u místních orgánů státní správy.

Dokument podléhá změnám.



Zariadenie zodpovedá európskym smerniciam 2014/35/ES, 2014/30/ES a 2009/125/ES.

Tento výrobok nie je možné na konci životnosti likvidovať spolu s bežným domácim odpadom, ale musí byť umiestnený do zberného miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Materiály sú znovu použiteľné podľa ich označenia. Recyklovaním použitých zariadení značne prispějete k ochrane nášho životného prostredia.

O vhodnom zbernom mieste sa, prosím, informujte na miestnych orgánoch štátnej správy.

Dokument podlieha zmenám.

ČESKÁ REPUBLIKA

contact-cz@wmf.com

773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.

Futurama Business Park (budova A)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8

SLOVENSKO

contact-sk@wmf.com

232 199 932

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.

Cesta na Senec 2/A

821 04 Bratislava