



KULT X

Kenyérsütő





A kenyérsütő részei

- 1 Fedél
- 2 Vezérlőegység kijelzővel
- 3 Sütőedény
- 4 Dagasztókar
- 5 Mérőedény
- 6 Mérőkanál
- 7 Dagasztókar kihúzó
- 8 Sütőkamra világítás

Fontos biztonsági információk

- A készüléket nyolc év feletti gyerekek és csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal.
- Gyermek ne játsszanak a készülékkel.
- Nyolc évesnél fiatalabb gyerekek felügyelet nélkül ne mosogassák és ne tartsák karban a készüléket.
- A készüléket és kábelét tartsa nyolc év alatti gyermekektől távol.
- A készülék csatlakoztatott külső időzítővel vagy távirányítással nem működik.
- A készüléket háztartási és hasonló környezetben történő használatra tervezték, mint például:
 - dolgozói konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - nyaralókban;
 - szállodák, motelek és más szálláshelyek;
 - „bed and breakfast” típusú létesítmények.
- Amennyiben a készülék tápkábele sérült, a gyártó, annak szervizközpontja vagy megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy cserélje, a balesetveszély elkerülése érdekében.
- A készülék és tartozékainak használatát követően tisztítsa meg minden olyan felületet/részt, ami élelmiszerrel kapcsolatba került. Az erre vonatkozó tanácsokat a „Tisztítás és karbantartás” részben olvashatja.
- A készüléket minden esetben az itt foglalt útmutatásokkal összhangban használja. A nem megfelelő használat következménye áramütés vagy más kockázat is lehet.
- Figyelem! Égésveszély! A hozzáférhető felületek hőmérséklete rendkívül magas lehet. A fűtőtestek a készülék kikapcsolását követően is forrók maradnak egy ideig.
- A tartozékok cseréje előtt, vagy mielőtt a mozgó részekhez közelít, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelét.

Használat előtt

A készüléket kizárólag jelen használati útmutatóban megjelölt rendeltetésének megfelelően használja. Ezért, az első használat előtt figyelmesen olvassa el jelen útmutatásokat. A kézikönyv a készülék használatára, tisztítására és karbantartására vonatkozó útmutatásokat tartalmaz. Jelen kézikönyvben szereplő útmutatások nem követéséből eredően keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget. A használati útmutatót tartsa biztonságos helyen, és a készülékkel együtt adja át következő hasznárlójának. A végén a garanciára vonatkozó információkat is talál. A készülék kereskedelmi használatra nem, csupán egy átlagos háztartásban szükséges mennyiségű élelmiszer készítésére alkalmas.

A használat során tartsa be a biztonsági utasításokat.

Műszaki adatok

Tápfeszültség:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Fogyasztás:	450 W
Védelmi osztály:	I

Biztonsági utasítások

- Húzza ki a tápkábelt a konnektorból:
 - ha használat közben hiba lép fel,
 - tisztítás előtt;
 - használat után.
- A készüléket kizárólag földelt konnektorba csatlakoztassa, amelyet az előírásokkal összhangban szereltek fel. A tápkábel és a csatlakozó legyen száraz.
- A tápkábelt ne törje meg, és ne vezesse át éles széleken. Ne hagyja lógni. Védje a hőtől és a zsírosodástól.
- Csak ép hosszabbító kábelt használjon.
- A készüléket sem a kábelnél fogva, se nedves kézzel ne húzza ki a konnektorból.
- Ne húzza a készüléket a kábelnél fogva.
- A készüléket ne tegye forró felületekre, például főzőlapra, stb., sem nyílt láng közelébe, a burkolata ugyanis megolvadhat.
- A készüléket csak akkor használja, ha az egyes alkatrészeket megfelelően rászzerelte.
- Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból.
- Kapcsolja ki a készüléket vagy húzza ki a tápkábelt, amennyiben:
 - a készülék vagy a tápkábel sérült;
 - azt gyanítja, hogy a készülék meghibásodott, például esés vagy más baleset következtében.Ilyen esetben javíttassa meg a készüléket.
- A készülék működés közben felügyeletet igényel.
- Ne érjen a forró felületekhez.
- A nem a gyártó által ajánlott tartozékok használatának következménye sérülés lehet.
- Ne érintse a mozgó alkatrészeket, miközben a készülék működik.
- A megsült kenyeret soha ne próbálja úgy kivenni a sütőedényből, hogy valamilyen tárgyat beleszúr, ugyanis a készülék sérülhet.
- A kenyérsütőben ne használjon alufóliát és hasonló anyagokat, ez ugyanis növeli a tűzveszélyt vagy a készülék zárlatossá válásának kockázatát.
- Soha ne takarja le konyharuhával vagy hasonló anyaggal a kenyérsütőt. A hőnek és a nedvességnek mindig szabadon kell távoznia. Amennyiben a kenyérsütőt éghető anyagokkal fedi le, illetve más módon érintkezik ilyenekkel, tűz keletkezhet.

- A kenyérsütő sérülését megelőzendő, ne kapcsolja be úgy, hogy a sütőedény nincs benne.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy ne csúszhasson le a munkafelületről, például nehéz tészta dagasztásakor.
- A nem rendeltetésszerű, helytelen használatból vagy szakszerűtlen javításból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetben a garancia is elveszik.

Vezérlőegység

Programválasztás

A gomb megnyomásával válassza ki a kívánt programot. A kiválasztott program száma megjelenik a kijelzőn.

Sütségi fokozat választása

A gomb megnyomásával válassza ki a kívánt sütségi fokozatot. A különböző fokozatok az alábbi módon jelennek meg a kijelzőn.

- Világos 
- Közepes 
- Sötét 

Start/Pause

Ez a gomb a sütési folyamat elindítására szolgál; ismételt megnyomásával leállíthatja a folyamatot.

Stop

Ezzel a gombbal befejezheti a sütést.



Időzítő beállítása

Az időzítő funkciót a + és - gombok segítségével programozhatja. A beállított idő megjelenik a képernyőn.

A kenyér méretének kiválasztása

A gomb megnyomásával válassza ki a kívánt kenyérméretet. A kijelzőn 450 g vagy 750 g jelenik meg, a kiválasztott mérettől függően.

Sütőkamra világítás

Ha szeretné a sütőkamra világítását bekapcsolni, nyomja meg ezt a gombot. A világítás nagyjából 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol, ám korábban is kikapcsolhatja, a gomb ismételt megnyomásával.

Használat

A WMF KULT X kenyérsütőben egyszerűen megsütheti saját kenyerét. Az egyedüli, amire szüksége van, a megfelelő hozzávalók, a WMF KULT X gondoskodik a többitől. A 12 program lehetőséget nyújt, hogy mindenki ízlése szerint válasszon. Az egyes programokat ismertető áttekintő táblákat a termék része. A helytakarékosság érdekében a sütőedényben tárolhatja.

A programok áttekintése

Program sz.	Megjelölés	Leírás	Lehetőségek			Program hossza (h)	
			Időzítő funkció	Sületség	Méret	450 g	750 g
1	Klasszikus vekni	Búza és rozskenyér dagasztása és sütése Más összetevőket is hozzáadhat.	✓	✓	✓	3:08	3:15
2	Fehér kenyér	Kenyérdagasztás és sütés hosszabb ideig. A kenyérhéja általában ropogós, állaga könnyű.	✓	✓	✓	3:55	4:05
3	Teljes kiőrlésű kenyér	Teljes kiőrlésű kenyér dagasztása és sütése Az időzítő használata nem ajánlott, ugyanis ronthatja a kenyér minőségét.	(✓)	✓	✓	3:47	3:55
4	Gyors program*	Kenyérdagasztás és sütés az 1. programnál rövidebb ideig. A kenyér kisebb és sűrűbb.	✓	✓	-	2:25	
5	Kalács	Kalács dagasztása és sütése Más összetevőket is hozzáadhat.	✓	✓	✓	3:05	3:10
6	Gluténmentes kenyér	Gluténmentes kenyér dagasztása és sütése Más összetevőket is hozzáadhat.	✓	✓	✓	3:05	3:10
7	Ultragyors program*	Dagasztás és sütés a legrövidebb időn belül A kenyér általában kisebb és sűrűbb, mint a 4. programmal sült kenyér.	-	✓	✓	1:43	1:53
8	Tészta program	Csak dagasztás, sütés nélkül A tészta felhasználható zsemlehez, pizzához, stb.	✓	-	-	1:30	
9	Lekvárok****	Dzsem és lekvár készítéséhez Mielőtt a sütőedénybe rakja, aprítsa fel a gyümölcsöt.	-	-	-	1:20	
10	Toastkenyér	Toastkenyér dagasztása és sütése A kenyérhéja általában vékony, állaga könnyű.	✓	✓	✓	3:10	3:15
11	Kuglóf	Dagasztás és sütés sütőporral	✓	✓	-	2:00	
12	Sütés	Csak sütés, dagasztás nélkül Más programok sütési idejének meghosszabbítására is használható	-	✓	-	1:00	

* A legjobb eredmény elérése érdekében előbb a folyékony összetevőket kell a sütőedénybe raknia. Ezután adja hozzá a száraz összetevőket.

**A kenyérsütés leggyorsabb módja, ha az ultragyors programot használja. A víz hőmérséklete különösen fontos, ugyanis befolyásolja a kelesztési folyamatot. A legjobb eredményt meleg víz használatával érheti el.

***Lekvárkészítéskor önálló sütőedény használatát javasoljuk.

Az egyes programok részletes leírása

Program sz.	Leírás	Térfogat/tömeg	Teljes időtartam	Dagasztás 1	Kelesztés 1	Dagasztás 2	Kelesztés 2	Kelesztés 3	Sütés	Hőmérséklet-tartás
1	Klasszikus vekni	450 g	3:08 h	11 min	20 min	17 min	25 min	35 min	80 min	60 min
		750 g	3:15 h	12 min	20 min	18 min	25 min	35 min	85 min	60 min
2	Fehér kenyér	450 g	3:55 h	18 min	40 min	22 min	30 min	40 min	85 min	60 min
		750 g	4:05 h	20 min	40 min	25 min	30 min	40 min	90 min	60 min
3	Teljes kiőrlésű kenyér	450 g	3:47 h	11 min	25 min	21 min	35 min	55 min	80 min	60 min
		750 g	3:55 h	12 min	25 min	23 min	35 min	55 min	85 min	60 min
4	Gyors program*		2:25 h	12 min	10 min	13 min	/	25 min	85 min	60 min
5	Kalács	450 g	3:05 h	12 min	5 perc	23 min	30 min	35 min	80 min	60 min
		750 g	3:10 h	12 min	5 perc	23 min	30 min	35 min	85 min	60 min
6	Gluténmentes kenyér	450 g	3:05 h	12 min	5 perc	13 min	30 min	35 min	90 min	60 min
		750 g	3:10 h	12 min	10 min	13 min	30 min	35 min	90 min	60 min
7	Ultragyors program*	450 g	1:43 h	13 min	/	5 perc	25 min	/	60 min	60 min
		750 g	1:53 h	13 min	/	5 perc	30 min	/	65 min	60 min
8	Tészta program		1:30 h	25 min	/	/	30 min	35 min	/	/
9	Lekvárok****		1:20 h	/	15 min	/	/	45 min	20 min	/
10	Toastkenyér	450 g	3:10 h	17 min	35 min	8 min	25 min	35 min	70 min	60 min
		750 g	3:15 h	17 min	35 min	8 min	25 min	35 min	75 min	60 min
11	Kuglóf		2:00 h	7 min	4 min	10 min	9 min	/	90 min	60 min
12	Sütés		1:00 h	/	/	/	/	/	10-60 min	60 min

*A legjobb eredmény elérése érdekében előbb a folyékony összetevőket kell a sütőedénybe raknia. Ezután adja hozzá a száraz összetevőket.

**A kenyérsütés leggyorsabb módja, ha az ultragyors programot használja. A víz hőmérséklete különösen fontos, ugyanis befolyásolja a kelesztési folyamatot. A legjobb eredményt meleg víz használatával érheti el.

***Lekvárkészítéskor önálló sütőedény használatát javasoljuk.

Használat előtt

- A készülék kicsomagolását követően ellenőrizze, hogy valamennyi alkatrészt megkapta-e, és hogy azok nem sérültek.
- Használatossa el a kiszerezhető elemeket a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben foglalt leírás szerint.
- Mivel a készülék első felmelegedése során füst keletkezhet, ajánljuk, hogy először felszerelt, ám üres sütőedénnyel (dagasztókar nélkül) kapcsolja be, sütés programon (12. sz.).
- Várja meg, amíg a kenyérsütő lehűl, majd ismét tisztítsa meg a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben foglaltak szerint.

Kenyér, kalács és tészta készítése

- Nyissa fel a KULT X kenyérsütő fedelét, és emelje ki a sütőedényt az óramutató járásával ellentétes irányba elfordítva.
- Hogy a tészta ne ragadjon a dagasztókar és a sütőedény közötti részbe, ajánlatos a dagasztókar nyílását hóálló zsiradékkal megkenni.
- Illessze a dagasztókart a hajtótengelyre a sütőedényben, a szélesebb oldala nézzen lefelé.
- Ezután tegye a sütőedénybe a recept szerint szükséges hozzávalókat. Előbb a folyékony alapanyagokat, mint például a vizet és az olajat adagolja. Ezután adja hozzá a cukrot, a sót, a lisztet, majd legvégül az élesztőt. **Figyelem: A maximális mennyiség 500 g liszt és 7 g szárított élesztő.**

Megjegyzés: Amennyiben túl sok lisztet használ, a tészta kifolyhat és ráéghet a sütőedényre.

- Illessze a sütőedényt a kenyérsütőbe, majd az óramutató járásával megegyező irányba fordítva rögzítse.
- Csukja le a kenyérsütő fedelét.
- Csatlakoztassa a dugót a konnektorba.
- Használja a Prog programgombot az adott program kiválasztásához. Az egyes programokat illetően a 17. oldalon talál bővebb információt.
- A sültégi fokozatot jelző gomb segítségével állapítsa ki a kívánt fokozatot (világos, közepes, sötét kenyér).
- A kívánt kenyérméret kiválasztásához használja a kenyérméret gombot (450 g vagy 750 g). Ha a gyors programot (4.sz.) használja, nem kell kenyérméretet választania.
- Az időzítőt a + és - gombok segítségével programozhatja (az időzítő funkció használatára vonatkozó bővebb információt a 19. oldalon talál). Ezt a lépést átugorhatja, ha rögtön a sütéssel kezdene.
- A szükséges beállításokat követően a Start/Stop Start gomb megnyomásával megkezdheti a sütést. Amennyire lehetséges, ne nyissa fel a fedelet, amíg a sütés be nem fejeződött, ugyanis minden egyes felnyitás hátrányosan befolyásolja a sütés eredményét.
- A második dagasztási folyamat során ismételt sípszót hall, a kiválasztott program függvényében (1,2,3,4,5,7,10 és 11 sz.). Ilyenkor felnyithatja a fedelet, és hozzáadhat egyéb összetevőket, mint például mazsolát vagy diót. Ezután azonnal zárja vissza a fedelet, a legjobb eredmény elérése érdekében.
- A sütési folyamat befejeztével ismételt sípolást hall. A kenyéret azonnal kiveheti, és leállíthatja a sütési folyamatot a Start/Stop Start gomb nyomva tartásával, vagy bekapcsolva hagyhatja a funkciót, hőmérséklettartással, legfeljebb 60 percen át.
- A sütőedény kiemelésekor használja a fogantyút, és finoman fordítsa el az edényt az óramutató járásával ellenkező irányba. Döntse meg a sütőedényt úgy, hogy a kenyér kieshessen belőle a hűtőrácsra.
- Ha a dagasztókar magától nem lazul meg, használja a kihúzó a meglazításához. Illessze a kihúzó a dagasztókar nyílásába, majd rögzítse az alsó oldalán. Most óvatosan húzza ki a dagasztókart.
- Mielőtt felszeli, nagyjából egy órán át hagyja hűlni a kenyéret a rácson, hacsak a recept máshogyan nem kívánja.

Az időzítő beállítása

Ha a sütést nem kívánja azonnal elkezdni, használhatja az időzítő funkciót. A + és - gombok segítségével 10 perces lépésekben beállíthatja, mikorra szeretné, hogy a kenyér készen legyen, és a készülék automatikusan kiszámolja a sütéshez szükséges időt. A maximális késleltetési idő 13 óra.

Megjegyzés: Ez a funkció az ultragyors program, a lekvár és a sütés program esetében nem áll rendelkezésre.

Megjegyzés: Az időzítő használata mellett ne dolgozzon gyorsan romló élelmiszerekkel, például tojással és friss tejjel.

Hőmérséklettartó funkció

Amint a sütési idő lejár, automatikusan megkezdődik a 60 perces hőmérséklettartó időszak. Amennyiben rögtön a sütést követően ki szeretné venni a kenyeret, tartsa nyomva a Start/Stop Start gombot, hogy leállítsa a folyamatot.

Memória funkció

Amennyiben a sütési folyamat során 10 percnél rövidebb ideig tartó áramkimaradás történik, a sütés automatikusan folytatódik, anélkül, hogy a Start/Stop Start gombot meg kellene nyomnia. Amennyiben az áramkimaradás

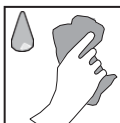
10 percnél hosszabb, újra be kell kapcsolnia a kenyérsütőt.

Hasznos tippek

- **Nehéz tészta:** Nehéz tészták esetében javasoljuk, hogy módosítsa a sorrendet. Előbb a száraz összetevőket tegye a sütőedénybe, és csak utána a folyékonyakat. Amennyiben használni kívánja az időzítőt, ügyeljen, hogy az élesztő ne érintkezzen túl korán a folyadékkal.
- **Sütőkeverékek:** A klasszikus vekni program (1.sz.) általában alkalmas a sütőkeverékhez, amennyiben a receptben máshogyan nem szerepel. Ne adjon több vizet a sütőkeverékhez, mint amennyit a recept ír. A recepttől függően a vízmennyiség akár 50 ml-rel csökkenthető.
- **Sültség:** Mivel a kenyérsütő fedele körül nincs hőforrás, ajánljuk, hogy a legmagasabb sültégi fokozatot válassza, ha ropogós állagot szeretne elérni.
- **Tojás:** Ha több tojást használ, annak megfelelően csökkentse a folyadékmenyiséget. Ajánlott a tojásokat enyhén felverni, mielőtt a sütőedénybe önti őket.
- **Sütőkamra világítás,** Ha izzót kell cserélnie, egy érme segítségével tudja leszerelni az üvegburkolatot. A foglalatba illeszkedő izzót használjon, az alábbi paraméterekkel:
 - E14
 - Teljes hossz 49 mm
 - Üveg átmérője 22 mm
 - 220-240V
 - 15 W
 - 300 °C

Tisztítás és karbantartás

Használat után húzza ki a dugót a dugaljából. Tisztítás előtt várja meg, amíg a kenyérsütő kihűl. Emelje ki a sütőedényt, fogja meg a fogantyúnál, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba. Vegye ki a dagasztókart. Amennyiben ez nehézséget okoz, töltsen meg a sütőedényt langyos vízzel, és hagyja állni 30 percen át, hogy a dagasztókart kiáztassa. Így könnyebben ki tudja venni. Nedves ruhával tisztítsa meg a sütőedényt és a dagasztókart, ne használjon erős és csiszoló hatású tisztítószeret, amelyek a tapadásmentes bevonatot sérthetik. A sütőedényt az újabb használat előtt teljesen ki kell szárítani. A kenyérsütő, a fedél és az ablak tisztításához használjon nedves ruhát. Ne használjon csiszoló hatású szert, amelyek felsérthetik a felületeket. Soha ne mártsa vízbe a készüléket. Az egyszerűbb tisztítás érdekében a mérőedényt, a mérőkanalat és a dagasztókar kihúzó mosogatógépben is moshatja.

	 Mosogatógépben mosható	 Folyóvízben mosogatható	 Nedves ruhával törölje át
Sütőedény	—	✓	✓
Dagasztókar	—	✓	✓
Mérőedény	✓	✓	✓
Mérőkanál	✓	✓	✓
Dagasztókar kihúzó	✓	✓	✓
Burkolat	—	—	✓

Problémamegoldás

A kijelzőn a „HHH” betűk jelennek meg (és 5 sípolás hallatszik)

A belső hőmérséklet túl magas. Az adott programnál kell maradnia. Nyissa fel a fedelet, és 10-20 percen át hűtse a kenyérsütőt.

A kijelzőn az „LLL” betűk jelennek meg és 5 sípolás hallatszik), amikor a Start/Stop ^{Start} ^{Stop} gombot megnyomja

A belső hőmérséklet túl alacsony. Állítsa le a sípolást a Start/Stop ^{Start} ^{Stop} gomb megnyomásával, és nyissa fel a fedelet. Várjon

10-20 percre, amíg a készülék el nem éri a szobahőmérsékletet.

A kijelzőn az „EEOL” betűk láthatók, amikor a Start/Stop gombot megnyomja.

A hőérzékelő nem csatlakozik megfelelően, javíttassa meg a készüléket.

Tipp	Probléma	Ok	Megoldás
	A sütőkamrából vagy a szellőzőnyílásokból füst száll fel.	A hozzávalók a sütőkamrába kerültek, vagy a sütőedény külső oldalára tapadtak.	Válassza le a készüléket a táphálózatról, tisztítsa meg a sütőedény külső felületét vagy a sütőkamra belsejét.
	A kenyér közepe beesett, az alja nedves.	A kenyér a sütést követően túl sokáig maradt a sütőedényben.	Vegye ki a kenyeret a sütőedényből, még azelőtt, hogy a hőmérsékletartó funkció kikapcsol.
	A hozzávalókat nem keverte össze rendesen, vagy a kenyér nem sült meg megfelelően.	Nem megfelelő programbeállítást választott.	Ellenőrizze a kiválasztott programot és a kenyér méretére, valamint sültségére vonatkozó beállításokat.
		Sütés közben túl gyakran nyitotta fel a fedelet.	A fedelet nem szabad felnyitnia, hacsak nem kiegészítő hozzávalókat adagol. Ezt követően is azonnal vissza kell csuknia.
		A dagasztókar nem forog.	Ellenőrizze, hogy a dagasztókart nem akadályozza-e valami, pl. borszem a mozgásban. Emelje ki a sütőedényt, majd ellenőrizze, hogy a dagasztókar tud-e forogni. Amennyiben nem, javíttassa meg a készüléket.
	A kenyérsütő nem kapcsol be, a kijelzőn a „HHH” üzenet látható.	A belső hőmérséklet túl magas.	Az adott programnál kell maradnia. Nyissa fel a fedelet, és 10-20 percen át hűtse a kenyérsütőt.
	A kenyér túl gyorsan megkel	Túl sok az élesztő, a liszt vagy kevés a só	Ellenőrizze a hozzávalók mennyiségét, szükség szerint igazítsa ki, és ellenőrizze, hogy nem felejtette-e el valamelyik összetevőt hozzáadni.
	A kenyér nem kel meg vagy gyengén kel meg	Hiányzik az élesztő vagy túl kevés, illetve a víz mennyisége nem megfelelő	Ellenőrizze a hozzávalók mennyiségét, szükség szerint igazítsa ki, és ellenőrizze, hogy nem felejtette-e el valamelyik összetevőt hozzáadni.
		Az élesztő túl hamar érintkezett a folyadékkal	Ne feledje a sütőedényt a megfelelő sorrendben megtölteni.
Tipp	A kenyér közepe beesett	Túl sok tésztát használt az adott sütőedény méretéhez képest	Ellenőrizze a hozzávalók mennyiségét, és szükség szerint igazítsa ki. Amennyiben folyadékok tartalmazó hozzávalókat használ, ennek megfelelően csökkentse a vízmennyiséget.
		Az élesztő túl hamar érintkezett a folyadékkal	Csináljon egy kis gödröt a lisztben, szórja bele a szárított élesztőt, így megelőzve a víz és a szárított élesztő közvetlen érintkezését.

	Probléma	Ok	Megoldás
	Nehéz, csomós állag	Túl sok víz liszt vagy túl kevés	Ellenőrizze a hozzávalók mennyiségét, szükség szerint igazítsa ki, és ellenőrizze, hogy nem felejtette-e el valamelyik összetevőt hozzáadni.
		Túl kevés élesztő vagy cukor	Ellenőrizze a hozzávalók mennyiségét, szükség szerint igazítsa ki, és ellenőrizze, hogy nem felejtette-e el valamelyik összetevőt hozzáadni.
	A kenyér közepe nem sült meg	Túl sok víz	Ellenőrizze a hozzávalók mennyiségét, szükség szerint igazítsa ki, és ellenőrizze, hogy nem felejtette-e el valamelyik összetevőt hozzáadni.
	Túl világos kenyér/héj	A sültési fokozatot nem megfelelően választotta ki	Mivel a kenyérsütő fedele körül nincs hőforrás, ajánljuk, hogy a legmagasabb sültési fokozatot válassza, ha ropogós állagot szeretne elérni.



A készülék megfelel a 2014/35/EU, 2014/30/EU és 2009/125/EU irányelveknek.

A készüléket élettartama lejártával nem ártalmatlaníthatja az általános háztartási hulladékkal, hanem az elektromos és elektronikai készülékeket gyűjtő udvarban kell leadni. Az anyagok jelölésük szerint újrahasznosíthatók. Az újrahasznosítással jelentős mértékben hozzájárul a környezet védelméhez. A megfelelő gyűjtőhelyekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál. A változtatás jogát

fenntartjuk.



CSEHORSZHÁG

contact-cz@wmf.com

773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.

Futurama Business Park (A épület)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8
