

Projektor s ukolébavkami a beránky na obloze



Milí rodiče,

všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.

Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.

Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projeвили nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.

S úctou


Vaši přátelé z VTech

*Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na
www.vtechcz.cz*

ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si zakoupili **VTech® Projektor s ukolébavkami a beránky na obloze!**

Upokojte dítě do klidného spánku Projektorem s ukolébavkami a beránky na obloze. Tento projektor promítá na strop relaxační obraz beránků, aby se dítě před spaním zklidnilo. Vybrat si můžete mezi dvěma režimy. V prvním se hrají uklidňující melodie a ukolébavky, ve druhém různé relaxační zvuky.

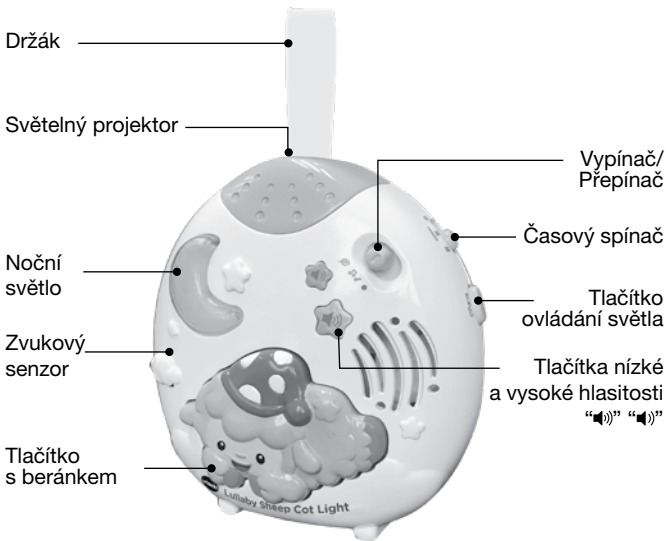


OBSAH BALENÍ

- jeden **VTech®** Projektor s ukolébavkami a beránky na obloze
- jeden upínací popruh
- jeden návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ: Veškeré obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, obalové zámky, odnímatelné štítky, kabelové pásy a balicí šrouby, nejsou součástí této hračky a měly by být, z důvodu bezpečnosti vašeho dítěte, odstraněny.

POZNÁMKA: Přečtěte si důkladně tuto příručku, protože obsahuje důležité informace.

Odemkněte uzávěry obalu:

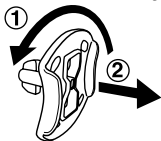


- ① Otočte balicí zámky proti směru hodinových ručiček o 90 stupňů.
- ② Vytáhněte zámky.

ZAČÍNÁME

INSTALACE BATERIÍ

1. Ujistěte se, že je jednotka vypnutá.
2. Najděte kryt baterie na zadní straně projektoru. K uvolnění šroubu použijte šroubovák.
3. Vložte 3 nové baterie AA (LR6 / AM-3) podle diagramu uvnitř akumulátoru. (Pro maximální výkon je doporučeno použití nových alkalických baterií).
4. Přiložte kryt baterie a utáhněte šroub

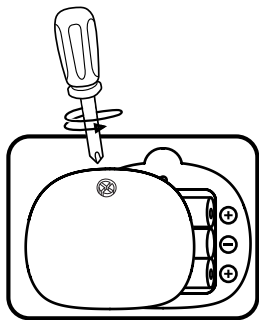

UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

- Pro plný výkon používejte nové alkalické baterie.
- Používejte pouze baterie stejného, nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.
- Nesměšujte různé typy baterií: alkalické, standardní (uhlík-zinkové), nebo nabíjecí (Ni-Cd, Ni-MH,) nebo nové a použité baterie.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Vložte baterie správnou polaritou.
- Neodpojujte svorky baterie.
- Vyměňte vybité baterie z hračky.
- Vyměňte baterie, když přístroj dlouhou dobu nepoužíváte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
- Před nabíjením odstraňte nabíjecí baterie z hračky.
- Dobíjecí baterie se mohou nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.

Likvidace baterií a výrobků



Přeškrtnuté symboly popelnice na výrobcích a bateriích, nebo na jejich obalech, znamenají, že nesmějí být likvidovány s domovním odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Uvedené chemické značky Hg, Cd nebo Pb, udávají, že baterie obsahují větší množství než je určená hodnota rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb) stanovená ve směrnici pro baterie (2006/66 / ES).



Silný pruh pod znakem znamená, že výrobek byl uveden na trh po 13. srpnu 2005.

Pomáhejte chránit životní prostředí tím, že k likvidaci vašeho produktu nebo baterie přistupujete zodpovědně.

Pro více informací prosím navštivte: www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk, www.recyclenow.com

POZNÁMKA:

V první řadě musíte **VTech® Projektor s ukolébavkami a beránky na obloze** správně umístit.

Aby byla zajištěna bezpečnost vašeho dítěte, musí montáž tohoto produktu provádět dospělá osoba, nikoli dítě.

Ujistěte se, že popruh, který drží projektor, je bezpečně zajištěn, aby nedošlo k poranění.

Postupujte podle pokynů níže a ujistěte se, že je projektor správně připevněn.

Připevňujte pouze k postýlkám s pevnými tyčkami a zábradlím.

Nepřipojujte k postýlkám a ohrádkám se síťovými bočnicemi.

Ujistěte se, že při umístění na dětskou postýlku je upevňovací popruh mimo dosah dětí.

Ujistěte se, že projektor je umístěn ve vzpřímené poloze a projekční světlo směřuje přímo nahoru.



Prosím, odstraňte popruh z jednotky, když se přístroj bude používat mimo dětskou postýlku.

Samostatný popruh by neměl být v dosahu vašeho dítěte.


MONTÁŽNÍ NÁVOD

S VTech® Projektorem s ukolébavkami a beránky na obloze je bezpečnost na prvním místě. Pro zajištění bezpečnosti vašeho dítěte je nutná montáž dospělou osobou.


1. Pokud chcete umístit projektor na dětskou postýlku, nejprve vsuňte horní část popruhu do otvoru na zadní straně projektoru.

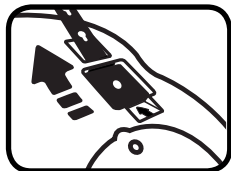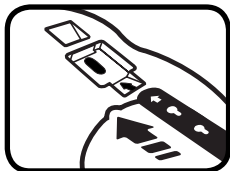

2. Umístěte projektor do dětské postýlky a přeneste popruh přes horní lištu. Zasuňte horní část popruhu opět do otvoru na zadní straně projektoru a zajistěte jej. Výšku závěšení můžete nastavit výběrem příslušného otvoru v horní části popruhu.

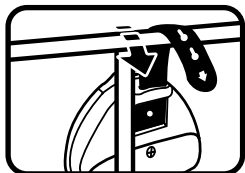

3. Mírně potáhněte projektor, abyste se ujistili, že popruh je pevně uchycen. Projektor by měl být uchycen proti opěrce. Zkontrolujte prosím, zda projektor je správně připevněn a neohrožuje bezpečnost vašeho dítěte.

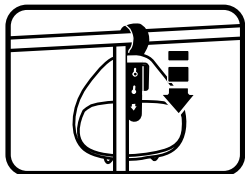

Při zakoupení je tento produkt v režimu “zkus mě”. Po vybalení přístroj vypněte a znovu zapněte a projektor by měl normálně fungovat. Pokud se přístroj rychle vypíná, doporučujeme vyměnit baterie.

FUNKCE PROJEKTORU


1. Vypínač / Přepínač

Chcete-li zařízení zapnout, posuňte Vypínač/Přepínač a vyberte režim Ukolébavky (🎵) nebo Zvuky (🔊).
Chcete-li přístroj vypnout, posuňte Vypínač/Přepínač do polohy vypnuto (●).



2. Ovládání hlasitosti

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko Nízká hlasitost (🔊) nebo tlačítko Vysoká hlasitost (🔊🔊).

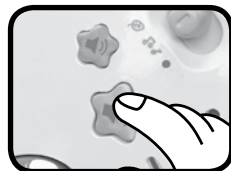

3. Časový spínač

Posunutím přepínače časovače vyberte požadovaný čas vypnutí. Po uplynutí nastaveného času jednotka vstoupí do režimu spánku.
Časové možnosti zahrnují 10, 20 nebo 30 minut.



4. Tlačítko ovládání světla

Stiskněte tlačítko ovládání světla pro volbu nočního světla a světelné projekce.



5. Tlačítko s beránkem

Stiskněte tlačítko s beránkem pro další přehrávání v závislosti na zvoleném režimu.



6. Noční světlo

Pokud je noční osvětlení zapnuté a projektor světla je vypnutý, noční světlo zůstane zapnuté po dobu přibližně 30 minut po uplynutí nastaveného času.

7. Zvukový senzor

VTech® Projektor s ukolébavkami a beránky na obloze je vybaven speciálním zvukovým senzorem. Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky vypne. Senzor znovu aktivuje program, když detekuje hlas dítěte po dobu přibližně 2 sekund bez přerušení. Přístroj se v závislosti na zvoleném režimu znovu aktivuje a přehrává ukolébavky nebo zvuky přírody.

8. Automatické vypnutí

Pro zachování životnosti baterie se VTech® Projektor s ukolébavkami a beránky na obloze, po vypnutí časovače automaticky vypne. Jednotku lze znovu aktivovat stisknutím libovolného tlačítka, posunutím přepínače režimů nebo posunutím časového spínače, nebo když dítě pláče.

POZNÁMKA: Pokud se zařízení během přehrávání vypne, doporučujeme vyměnit baterie za nové.

ČINNOSTI

1. Chcete-li zapnout jednotku, posuňte Vypínač/Přepínač do režimu Ukolébavky (🎵) nebo Zvuky (🔊). Uslyšíte ukolébavky a uklidňující melodie v režimu Ukolébavky nebo uklidňující zvuky v režimu Zvuky. Projektor se rozsvítí a noční světlo svítí.
2. Stiskněte tlačítko s beránkem pro přehrání dalšího zvuku, melodie nebo ukolébavky v závislosti na zvoleném režimu.



Seznam melodií

1. Ave Maria - Schubert
2. The Blue Danube - Strauss
3. Beautiful Dreamer
4. Cradle Song - Mozart
5. Clair de lune - Debussy
6. Canon in D - Pachelbel
7. Minuet in G Major - Beethoven
8. Berceuse Op. 57 - Chopin
9. String Quintet in E Major Op. 11, No. 5 - Boccherini
10. Moonlight Sonata - Beethoven
11. Swan Lake - Tchaikovsky
12. Nocturnes, Op. 9, No. 2 - Chopin

13. Kinderszenen - Schumann
14. Brahms' Lullaby
15. Ode to Joy
16. Turkish March - Mozart
17. Piano Sonata No. 16 - Mozart
18. Serenade for Strings Op. 3 No. 5 - Haydn
19. Fur Elise - Beethoven
20. Cello Suite No. 1 in G Major - Bach
21. All Through the Night
22. Baa, Baa, Black Sheep
23. Did You Ever See a Lassie?
24. Swing Low, Sweet Chariot
25. Hush, Little Baby
26. Goodnight, Ladies
27. London Bridge
28. Are You Sleeping? (Frère Jacques)
29. Clementine
30. Danny Boy
31. My Bonnie Lies Over the Ocean
32. Do Your Ears Hang Low
33. My Wild Irish Rose
34. Bicycle Built for Two
35. Ride a Cock Horse to Banbury Cross
36. Rock-a-bye Baby
37. Sleep, Baby, Sleep
38. An Irish Lullaby
39. Take Me Out to the Ball Game
40. Oh When the Saints Go Marching In

TEXTY PÍSNÍ

1. PÍSEŇ

Bratře Kubo, bratře Kubo.

Ještě spíš? Ještě spíš?

Venku slunce září, ty jsi na polštáři.

Vstávej již, vstávej již.

2. PÍSEŇ

Třpyť se, třpyť se hvězdičko,

už nesvíť sluníčko.

Třpyť se, třpyť se nezhasni,

cestičku nám rozjasni.

Posviť, posviť chvíličku,

předej nám tu jiskřičku.

3. PÍSEŇ

Hvězdičky mě uspávají

*zívání * *zívání * tak dobrou noc

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani vodě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypněte přístroj.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte výrobek několik málo minut odpočinout, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte. Přístroj by měl nyní opět fungovat.
5. V případě, že výrobek stále nefunguje, vyměňte baterie za zcela novou sadu baterií.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vytváření a rozvoj **Vtech®** výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností, a skutečností, že Vtech® bere tento úkol vážně. Snažíme se, abychom zjistili co nejpresnější informace, které tvoří hodnotu výrobků. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení. Oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky), nebo 44 1235546810 (mimo Velkou Británii – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).

CLASS 1
LED PRODUCT

**Prohlédněte si další
VTech hračky na**

www.vtechcz.cz



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
Všechna práva vyhrazena.

Vytištěno v Číně.
91-003454-004 