

Dětské elektrické autíčko

Ford Focus RS





Model: Ford Focus RS

Věková kategorie: 3 až 7 let

Maximální zatížení: 30 KG

**Exekutivní normy: GB6675&GB19865
EN71&EN62115**

Položka	Specifikace
Baterie	12V7AH/6V10AH
Motor	35W
Věk	3 až 7 let
Maximální zatížení	30 KG
Rozměry	116x73x51 cm
Rychlost	3 – 5 km/hod
Nabíjení	8 -12 hod
Baterie do dálkového ovladače	2x AAA Baterie
Nabíječka	220V/110V

**OBRÁZKY V TOMTO NÁVODU JSOU
LEN ORIENTAČNÍ**

Seznam součástek



Číslo	Položka
1	Karoserie
2	Volant
3	Kolo
4	Sedadlo
5	Rám na kolo
6	šroub / podložka / matka
7	Motorek
8	Dálkový ovladač
9	štartovací klíč

Montáž motoru



1. Prosím najděte motorky ve vozidle a odpojte konektory.
2. Vložte motorky na nápravu
3. Na základě obrázku nasadte motorky.

Montáž Kol



Insert the sleeves



Reminder: Please bend the cotter pin into circle otherwise it will hurt the wheels.



1. Vyberte "rukávy" a oba nasadte z vnitřní a vnější strany kola.
2. Do nápravy vložte kovové těsnění.
3. Vložte kola na nápravu.
4. Vložte závlačku do otvoru nápravy a překřížte.
5. Nasadte kryt na kola.

Montáž volantu



1. Připojte konektor motoru a konektor volantu.

TIP: Vzhledem k tomu, že se náprava volantu může hýbat, přidržte rukama háček ze spodku vozidla, který pomáhá při vkládání šroubu do otvoru. VIZ. OBRÁZEK.

Připojení zdroje energie na základě obrázku, zapojte



Montáž sedadla




1. Vložte sedadlo do vozidla.
2. Vložte výhybky sedadla do zadní části vozidla (viz. Obrázek nahoře)
3. Utáhněte sedadlo šrouby.

Montáž zpětných zrcátek

Vložte zpětné zrcátko do děr na bočních stranách vozidla (Pravé zpětné zrcátko na pravou stranu, levé na levou stranu) Viz. obrázek dole.



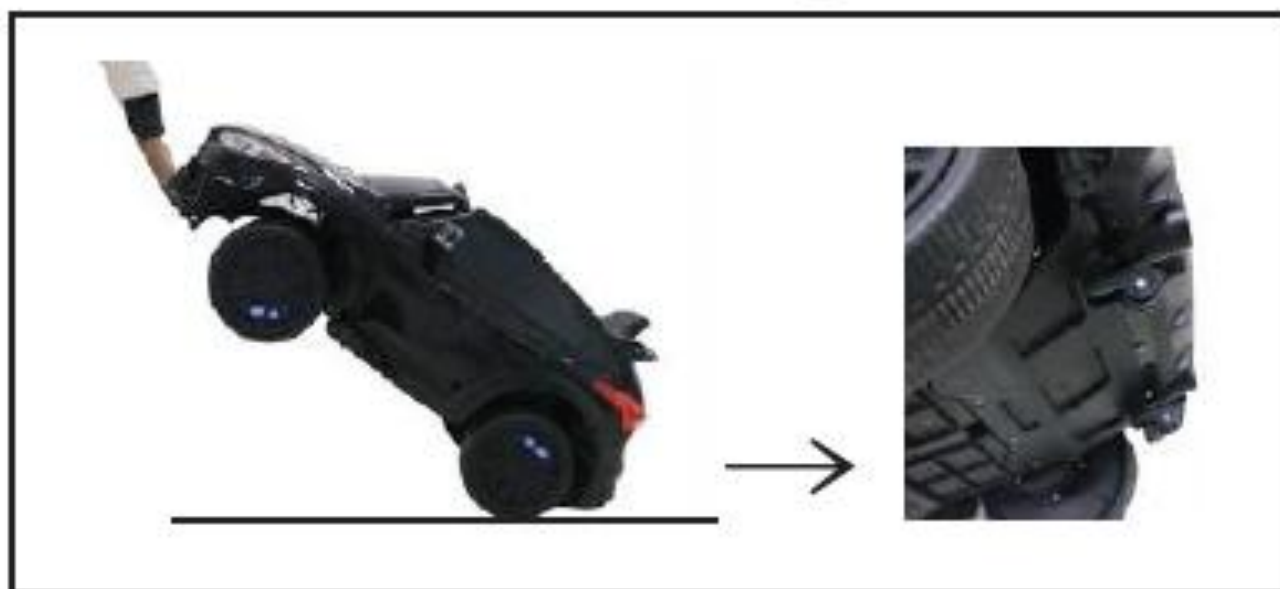



SPÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Použití:


Při prvním použití, nebo výměně baterií je třeba spárovat dálkový ovladač s autíčkem.

Krok 1: Odstraňte kryt na baterie z dálkového ovladače, vložte 2 baterie typu AAA 1.5V (Dbejte na správnou polaritu). Nasaďte kryt na baterii zpět. Pokud jsou baterie vloženy správně, světelné diody začnou blikat.

Krok 2: Dlouho zatlačte střední tlačítko na dálkovém ovladači (2 - 3 sekundy).

Krok 3: Zapněte vozidlo.

Pokud světelné diody přestanou blikat a světla se ustálí, znamená to že spárování bylo úspěšné. Pokud ne, opakujte kroky 2 a 3

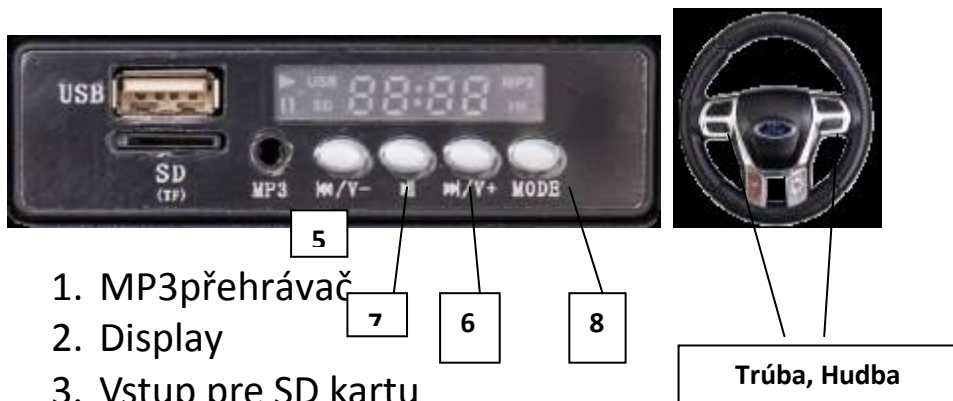

1. MP3přehrávač
2. Display
3. Vstup pre SD kartu
4. Vstup pre USB
5. Přehrávání pohádek (Dlouze stiskněte pro snížení hlasitosti)
6. Přehrávání hudby (Dlouze stiskněte pro zvýšení hlasitosti)
7. Výuka
8. Výběr - Rádio, Bluetooth, SD karta, MP3, USB vstup

1. Stiskněte tlačítko hudby na volantě pro troubu nebo hudbu.
 2. Připojte kabel MP3 k vašemu přenosnému hudebnímu přehrávači.
- Pokud je MP3 kabel zapojen, zvuky autíčka nefungují.

Problém	Možná příčina	řešení
Vozidlo se nespustí	Nízký stav baterie	Dobijte baterii
	Teplotní pojistka je aktivována	Obnovit pojistku, viz <Pojistka>
	Konektor nebo kabely baterie jsou volné	Sontrolujte, zda jsou konektory baterie správně zapojeny. Pokud jsou vodiče volné
	Baterii nelze dobít	Vyměňte baterii, kontaktujte prodejce
	Elektrický systém je poškozen	Kontaktujte prodejce
	Motor je poškozen	Kontaktujte prodejce
Vozidlo jezdí jen krátce	Baterie není dostatečně nabitá	Kontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojené při nabíjení
Vozidlo jezdí pomalu	Baterie je stará	Vyměňte baterii, kontaktujte prodejce
	Nízký stav baterie	Dobijte baterii, kontaktujte prodejce
	Baterie je stará	Vyměňte baterii, kontaktujte prodejce
	Vozidlo je přetížené	Snižte hmotnost na vozidle. Maximální zatížení vozidla je 30kg
	Vozidlo je používáno v náročných podmínkách	Vyhnete se používání vozidla v náročných podmínkách, viz <Bezpečnost>
Vozidlo potřebuje potlačit aby šlo dopředu	Špatné připojení kontakty kabelů nebo konektorů	Kontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojeny. Pokud jsou kabely kolem motoru uvolněné
	"Mrtvý bod" na motoru	Znamená, že elektrický proud neprochází do terminálu a vozidlo vyžaduje opravu. Kontaktujte prodejce.
Ťěžké řazení z jízdy "vpřed" do jízdy "vzad" nebo opačně	Pokus o řazení dokud je vozidlo v pohybu	Zcela zastavte vozidlo a poté řadte
Hlasité zvuky z motoru nebo převodovky	Motor nebo převody je poškozené	Kontaktujte prodejce.
Baterie se nedobíjí	Konektor baterie nebo adaptéru je volný	Ist te se, že konektory baterie jsou pevně spojeny
	Nabíječka nie je zapojená	Ist te se, že nabíječka je zapojena do elektrické zásuvky.
	Nabíječka nefunguje	Kontaktujte prodejce
Nabíječka je teplá během nabíjení	Je to normálny jav	

Nabíjení

- Polarita baterií nesmí být vyměněna. Prosím ujistěte se, že červený kabel je zapojen do červeného terminálu a černý kabel je zapojen do černého terminálu.
- Stiskněte tlačítko OFF pro vypnutí vozidla.
- Vyberte sedadlo, zapojte baterii, červený kabel k červené.
- Nikdy Nedovolte, aby se baterie zcela vybila. Baterii dobíjejte po každém použití, nebo jednou za měsíc v případě, že autíčko nepoužívá pravidelně.
- Neotvírejte baterii. Baterie obsahuje kyselinu olovo a jiné materiály, které jsou toxické a korozivní.
- Neotvírejte nabíječku, hrozba zásahu elektrickým proudem.
- Manipulovat s baterií mohou pouze dospělé osoby. NIKDY nenechte manipulovat dítě s baterií nebo nabíječkou. Baterie je těžká a obsahuje kyselinu olovnatou (Elektrolyt).
- NIKDY neupravujte systém elektrického obvodu.
- Před nabíjením baterie zkontrolujte baterii, nabíječku, přívodní kabel a konektory zda se nenacházejí poškození. Pokud by byly přítomny jisté poškození NIKDY nenabíjejte baterii.
- Pokud je nabíječka během nabíjení teplá je to normální stav, ale pokud zaznamenáte že je nabíječka příliš horká, přestaňte nabíjet, a zkontrolujte nabíječku a baterii.
- Během nabíjení musí být vozidlo vypnuto.
- Před prvním použitím nabíjejte po dobu 8 až 10 hodin.
- Nabíjení by mělo trvat po dobu 6 až 8 hodin ale nikdy by nabíjení nemělo přesahovat 10 hodin.
- Pokud vozidlo nepoužíváte, baterie by měly dobíjet alespoň jednou za měsíc abyste prodloužili životnost baterie.
- 1. Připojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
- 2. Zasuňte druhý konec nabíječky do elektrické zásuvky.
- Prosím dodržujte čas nabíjení baterie. Nepřebíjejte ale zároveň dobíjejte baterii.

VAROVÁNÍ

- Pro udržení bezpečnej jízdy dodržujte následující pravidla.
- Vozidlo musí být vybaveno bezpečnostním pásem. Zabraňte kontaktu dětí s pohybujícími se částmi vozidla.
- Vozidlo není určeno pro děti mladší 3 let. Tento výrobek obsahuje malé součástky, držte Vaše dítě mimo dosah při montáži.
- Během jízdy musí být dítě připoutané bezpečnostním pásem.
- Abyste zabránili poškození dětí, uchovávejte plastové sáčky a jiné obaly materiály mimo dětí! Takové materiály mohou způsobit udušení!
- Je zakázáno používat jakékoliv části od jiných výrobců.
- Nabíječka by neměla hrát jako hračka.
- Maximální hmotnost vozidla je 30kg a nepoužívejte ho při přetížení,
- Produkt se vztahuje na děti 37 až 96 měsíců.
- Hračka by neměla být připojena k nadměrným silám (více než množství specifikované v tomto dokumentu) a nemělo by se používat během nabíjecího procesu.
- Musí s ochranným zařízením, nemohou být použity jako dopravní nástroje.
- Tato hračka bez brzdění.
- Pokyny pro baterie na dálkovém ovladači.
- Všechny baterie by měly být vloženy se správnou polaritou.
nedobíjecích baterie by se neměla nabíjet, odstraňte jakékoliv skoky baterie z hraček.
- Nepoužívejte staré a nové baterie spolu, ani nemíchejte různé typy baterií.
- Napájecí svorky by neměly zkratovat.
- Jakákoliv dobíjitelná baterie se musí nabíjet pouze pod dohledem dospělého.
- Nabíjecí baterie by se měli z hraček odstranit před nabíjením.
- Vybité baterie je třeba z hraček odstranit

Bezpečnost

VAROVÁNÍ

Zabraňte zraněním a ztrátě na životě

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Vyžaduje se dozor dospělé osoby. Pokaždé dohlížejte na dítě pokud používá vozidlo.
- Vozidlo je třeba používat s opatrností a vyžaduje se zručnost aby se předešlo pádům a zraněním.
- Doporučuje se použití ochranných prostředků.
- NIKDY nepoužívejte na silničním provozu, v blízkosti automobilů, na strmých svazích, a schodech, bazénů nebo jiných vodních útvarů.
- Vždy používejte obuv.
- Dítě musí sedět na sedadle.
- NIKDY nepoužívejte na silničním provozu.
- Tato hračka není vhodná pro děti do 36 měsíců z důvodu maximální rychlosti. Maximální hmotnost je 30 kg.
- Tato hračka není vybavena brzdou.

Pravidlá bezpečnej jazdy

- o Nikdy nepoužívejte na silničním provozu, v blízkosti motorových vozidel, na vlhké trávě, na strmých svazích, schodech v blízkosti bazénech nebo jiných vodních útvarech.
- o Hračku používejte pouze na plochých površích. Například uvnitř domu, na zahradě nebo na dětském hřišti.
- o Nikdy nepoužívejte ve tmě. Dítě může narazit na neočekávaný objekt a zranit se. Hračku používejte pouze během dne nebo v dobře osvětlených prostorách.
- o Je zakázáno měnit nebo přidávat elektrické části.
- o Pravidelně kontrolujte kabely a spojení vozidla.
- o Nikdy nedovolte aby se dítě dotýkalo kol nebo bylo v blízkosti nich když je vozidlo v pohybu.
- o Toto vozidlo je vybaveno bezpečnostními pásy. Prosím ukažte dětem jak si utáhnout pás pro použití, garantujete tím bezpečnost.