




# NETSPA CLEANER

---

Používateľská príručka

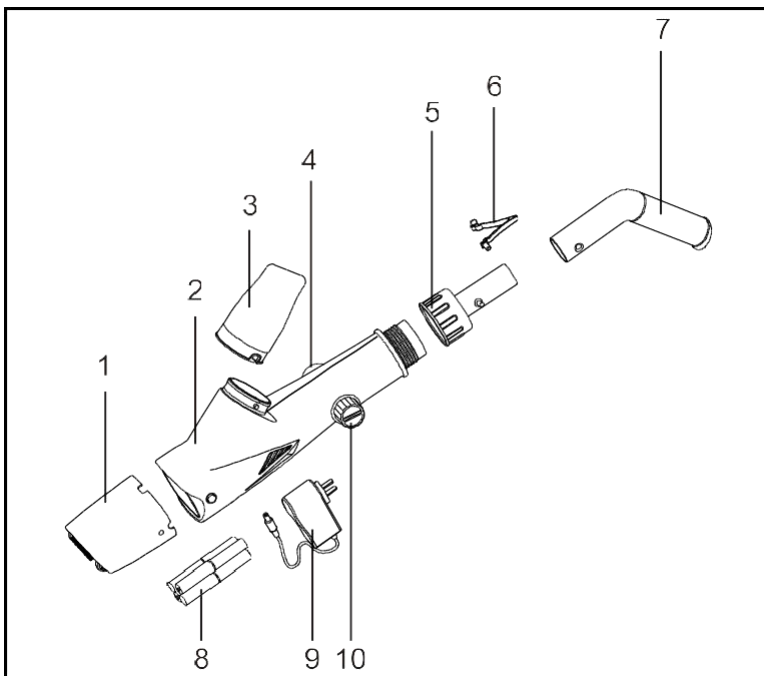

## Netspa Cleaner jednotlivé diely

1. Priehľadná časť sacej hlavice Cleaner body
2. Telo vysávaču
3. Filtračné vrečko
4. Tlačidlo
5. Konektor
6. V - klip
7. Rukoväť
8. Ni-Mh bacteria 1400mAh
9. Nabíjačka
10. Nabíjací konektor

Batérie: 8x1,2V NI-MH nabíjateľné

Nabíjací prúd 500mAh, 11x5V DC

Napätie motoru: 12V DC

**Bezpečnostné upozornenia:**

Maximálna hĺbka ponoru: 3M

Rozsah teploty vody: 4°C(39.2°F) - 35°C(95°F).

Vysávač nepoužívajte, ak nesie známky poškodenia.

Vysávač by nemali používať deti pod 8 rokov.

Vysávač nepoužívajte aspoň 24 hodín po chlorizácii (chlór šok)

Vysávač nenechávajte vo vode, keď ho nepoužívate

Nabíjačka je určená len na vnútorné použitie, vysávač nenabíjajte vo vonkajšom prostredí.

Vysávač nabíjajte v dobre vetranom prostredí s originál nabíjačkou.


Vysávač je určený len na použitie pod vodou, nie ako viac – účelový vysávač.

S vysávačom nevysávajte veľmi ostré predmety, ktoré by mohli vysávač poškodiť.

Pri dlhodobom nepoužívaní vysávač vysušte, skladujte na suchom vetranom mieste a pravidelne nabíjajte každé 3 mesiace.

## Skladanie a používanie zariadenia


### Zloženie sacej hlavy:

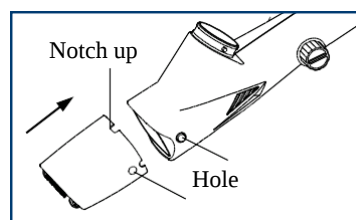

Zasuňte saciu hlavu do tela, pokiaľ dve tlačidlá na bokoch tela vysávaču zapadnú do dierok na sacej hlave.


## Montáž a výmena batérie

1. Stlačte tlačidlo „a“ dopredu v smere šípky, kým nezapadne do otvoru konektora. (ako je zobrazené na obr. A)
2. Držte telo vysávaču a vysuňte puzdro s akumulátorom z tela vysávaču (obrázok B)
3. Odstráňte staré akumulátory z puzdra a nahradte ich novými AA ni-mh akumulátormi alebo alkalickými batériami (tie nenabíjajte!). Pri výmene pozor na dodržanie polaritu + a – pólov.
4. Nainštalujte batériové puzdro späť do tela vysávaču (podľa obrázku D), taktiež dbajte na dodržanie polaritu + a -.
5. Kryt zašróbujte v smere hodinových ručičiek, až kým západka „a“ nezapadne do drážky
6. Teraz môžete vysávač používať podľa návodu.

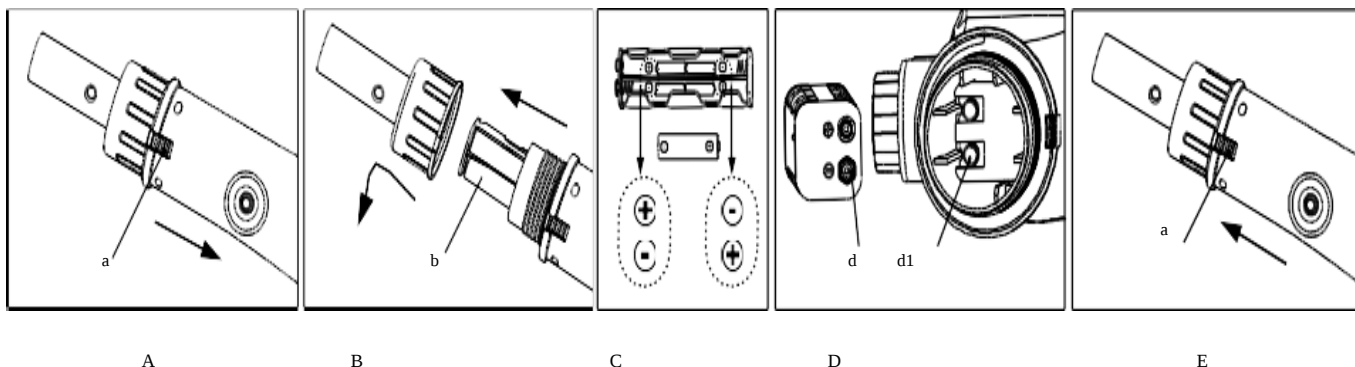


## Nabíjanie

1. Odstráňte krytku konektoru podľa obrázku A. Krytka je pripevnená na telo vysávača elastickým pútkom.
2. Pripojte adaptér do zástrčky, indikátor na adaptéri sa rozsvieti na zeleno.
3. Po pripojení do konektoru vysávača sa LED rozsvieti na červeno a prebieha nabíjanie.
4. Nabíjanie trvá 2,5 – 3 hodiny – po ukončení nabíjania sa indikátor rozsvieti na zeleno.
5. Odpojte nabíjačku z vysávača a následne odpojte adaptér zo zástrčky.
6. Krytku nabíjacieho konektora riadne utiahnite (podľa obr. B), aby nedošlo k prenikaniu vody do konektoru.
7. Teraz môžete vysávač používať. Prvé nabitie odporúčame v dĺžke 3 hodiny, plne nabitý vysávač vydrží vysávať 45 – 60 hodín.

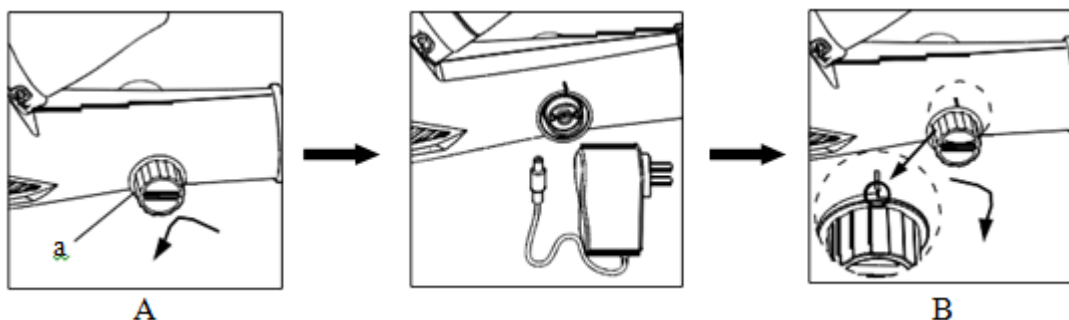


## Zloženie rukoväte

1. Nainštalujte svorku tvaru V do konektoru podľa obrázku A
2. Vložte rúčku do vysávača, tak, ako je znázornené na obrázku B, pokiaľ bočný kolík na rukoväti nezapadne do otvoru na tele vysávača.
3. Ak chcete rukoväť uvoľniť, stlačte západku a vytiahnite rukoväť

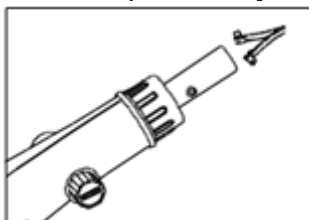

A

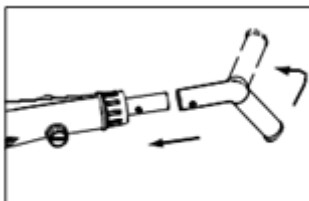


B


## Čistenie vysávaču po použití

Pred čistením vysávaču sa uistite, že zariadenie je vypnuté

1. Odpad v hlavě: Stlačte dve západky na tele vysávaču a vytiahnite priesvitnú saciu hlavu. Tú môžete vyčistiť a nasunúť naspäť (2 západky musia zapadnúť do tela)

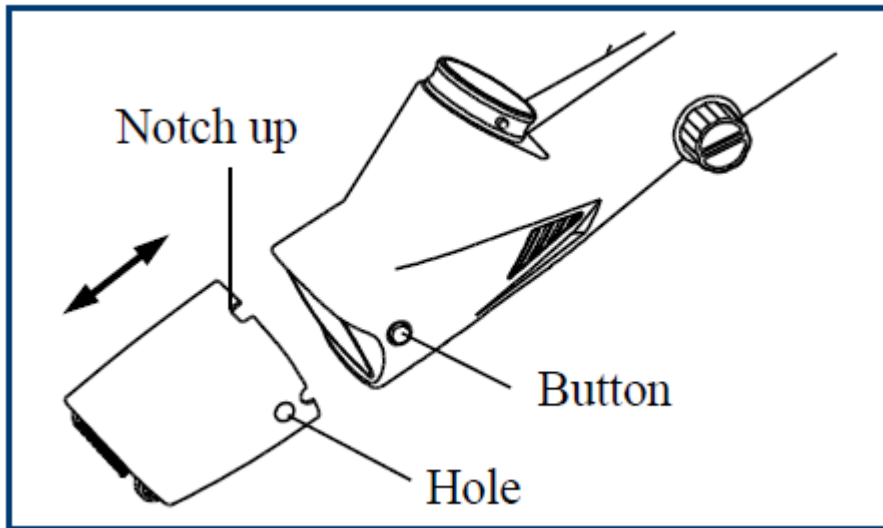

2. Odpad vo filtračnom vrecku: Filtračné vrecko uvoľníte pootočením v smere hodinových ručičiek. Po vyčistení vrečka ho k telu zaistíte pootočením proti smeru hodinových ručičiek.

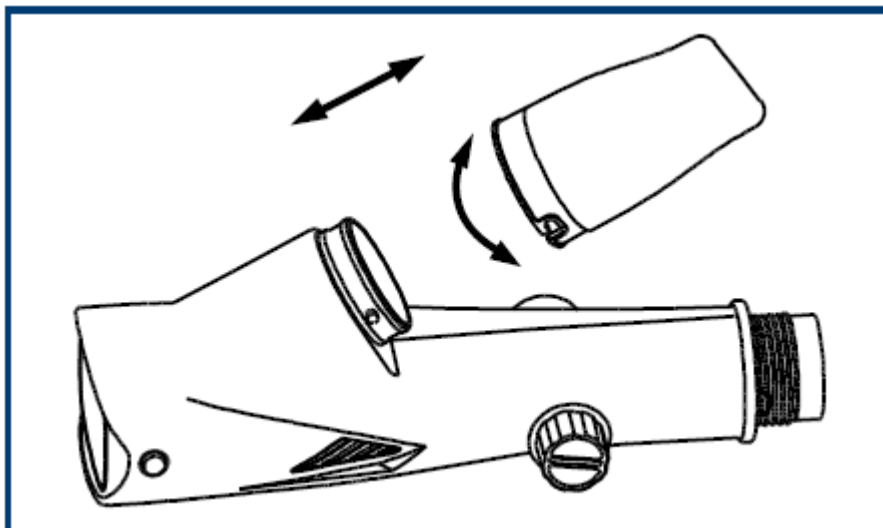


## Riešenie problémov


| Problém                                       | Pravdepodobná príčina                        | Riešenie                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vysávač nezachytáva špinu                     | Vybitá batéria                               | Nabite akumulátor alebo vymeňte batérie. Plne nabitý akumulátor by mal vydržať cca 45 – 60 min, alkalické AA batérie 70 – 80 min.                                     |
|                                               | Zaseknuté lopatky                            | Vypnite vysávač a vizuálne skontrolujte lopatky po vysunutí priesvitnej hlavy (návod na ďalšej strane)                                                                |
|                                               | Zlomené lopatky                              | Kontaktujte servisné stredisko NetSpa                                                                                                                                 |
|                                               | Plné filtračné vrečko                        | Vyčistite filtračné vrečko                                                                                                                                            |
| Nečistoty prenikajú z priesvitnej sacej hlavy | Pokazené tesnenie na zadnej pohonnej lopatke | Mäkká guma zadného obežného kola je podobná dvere v prípade odpadkov vo filtračnom vrečku bude prúdiť dozadu do obežného kola a kryt priehľadnej časti sacej hlavice. |
| Nečistoty prenikajú cez filtračné vrečko      | Poškodené filtračné vrečko                   | Vymeňte filtračné vrečko                                                                                                                                              |
| Rukoväť sa nedá zaistiť                       | Zlomená „V“ úchytka                          | Vymeňte „V“ plastovú úchytku                                                                                                                                          |
| Vysávač sa nedá nabiť                         | Poškodený / opotrebený akumulátor            | Treba vymeniť diel: kontaktujte NetSpa servisné stredisko                                                                                                             |
|                                               | Nefunkčná nabíjačka                          |                                                                                                                                                                       |

## Ako čistiť nečistoty na lopatkách vysávača


- (1). Vypnite čistič a odstráňte saciu časť z čistejšieho tela, ako je to na obrázku A.
- (2). Držte telo, stlačte ochrannú mriežku a otočte ju v smere hodinových ručičiek (Obrázok B a C)
- (3). Vyčistite nečistoty na lopatkách
- (4). Vysávač zložte opačným spôsobom

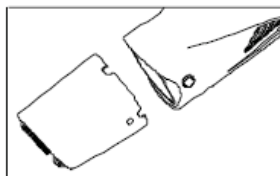


A

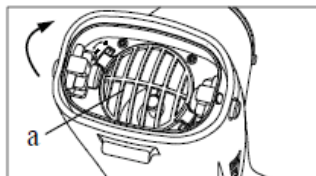

B

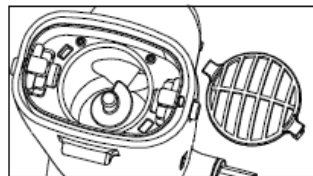

C

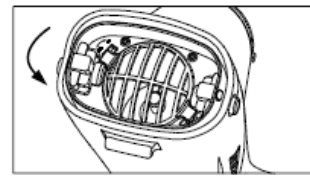

D

## Ako posúdiť, či sú lopatky zaseknuté alebo je poškodený akumulátor?

Lopatky sú zaseknuté, alebo akumulátor je poškodený ak sa vysávač po veľmi krátkom čase zastaví. Vypnite vysávač a zapojte ho na adaptér. Ak sa rozsvieti zelená LED dióda, s vysokou pravdepodobnosťou bude poškodená batéria. Ak svieti červená dióda – zapnite vysávač. Ak sa nebudú lopatky točiť, v tom prípade sú zaseknuté.

Gerda Slovakia s.r.o. Mlynské nivy 77, 821 05 Bratislava

[info@rott.sk](mailto:info@rott.sk), [virivky-spa.eu](http://virivky-spa.eu), +421 2 624 12 832