



NÁVOD K OBSLUZE

Kuchyňské rádio KRC 4344



Obj. č.: 35 16 53




Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kuchyňského rádia AEG KRC 4344.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis a ovládací prvky

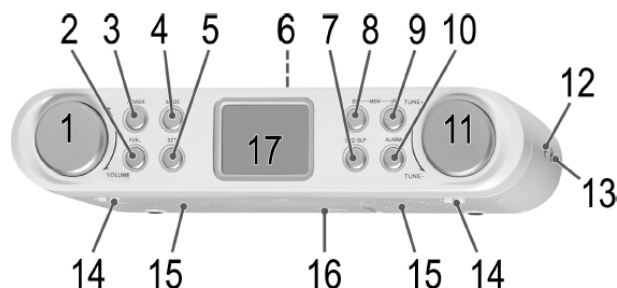

- | | |
|---|---|
| 1. Ovladač hlasitosti | 9. Tlačítko MEM UP (přednastavené stanice nahoru) |
| 2. Tlačítko FUN (funkce) | 10. Tlačítko ALARM |
| 3. POWER (zapínání a pohotovostní režim) | 11. Ovladač ladění TUNE+/TUNE- |
| 4. Tlačítko MODE | 12. Zástrčka AUX-IN |
| 5. Tlačítko SET | 13. Zástrčka pro připojení sluchátek |
| 14. Montážní deska | 14. Podstavec |
| 7. Tlačítko SNZ/SLP (odložené buzení a časovač vypnutí) | 15. Reproduktry |
| 8. Tlačítko MEM DN (přednastavené stanice dolů) | 16. Prostor pro baterie |
| | 17. LCD displej |

Zadní strana (bez ilustrace)

Napájecí kabel
Drátová anténa

Pokyny k instalaci

Pokud nechcete používat rádio, jako samostatně stojící zařízení, postupujte při montáži podle následujících pokynů:

- Odstraňte z přiborníku všechny předměty a rovněž všechny křehké předměty, které jsou poblíž.
- Pro instalaci musí přiborník splňovat následující podmínky:
 - Tloušťka spodní strany mezi 16 mm až 20 mm.
- Přiborník musí být pevně přichycený ke zdi aspoň 2 šrouby.



Neinstalujte rádio nad sporákem!

- Při instalaci se ujistěte, že je v dosahu elektrická zásuvka.
- Zásuvka musí být volně přístupná, aby ji bylo možné v případě potřeby kdykoli rychle odpojit.



Nepřipojujte rádio k elektrické síti, dokud není dokončena instalace!

- Rádio nelze namontovat pod přiborník, pod kterým je lišta s osvětlením.
- Pro montáž můžete potřebovat následující vybavení: výstružník, nebo hřebík, šroubovák, měřicí pásku, lepicí pásku, nůžky, ochranné brýle.

Montážní příslušenství, které je součástí dodávky

4 šrouby (v případě potřeby zkontrolujte prostor pro baterie)

1 šablona pro vyvrtání děr



- Dodržujte rozměry uvedené v pokynech pro instalaci.
- Používejte pouze instalační příslušenství, které je součástí dodávky.

Montáž

- Šablonu přilepte lepicí páskou na spodní stranu skříňky. Pomocí vrtáku, nebo hřebíku propíchněte křížky v místech doteku a použijte je k vyznačení otvorů.
- Montážní desku (2) pevně zatlačte dozadu a odstraňte ji z přístroje.
- Odstraňte matici a montážní desku namontujte 4 šrouby pod přiborník.



- Při montáži používejte pouze obyčejný a ne elektrický šroubovák.
- Pokud použijete jiné šrouby, nebo když je spodní deska přiborníku příliš tenká, mohou šrouby projít skrz.

- Nyní zavěste rádio do montážní desky a zatlačte jej dozadu, až zaklapne na své místo.

Uvedení do provozu

- Vyklopte podstavec (14).
- Vyberte si vhodné místo pro umístění rádia. Vhodné místo by mělo být rovné, neklouzavé, na kterém jej můžete snadno obsluhovat.
- Ujistěte se, že přístroj má dostatečné větrání.

Vložení baterií (rezerva pro případ výpadku proudu)

(Baterie nejsou součástí dodávky)

Pokud vložíte do rádia baterie, tak v případě výpadku proudu, nebo když se odpojí napájecí kabel, zůstanou všechna nastavení uložena v paměti.

1. Otevřete schránku na baterie ve spodní části rádia.
2. Vložte 2 baterie AA 1,5 V. Dbejte na správnou polaritu (viz značení ve spodní straně schránky)!
3. Prostor pro baterie znovu uzavřete.
4. Pokud rádio delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie, abyste zabránili jejich vytečení.

Napájení

- Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do řádně nainstalované zásuvky elektrického proudu s napětím 230 V, 50 Hz. Na displeji se zobrazí 0:00. Přesvědčte se, že napětí v zásuvce odpovídá napětí, které je uvedeno na typovém štítku přístroje.
- Pokud jste do rádia nevložíli baterie, tak v případě přerušení dodávky elektrického proudu ztratíte uložené stanice i nastavení času.

Zapnutí a vypnutí rádia (3)

Rádio uvedete do pohotovostního stavu tlačítkem POWER (zobrazuje se čas). Opětovným stisknutím tohoto tlačítka rádio vypnete.

Ovladač TUNE+/TUNE- (11)

Tento ovladač slouží pro různá nastavení.

Ovladač TUNE je tlačítko. Otočte jím, pokud uslyšíte kliknutí, podržte jej stisknuté a otáčejte v příslušném směru, dokud neuděláte požadované nastavení.

Nastavení hodin (24 hod.), (v pohotovostním režimu)

- Čas nastavujete tlačítkem TUNE+/TUNE- (11).
- Každé nastavení potvrďte tlačítkem SET (5).

Stiskněte tlačítko SET (5). Nyní můžete postupně upravit nastavení minut, hodin a zobrazení časového formátu (24 nebo 12 hodin).

V 12 hodinovém formátu se odpoledne objeví před časem označení „PM“.

Nastavení data (v pohotovostním režimu)

- Datum nastavujete ovladačem TUNE+/TUNE- (11).
 - Každé nastavení potvrďte tlačítkem SET (5).
1. Stisknutím tlačítka MODE (4) si zvolte zobrazení data. Na displeji se ukáže zobrazení roku.
 2. Stiskněte tlačítko SET (5). Nyní můžete postupně upravit nastavení pro datum (DATE), měsíc (MONTH) a rok (YEAR). Nastavení dne v týdnu se mění automaticky.
MO = pondělí, TU = úterý, WD = středa, TH = čtvrtek, FR = pátek, SA = sobota, SU = neděle.

Změny zobrazení na displeji

Tlačítkem MODE (4) můžete přepínat mezi zobrazením data a času, nebo data a roku.

Zdířka pro sluchátka (13)

Pro poslech přes sluchátka použijte sluchátka s 3,5mm stereo konektorem, který zapojíte do zdířky označené sluchátky.

Úprava hlasitosti

Požadovanou úroveň hlasitosti nastavíte ovladačem VOLUME (1).

Jas displeje

Podsívčení displeje se automaticky vypíná v době 23:00 – 05:00 hod.

Poslech rádia

Při výpadku napájení se všechny uložené stanice ztratí.

Vyhledávání stanic

- Požadovanou stanicí naladíte ovladačem TUNE+/TUNE- (11). Když přidržíte ovladač stisknutý v jednom směru, přístroj vyhledá další, nebo předchozí stanici. Na displeji se zobrazí příslušná frekvence.

Pokud je příjem stanice rušený, pokuste se jej vylepšit tím, že zkroutíte, otočíte nebo rozmotáte drát antény

Uložení stanic do předvoleb

Rádio má až 30 předvoleb pro uložení stanic. Pro uložení stanice na předvolbu postupujte podle níže uvedeného postupu:

1. Podle výše uvedeného postupu pro vyhledání stanic vyhledejte požadovanou stanici.
2. Stiskněte tlačítko SET (5) a na displeji se zobrazí označení "MEMORY". Příslušné místo předvolby začne blikat.
3. Tlačítka MEM UP (9) a MEM DN (8) vyberte místo předvolby, na které chcete příslušnou stanicí uložit.
4. Znovu stiskněte tlačítko SET a stanice se uloží na zvolenou pozici. Označení MEMORY a číslo předvolby na displeji se ztratí.

Vyvolání uložené stanice

1. Tlačítka MEM UP (9) a MEM DN (8) vyberte místo požadované předvolby.

Automatické vyhledávání stanic

Když podržíte asi 3 sekundy stlačené tlačítko SET (5), přístroj zahájí automatické vyhledávání stanic v celém vlnovém rozsahu. Nalezené stanice se budou postupně ukládat na předvolby 1 až 30.

- Vyhledávání se zastaví, až když zaplní místa všech předvoleb.
- Pořadí uložených stanic nelze po nastavení změnit.

Nastavení času buzení

Níže uvedeným postupem můžete nastavit 2 druhy buzení:

1. Stiskněte tlačítko ALARM (10) a na displeji se objeví --:-- ALM1. Když stisknete tlačítko ALARM ještě jednou, na displeji se objeví --:-- ALM2.
2. Poté, co jste si zvolili čas buzení, vyberte si tlačítkem TUNE+/TUNE- signál buzení.
 - Můžete si vybrat buď buzení zvoněním, nebo rádiem.

 = Při dosažení času buzení se ozve zvuk zvonku

 = Při dosažení času buzení začne hrát zvolená rozhlasová stanice s předem nastavenou hlasitostí.

3. Stiskněte tlačítko SET (5) a minuty na displeji začnou blikat.
4. Ovladačem TUNE+/TUNE- nastavte minutu a nastavení potvrďte tlačítkem SET. Začne blikat zobrazení hodin.
5. Ovladačem TUNE+/TUNE- nastavte hodinu a nastavení potvrďte tlačítkem SET.
6. Když jste si zvolili jako signál buzení rádio, vyberte si ovladačem TUNE+/TUNE- požadovanou stanicí a stiskněte tlačítko SET.

Funkce odloženého buzení

Automatické buzení můžete tlačítkem SNZ/SLP (7) zhruba o 5 minut odložit. Na displeji se přitom zobrazí symbol **Zz**.

Vypnutí budíku

Pro vypnutí budíku, které potrvá až do následujícího dne, stiskněte tlačítko POWER.

Vypnutí funkce budíku

1. Stiskněte tlačítko ALARM (10), dokud se nezobrazí čas buzení, který chcete vypnout.
2. Ovladačem TUNE+/TUNE- (11) zvolte zobrazení --:--. Čas buzení je vypnutý.

Načasování vypnutí

V rádiu můžete použít funkci načasovaného vypnutí. Po dosažení nastaveného času se rádio automaticky vypne.

- Opakovaným stisknutím tlačítka SNZ/SLP (7) nastavte čas, po uplynutí kterého se přístroj automaticky vypne. Zvolit si můžete časové úseky od 120 do 10 minut. Vedle času se objeví zobrazení SLEEP.
- Funkci můžete vypnout tlačítkem POWER (3).

Časovač

Funkci časovače můžete využít například, abyste měli přehled o určitém času vaření.

Maximální doba, kterou můžete nastavit je 99 minut, 59 sekund. Nastavený čas se uloží do paměti.

- Nastavení času můžete upravit ovladačem TUNE+/TUNE- (11).
- Zvolené nastavení vždy potvrzujete tlačítkem SET (5).

1. Stiskněte 1x tlačítko FUN (2). Na displeji se objeví posledně nastavený čas a označení TMR.
2. Stiskněte tlačítko SET (5). Nyní můžete postupně upravit nastavení sekund a minut.
3. Pro zapnutí funkce otočte ovladačem TUNE ve směru TUNE+.
4. Jakmile se nastavený čas dostane na nulu, ozve se zvonění. Pro zastavení zvonění stiskněte jakékoli tlačítko.

Pokud chcete funkci časovače vypnout dříve, otočte ještě jednou ovladačem směrem TUNE+.

Funkce stopkek

1. Stiskněte 2x tlačítko FUN (2). Na displeji se ukáže 0:00:00 a označení STW.
2. Pro zapnutí funkce otočte ovladačem TUNE (11) ve směru TUNE+.
3. Opakovaným otočením ovladače TUNE (11) ve směru TUNE+ funkci zastavíte a restartujete.
4. **Vynulování stopkek:**Když je čas zastavený, otočte ovladačem TUNE (11) ve směru TUNE-. Na displeji se znovu ukáže 0:00:00.

Zásuvka AUX IN

Zásuvka slouží pro připojení analogového přehrávacího zařízení. Přes reproduktory můžete poslouchat zvuk jiných přehrávacích zařízení, jako jsou MP3 přehrávače, CD přehrávače apod.

1. Do zdířky AUX IN (12) připojte 3,5 mm stereo konektor externího přehrávacího zařízení.
2. Tlačítkem POWER (3) přístroj zapněte. Rádio se automaticky přepne do režimu AUX IN a zvuk rádia se vypne.
3. V reproduktorech uslyšíte přehrávání zvuku z externího přehrávače. Ovladačem hlasitosti VOLUME (1) můžete měnit úroveň hlasitosti.
4. Pro další postup si přečtěte návod k obsluze připojeného externího zařízení.

Nastavení hlasitosti na externím zařízení nastavte na požadovanou úroveň.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kuchyňského rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Kuchyňské rádio nevyžaduje žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro rádia.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Model:	KRC 4344
Napájení:	220 - 240 V, 50 Hz
Spotřeba:	4 W
Ochranná třída:	II
Baterie	2 x 1,5 V, typ AA
Čistá hmotnost:	0,65 kg
Vlnový rozsah:	FM 87,5 - 108 MHz

Záruka

Na kuchyňské rádio AEG KRC 4344 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/1/2013