

LANAFORM®

Aqua Relax




Air bubble bath



Hydro massage

Hydro massage

Hydromassage

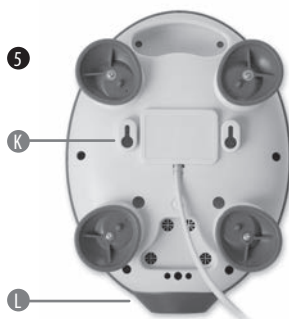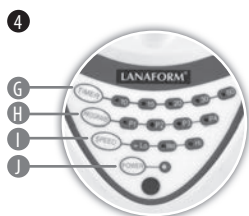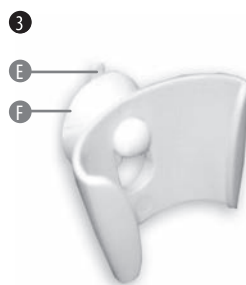

AQUA RELAX BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta a Lanaform® AQUA RELAX terméket. Vízugarainak és különböző masszázs-lehetőségeknek köszönhetően a nap bármelyik pillanatában élvezheti a lazító és nyugtató hidromasszázs. A víz hőmérsékletének jótékony hatásai, valamint a nyomás alatt kibocsátott vízugarak és a buborékkáramlás harmonikus kombinációja alig néhány perc alatt csökkenti a fáradtságot és a stresszt, elősegíti az izmok és az ízületek ellazulását. A számos funkciónak köszönhetően a fürdő után ellazultan és felfrissülten fogja érezni magát.

A LANAFORM® AQUA RELAX KÉSZÜLÉKE TÖKÉLETESEN MEGFELEL AZ ÖSSZES ÉRVÉNYBEN LÉVŐ, ELEKTROMOS BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSNAK.

OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT MIELŐTT HASZNÁLNÁ A FÜRDŐSZÖNYEGET, KÜLÖNÖSKÉPPEN AZ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT:

Az áramütés, a testi sérülés és a tűzveszély elkerülésének érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze meg későbbi használatra, vagy arra az esetre, ha a terméket újabb felhasználók is igénybe vennék:

- Ellenőrizze, hogy a fürdőszőnyeg feszültsége megfelelően a hálózati feszültségnek.
- Minden egyes használat előtt ellenőrizze a csatlakozó dugót.
- Soha ne érjen a csatlakozó dugóhoz és a hálózati kábelhez vizes kézzel vagy fürdés közben.
- Csak a könnyű utasításainak megfelelően használja a készüléket.
- Ezt a készüléket nem arra tervezték, hogy csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket), esetleg tapasztalatlan vagy a készüléket nem ismerő személyek használják, hacsak egy másik, a biztonságukért felelős személy nem ügyeli fel őket vagy nem ad nekik előzetes utasításokat a készülék használatára vonatkozóan. Vigyázni kell, nehogy a gyerekek a készülékkel játszszanak.
- Csak a LANAFORM® által ajánlott, illetve a készülékhez mellékelt tartozékokat használja.
- Ha a hálózati kábel megsérült, a forgalmazónál vagy a gyártó szervizközpontjában egy ugyanolyan kábellel ki kell cseréltetni.
- Az elektromos vezeték sérülésének elkerülése végett ne tekerje a kábelt a főegység köré.
- Ne használja a készüléket megrongálódott csatlakozóaljzattal, ha nem működik megfelelően, ha előzőleg leesett vagy megrongálódott, és akkor, ha a főegység a vízbe esett. Ebben az esetben a készüléket ellenőriztesse és javíttassa meg az eladónál vagy a gyártó szervizközpontjában.
- Hogy elkerülje az áramütés veszélyét, soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a főegységet, a hálózati kábelt vagy a dugós csatlakozót.
- Soha ne próbálja meg elkapni a vízbe esett készüléket. Azonnal szakítsa meg az áramellátást. A készüléket ellenőriztesse és javíttassa meg az eladónál vagy a gyártó szervizközpontjában.
- Ne hordozza a készüléket az elektromos kábelnél fogva, és ne tartsa a kábeltől fogva. Ne rántsa meg a hálózati kábelt, amikor a konnektorból kihúzza.
- Ne akassza fel az egységet a hálózati kábeltől.
- Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol a hálózati kábel véletlenül megsérülhet.
- Ne tegye a fürdőszőnyeget olyan helyre, ahol éles szélék vagy más szúrós tárgyak vannak, amelyek elvághatják vagy kiszúrhatják a felületét.
- Ne használja a fürdőszőnyeget vizzártályokban vagy felfújható medencékben.
- Az elektromos készülékeket tartsa távol a gyerekektől, és tárolja azokat biztos helyen.
- Ha a készülék hirtelen leáll vagy hibásnak tűnik a működése, húzza ki a hálózati kábelt és ne használja többé.
- Soha ne hagyjon elektromos készüléket felügyelet nélkül, amikor a hálózati áramra van kötve. Húzza ki a készüléket, ha nem használja vagy mielőtt megtisztítaná.
- A készüléket és a kábelt tartsa távol a hőtől, az éles tárgyaktól vagy bármilyen más dologtól, ami esetleg kárt tehet benne.
- Távolítsa el minden szemszét a szellőzőnyílásokból, soha ne dugjon be tárgyakat a lyukakba és ne takarja le a készüléket. A túlzott felforrósodás esetén tűz, áramütés vagy személyi sérülés történhet.
- A hálózatról való lekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, és a csatlakozó dugót csak ezt követően húzza ki a csatlakozóaljzattól.
- Mielőtt elrakná, mindig hagyja megszáradni a fürdőszőnyeget.

AZ EGÉSZSÉGRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a szabadban. Ezt a készüléket csak házon belüli használatra tervezték.
- Az Aqua Relax használata előtti vagy közbeni alkohol-, kábítószer- vagy gyógyszerfogyasztás eszméletvesztést és fulladást okozhat.
- A túlsúlyos, szívbeteg, magas- vagy alacsony vérnyomásban, illetve vérkeringési betegségekben szenvedő betegek és a cukorbetegek kérjék ki az orvos véleményét, mielőtt használnák a készüléket.
- A kezelés alatt álló személyek kérjék ki az orvos véleményét a fürdőszőnyeg használatáról, mivel a szívritmust, a vérnyomást és a vérkeringést befolyásoló gyógyszerek fulladást okozhatnak.
- Étkezés után várjon legalább egy órát, mielőtt használná a készüléket.
- Ha terhes vagy ha bármilyen betegségben szenved, mint pl. visszértágulat, bőrbetegség, stb., kérjék, a készülék használata előtt forduljon orvoshoz.

- Ha a készülék használata közben bármilyen fájdalmat érezne, azonnal hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz.
- Ha aggódik az egészsége miatt, a készülék használata előtt forduljon orvoshoz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A TÁVIRÁNYÍTÓ ALKATRÉSZEI

- 1 **A** Intenzitás beállító gomb
- B** Időbeállító gomb
- C** Programszabályozó gomb
- D** Be-/kikapcsoló gomb

A TÁVIRÁNYÍTÓ ELEMÉNEK KICSERÉLÉSE

A távirányító egy CR2032 típusú 3 voltos laposelemmel működik (mellékelve).

- Az elemcserehez használjon egy lapos fejű, megfelelő szélességű csavarhúzó (a készülékhez ezt nem adják).
- Helyezze a csavarhúzó végét a távirányító hátulján levő nyílásba.
- Fordítsa el a csavarhúzó az óramutató járásával ellenkező irányba, (a nyíl irányába), hogy a zárt lakat jellel szemben levő nyíl a nyitott lakat szimbólum elé kerüljön (2. ábra).
- Cserélje ki az elemet, majd az elemrekesz lezárásához fordított sorrendben cselekedjen.

A TÁVIRÁNYÍTÓ TARTÓJA

A távirányítót egy tartozékkal együtt adják. Ez egy tartó, amely lehetővé teszi, hogy a távirányító mindig kézigynél legyen az AQUA RELAX használata közben.

A tartó egy szívókoronggal van ellátva, amellyel a falra rögzíthető, és így elkerülhető a távirányító vízbe esésének veszélye. Ez lehetővé teszi a fürdőszönyeg használatát, anélkül, hogy ki kelljen szállnia a kádból.

Ha le akarja venni a tartót a falról, ajánljuk, hogy a tapadókorongon (3 ábra F pont) lévő kis nyelvet emelje meg (3. ábra E pont), hogy ne sérüljön meg a tapadókorong, és továbbra is megfelelően tapadjon.

A FŐEGYSÉG ALKATRÉSZEI

- 4 **G** Időbeállító gomb
- H** Programszabályozó gomb
- I** Intenzitás beállító gomb
- J** Be-/kikapcsoló gomb

HU

AZ ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A főegység a fürdőszobába, egyenes, stabil felületre tehető, vagy felerősíthető a falra; ebben az esetben biztosított a teljes elektromos biztonság.

Megjegyzés: ha kétségei vannak a készülék megfelelő elhelyezésével vagy összeszerelésével kapcsolatban, forduljon egy szakképzett villanyszerelőhöz.

A FŐEGYSÉG ELHELYEZÉSE

FONTOS!

Ha óhajtja, a főegységet elhelyezheti a fürdőszobában, egy egyenes, stabil felületen.

Ha falra erősíti, azt tanácsoljuk, függőleges helyzetben szerelje fel.

A főegységet legalább 60 centiméterre a fürdőkádtól, olyan helyre kell szerelni, ahonnan nem eshet a kádba, mosdóba vagy a WC-be ...

A FŐEGYSÉG FELSZERELÉSE

Amennyiben a főegységet a falra szereli:

1. A főegységet a levegőcső nyílásával felfelé kell felfüggeszteni (5. ábra L pont).
2. Miután bejelölte a két lyuk helyét, fúrjon 2 db. 5 mm átmérőjű és 28 mm mélységű lyukakat; vigyázzon, nehogy belefúrjon az elektromos kábelekbe és a falba épített víz- és gázcsőbe.
3. Nyomja be teljesen a titliket (mellékelt) és csavarja be a két csavart (mellékelt) annyira, hogy a fejük 7 millimétert kint maradjon.
4. A főegységet úgy állítsa be, hogy a csavarfejek bemenjenek a készülék hátulján található kulcslyuk alakú lyukak kerek nyílásaiba (5. ábra K pont)
5. Ellenőrizze, hogy a főegység biztosan álljon a rögzítő csavarokon.

Megjegyzés: Lehet, hogy a csavarok mélységén állítani kell, hogy a felhelyezés biztonságos és elég stabil legyen. Favázás, homorú részek esetében speciális felszerelő rendszerre lehet szükség (ezek nincsenek mellékelve).

Amennyiben a főegységet nem szereli a falra:

1. Biztosítson a főegységnek egy egyenes, stabil felületet, ahonnan nem eshet le.
2. Helyezze a mosdótól, WC-től tovább, és a fürdőkádtól legalább 60 cm-re, egy olyan helyre, ahol nem érheti sérülés.

A FÜRDŐSZÖNYEG

A FÜRDŐSZÖNYEG RÖGZÍTÉSE

1. Tegye be a szőnyeget az üres kádba és nyomja le, hogy a tapadókorongok odatapadjanak.
2. Tegye be a levegőcső végén levő nyílal jelzett "szelepet" a főegységbe (6.1. ábra). A rögzítéshez fordítsa el a cső végét, hogy a nyíl a zárt lakattal szembe kerüljön (6.2. ábra).
3. Tegye be a cső másik végét a szőnyeg csatlakozó részébe (7.1. és 7.2. ábra).
4. Az áramellátás biztosításához, száraz kézzel dugja be a hálózati kábelt egy csatlakozóaljzatba.

A FÜRDŐSZÖNYEG HASZNÁLATA

Miután minden csatlakoztatás megtörtént, megtöltheti a kádat és használhatja a fürdőszőnyeget.

Vezérelheti a fürdőszőnyeget a főegységről vagy a távirányítóval.

1. Bekapcsolás

Az AQUA RELAX bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (1. ábra D gomb vagy 4. ábra H gomb).

Amennyiben nem állította be az időtartamot, az AQUA RELAX 60 perc után automatikusan kikapcsol. Ha a beállított idő előtt szeretné kikapcsolni, nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (1. ábra D gomb vagy 4. ábra J gomb)

2. Időztítő

A fürdőszőnyeg maximális, előre beállított működési ideje 60 perc. Azonban kiválaszthatja a kívánt működési időt az ajánlott időtartamok közül (10, 15, 20, 30 vagy 60 perc). A javasolt időtartam 20 perc.

A módosításhoz nyomja meg az időbeállító gombot (1. ábra B gomb vagy 4. ábra G gomb). A főegységen lévő jelzőfény mutatja a kiválasztott időtartamot.

3. Program

Az AQUA RELAX lehetővé teszi, hogy 4 automatikus masszázs és 1 kézi masszázs közül választhasson.

A 4 automatikus masszázs a következők:

A P1 program a nyugtató masszázst jelöli.

A P2 program a felfrissítő masszázst jelöli.

A P3 program a lazító masszázst jelöli.

A P4 program a mélymasszázszt jelöli.

A kívánt program kiválasztásához addig nyomja a programszabályozó gombot (1. ábra C gomb vagy 4. ábra H gomb), amíg fel nem gyullad a kívánt programnak megfelelő jelzőfény.

Automatikus program választása esetén nincs lehetőség a vízsugár erősségének módosítására.

4. Intenzitás

A kézi masszázs változatlan erősségű vízsugarat eredményez. 3 intenzitás között választhat: gyenge, közepes vagy erős.

A módosításhoz nyomja meg az intenzitás beállító gombot (1. ábra A gomb vagy 4. ábra I gomb). A főegységen a kiválasztott intenzitásnál meggyullad a jelzőfény.

Amennyiben a kézi üzemmódot választotta, nem választhat a fent említett 4 automatikus program közül.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

TÁROLÁS

- Száradás után tegye az AQUA RELAX fürdőszőnyeget a dobozába és tárolja száraz helyen.
- Ne tegye a fürdőszőnyeget olyan helyre, ahol éles szélek vagy más szúrós tárgyak vannak, amelyek elvághatják vagy kiszúrhatják a felületét.
- Az elektromos vezeték sérülésének elkerülése végett ne tekerje a kábelt a főegység köré.
- Ne akassza fel az egységet a kézi vezérlőegység vezetékétől vagy a hálózati kábeltől.

TISZTÍTÁS

- Húzza ki a főegység hálózati kábelét az áramforrásból és vegye le a levegőcsövet a főegységről és a szőnyegről. Tisztítás előtt várjon néhány percet.
- A főegységet egy puha, nedves szivaccsal törölje le, a szőnyeget mossa le egy ruhával, meleg szappanos vízzel.
- A főegységet óvja meg a vízzel vagy más folyadékkal való érintkezéstől.
- Tisztítás céljából soha ne merítse vízbe.
- Soha ne használjon dörzsölő hatású tisztítószeret, keféket vagy oldószert.

Az AQUA RELAX terméket egyéni használatra szánták. Nincs olyan alkatrész, amit a felhasználónak karban kell tartania. Probléma esetén kérjük, ellenőriztesse és javíttassa meg az eladónál vagy a gyártó szervizközpontjában.

HULLADÉKKEZELÉS

- A csomagolás környezetre ártalmatlan anyagokat tartalmaz, ezért vigye a központi szemetgyűjtő helyre, ahol újrahasznosíthatják. A kartoncsomagolást tehetsi papírgyűjtő konténerbe is. A csomagolóreszeket a településén levő újrahasznosító szemétfeldolgozó helyre szállítsa.
- Amennyiben nem kívánja többé használni a készüléket, akkor a környezetvédelmi- és az egyéb vonatkozó jogszabályokat betartva válassza meg a további lépéseket.

KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

A LANAFORM® garantálja, hogy a terméknek nincs semmiféle gyártási- és anyaghibája a vásárlástól számított 2 évig, az alábbi esetek kivételével.

A LANAFORM® garanciája nem vonatkozik a termék normál elhasználódásából eredő károkra. Ezenkívül, a LANAFORM® termékgarancia nem fedezi a túlzott, nem rendeltetésszerű vagy egyéb helytelen használatból, balesetből, nem engedélyezett pótalkatrész hozzáadásából, a termék módosításából eredő károsodást, valamint minden egyéb a LANAFORM® jóváhagyása nélküli helyzetből bekövetkező sérülést.

A LANAFORM® nem vállal felelősséget az egyedi, illetve ismétlődő véletlen károkért.

A termékre vonatkozó mindennemű garancia az első vásárlás dátumától számított 2 évig érvényes, amennyiben a vásárlási bizonylat másolatát be tudják mutatni.

A termék átvétele esetén, a LANAFORM® megjavítja vagy kicseréli a készüléket, az adott állapot függvényében, majd visszaküldi azt Önnek saját költségén. A garancia kizárólag a LANAFORM® szervizközpontban történő javítás esetén érvényes. Ha a terméken bármilyen a LANAFORM® szervizközponton kívül végzett beavatkozás történik, a garancia azonnal érvényét veszti.

SA LANAFORM® NV

**Zoning de Cornémont
Rue de la Légende, 55
B-4141 LOUVEIGNÉ
BELGIUM**

Tel. +32(0)4 360 92 91

Fax +32(0)4 360 97 23

info@lanaform.com

www.lanaform.com