

LANAFORM

HEALTH

Wake Up Light

DAWN SIMULATOR



DAWN & SUNSET
SIMULATOR

**SIMULATEUR
D'AUBE**



2 ALARM
CLOCKS

**DAGERAAD-
SIMULATOR**



LIGHT COLOUR
CHANGE

**MORGENDÄMMERUNGS-
SIMULATOR**



30 FM
STATIONS


**SIMULADOR
DE AMANECER**




6 WAKE-UP
MELODIES

**SIMULATORE
D'ALBA**

EN FR NL DE ES IT PL CS SK HU SL BG SV LT

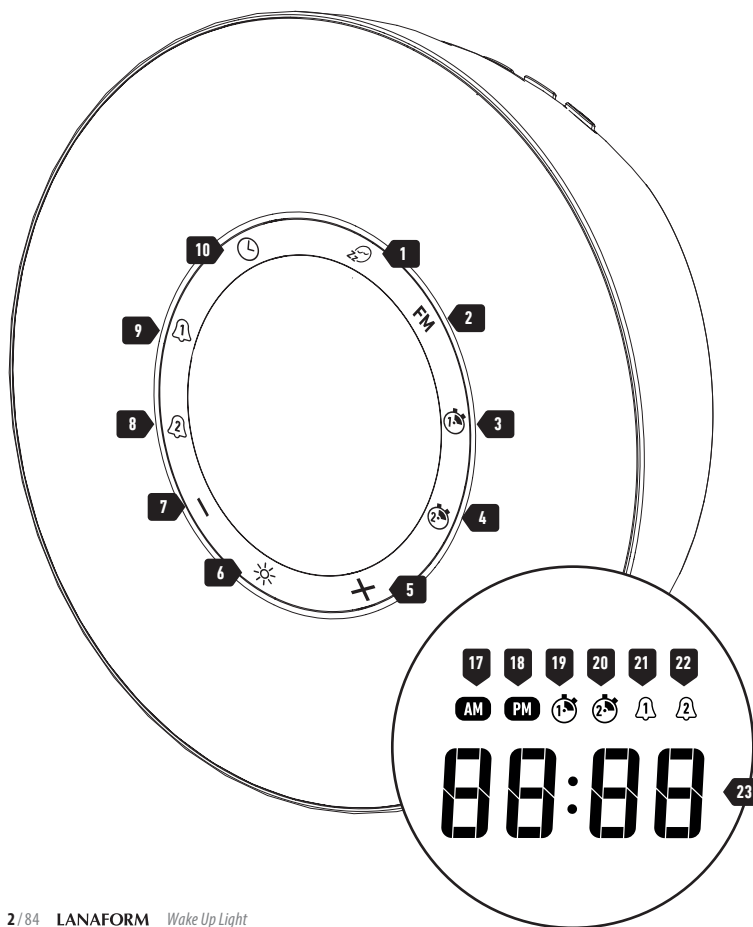

2 / 84 LANAFORM Wake Up Light

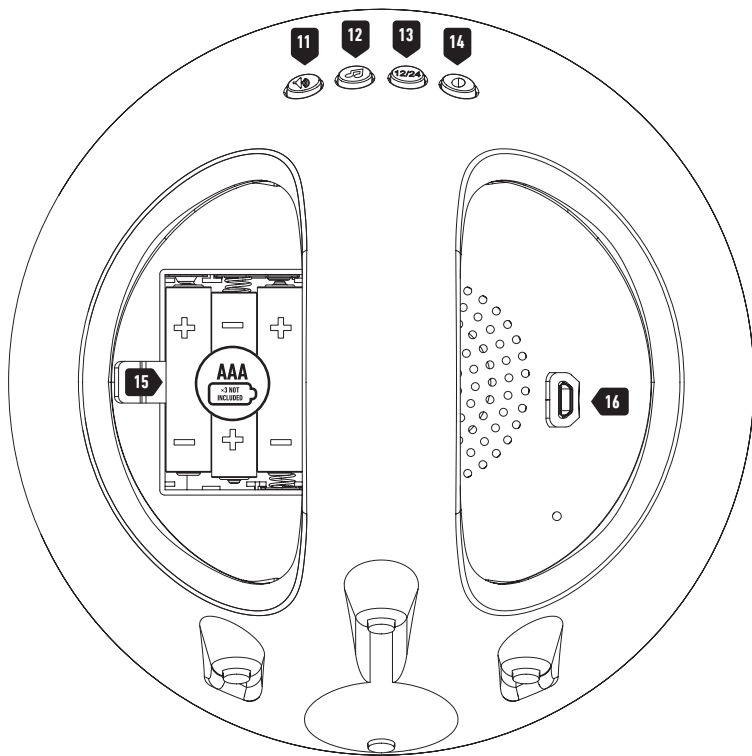

- Vytékající baterie mohou přístroj poškodit. Pokud přístroj po delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.
- Použité nebo poškozené baterie mohou způsobit podráždění kůže. Noste vhodné ochranné rukavice.



RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ

Rady z oblasti likvidace odpadů:

Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.

V případě ztráty zájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v souladu s platnou právní úpravou. Odstaňte však baterie a tyto odevzdejte do sběrných nádob k tomu určených pro následnou recyklaci.

▲ *Použité baterie nesmí být v žádném případě likvidovány s běžným odpadem z domácnosti.*

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost LANAFORM se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti LANAFORM se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM vliv.

Společnost LANAFORM nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM, ruší platnost záruky.

SK Návod na použití

☞ *Fotografie a iné prezentácie produktu v tomto návode a na obale sú pripravené tak, aby boli čo najpresnejšie, no nemožno zaručiť úplnú zhodu s produktom.*

Ďakujeme, že ste si kúpili budík Wake-up Light od spoločnosti LANAFORM. Budík Wake-up Light vám ponúka príjemné a prirodzené budenie. LED svetlo sa postupne zosilňuje a simuluje východ slnka, aby vás príjemne zobudilo. Okrem simulácie východu slnka si môžete nastaviť vyzváňací tón, ktorý vás bude sprevádzať pri prebúdzaní. Budík Wake-up Light vám tiež umožňuje spríjemniť si prostredie náladovou LED lampou, ktorej farba sa mení pri počúvaní rádia. A napokon, naprogramovaním budíka Wake-up Light na želanú hodinu ho môžete využiť ako nočnú stolovú lampu a vďaka funkcii západ slnka môžete pokojne zaspávať.

PRED POUŽITÍM ZARIADENIA WAKE UP LIGHT SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY, NAJMÄ TIETO ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Toto zariadenie používajte len podľa pokynov uvedených v tomto návode.
- Zariadenie nie je určené pre osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami (vrátane detí) ani pre osoby s nedostatkom vedomostí alebo skúseností, ak na tieto osoby nedozerá osoba zodpovedná za ich bezpečie alebo ak im táto osoba vopred neoznámí pokyny týkajúce sa použitia výrobku. Dohliadnite na to, aby sa so zariadením nehrali deti.
- Pred pripojením do zásuvky skontrolujte, či napätie uvedené na zariadení zodpovedá napätiu používanému v miestnej sieti.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporučila spoločnosť LANAFORM alebo ktoré sa nedodáva spoločne s týmto zariadením.
- Akákoľvek zmena tohto zariadenia je zakázaná.
- V prípade poškodenia elektrického kábla je nutné nahradiť ho káblom, ktorý získate od dodávateľa alebo v jeho servisnom stredisku.
- Nezapájajte zariadenie s poškodenou zástrčkou a nepoužívajte ho ani v prípade, že nefunguje správne, spadlo na zem alebo do vody, prípadne je poškodené. V takom prípade nechajte zariadenie opraviť u dodávateľa alebo v jeho servisnom stredisku.
- Nikdy sa nesnažte zachytiť zariadenie, ktoré spadlo do vody. Okamžite odpojte napájací kábel alebo napájací zdroj zo zásuvky.
- Obalové materiály udržiavajte mimo dosahu detí (riziko udusenía).

- Napájací kábel umiestnite tak, aby oň nikto nezakopol.
- Pri prenášaní nedržte zariadenie za elektrický kábel a nepoužívajte elektrický kábel ako rukoväť.
- Po použití a pred čistením zariadenia ho vždy odpojte od elektrickej siete.
- Zapojené zariadenie nesmie nikdy zostať bez dozoru. Ak ho nepoužívate, odpojte ho od zdroja napájania.
- Napájací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od horúcich povrchov.
- Dbajte na to, aby do otvorov zariadenia nezapadli žiadne predmety, a do týchto otvorov žiadne predmety ani nevkladajte.
- Toto zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí (v kúpeľni, v blízkosti sprchovacieho kúta atď.).
- Zariadenie nepoužívajte pod dekou ani pod vanúšom. Nadmerné teplo môže spôsobiť požiar, zasiahnutie osoby elektrickým prúdom alebo zranenia.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani vysokým teplotám.

OPIS ZARIADENIA, ■ 2

PREDNÁ ČASŤ

- 1 Funkcia Odložiť budenie
- 2 Tlačidlo rádio
- 3 Alarm súmrak 1
- 4 Alarm súmrak 2
- 5 Tlačidlo +
- 6 Tlačidlo Osvetlenie
- 7 Tlačidlo –
- 8 Alarm budenia 2
- 9 Alarm budenia 1
- 10 Funkcia Nastavenie

ZADNÁ ČASŤ

- 11 Nastavovanie hlasitosti
- 12 Nastavenie melódie
- 13 Formát hodín 12 alebo 24 hod.
- 14 Podsvietenie displeja
- 15 Priestor na batérie
- 16 Zásuvka na sieťový adaptér

DISPLEJ

- 17 Dopoludnie (zobrazuje sa iba v 12-hodinovom formáte)
- 18 Popoludnie (zobrazuje sa iba v 12-hodinovom formáte)
- 19 Alarm súmrak 1
- 20 Alarm súmrak 2
- 21 Alarm budenia 1
- 22 Alarm budenia 2
- 23 Zobrazenie času alebo rádiových staníc

INŠTALÁCIA BUDÍKA WAKE UP LIGHT

- Odstráňte obalový materiál.
- Skontrolujte, či vám boli dodané všetky diely.
- Skontrolujte, či zariadenie, sieťový adaptér a kábel nie sú poškodené.
- Odstráňte kryt priestoru pre batériu v zadnej časti prístroja (15) a vložte batérie (3 x AAA, nie sú súčasťou balenia) podľa polarít. Batérie slúžia ako záložný zdroj napájania v prípade výpadku prúdu.
- Prístroj položte na povrch stola približne +/- 30 centimetrov od hlavy, napr. na nočný stolík.
- Zapojte zástrčku sieťového adaptéra do zásuvky so striedavým prúdom v zadnej časti prístroja (16).
- Zapojte sieťový adaptér do príslušnej sieťovej zásuvky.

POUŽÍVANIE BUDÍKA WAKE UP LIGHT

NASTAVENIE ČASU

- Pri prvom použití alebo pri výpadku prúdu je potrebné nastaviť čas na Wake-up Light. Po zapojení zariadenia sa na 2 sekundy zobrazia všetky symboly a zobrazenie času bude potom blikať 10 sekúnd, čo vám umožní nastaviť ho.
- Hodiny nastavíte stlačením tlačidiel „+“ a „-“ (5) a (7).
- Potom stlačte tlačidlo nastavenia (10). Ďalej budú blikať minúty.
- Minúty nastavíte stlačením tlačidiel „+“ a „-“ (5) a (7).
- Medzi hodinami a minútami môžete rýchlo prechádzať podržaním tlačidla „+“ alebo „-“, tlačidlá (5) a (7).
- Nastavený čas potvrdíte tlačidlom nastavenia (10).

▲ *Môžete si vybrať medzi režimom zobrazovania 24 lebo 12 hodín pomocou príslušného tlačidla (13). Keď si vyberiete 12-hodinový režim, obrazovka zobrazuje denný čas dopoludnia (AM) alebo popoludní (PM) (17 a 18).*

▲ *Ak už symbol hodín neblinká a vy chcete nastaviť čas, stlačte raz tlačidlo nastavenia (10).*

NASTAVENIE SVETELNEJ

INTENZITY DISPLEJA LCD

- Môžete si vybrať medzi dvomi svetelnými intenzitami displeja. Stláčaním tlačidla svetelná intenzita displeja (14) vyberte požadovanú intenzitu alebo jej vypnutie.

NASTAVENIE BUDÍKA

- Na svietiacom budíku môžete nastaviť dva rôzne časy budenia (budenie 1 a budenie 2).
- Na nastavenie budíka 1 alebo budíka 2 podržte tlačidlo alarmu budenia 1 (9) alebo 2 (8) na 3 sekundy.
- Na displeji sa rozsvieti symbol alarmu budenia 1 alebo 2 (21 alebo 22).
- Začnú blikat hodiny alarmu.
- Nastavte požadovaný čas budenia pomocou tlačidla „+“ a „-“ (5) a (7). Potom stlačte tlačidlo nastavenia (10). Ďalej budú blikat minúty.
- Minúty nastavíte stlačením tlačidiel „+“ a „-“ (5) a (7). Medzi hodinami a minútami môžete rýchlo prechádzať podržaním tlačidla „+“ alebo „-“, tlačidlá (5) a (7).

VYBERTE POŽADOVANÝ TÓN

- Môžete si vybrať zo 6 zvukov prírody alebo rádio FM.
- Prvým stlačením tlačidla nastavte melódiu (12). Zabliká symbol alarmu budenia 1 (21). Ak chcete nastaviť zvuk alarmu 2, stlačte tlačidlá „+“ a „-“ (5) a (7).
- Druhým stlačením tlačidla nastavte melódiu (12). Potom si môžete vybrať požadovaný zvuk prírody postupným stlačením tlačidiel „+“ a „-“ (5) a (7). Čísla 1 až 6 zodpovedajú zvuku prírody a číslo 7 rádiu FM.
- Opätovným stlačením tlačidla na nastavenie melódie (12) potvrdíte svoju voľbu.
- Na nastavenie hlasitosti alarmu postupne stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti až na želanú úroveň (1 až 15).

▲ *Ak je rádio FM spustené vo chvíli alarmu budenia, rádio sa vypne a začnú znieť zvuky prírody počas 2 minút, potom zariadenie zase spustí rádio.*

VYPNUTIE BUDÍKA

- Keď sa budík spustí, stlačením ľubovoľného tlačidla ho vypnete, okrem tlačidla Odložiť budenie (1). Alarm sa vypne a znova sa ozve až na druhý deň v nastavenom čase.
- Ak chcete natrvalo vypnúť alarm budíka 1 alebo 2, stlačte znova tlačidlo alarmu 1 alebo 2 (9) alebo (8). Príslušný symbol zmizne.

FUNKCIA ODLOŽIŤ BUDENIE

- Keď sa ozve prvý alarm, môžete ho dočasne zastaviť stlačením tlačidla Odložiť budenie (1). Zvonenie sa potom znova spustí po 5 minútach a pri každom stlačení tlačidla Odložiť budenie (1).

FUNKCIA VÝCHOD SLNKA

- 30 minút pred spustením nastaveného času budenia sa aktivuje simulácia východu slnka. Dióda LED sa postupne rozjasňuje až do času budenia.
- Keď sa rozoznie alarm budíka, môžete vypnúť lampu postupným stláčaním tlačidla Osvetlenie (6).
- Ak chcete vypnúť funkciu Východ slnka pred nastaveným časom budenia, stlačte tlačidlo alarmu budenia 1 alebo 2 (9 alebo 8) a vypnete svetlo pomocou príslušného tlačidla (6).

FUNKCIA LAMPA/NÁLADOVÉ OSVETLENIE SO ZMENOU FARBY

- Svietiaci budík môžete tiež použiť ako normálnu lampu alebo ako náladové osvetlenie s meniacou sa farbou.

- Na aktiváciu lampy stlačte tlačidlo Osvetlenie (6). Potom môžete nastaviť svetelnú intenzitu podržaním tlačidiel „+“ a „-“ (5) a (7).
- Na aktiváciu náladového osvetlenia stlačte tlačidlo Osvetlenie (6). Dióda LED potom automaticky mení farby. Môžete si vybrať zo 6 rôznych farieb stlačením tlačidiel „+“ a „-“ (5) a (7).

POČÚVANIE RÁDIA

- Svietiaci budík má na zadnej strane pohyblivú anténu. Odmotajte drôt a natiahnite ho čo najďalej pre čo najlepší príjem.
- Stlačením tlačidla (2) rádio zapnete.
- Ak chcete spustiť automatické vyhľadávanie staníc, držte prepínač rádia (2) stlačený a potom ho uvoľnite. Prístroj začne vyhľadávať stanice a automaticky ich ukladá.
- Po uložení staníc si môžete vybrať želanú stanicu stlačením tlačidiel „+“ a „-“ (5) a (7). Pred číslom stanice sa zobrazí symbol P.
- Ak chcete napriek tomu vyhľadať stanice manuálne, podržte tlačidlá „+“ a „-“ (5) a (7) stlačené, až kým nenájdete želanú stanicu.
- Hlasitosť rádia môžete zmeniť postupným stláčaním tlačidla na nastavenie hlasitosti (možné nastavenie úrovne od 1 do 15).
- Ak chcete vypnúť rádio, stlačte tlačidlo Rádio (2).
- Ak je vypnuté rádio FM, môžete využiť svietiaci budík ako normálnu lampu alebo náladové osvetlenie. Postupným stláčaním tlačidla Osvetlenie (6) vyberte lampu alebo náladové osvetlenie.

▲ *Ak najprv vyberiete rádio FM a potom zvolíte funkciu Lampa, tá bude nastavená na maximálnej intenzite.*

FUNKCIA ZÁPAD SLNKA

- Budík Wake-up Light vám pomôže zaspáť, ak si vyberiete čas zaspávania. 30 minút pred časom zaspávania sa aktivuje simulácia západu slnka. Dióda LED sa postupne stlmuje až do času zaspávania.
- V rámci zapadajúceho slnka môžete nastaviť dva rôzne časy budenia (budenie 1 a budenie 2).
- Na nastavenie budíka 1 alebo budíka 2 podržte tlačidlo Alarm západu slnka 1 (3) alebo 2 (4) na 3 sekundy.
- Na displeji sa rozsvieti symbol Alarm západu slnka 1 alebo 2 (19 alebo 20).
- Začne blikať čas budenia.
- Nastavte požadovaný čas budenia pomocou tlačidla „+“ a „-“ (5) a (7). Potom stlačte tlačidlo nastavenia (10). Ďalej budú blikať minúty.
- Minúty nastavíte stlačením tlačidiel „+“ a „-“ (5) a (7). Medzi hodinami a minútami môžete rýchlo prechádzať podržaním tlačidla „+“ alebo „-“, tlačidlá (5) a (7).
- Ak chcete vypnúť funkciu Západ slnka pred zaspáním, stlačte tlačidlo času západu slnka 1 alebo 2 (3 alebo 4) a vypnite svetlo pomocou príslušného tlačidla (6).

▲ *Ak je aktivovaná funkcia Západ slnka, funkcia náladového osvetlenia sa zmenou farby je vypnutá. V tomto čase sa farba svetla nemení.*

FUNKCIA PREVÁDZKY NA BATÉRIE

Budík Wake-up Light môžete používať na batérie. V tomto prípade je však maximálna úroveň hlasitosti 10 a svetelná intenzita je menšia ako v prípade napájania zo siete.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostala voda. Ak sa to stane, zariadenie použite znova až potom, keď úplne uschne.
- Zariadenie a sieťový adaptér nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Zariadenie chráňte pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemickými prípravkami, výraznými výkyvmi teploty a prílišnou blízkosťou zdrojov tepla (rúra, radiátor).
- Zariadenie čistite suchou handričkou.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Batérie pravidelne vymieňajte a používajte len batérie toho istého typu.
- Nepoužívajte dobijateľné batérie.
- Vytiekajúce batérie, môžu zariadenie poškodiť. Ak zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu, vyberte batérie z priestoru na batérie.
- Použité alebo poškodené batérie môžu spôsobiť podráždenie kože. Noste vhodné ochranné rukavice.



RADY Z OBLASTI

LIKVIDÁCIE ODPADU

Obal pozostáva výlučne z materiálov bezpečných z hľadiska ochrany životného prostredia, ktoré sa môžu skladovať v triediacom stredisku vašej obce pre opätovné použitie ako sekundárne materiály. Kartón možno vyhodiť do príslušných kontajnerov na zber papiera. Ochranné baliace fólie treba previesť do triediaceho a recyklačného strediska vašej obce.

Po skončení používania prístroj zlikvidujte v súlade s princípmi ochrany životného prostredia a v súlade s právnymi predpismi. Pred likvidáciou odstráňte

batériu a umiestnite ju do príslušného kontajnera na zber použitých batérií, aby mohla byť recyklovaná.

▲ Použité batérie nesmia byť v žiadnom prípade likvidované spoločne s bežným odpadom z domácnosti.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť LANAFORM sa zaručuje, že tento výrobok je bez akejkoľvek chyby materiálu či spracovania, a to od dátumu predaja po dobu dvoch rokov, s výnimkou nižšie uvedených prípadov.

Záruka spoločnosti LANAFORM sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným používaním tohto výrobku. Okrem iného sa záruka v rámci tohto výroku spoločnosti LANAFORM nevzťahuje na škody spôsobené chybným alebo nevhodným používaním či akýmkoľvek chybným užívaním, nehodou, pripojením nedovolených doplnkov, zmenou realizovanou na výrobku či iným zásahom akejkoľvek povahy, na ktorý nemá spoločnosť LANAFORM vplyv.

Spoločnosť LANAFORM nebude zodpovedná za žiadny druh poškodenia príslušenstva (následný alebo špeciálny).

Všetky záruky týkajúce sa spôsobilosti výrobku sú obmedzené na obdobie dvoch rokov od prvej kúpi pod podmienkou, že pri reklamácií je treba predložiť doklad o kúpe tohto tovaru.

Po prijatí prístroja ho spoločnosť LANAFORM opraví alebo vymení v závislosti od prípadu a následne vám ho vráti. Záručný servis poskytuje iba servisné stredisko spoločnosti LANAFORM. V prípade, že akúkoľvek údržbu tohto prístroja zveríte inej osobe ako servisnému stredisku spoločnosti LANAFORM, táto záruka stráca platnosť.



2 YEAR WARRANTY

Wake Up Light
LA190201 / LOT 002

MANUFACTURER & IMPORTER
LANAFORM SA

POSTAL ADDRESS
Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium

Tel. +32 4 360 92 91
info@lanaform.com
www.lanaform.com

LANAFORM