

Zpívající nákladák



Milí rodiče,

všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.

Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.

Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projeвили nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.

S úctou

Vaši přátelé z VTech

*Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na **www.vtechcz.cz***

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení **VTECH® Zpívajícího nákladáku**. Tato hračka je interaktivní nákladní auto se sklopnou korbou, provázkem na tažení a otvorem ve střeše pro házení míčků (kamenů). Míčky po vhození sklouznou na korbu a auto je navíc nahlas počítá (1,2,3). Také interaktivně vyzývá děti ke hře, například větou: „Dej kameny do otvoru na střeše!“ Nákladák pojmenuje i některé nástroje (pila, kladivo, šroubovák) a zazpívá 2 krátké písničky.

Zvedací páčka

Zelené tlačítko

Svítilící tlačítko

Modré tlačítko

Kameny (míčky)

**Posuvný vypínač
Zap / vyp**

Ovládání hlasitosti


OBSAH BALENÍ

- 1 Vtech Zpívající nákladák
- 3 kameny
- 1 návod k použití

VAROVÁNÍ: Veškeré obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, obaly, visačky a zámky, nejsou součástí této hračky a měly by být pro bezpečnost vašeho dítěte odstraněny.

POZNÁMKA: Prosím, schovejte si tento návod k obsluze, protože obsahuje důležité informace.

Odemkněte obalové zámky:

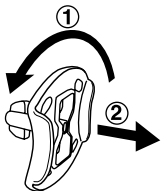


① Otočte zámek o 90 ° proti směru hodinových ručiček.

② Vytáhněte zámky obalu.

ZAČÍNÁME

INSTALACE BATERIÍ

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
2. Najděte kryt baterie na spodní části hračky. Pomocí šroubováku povolte šroubek.
3. Nainstalujte 2 nové “AAA” (LR03/AM-4) baterie podle schématu uvnitř boxu na baterie. (Pro bezchybný provoz se doporučuje použití nových alkalických baterií).
4. Nasadte zpět kryt baterie a utáhněte šroub pro zajištění krytu baterie.

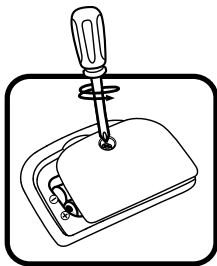

UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

- Pro plný výkon používejte nové alkalické baterie.
- Používejte pouze baterie stejného, nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.
- Nesměšujte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbonzinc), nebo nabíjecí (Ni-Cd, Ni-MH,), nebo nové a použité baterie.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Vložte baterie správnou polaritou.
- Zabraňte zkratování kontaktů baterie.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Vyjměte baterie, když přístroj dlouhou dobu nepoužíváte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenabíjejte standardní baterie.
- Před nabíjením vyjměte nabíjecí baterie z hračky (jsou-li odnímatelné).
- Nabíjecí baterie se mohou nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.

Likvidace baterií a výrobků

Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Directive (2006/66/EC). Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trhu po 13. srpnu 2005.



Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte:

www.ekokom.cz

www.recycle-more.co.uk


www.recyclenow.com

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. POSUVNÝ VYPÍNAČ ZAP / VYP / OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI


Posunutím přepínače Zap./ Vyp. / Hlasitost, dojde k zapnutí přístroje.

Zároveň tímto přepínačem můžete regulovat hlasitost hračky.

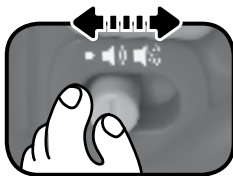

2. VYTAHOVACÍ ŠŤŮRKA

Pokud chcete auto táhnout, vytáhněte šňůrku z prostoru na spodní straně. Pokud vaše dítě ještě nechodí, tak pro bezpečnost vašeho dítěte, důrazně doporučujeme nechat šňůru schovanou.

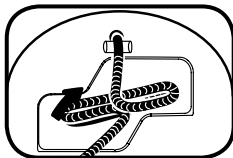


3. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Z důvodu šetření baterií se Vtech Zpívající nákladák zhruba po 50 vteřinách bez hry sám vypne. Automaticky se zapne když hra pokračuje.

ČINNOSTI

1. Posunutím přepínače Zap./ Vyp. / Hlasitost, dojde k zapnutí přístroje. Poté uslyšíte zvuky, písně a fráze. Zároveň začnou svítit nebo blikat tlačítka.

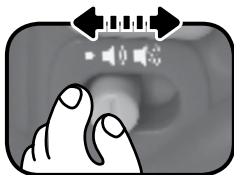

2. Vložte kameny (míčky) do otvoru ve střeše. Činnost doprovází zvuky, fráze a světelné efekty.



3. Stiskněte svítící tlačítko a uslyšíte zábavné fráze, zvuky i písničky.



4. Zelené tlačítko
Uslyšíte název předmětu na tlačítku, hudbu i zvuky. Tlačítka při činnosti svítí nebo blikají.



5. Modré tlačítko

Uslyšíte název předmětu na tlačítku, hudbu i zvuky. Tlačítka při činnosti svítí nebo blikají.



6. Táhněte nebo tlačte auto a pozorujte jak se pohybuje korba nahoru a dolu. Činnost je doprovázena světelnými efekty, hudbou i frázemi.



7. Zvedací páčkou na straně auta vyklopíte kameny z korby.



8. Asi po 6 vteřinách, kdy se s hračkou žádným způsobem nehraje, přehraje auto zábavné zvuky. Po dalších 6 vteřinách bez hry, uslyšíte další zábavné zvuky. Pokud ani po dalších 6 vteřinách není zaznamenána žádná činnost, přehraje hračka krátkou konečnou melodii a přístroj přejde do režimu spánku. Hračku lze opětovně aktivovat stisknutím libovolného tlačítka, vložením kamenů do střechy nebo jízdou.

SEZNAM MELODIÍ

1. Hey Diddle Diddle
2. Skip to My Lou
3. Muffin Man
4. Jack and Jill
5. A-Tisket, A-Tasket
6. Here We Go 'Round the Mulberry Bush
7. London Bridge
8. Polly Wolly Doodle
9. Yankee Doodle
10. Oh, Where, Oh, Where Has My Little Dog Gone?

1. PÍSEŇ

Je tolik věcí,
co já umím uvést,
tak náklad mi nalož a jedeme!

2. PÍSEŇ

Já jsem silný nákladák,
Naložím si kameny, odvezu je velmi rád.

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani vodě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypněte přístroj.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte výrobek několik málo minut odpočinout, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte. Přístroj by měl nyní opět fungovat.
5. V případě, že výrobek stále nefunguje, vyměňte baterie za zcela novou sadu baterií.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vytváření a rozvoj Vtech® výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností, a skutečností, že Vtech® bere tento úkol vážně. Snažíme se, abychom zjistili co nejpřesnější informace, které tvoří hodnotu výrobků. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení. Oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky), nebo 44 1235546810 (mimo Velkou Británii – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).

**CLASS 1
LED PRODUCT**