

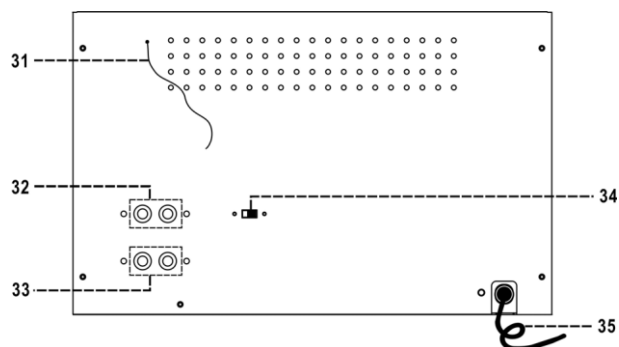


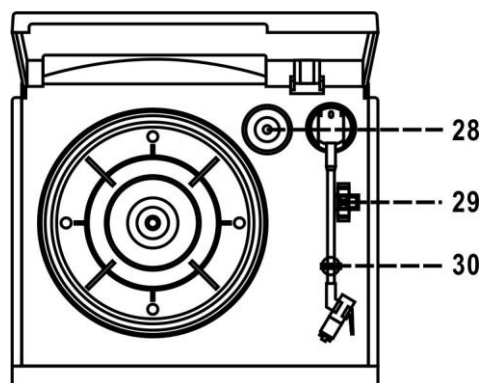

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Popis zařízení:

- 1) Protiprachový kryt
- 2) LCD displej
- 3) RECORD (záznam)
- 4) SOURCE (volba zdroje)
- 5) Indikátor zapnutí
- 6) Volba režimu
- 7) 3.5MM sluchákový port
- 8) USB port
- 9) Jednotka kazety 1
- 10) Přepínač pásma FM rádia
- 11) SD/MMC slot pro karty
- 12) Tlačítko volby složky s MP3
- 13) Tlačítko "přejít na začátek"
- 14) Ovladače 1. Jednotky kazety
- 15) Dvířka CD přehrávače
- 16) Tlačítko PLAY/PAUSE/STOP
- 17) Zapnutí funkce X-BASS
- 18) Senzor dálkového ovládání
- 19) Zapnutí zařízení / volba hlasitosti
- 20) Ladění FM rádia
- 21) Led indikátor stereo příjmu FM rádia
- 22) Jednotka kazety 2
- 23) Tlačítko HI-SPEED DUBBING funkce
- 24) Tlačítko "přejít na konec"
- 25) LED ukazatel
- 26) Ovladače 2. Jednotky kazety
- 27) Tlačítko otevření dvířek CD přehrávače
- 28) Adaptér pro gramofonové desky
- 29) Volba rychlosti otáček 33/45/78
- 30) Držák ramínka
- 31) FM anténa
- 32) LINE OUT výstupy
- 33) Zdířky pro reproduktory
- 34) Zapnutí/vypnutí funkce AUTO STOP
- 35) Kabel pro připojení k síti 230V

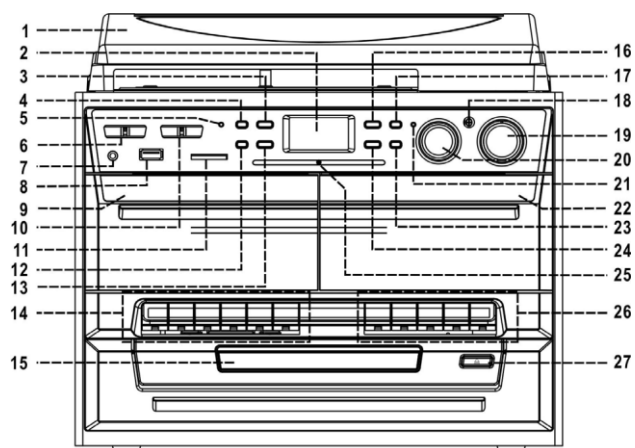

Funkce zařízení

Poslech rádia

Ruční ladění

1. Zapněte napájení tlačítkem „Zapnuto / Vypnuto“ (19).
2. Přepněte přepínačem funkce (6) do režimu „Tuner“ a poté vyberte možnost Band (Am nebo Fm nebo Fm-Stereo) v nabídce „Band / Fm-St“ (10).
3. Naladíte stanici otočením knoflíku ladění (18).
4. Nastavte hlasitost (19).

Fm & Fm-stereo příjem

1. Nastavte přepínač „Band / Fm-St“ (10) do polohy „Fm“. Stanice jsou přijímány v režimu mono. Zvláště když je signál slabší, je vhodné přijímat program v režimu Mono.
2. Nastavte přepínač „Band / Fm-St“ (10) na pozici „Fm-St“ pro příjem stereo. Led "Fm-St" indikátor se rozsvítí.

Přehrávání kompaktních disků

1. Přepněte přepínačem funkce (6) do režimu „Cd / Usb / Sd“.
2. Stiskněte tlačítko „Otevřít / Zavřít“ (27) Otevřete dvířka Cd (15).
3. Umístěte disk Cd s potištěnou stranou nahoru do zásobníku a zavřete dvířka.
4. Displej LCD (2) zobrazí celkový počet stop a celkový čas přehrávání.

Režim přehrávání / pozastavení / zastavení

1. Stiskněte tlačítko „Play / Pause / Stop“ (16) Pro spuštění přehrávání.
2. Pro přerušování stiskněte jednou tlačítko „Play / Pause / Stop“ (16). Doba přehrávání bude na displeji LCD (2). Opětovným stisknutím tlačítka obnovíte přehrávání.
3. Pokud stisknete a podržíte tlačítko „Play / Pause Stop“ (16) po více než 2 sekundy, zastavíte přehrávání.

Režim procházení skladeb

1. V režimu přehrávání nebo pauzy, pokud je stisknuto tlačítko „Přeskočit nahoru“ (24) přejdete na další skladbu.
2. V režimu přehrávání nebo pauzy, pokud je stisknuto tlačítko „Přeskočit dolů“ (13) přejdete na předchozí skladbu.

Režim procházení skladeb (Pro disk MP3 / Wma)

1. Stiskněte tlačítko „Folder Up“ (12) pro přechod do předchozí složky.
2. Stiskněte tlačítko „Přeskočit“ nebo přeskočte dolů (24,13) pro přechod do následující složky.
3. Pokud je vybrána požadovaná skladba, stiskněte tlačítko Cd „Play / Pause / Stop“ (16) pro spuštění přehrávání.

Opakování skladeb

Stiskem tlačítka REPEAT můžete spustit opakování skladby / opakování všech skldeb.

Náhodné pořadí

Stiskem tlačítka RANDOM spustíte přehrávání v náhodném pořadí.

Přehrávání MP3 skladeb přes USB nebo z paměťové karty

Systém je schopen přehrávat MP3 soubory, které jsou uloženy na USB disku, či v paměťových kartách SD.

1. Přepněte přepínačem funkce (6) do režimu "Usb / Sd" a pak stiskněte tlačítko Source (4) Pro volbu režimu „Usb Or Card“.
2. Připojte USB disk či paměťovou kartu.
3. Systém začne automaticky číst úložná média po připojení a displej LCD (2) zobrazí celkový počet souborů MP3 / Wma a celkový počet zjištěných složek.
4. Opakujte stejný postup přehrávání jako přehrávání disku CD s MP3 soubory.

Gramofon

Poznámka:

- Vyjměte chránič jehly.
- Ověřte, že je ramínko s jehlou volně pohyblivé.

1. Zvolte funkci "Phono" (6).
2. Nastavte volič rychlosti na správnou pozici v závislosti na použité desce.
3. Umístěte gramofonovou desku (použijte adaptér vřetena, pokud je třeba).
4. Zvedněte rameno z držáku a pomalu ho přesuňte na záznamovou stranu desky. Talíř s deskou se začne otáčet.
5. Umístěte rameno s jehlou na požadovanou pozici záznamu.
6. Nastavte úroveň hlasitosti na požadovanou úroveň.
7. Na konci záznamu se talíř automaticky zastaví. Zdvihněte rameno od desky a vraťte jej do držáku.
8. Chcete-li ručně zastavit, zvedněte rameno z desky a vraťte jej do držáku.

Kazetový přehrávač

1. Vyberte funkci „Tape“ (6).
2. Vložte kazetu.
3. Stiskněte tlačítko Přehrát u příslušných dvířek s kazetou pro přehrávání.
4. Nastavte ovladač hlasitosti (19).
5. Pokud chcete dočasně zastavit přehrávání, použijte tlačítko Pauza.
6. Po dokončení stiskněte tlačítko Stop / Eject.

Záznam na kazetu

Záznam z pásky (Deck 2 to Deck 1)

Tato jednotka umožňuje kopírovat předem nahranou pásku na jinou pásku. Provádí se pouze jednou cestou z Deck 2 (Playbak) na Deck 1 (Nahrávání).

Kopírování při normální rychlosti

1. Vyberte funkci „Tape“ (6).
2. Vkládejte předem nahranou kazetu do Deck 2 a prázdnou kazetu do Deck 1.
3. Stiskněte tlačítko „Pozastavit“ a pak stiskněte tlačítko „Nahrát“ a „Přehrát“ na Deck 1.
4. Stiskněte tlačítko „Play“ (Přehrát). Pro spuštění přehrávání na Deck 2 a pak stiskněte tlačítko „Pause“ (Pauza) na Deck 1 pro spuštění kopírování.
5. Stiskněte tlačítko „Pauza“ na Deck 1 a tlačítko „Stop“ na Deck 2 po dokončení.

Kopírování při vysoké rychlosti

Tato jednotka je zaseknuta vysokorychlostním kopírovacím systémem, který může ušetřit čas pro kopírování 2/3 při porovnání s normální rychlostí.

Přepněte tlačítko „Dubbing“ (23) do polohy „Hi“ a pak postupujte podle stejných postupů, jaké jsou uvedeny v sekci „Kopírování při normální rychlosti“.

Když kopírujete předem nahranou kazetu při vysoké rychlosti, je slyšet zrychlený zvuk. Chcete-li se tomu vyhnout, nastavte ovladač hlasitosti na minimální úroveň.

Přepnutí přepínače „Dubbing“ během kopírování změní rychlost nahrávání a může poškodit kazetu.

Nahrávání z rádia

1. Zvolte funkci „Tuner“ (6).
2. Naladte požadovanou stanici a vložte prázdnou kazetu do Deck 1.
3. Stisknutím tlačítka „Record“ a „Play“ spustíte nahrávání.
4. Stiskněte tlačítko „Pauza“ a poté tlačítko „Stop / Eject“ (Ukončit / Vysunout).

