

gorenje

Návod k použití

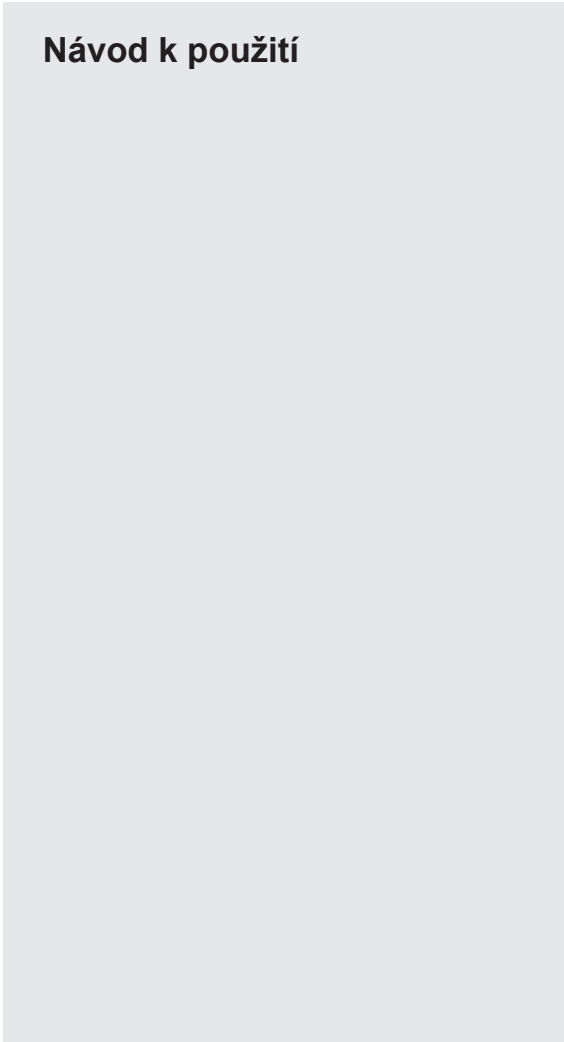

VESTAVNÁ SKLOKERAMICKÁ INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Vážený zákazníku,

Vestavná sklokeramická indukční varná deska je určena k použití v domácnosti. Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze recyklovat, zneškodňovat nebo likvidovat bez jakéhokoliv rizika pro životní prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály příslušným způsobem označeny. Jakmile dojdete k názoru, že spotřebič již nepotřebujete, zajistěte, aby nezatížil životní prostředí. Spotřebič odevzdejte v autorizované sběrně pro odpad nebo zastaralé domácí spotřebiče.

Návod k použití

Návod k použití je určen uživateli spotřebiče. Popisuje spotřebič a způsob jeho užití. Návod platí pro několik typů/modelů spotřebiče, a proto může obsahovat popis funkcí, které nejsou na vašem spotřebiči k dispozici.

Návod k připojení

Spotřebič je nutné připojit v souladu s pokyny v části Připojení k síti a s platnými předpisy a normami. To vše musí provést pouze příslušně vyškolený specialista.

Výkonový štítek

Typový štítek se základními informacemi o spotřebiči je umístěn na jeho spodní části.

Požární bezpečnost

Spotřebič je možné umístit tak, aby byla kuchyňská skříňka na jeho jedné straně vyšší než spotřebič. Kuchyňská skříňka na druhé straně však může být vysoká pouze jako spotřebič.

DŮLEŽITĚ - PŘEČÍST PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE	5
Bezpečnostní opatření.....	5
Varování.....	6
SKLOKERAMICKÝ VARNÝ POVRCH.....	7
Používání varné desky.....	8
Zásady obsluhy indukční varné desky.....	9
Varné nádoby vhodné k ohřívání indukční varnou deskou.....	9
Úrovně varného výkonu.....	11
Tipy na úsporu energie.....	11
POUŽÍVÁNÍ VARNÉ DESKY	12
Zapnutí a nastavení provozního výkonu.....	12
Kontrolka zbytkového tepla.....	13
Posílení výkonu.....	13
Vypnuto.....	13
Dětská bezpečnostní pojistka.....	14
Časovač programu/časovač alarmu.....	14
Automatické posílení výkonu.....	15
Přemostěné varné zóny (pouze u některých modelů).....	16
Aktivace můstku varné zóny.....	16
Deaktivace můstku varné zóny.....	17
Pauza nebo dočasné pozastavení provozu.....	17
Aktivace pauzy.....	17
Pokračování po pauze.....	17
Vyhledání posledního nastavení.....	17
Maximální doba vaření.....	18
Ochrana proti přehřívání.....	18
Bezpečnostní funkce a zobrazení chyb.....	19
ČIŠTĚNÍ A PÉČE O SKLOKERAMICKOU PLOCHU	20
Čištění.....	20
INSTALACE VESTAVNÉ VARNÉ DESKY	21
Důležité poznámky a varování.....	21
Instalace plochého pěnového těsnění.....	22
Rozměry otvoru v pracovní desce.....	22
Postup instalace.....	23
Vzduchové průduchy v dolní kuchyňské skřínce.....	24
Schéma zapojení.....	26
Jednofázové zapojení s omezovačem celkového výkonu.....	26
PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE K NAPÁJECÍ SÍTI.....	28
Spojovací svorka.....	28
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	29
Výkonový štítek.....	29

DŮLEŽITĚ – PŘEČÍST PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

Bezpečnostní opatření

- Děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, smějí spotřebič používat jen tehdy, když jsou pod dozorem nebo dostaly pokyny, jak spotřebič bezpečně používat, a chápou související nebezpečí. Nenechávejte děti, aby si se spotřebičem hrály.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí vykonávat děti bez dozoru.
- **UPOZORNĚNÍ:** Tento spotřebič a některé jeho přístupné části se během používání mohou velmi silně zahřívat. Buďte opatrní a nedotýkejte se topných článků. Děti mladší 8 let musí být pod stálým dozorem.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí požáru: Nepokládejte na plochu varné desky žádné předměty.
- **UPOZORNĚNÍ:** Ponechání varné desky v činnosti bez dozoru při ohřívání tuku nebo oleje může být nebezpečné a může vést k požáru. Nikdy se nepokoušejte uhasit případný požár vodou. Vypněte spotřebič a plamen zakryjte víkem nebo navlhčenou utěrkou.
- Po použití vypněte varnou zónu příslušným řídicím prvkem, nespolehejte se pouze na systém rozpoznávání přítomnosti varné nádoby.
- **UPOZORNĚNÍ:** Jestliže je varná plocha varné desky prasklá, vypněte spotřebič, aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem. Vypněte všechny varné zóny pomocí jejich příslušných řídicích prvků a vyjměte pojistku nebo vypněte hlavní proudový jistič tak, aby byl spotřebič zcela oddělen od sítě.
- Na indukční varnou zónu nepokládejte žádné předměty, jako jsou nože, vidličky, lžíce či víčka, protože se mohou silně zahřát.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaká čisticí zařízení, protože to může mít za následek zasažení elektrickým proudem.
- Spotřebič není určený pro ovládání externími časovými spínači nebo samostatnými řídicími systémy.

Varování




- Spotřebič smí k napájecí síti připojit pouze autorizovaný servisní technik nebo jiný odborný specialista.
- Nedovolená manipulace se spotřebičem nebo jeho neodborná oprava může vést k vážnému zranění osob nebo poškození spotřebiče. Všechny opravy může provádět pouze oprávněný servisní technik nebo specialista.
- Spotřebič je určen výhradně k vaření. Nepoužívejte ho pro jiné účely, např. pro vytápění místnosti. Na varné zóny nepokládejte prázdné varné nádoby.
- Pokud je do zásuvky střídavého proudu poblíž spotřebiče zapojen jiný elektrický spotřebič, dbejte na to, aby přírodní šňůra nepřišla do styku s horkými varnými zónami.
- Pod spotřebičem neskladujte žádné přípravky citlivé na teplo, např. čističe či detergenty, spreje apod.
- Pokud budete sklokeramickou varnou desku používat jako úložný prostor, může dojít k jejímu poškrábání nebo jinému poškození. Na varné desce nikdy neohřívejte potraviny v hliníkové fólii nebo v plastových nádobách. Nádoby tohoto druhu se mohou roztavit a způsobit požár nebo poškození varné desky.
- Na indukční varnou zónu nepokládejte žádné předměty, jako jsou nože, vidličky, lžice či víčka, protože se mohou silně zahřát.




Symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že výrobek není určen k likvidaci jako běžný domácí odpad. Výrobek je nutné odvézt do sběrného centra pro zpracování odpadu z elektrického a elektronického zařízení. Správná likvidace výrobku pomůže zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a

zdraví osob, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s výrobkem. Budete-li chtít zjistit přesné informace o likvidaci a zpracování výrobku, obraťte se na příslušný orgán veřejné správy pro nakládání s odpadem, na službu likvidace odpadu nebo obchod, v němž jste výrobek zakoupili.

SKLOKERAMICKÝ VARNÝ POVRCH

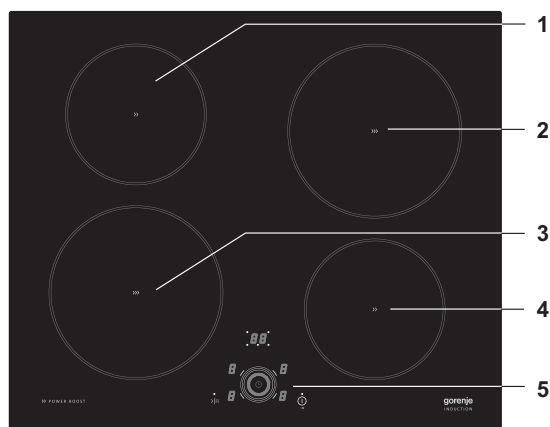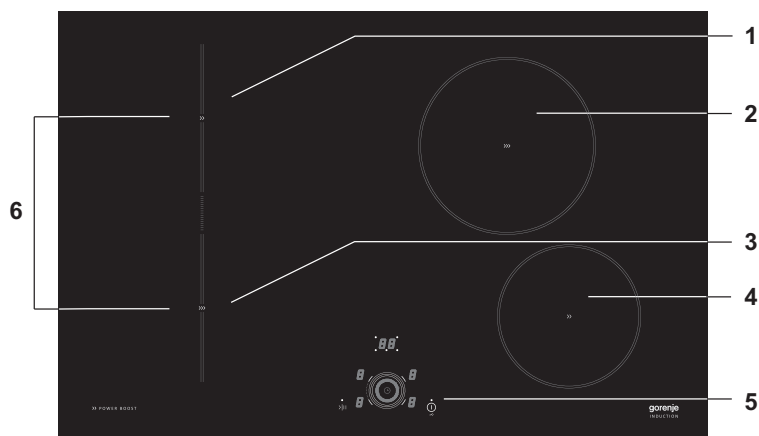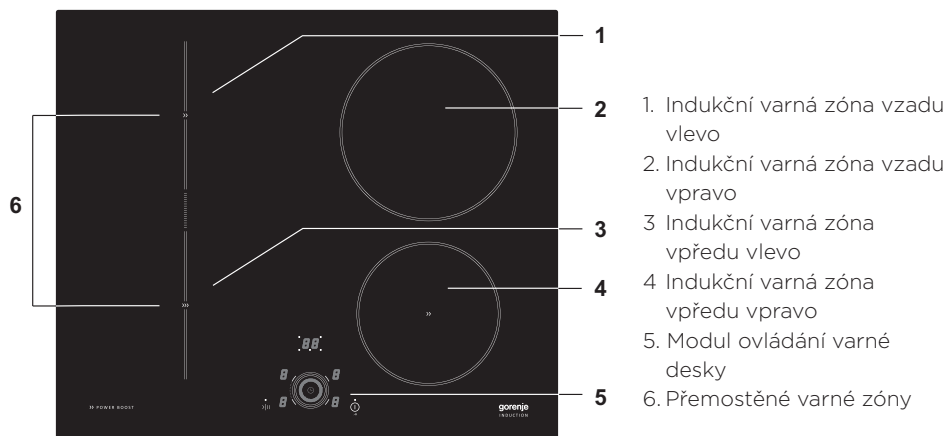

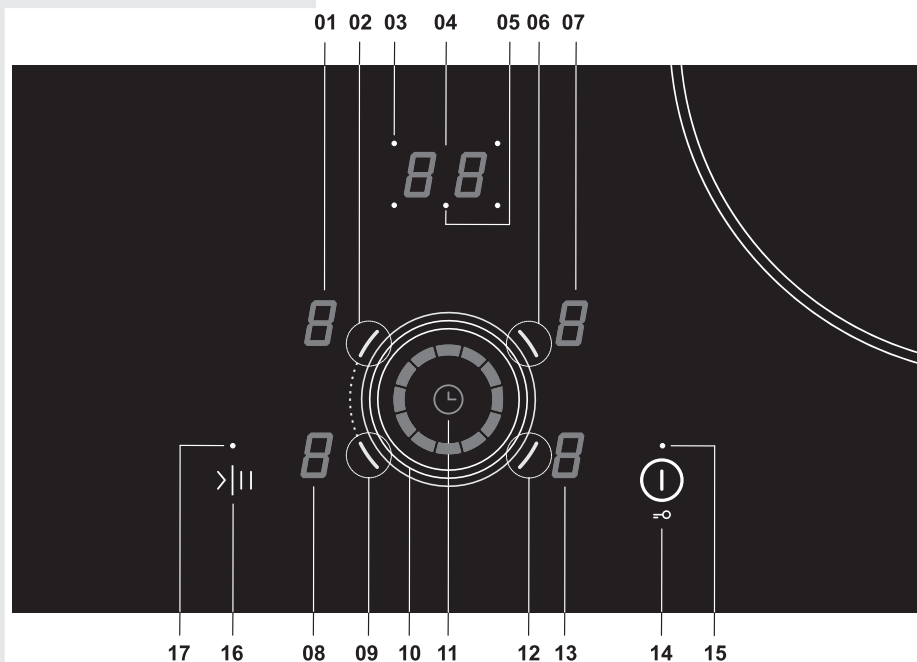

1. Zobrazení hladiny výkonu pro zadní levou varnou zónu
2. Menu pro zadní levou varnou zónu
3. Kontrolka časovače varné zóny
4. Zobrazení časovače
5. Kontrolka kuchyňského časovače
6. Menu pro zadní pravou varnou zónu
7. Zobrazení hladiny výkonu pro zadní pravou varnou zónu
8. Zobrazení hladiny výkonu pro přední levou varnou zónu
9. Menu pro přední levou varnou zónu
10. Jezdec (9 hladin výkonu + nastavení posílení výkonu P)
11. Časovač programu/tlačítko časovače alarmu
12. Menu pro přední pravou varnou zónu
13. Zobrazení hladiny výkonu pro zadní pravou varnou zónu
14. Tlačítko ZAP/VYP
15. Kontrolka ZAP/VYP
16. Tlačítko pauza
17. Kontrolka tlačítka pauza


Zásady obsluhy indukční varné desky

- Sklokeramická varná deska se skládá ze čtyř nebo tří varných zón. Plocha varné desky je rovná, bez okrajů, kolem nichž by se mohla hromadit nečistota.
 - Varná deska je vybavena vysoce účinnými indukčními varnými zónami. Teplo se vytváří přímo na spodní části varné nádoby, kde je ho nejvíc potřeba. Tím se zabráňuje ztrátám na povrchu sklokeramické desky. Výsledkem toho je podstatně nižší spotřeba energie než u běžných sálavých ohříváčů.
 - Sklokeramická varná zóna se neohřívá přímo, nýbrž nepřímým teplem vyzařovaným zpět z varné nádoby. Teplo, které zůstane ve varné zóně po jejím vypnutí, se označuje jako „zbytkové teplo“.
- Ohřívání v indukčních varných zónách zajišťují indukční cívky umístěné pod sklokeramickou varnou deskou. Cívka indukuje magnetické pole, které vytváří vířivé proudy ve spodní části feromagnetické varné nádoby (tj. nádoby, ke které se přitáhne magnet), a ty zase ohřívají varnou nádobu.

DŮLEŽITÉ!

Jestliže se na horkou sklokeramickou varnou deskou dostane cukr nebo na ni rozsypete/rozlijete potraviny s vysokým obsahem cukru, okamžitě cukr setřete nebo odstraňte škrabkou, i když je varná zóna stále horká. Tím zabráníte poškození sklokeramické varné desky. Na čištění horké sklokeramické varné desky nepoužívejte detergenty nebo jiné čisticí prostředky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu varné desky.

Varné nádoby vhodné k ohřívání indukční varnou deskou

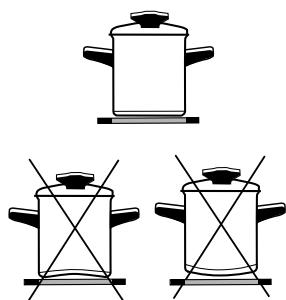

- Indukce bude probíhat bezchybně pouze tehdy, když použijete vhodné varné nádoby.
 - Při ohřevu dbejte na to, aby byl varný hrnec nebo pánev uprostřed varné zóny.
 - Vhodným varným nádobím k použití na indukčních varných deskách jsou nádoby vyrobené z oceli, smaltované pánve z oceli nebo litiny. Varné nádoby z ocelových slitin s měděným nebo hliníkovým dnem a skleněné varné nádoby je nevhodné.
 - Při použití tlakového hrnce je třeba hrnec hlídat až do okamžiku, kdy dosáhne správného tlaku. Nejdříve nastavte varnou zónu na maximální výkon a pak podle pokynů výrobce tlakového hrnce použijte příslušný senzor ke snížení varného výkonu ve správném okamžiku.
 - Používejte pouze nádoby s plochým dnem! Vyduté nebo vypouklé (vlnité nebo vyboulené) dno může překážet použití ochranného mechanismu proti přehřátí a varná deska se může příliš zahřát.
- To by mohlo vést ke vzniku prasklin ve skleněném povrchu a k roztavení dna nádoby. Záruka je neplatná v případě

poškození způsobeného použitím nevhodného nádobí nebo přehřátím prázdných, vysušených hrnců nebo nádob (bez obsahu).

- Při nákupu svého varného nádobí je třeba dávat pozor na označení „induction“ (indukce) nebo „induction ready“ (určeno k indukčnímu ohřevu).




Používejte pouze nádobí, které je vhodné pro elektrické a indukční vaření, tzn. s/se:

- silným dnem (alespoň 2 mm),
- plochým dnem.

Varná zóna	Minimální průměr dna varné
Ø 160 mm	Ø 110 mm
Ø 200 mm	Ø 145 mm

MAGNET

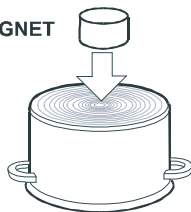

Zkouška magnetem

Zjistíte pomocí malého magnetu, zda jsou varná nádoba nebo její dno feromagnetické. Použijte pouze varné nádobí, k jehož dnu se magnet přitáhne.

Rozeznávání přítomnosti varné nádoby

Jednou z výhod indukční varné desky je její schopnost zjišťovat přítomnost varné nádoby na varné zóně. Ke ztrátám energie nedochází ani v případě, kdy ve varné zóně není žádná varná nádoba, nebo když má nádoba menší průměr, než je průměr varné zóny. Jestliže má varná nádoba průměr, který je podstatně menší než průměr varné zóny, existuje možnost, že varná zóna přítomnost takové nádoby nerozezná. Při aktivaci varné zóny se na displeji varného výkonu zobrazí symbol „U“. Jestliže se do indukční varné zóny vloží během následujících deseti minut varná nádoba, varná deska rozezná její přítomnost a zapne se spolu se zvoleným varným výkonem. Jakmile se varná nádoba z varné zóny odstraní, výkonové napájení se přeruší. Jestliže se na varnou zónu vloží menší varná nádoba a její přítomnost je rozeznána, použije varná deska pouze takový varný výkon, který je potřeba k ohřevu podle velikosti varné nádoby.

Varná zóna se může poškodit:

- Jestliže se na ni vloží prázdná varná nádoba.
- Než varnou nádobu vložíte na varnou zónu, otřete její dno do sucha, aby bylo zajištěno vedení tepla a nedošlo k poškození varné zóny.

- K vaření nebo smažení používejte pouze varné nádoby s feromagnetickým dnem, tj. varné nádoby z oceli, smaltované nádoby z oceli nebo litiny. Indukční varná zóna bude s takovým varným nádobím pracovat.

Úrovně varného výkonu

Varnou zónu je možné nastavit na deset různých úrovní. V tabulce jsou uvedeny příklady použití pro každou úroveň.

Hladina	Účel
0	Vypnuto, využívání zbytkového tepla
u	Udržování teplého jídla
1 - 2	Udržování teplého jídla, pomalé vaření menšího množství (nejnižší nastavení)
3	Pomalé vaření (následné vaření po počátečním posílení výkonu)
4 - 5	Pomalé vaření (následné vaření) velkého množství, pečení větších kusů v pánvi
6	Prudké pečení a zapékání
7 - 8	Prudké pečení, smažení
9	Vaření velkého množství, prudké pečení, smažení
P	Nastavení „posílení výkonu“ pro začátek vaření; rovněž vhodné pro velké množství jídla




Tipy na úsporu energie

- Při nákupu varného nádobí nezapomínejte, že průměr vyznačený na nádobí se obvykle vztahuje k hornímu okraji nebo k poklici, které jsou normálně větší než průměr dna nádoby.
- Varné tlakové hrnce, které využívají vnitřní tlak uvnitř těsně uzavřeného prostoru tlakové nádoby, jsou mimořádně hospodárné jak během vaření, tak s ohledem na spotřebu energie. Kratší vaření rovněž v potravinách zanechává více vitaminů.
- Zajistěte, aby v tlakovém hrnci byl vždy dostatek tekutiny. Jestliže se na varnou desku umístí prázdný tlakový hrnec, může dojít k přehřátí, které zase může vést poškození jak varné nádoby, tak varné zóny.
- V každém případě, kdykoli je to možné, zakryjte varnou nádobu nebo pánev poklicí dostatečné velikosti.
- Použijte varnou nádobu, do které se vejde množství potravy, kterou vaříte. Vaření v poloprázdné varné nádobě spotřebuje příliš mnoho energie.

POUŽÍVÁNÍ VARNÉ DESKY

- Po zapojení sklokeramické varné desky do sítě se po krátké době rozsvítí všechny indikační kontrolky. Varná deska je tak připravena k použití.
- Varná deska je opatřena elektronickými sensorovými tlačítky, která se aktivují dotykem a udržením dotyku po dobu nejméně 1 sekundy.
- Při každé aktivaci sensorového tlačítka zazní zvukový signál.
- Na plochu sensorových tlačítek nepokládáte žádné předměty. Dbejte na to, aby byla sensorová oblast vždy čistá.

Zapnutí a nastavení provozního výkonu

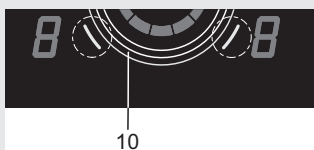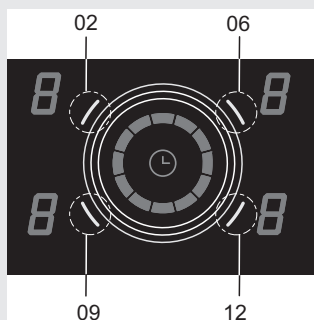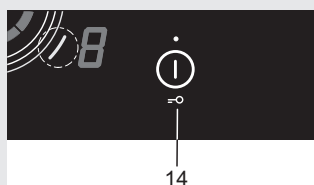

1. Položte nádobu nebo pánev na střed varné zóny.
2. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP (14). Zazní jedno pípnutí.
3. Stiskněte tlačítko menu pro požadovanou varnou zónu (02, 06, 09, 12).
Zazní jedno pípnutí. Displej pro vybranou varnou zónu se rozsvítí; ostatní displeje budou ztlumené.
4. Prstem přejedte po jezdcí (10) pro volbu požadovaného nastavení. Varná zóna se automaticky spustí s nastaveným výkonem.
5. Prstem přejedte po jezdcí pro zvýšení nebo snížení provozního výkonu.
K dispozici je devět hladin provozního výkonu pro varnou zónu a nastavení posílení výkonu (P).

Rozeznávání přítomnosti varné nádoby

Jestliže varná deska nemůže rozeznat nádobu z feromagnetického materiálu (materiál, který obsahuje železo), když je hladina výkonu již nastavená, objeví se na displeji symbol „U“ a varná zóna zůstane studená. Pokud neumístíte na varnou zónu nádobu z feromagnetického materiálu během dalších 10 minut, varná zóna se automaticky vypne.

Kontrolka zbytkového tepla



Posílení výkonu

Po použití může varná zóna zůstat několik minut horká. Dokud je varná zóna horká, na displeji bude svítit symbol „H“.


Funkce posílení výkonu umožňuje vaření s maximálním výkonem varné desky na krátkou dobu (maximálně 5 minut). Po uplynutí maximální doby posílení výkonu se hladina výkonu na některých varných zónách sníží na hodnotu 9.

Dvě vertikální sousední varné zóny (za sebou)

- Dvě vertikální sousedící varné zóny mají na sebe navzájem vliv při provozu. Tento účinek je přítomen pouze při nejvyšším nastavení (úroveň 9 a vyšší). Pokud nastavíte zvýšení výkonu pro jednu z varných zón, výkon druhé zóny se automaticky přepne na nižší nastavení.
- Dvě horizontální přilehlé varné zóny se navzájem při provozu neovlivňují.

Aktivace funkce zvýšení výkonu

1. Položte pánev na varnou zónu a zapněte ji.
2. Přejedte prstem doleva nebo doprava po jezdcí (10), dokud se na displeji neobjeví symbol „P“. Funkce posílení výkonu je nyní aktivována.

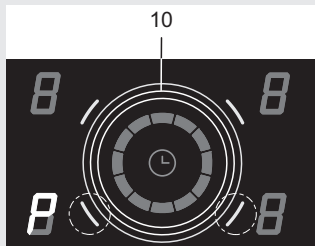

Deaktivace zvýšení výkonu

Funkce posílení výkonu je aktivována a na displeji svítí symbol „P“.


1. Za použití jezdcce zvolte nižší nastavení (doleva nebo doprava).
Na displeji svítí nižší hladina výkonu.

Vypnuto

Vypnutí jedné varné zóny

Zapnutá je jedna varná zóna. Hladina výkonu svítí na displeji, mezi 1 a 9, nebo „P“.

- Pomocí jezdcce nastavte provozní výkon varné zóny na „0“ (vypnuto).
Pokud je hladina výkonu na všech varných zónách nastavená na „0“ a neprobíhá žádný další proces, varná deska se po 20 sekundách automaticky vypne.

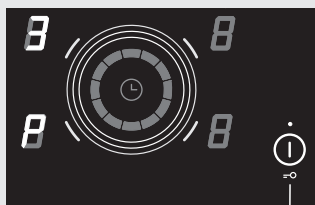

14

Dětská bezpečnostní pojistka



Časovač programu/ časovač alarmu



Vypnutí všech varných zón

Aktivováno je několik varných zón.

- Pro vypnutí všech varných zón stisknete tlačítko ZAP/VYP (14).

Zazní pípnutí. Všechny displeje se vypnou. Varná deska je nyní vypnutá.

Aktivace funkce bezpečnostní pojistky

- Stisknete tlačítko ZAP/VYP (14).
- Stisknete tlačítko ZAP/VYP (14) a podržte ho minimálně tři sekundy, dokud nezazní pípnutí.
Na displeji varné zóny se na několik sekund objeví „L“.
Funkce bezpečnostní pojistky je nyní aktivována.


Deaktivace funkce bezpečnostní pojistky

- Stisknete tlačítko ZAP/VYP (14) a podržte ho minimálně tři sekundy, dokud nezazní pípnutí.
Na displeji varné zóny se objeví „0“. Funkce bezpečnostní pojistky je nyní deaktivována.

Tip

Před čištěním aktivujte bezpečnostní pojistku, aby nedošlo k neúmyslnému zapnutí varné desky.

Časovač programu nebo vypnutí je možné nastavit pro každou varnou zónu. Varná zóna má i časovač odpočítávání alarmu. Časovač programu i časovač alarmu je možné nastavit maximálně na 99 minut. Časovač alarmu funguje stejně jako časovač programu; rozdíl je v tom, že časovač alarmu neovládá žádnou varnou zónu a není připojený k žádné z varných zón. Pokud je časovač alarmu nastavený, odpočítávání bude pokračovat po vypnutí varné desky. Časovač alarmu je možné vypnout pouze tehdy, když je varná deska zapnutá.

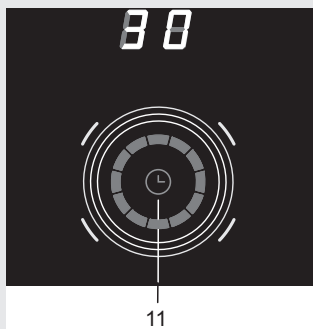

Nastavení časovače programu pro varnou zónu

1. Zvolte požadovanou varnou zónu a nastavte hladinu provozního výkonu.
2. Stiskněte tlačítko časovače programu/alarmu (11).
3. Za použití jezdcy nastavte požadovaný čas pro časovač programu/alarmu.

Za použití tlačítka časovače programu/alarmu je možné nastavit čas v intervalech po 10 minutách. Nastavení času se objeví na displeji časovače programu (04). Po uplynutí nastaveného času se zvolená varná zóna automaticky vypne.


Nastavení časovače alarmu

1. Stiskněte tlačítko časovač programů / alarm (11).
2. Za použití jezdcy nastavte požadovaný čas pro časovač programu/alarmu.

Za použití tlačítka časovače programu/alarmu je možné nastavit čas v intervalech po 10 minutách. Nastavení času se objeví na displeji časovače programu (04). Po uplynutí nastaveného času se ozve zvuková signalizace.

Automatické posílení výkonu

Všechny varné zóny mají i funkci automatického posílení výkonu. S aktivovanou funkcí automatického posílení výkonu bude varná zóna automaticky využívat plného výkonu, dokud se neohřeje na zvolenou hodnotu nastavení. Po dosažení tohoto nastavení se varná zóna přepne zpět na zvolenou hladinu výkonu. Doba automatického posílení výkonu závisí na zvolené hladině výkonu (1 až 8).

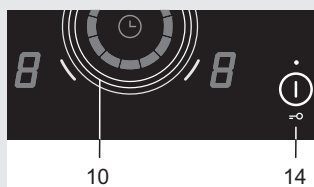

Aktivace funkce

1. Položte nádobu nebo pánev na střed varné zóny.
2. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP (14). Zazní jedno pípnutí.
3. Stiskněte tlačítko menu (A) pro požadovanou varnou zónu. Zazní jedno pípnutí. Displej pro vybranou varnou zónu se rozsvítí; ostatní displeje budou ztlumené.
4. Prstem přejedte po jezdcí (10) pro volbu požadovaného nastavení. Podržte prst na jezdcí na požadovaném provozním výkonu minimálně po dobu 3 sekund. Na displeji se bude střídát „A“ a požadovaná hladina.


V tabulce jsou uvedeny hladiny výkonu a odpovídající doby posílení výkonu.

Hladina výkonu	Doba posílení výkonu (minuty, sekundy)
1	0:48
2	2:24
3	3:36
4	5:24
5	6:48
6	2:00
7	2:48
8	3:36
9	-:-

Vypnuto

1. Stiskněte tlačítko menu pro požadovanou varnou zónu.
2. Pomocí posuvného ovladače snižte úroveň výkonu.
Intenzivní provoz se vypne automaticky.


Přemostěné varné zóny (pouze u některých modelů)

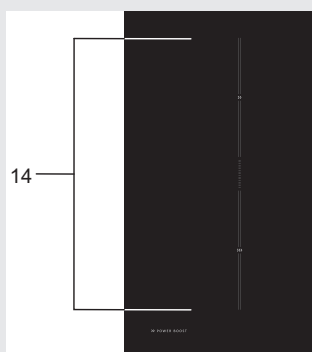

Některé modely umožňují spojení dvou levých varných zón do jedné velké spojené varné zóny. Díky tomu je možné položit na spojené varné pole velkou oválnou pánev nebo lívanečník.

- Pánev musí být dost velká na to, aby zakryla středy horní a spodní varné zóny.
Maximální velikost pánve je cca 40 x 25. Doporučujeme používat pečicí nádobu nebo pánev s těžkým dnem. Během vaření se nádoba nebo pánev zahřeje. Dejte pozor, abyste se nespálili.
- Při pokládání pečicí nádoby na varnou desku se ujistěte, že nezakrývá ovládací modul.

Aktivace můstku varné zóny

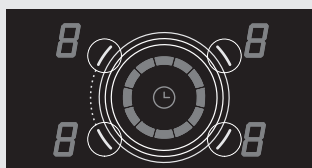


- Stisknutím tlačítka ZAP/VYP (14) zapnete varnou desku.
- Stiskněte tlačítko levé přední varné zóny (09) a podržte ho přibližně 2 sekundy.
Zazní pípnutí. Na zadním levém displeji (01) se objeví blikající symbol „obráceného U“ (vzhůru nohama), což označuje, že dvě varné zóny jsou přemostěné.
- Během dalších tří sekund stiskněte tlačítko pro levou zadní varnou zónu (02) a za použití jezdce

Deaktivace můstku varné zóny


Pauza nebo dočasné pozastavení provozu



Aktivace pauzy

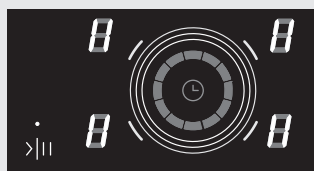

Pokračování po pauze

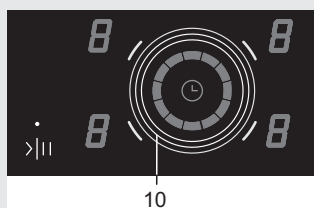

Vyhledání posledního nastavení

nastavte požadovanou hladinu provozního výkonu pro přemostěnou varnou zónu.

- Pro pozdější změnu varného výkonu přemostěné zóny stiskněte nejdříve tlačítko pro levou spodní varnou zónu a poté za použití jezdcu upravte výkon.

Pozn.: Přemostěná zóna neumožňuje nastavení posílení výkonu. Maximální dostupná hladina výkonu je 9.

- Snižte nastavení přemostěné varné zóny na nulu. Po třech sekundách se přemostění deaktivuje a symbol »||« zmizí.
- Obě varné zóny budou pracovat samostatně.

Funkci pauzy nebo dočasného pozastavení provozu používejte tehdy, když chcete dočasně zastavit proces vaření (např. kvůli čištění varné desky během vaření). Zahřívání varných zón, provoz s časovačem atd. budou dočasně pozastaveny (přerušeny). Nejdelší možná doba pauzy je 10 minut. Po 10 minutách pauzy se varná deska automaticky vypne.

- Stiskněte tlačítko Pause (16) a podržte ho, dokud zazní pípnutí. Symbol »||« bude zobrazen na displeji výkonu varné zóny.
Provoz varné desky je nyní dočasně zastaven.

- Stiskněte tlačítko pauzy (16) a podržte ho, dokud nezazní pípnutí. Kontrolka nad tlačítkem pauzy bude blikat.
- Táhněte prst po posuvném ovladači (10). Aktuální nastavení se zobrazí na displeji jednotky.

Funkce umožňuje vyhledat veškerá nastavení varné zóny v případě, že došlo k nahodilému vypnutí varné desky. To je ale možné učinit během šesti sekund po vypnutí varné desky.

- Použijte tlačítko zapnutí / vypnutí (14) pro zpětné zapnutí varné desky do 6 sekund poté, co byla vypnuta. Symbol »|« začne blikat po dobu 6 sekund na displejích

výkonu varné zóny. Během této doby stiskněte tlačítko (16) a všechna nastavení, které byly aktivní těsně před vypnutím desky, budou obnoveny.

Maximální doba vaření

Bezpečnostní vypnutí

Nastavte výkonovou úroveň	Hodiny před bezpečnostním vypnutím
u	8
1	8
2	6
3	5
4	5
5	4
6	1,5
7	1,5
8	1,5
9	1,5
P	1,5

Nejdelší souvislá provozní doba pro každou varnou zónu se omezuje podle výše uvedené tabulky. Jakmile bezpečnostní mechanismus varnou zónu vypne, zobrazí se na displejové jednotce buď „O“, nebo „H“, jestliže existuje zbytkové teplo.

Příklad:

Nastavte varnou zónu na stupeň 6 a nechte ji po nějaký čas v provozu. Pokud se nastavení varné zóny nezmění, vypne bezpečnostní mechanismus tuto zónu po půldruhé hodině.

Ochrana proti přehřívání

- Varná deska je vybavena chladicím větrákem, který chladí elektronické komponenty během vaření. Větrák může po nějakou dobu běžet i po skončení varného procesu.
- Indukční varná deska je rovněž vybavena ochranou proti přehřátí, která elektronické komponenty chrání před přehřátím. Ochrana proti přehřátí pracuje na několika úrovních. Jestliže teplota varné zóny příliš stoupne, varný výkon se automaticky sníží. Jestliže to nebude dostačující, výkon varné zóny se bude i nadále snižovat nebo dojde k úplnému vypnutí varné zóny prostřednictvím bezpečnostního mechanismu. V takovém případě se na displejové jednotce objeví symbol „E2“. Po vychladnutí varné desky je možné znovu použít plný výkon.

Bezpečnostní funkce a zobrazení chyb

Varná deska je vybavena senzory přehřátí. Tyto senzory mohou dočasně automaticky vypnout kteroukoliv varnou zónu nebo celou varnou desku.

Chyba, možná příčina, řešení

- Trvalé pípání a na displeji bliká symbol Er03.
 - Na povrch senzoru se dostala voda nebo byl na senzory umístěn nějaký předmět.
Otřete povrch senzoru.
- Bliká E/2.
 - Varná zóna je přehřátá. Počkejte, až se varná zóna ochladí.
- Bliká E/3.
 - Nevhodné varné nádobí, které nemá feromagnetické vlastnosti. Použijte jiný hrnec nebo pánev.




Jestliže dojde k chybě nebo chyba na displeji nezmizí, odpojte varnou desku na několik minut od sítě (uvolněním pojistky nebo vypnutím hlavního spínače); potom znovu varnou desku připojte k síti a zapněte hlavní spínač.

Jestliže problém trvá, obraťte se na servisního technika.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O SKLOKERAMICKOU PLOCHU


Čištění

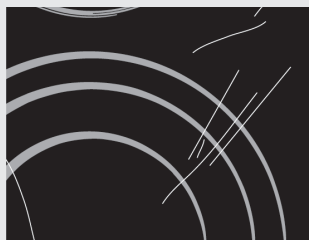

obr. 1




obr. 2

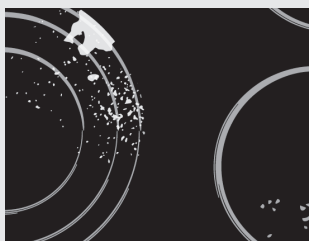

obr. 3



obr. 4

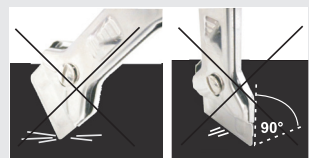

Po každém použití počkejte, až sklokeramická plocha vychladne, a pak ji vyčistěte. Když to neuděláte, veškeré zbývající nečistoty se při dalším použití varné desky vypálí na horkou plochu. K pravidelné údržbě sklokeramické varné desky používejte speciální ošetrovací přípravky, které na povrchu vytvářejí ochranný film; ten zabrání, aby na povrch přilnuly nečistoty. Před každým použitím sklokeramické varné desky odstraňte z varné desky a ze dna varné nádoby prach nebo jiné nečistoty, které by mohly povrch poškrábat.

Varování: Ocelová drátěnka, hrubé čisticí houby a abrazivní prášky mohou povrch varné desky poškrábat. Kromě toho mohou povrch poškodit také agresivní sprejové čističe, jakož i nevhodné nebo kapalné čisticí prostředky, které nebyly před použitím dokonale rozmíchané třepáním (obr. 1 a obr. 2).

Při použití abrazivních čisticích prostředků nebo varného nádobí s poškozeným dnem může dojít k oděru značek (obr. 2).

K odstranění drobných nečistot používejte navlhčený měkký hadřík. Potom povrch varné desky dosucha otřete (obr. 3).

Vodní skvrny odstraňte slabým octovým roztokem. Takový roztok ale nepoužívejte k otření rámu (pouze u některých modelů), protože rám může ztratit svůj povrchový lesk. Nepoužívejte agresivní sprejové čističe nebo přípravky na odstraňování vodního kamene (obr. 3).

K odstranění těžko odstranitelných nečistot používejte čisticí prostředky na sklokeramické plochy. Dodržujte pokyny výrobce. Dbejte na dokonalé odstranění zbytků čisticích prostředků po varném procesu, protože mohou při zahřátí varných zón poškodit sklokeramický povrch (obr. 3).


Odstraňujte těžko odstranitelné a spálené zbytky škrabkou (obr. 4).

Při práci se škrabkou buďte opatrní, abyste se nezranili.



Škrabku použijte pouze tehdy, když se nečistota nedá odstranit vlhkým hadříkem nebo speciálními čisticími prostředky na sklokeramické plochy.

Při práci držte škrabku pod správným úhlem (45° až 60°). Při odstraňování nečistot tlačte škrabku jemně proti sklu a suňte ji přes značky. Dbejte na to, aby plastová rukojeť škrabky (u některých modelů) nepřišla do styku s horkou varnou zónou.

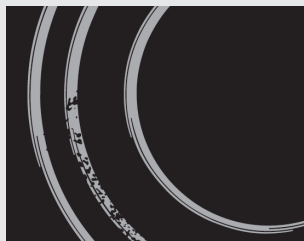

obr. 5



Škrabku proti sklu netlačte kolmo a nepoškrábejte povrch varné desky její špičkou nebo čepelí.

Okamžitě z povrchu sklokeramické varné desky odstraňte škrabkou jakýkoliv cukr nebo potravinu obsahující cukr, a to i tehdy, když je varná zóna ještě horká (obr. 4), protože cukr může sklokeramický povrch trvale poškodit (obr. 5). Změna barvy sklokeramického povrchu nemá žádný vliv na provoz nebo stabilitu povrchu. Ke změně barvy nejčastěji dochází vlivem zbytků potravin zapečených do povrchu, nebo může být změna barvy způsobena některým materiálem varného nádobí (např. hliníkem nebo mědí). Změnu zabarvení je velmi obtížné jako celek odstranit.

Pozn.: Změna zabarvení a podobné kazy mají vliv pouze na vzhled varné desky, a nikoliv přímo na její funkci. Odstraňování takových kazů není předmětem záruky.

INSTALACE VESTAVNÉ VARNÉ DESKY

Důležité poznámky a varování

- Spotřebič je možné vestavět pouze do horní pracovní plochy kuchyňské skříňky a připojit k síti ho musí kvalifikovaný specialista.
- Dýha nebo ostatní povrchová úprava kuchyňské skříňky, do které se má spotřebič vestavět, se musí ošetřit teplovzdušným tmelem (100 °C). Jestliže tmel není dostatečně teplovzdušný, může se deformovat.
- Varnou desku je možné instalovat do horní pracovní plochy kuchyňské skříňky s minimální šířkou 600 mm.
- Po instalaci vestavné varné desky musejí být dva upevňovací prvky přístupné zespoda.
- Jakékoliv kuchyňské skříňky zavěšené nad varnou deskou musejí být dostatečně vysoko, aby nepřekážely při pracovním procesu.
- Svislá vzdálenost mezi spotřebičem a kuchyňskou digestoří musí být nejméně rovna vzdálenosti stanovené v pokynech pro instalaci kuchyňské digestoře a ne menší než 650 mm.
- Vzdálenost mezi okrajem spotřebiče a přilehlou kuchyňskou skříňkou nesmí být menší než 40 mm.
- Použití pevných dřevěných rohových obrub na pracovní ploše za varnou zónou je povoleno pouze tehdy, jestliže mezera mezi obrubou a varnou deskou není menší než vzdálenost uvedená na instalačních výkresech.
- Minimální vzdálenost mezi vestavnou varnou deskou a zadní stěnou je uvedena v instalačním diagramu.

Instalace plochého pěnového těsnění


Před instalací spotřebiče do kuchyňské pracovní desky přiložte pěnové těsnění dodávané se spotřebičem ke spodní straně sklokeramické varné desky (viz obrázek). Bez tohoto těsnění není možné spotřebič instalovat!

Upevněte ploché těsnění na spotřebič následovně:


- odstraňte ochrannou vrstvu z těsnění;
- připevněte těsnění ke spodní straně sklokeramické desky, jak je zobrazeno na obrázku (2–3 mm od hrany sklokeramické desky; těsnění musí být přiloženo podél celé hrany sklokeramické desky. Těsnění se nesmí překrývat v rozích.
- Při upevňování těsnění dbejte na to, aby je nepoškodil žádný ostrý předmět.

POZNÁMKA


Některé spotřebiče se dodávají s již připevněným těsněním!

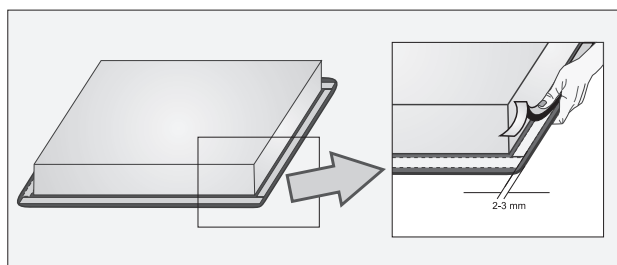


Rozměry otvoru v pracovní desce (v závislosti na modelu)

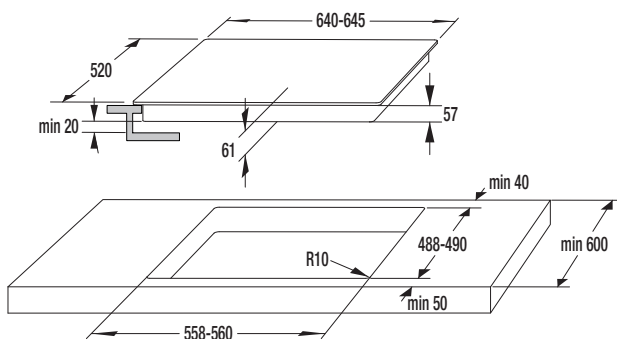

- SIVK6

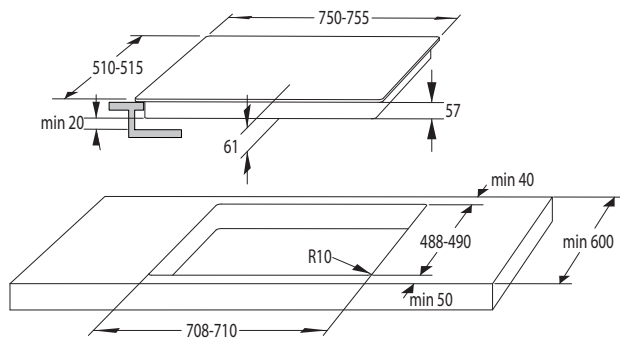


- SIVK7

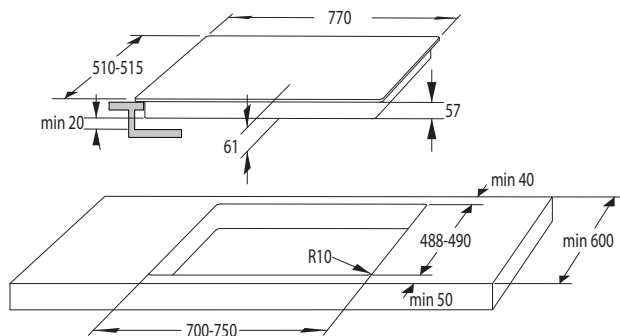

- SIVK7

- Varnou desku je možné instalovat do pracovních ploch, jejichž tloušťka je 30 až 50 mm.
- Pokud je pracovní plocha silnější než 40 mm, je nutné její vnitřní hranu zkosit. Tím se zajistí dostatečné proudění vzduchu.
- Jestliže tloušťka desky vašeho pracovního stolu přesahuje 30 mm, pak je nutné otvor pro varnou desku udělat uprostřed trouby, v dostatečné vzdálenosti od přední hrany desky pracovního stolu, aby se indukční varná deska nedotýkala ochranného krytu trouby.
- Pokud chcete indukční varnou desku nainstalovat do stávajícího otvoru, zkontrolujte, zda je to možné vzhledem k požadovaným instalačním rozměrům (instalační hloubka 56 mm).

Postup instalace

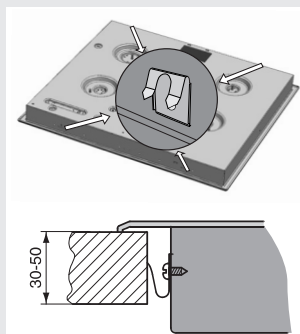



- Pracovní plocha musí být zcela rovná.
- Zabezpečte ochranou vyříznuté plochy.
- K připevnění úchytných prvků v otvoru a vyříznutí v přední a zadní stěně varné desky použijte čtyři dodané šrouby.
- Připojte varnou desku k síti (viz pokyny k připojení varné desky k síti).
- Vložte varnou desku do otvoru v pracovní ploše.
- Zatlačte varnou desku silně proti pracovní ploše seshora.
- K utažení úchytné svorky nepoužívejte šrouby delší než 6,5 mm.

Vzduchové průduchy v dolní kuchyňské skříňce

- Normální provoz elektronických komponent indukční varné desky vyžaduje dostatečnou cirkulaci vzduchu.

A Spodní skříňka se zásuvkou

- V zadní stěně skříňky musí být otvor s výškou alespoň 140 mm podél celé šířky skříňky. V přední stěně by měl být navíc otvor o velikosti minimálně 6 mm, podél celé šířky skříňky.
- Varná deska je vybavena ventilátorem, který je umístěn v její spodní části. Jestliže je pod kuchyňskou skříňkou zásuvka, nepoužívejte ji k uložení drobných předmětů nebo papíru, protože tyto předměty mohou při vtažení do ventilátoru poškodit ventilátor a chladicí systém. Nepoužívejte zásuvku ani k uložení hliníkové fólie nebo hořlavých látek nebo kapalin (např. sprejů). Podobné látky uschovejte mimo varnou desku. Nebezpečí výbuchu! Mezi obsahem zásuvky a vstupními průduchy ventilátoru musí být mezera alespoň 20 mm.

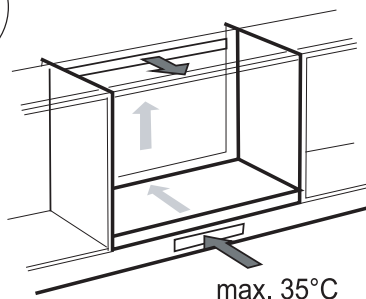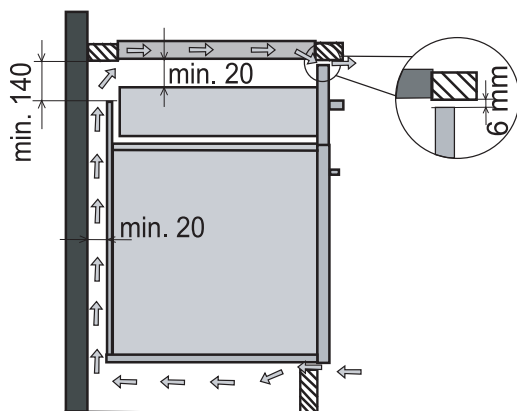

B Spodní skříňka s troubou

- Instalace trouby pod indukční varnou deskou je možná pro typy trouby EVP4.., EVP2.., které jsou vybaveny chladicím ventilátorem. Před instalací trouby je nutné odstranit zadní stěnu kuchyňské skříňky v místě instalačního otvoru.

V přední stěně by měl být navíc otvor o velikosti minimálně 6 mm, podél celé šířky skříňky.



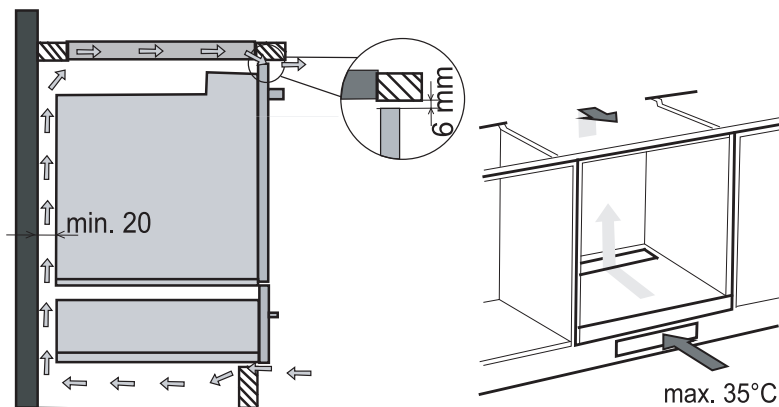


Schéma zapojení

380-415V 2N ~ / 50/60 Hz

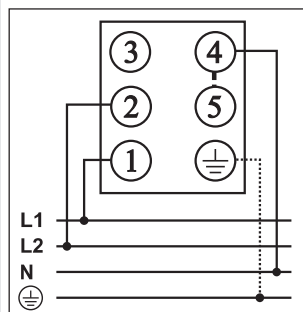

220-240V ~ / 50/60 Hz

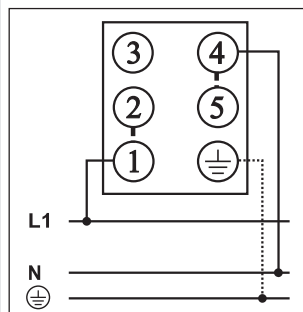

Jednofázové zapojení s omezovačem celkového výkonu

Spotřebič je navržen pro dvoufázové připojení; může být také zapojen jako jednofázový.

• Dvoufázové připojení

Instalujte propojovací přípojky na koncovky/svorky 4 a 5.

• Jednofázové připojení

Instalujte propojovací přípojky na koncovky/svorky 4 a 5, a koncovky/svorky 1 a 2.

Pozn.: Připojení 3 zůstává volné.


K připojení je možné použít:

- pogumované připojovací kabely typu H05 RR-F 4x1,5 se žlutozeleným ochranným vodičem;
- připojovací kabely s izolací PVC typu H05 VV-F 4 x 1,5 se žluto-zeleným ochranným vodičem nebo jiným ekvivalentem, případně kabely vyššího typu.

- Pokud vaše hlavní domácí pojistka nedovoluje proud 32 A, pak je možné funkci omezovače celkového výkonu aktivovat na varné desce tak, aby proud nikdy nepřekročil 16 A.
- Pokud aktivujete omezovač celkového výkonu, pak výkon každé varné zóny lze zvýšit pouze do té doby, než celkový výkon nedosáhne limitu. Po dosažení limitu varná deska vydá pípnutí a displej nastavení bude blikat.
- Nastavení lze aktivovat do dvou minut od připojení varné desky k napájecí síti (spotřebič musí být vypnutý a odblokovaný).
- Stisknete a podržte tlačítko pauzy (16). Poté současně stisknete tlačítko časovače (11).
- Po uvolnění tlačítka časovače (11) (a se stále stisknutým tlačítkem pauzy) se zapne spodní část kruhového jezdce na 10 sekund.
- Přejedte podél spodní části jezdce (10) úplně zprava úplně doleva, přičemž stále držte tlačítko pauzy stisknuté (16).
- Nastavení omezovače proudu je zobrazeno na displeji

výkonu zadní levé (01) varné zóny: 0 = 32 A; 1 = 16 A
Nyní můžete uvolnit tlačítko pauzy (16).

- Pro změnu nastavení od 0 do 1 stiskněte jakékoli místo na jezdcí (10).
- Uložte nastavení stisknutím tlačítka funkce časovače (11).
- Budete-li chtít toto nastavení znovu změnit, musíte spotřebič na několik sekund odpojit od napájecí sítě.

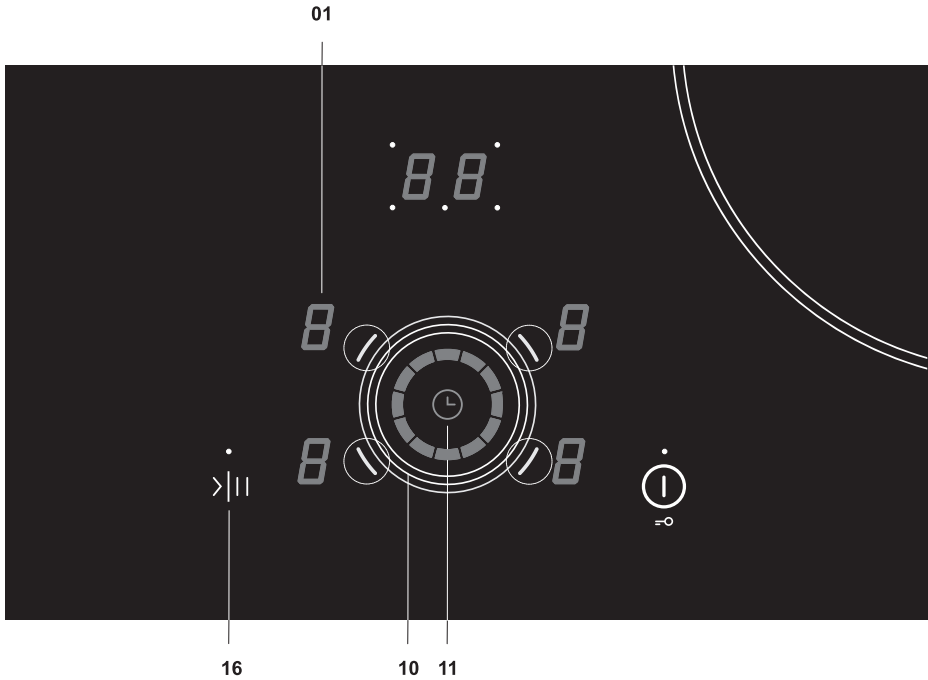

- Spotřebič smí zapojit pouze oprávněný a zkušený odborník. Síťová ochrana musí odpovídat příslušným předpisům.
- Pro přístup k připojovacím koncovkám/svorkám je třeba otevřít kryt svorkovnice.
- Před zapojením spotřebiče zkontrolujte, zda hodnota napětí uvedená na typovém štítku odpovídá hodnotě napětí sítě ve vaší domácnosti.
- Typový štítek je umístěn na spodku varné desky.
- Spotřebič je navržen k provozu se střídavým proudem a napětím 230 V~.
- Elektroinstalace by měla zahrnovat spínací zařízení, které umožňuje odpojení všech pólů spotřebiče od napájecí sítě, s minimální vzdáleností 3 mm mezi kontakty při rozpojení.
Mezi vhodná zařízení patří pojistky, ochranné spínače apod.
- Připojení musí být přizpůsobeno proudu a pojistkám.
- Ke snížení rizika požáru smí být jen na jedné straně instalovaného spotřebiče vysoká skříňka (která dosahuje výše než spotřebič). Kuchyňská skříňka na druhé straně však může být vysoká pouze jako spotřebič.
- Po instalaci se musejí části, které vedou elektrický proud, a izolované části ochránit proti dotyku.

POZOR!

Před opravou nebo operací údržby je nutné spotřebič odpojit ze sítě. Spotřebič připojte podle diagramu s ohledem na síťové napětí. Připojte ochranný vodič (PE) ke spojovací svorce označené symbolem uzemnění .

Vedte napájecí kabel odlehčením tahu (svorkou), která chrání kabel před vytažením.


Po zapojení spotřebiče zapněte všechny ohřívače na dobu asi 3 minut, abyste se přesvědčili o jejich správné funkci.

Spojovací svorka

Pro otevření spojovací svorky použijte rovný šroubovák. Při zapojování spotřebiče použijte dodané propojovací přípojky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkonový štítek

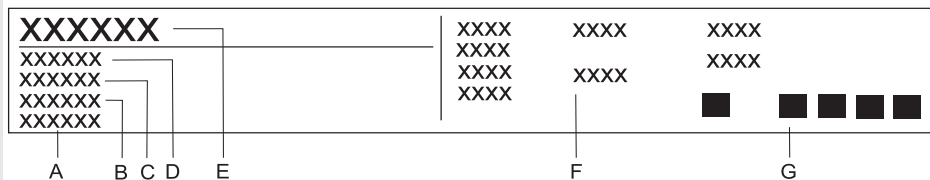

- A Výrobní číslo
- B Kód/ID
- C Model
- D Typ
- E Značka
- F Technické údaje
- G Symboly souladu/shody

VYHRADZUJEME SI PRÁVO PROVÁDĚT ZMĚNY, KTERÉ
NEOVNLIVNÍ FUNKČNOST SPOTŘEBIČE.

Lined area for writing or drawing.

gorenje



563260