

SNAIGÉ



CD40DM

KERESKEDELMI KIRAKAT-HŰTŐSZEKRÉNY
Használati útmutató

Garanciajegy

Hűtőgép

Származási hely: EU

Forgalmazó: Műszaki Piac Kft.

2760 Nagykáta Dózsa Gy. u. 26

**A magyar nyelvű használati útmutató és
a garancialevél a készülék dobozában található.**

FIGYELMESEN OLVASSA EL A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT. Az előírások be nem tartása esetén fennáll a sérülés és a készülék károsodásának veszélye, valamint elveszítheti az ingyenes garanciális javításra való jogosultságát.

A gyártó és a készülék forgalmazója nem felelős a készülék nem megfelelő üzembe helyezéséből és nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

Őrizze meg a használati útmutatót a hűtőkészülék használatának teljes időtartama alatt. A készülék eladásakor adja át a használati útmutatót a készülék új tulajdonosának.

Általános tudnivalók:

A hűtőkészülék egy függőleges hűtő-kirakat üvegajtókkal, kihelyezett friss élelmiszerek, hűtött italok rövid ideig tartó tárolására szolgál. A hűtőkészülék használható étkezdékben, irodákban, üzletekben, bárokban és klubokban. **A készülék csak kereskedelmi használatra készült!**

Általános biztonsági követelmények:

- Ne torlaszolja el a készülék belső és külső szellőzőnyílásait.
- A leolvasztási folyamatot ne gyorsítsa mechanikus eszközök segítségével vagy egyéb módon.
- Ne használjon villamos berendezéseket a készülék ételtároló rekeszeiben, kivéve ha az említett berendezések a gyártó által javasolt típusúak.
- Ne károsítsa a készülék hűtőrendszerét. A rendszer R600a típusú hűtőközeget tartalmaz. A hűtőrendszer sérülése esetén:



- Ne használjon nyílt lángot.
- Óvakodjon a szikráktól — ne kapcsoljon be semmilyen villamos berendezést vagy lámpát.
- Haladéktalanul szellőztesse ki a helyiséget.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékről lekerült csomagolóanyaggal. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel, illetve hogy annak csatlakozódugóját csatlakoztassák a villamos csatlakozóaljzatba, vagy kihúzzák onnan.
- A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- A készüléket kizárólag élelmiszerek tárolására szabad használni.
- A készülék nem alkalmas robbanásveszélyes anyagok, például gyúlékony hajtógázzal működő aeroszolos palackok tárolására.
- A készülék közelében tilos benzint vagy más éghető folyadékokat tárolni.

Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatással kapcsolatos követelmények:

- A készüléket földelt villamos csatlakozóaljzatra kell csatlakoztatni. A készüléket a hálózatra kapcsoló földelt villamos csatlakozóaljzatnak hozzáférhető helyen kell lennie.

- Ha a készülék speciális hálózati kábellel készült, akkor azt kizárólag a gyártó által biztosított, ugyanolyan típusú speciális kábellel szabad kicserélni.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt kizárólag a gyártó, a karbantartást végző technikus, vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel rendelkező személy végezheti el.
- NE HASZNÁLJON hosszabbítókat, csatlakozókat (adaptereket) vagy elosztókat.
- Az épületben rendelkezésre álló áramellátás frekvenciája és teljesítménye illeszkedjen a készülék általános paramétereire, melyek a táblázatban láthatók.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat – a hűtőberendezést, egyéb készülékeket – a tápkábelre, hogy ne nyomódjon össze és ne sérüljön meg.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék hátlapja ne nyomja össze a hálózati kábel csatlakozódugóját, illetve a csatlakozódugó más módon se károsodjon. A sérült csatlakozódugó tüzet okozhat!
- **Figyelem!** Amennyiben a készülék belső LED világítása meghibásodik, ne próbálja kicserélni. Forduljon a szakszervizhez, mert a LED lámpa cseréjét csak szakember végezheti el!



Ha a készülék üzemképtelen és a megadott javaslatok segítségével javítása nem lehetséges, akkor húzza ki a csatlakozódugót, nyissa ki az ajtókat, és hívja a szervizes szakembert. Kizárólag szervizes szakember javíthatja ki a műszaki vagy szerkezeti hibákat.

Követelmények a biztonságos használat érdekében:

- Ha a készülék ki van húzva (tisztítás, más helyre történő szállítás stb. céljából), akkor **15** perc elteltével kapcsolható be újra.
- Ha ki akarja kapcsolni a készüléket, ne az elektromos tápkábelnél fogva húzza ki a csatlakozó dugót. Mindig fogja meg erősen a csatlakozó dugót, és úgy húzza ki.
- Műszakilag sérült készülék használata tilos.
- A készüléket tilos hulladékként elégetni.
- Ne helyezzen súlyos tárgyakat a hűtőkészülékre.
- Ne tegyen bekapcsolt villamos berendezéseket (például mikrohullámú sütőt, hajszárítót, vasalót, villamos vízforraló kannát vagy más villamos berendezést) a készülék tetejére, mert ezáltal a műanyag alkatrészek meggyulladhatnak.
- Ne tegyen folyadékot tartalmazó edényeket a készülék tetejére, és ne tartson virágokat vázában vagy más, folyadékkal töltött edényben a készüléken.
- Ne másszon és ne üljön rá a készülékre, ne támaszkodjon és ne függeszkedjen a készülék ajtajára, és ezt gyermekeinek se engedje.



A készülék kizárólag függőleges helyzetben szállítható. A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET A KÉSZÜLÉKBEN BEKÖVETKEZŐ AZON KÁROKÉRT, MELYEK A GYÁRTÓ SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSAINAK BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDNEK.

ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZÁS A HÁLÓZATRA


Elhelyezés:

- A készüléket száraz, jól szellőző helyiségben kell elhelyezni.



Ne állítsa a fagyasztót nedves vagy vizes helyre, például melléképületbe, pincébe, garázsba. A készüléket tartsa távol a hőforrásoktól (például konyhai tűzhely vagy sütő, fűtőtest vagy közvetlen napfény). A készülék nem érintkezhet fűtés-, gáz- vagy vízcsővel, illetve más villamos berendezésekkel.

- Ne takarja le a készülék tetején levő szellőzőnyílásokat – a készülék körül jó levegőkeringést kell fenntartani. A készülék teteje és bármely afölött levő bútor között legalább 10 cm rést kell hagyni. Ennek az előírásnak a be nem tartása esetén a készülék több villamos energiát fogyaszt, és a kompresszor túlhevülhet.
- A készüléket vízszintes felületre kell állítani, és nem érintkezhet a fallal. Szükség esetén a szintezőtalp beállításával szabályozza be a készülék magasságát : az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatással a készülék eleje megemelkedik, az óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatással pedig lesüllyed. Ha a készülék enyhén hátrafelé dől – az ajtók maguktól bezáródnak.
- Ha a készülék a sarokban kerül elhelyezésre, akkor a készülékház és a fal között legalább rést kell, hogy ajtaját kellő mértékben ki lehessen nyitni (lásd az ábrát).

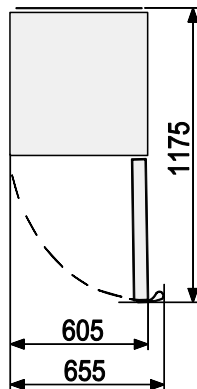

A készülék előkészítése a működtetésre:

A készülék működtetésre való előkészítéséhez segítőtárs igénybevételét javasoljuk.

- Távolítsa el a csomagolást. Emelje ki a készüléket a habszivacs alapból. Tépje le a ragasztószalagokat.
- A készüléket – elhelyezésekor – könnyebben a kiválasztott helyére állíthatja, ha egy kicsit megemeli az elejét és hátradönti, hogy így a görgőkön gördülhessen.
- Távolítsa el az összes vörös részt a polcokról, valamint a tartót az alsó fedélről. Szakítsa le a vörös ragasztószalagot az ajtótalpákról – azok csak a készülék szállításának idejére kellenek. Megfelelő módon dobja ki a csomagolóanyagot.



A készüléket addig nem szabad a hálózatra csatlakoztatni, amíg az összes csomagolóanyagot és szállítási anyagot el nem távolította.

Mielőtt először használja a készüléket:

- Langyos vízzel és kevés semleges szappannal vagy szóda-bikarbónával mossa le a belsejét és minden belső tartozékát. Így megszabadul az új készülékre jellemző szagtól. Ezután alaposan szárítsa ki.




Mielőtt először csatlakoztatja a elektromos hálózathoz, **a hűtőkészüléknek 4 órán át állnia kell. Ennek elmulasztása esetén a készülék kompresszora meghibásodhat.**

- Mielőtt elhelyezi benne az élelmiszereket, a készülék 2-3 órán át működni kell.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA, ALAPELEMEK

1

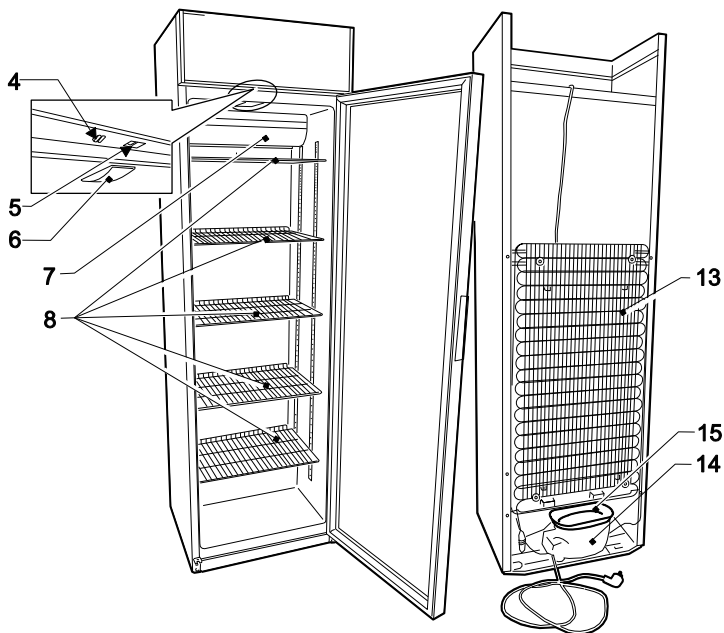

4	Belső világítás ki/bekapcsoló gomb. Reklámpanel világításának ki/bekapcsoló gombja.	8	Polcok
5	Termosztát- hőmérséklet szabályozó	13	Kondenzátor
6	Belső világítás	14	Kompresszor
7	Ventilátor	15	Olvadékvíz-csatorna tisztító

4 - BELSŐ VILÁGÍTÁS KI/BEKAPCSOLÓ GOMB, REKLÁMPANEL VILÁGÍTÁSÁNAK KI/BEKAPCSOLÓ GOMBJA. A világítás be vagy kikapcsolható a gomb megnyomásával. **|** szimbólum - bekapcsolva. **0** szimbólum - kikapcsolva.

5 - TERMOSZTÁT TÁRCSA. A hűtőrekesz hőmérsékletének szabályozása a termosztátgomb.

A hűtőszekrény ventilátora bekapcsol, és folyamatosan működik.

HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS

A hűtőrekesz hőmérsékletének szabályozása a termosztátgomb **5** elfordításával történik (lásd az 1. ábrát). Amennyiben a hőmérséklet szabályzó gombot óramutató járásának megfelelő irányba forgatjuk, akkor a hűtőtér hőmérséklete csökken.

A hőmérséklet szabályozása ötös skálán történik.

0 = Kompresszor kikapcsolva! **Az elektromos áram nincs kikapcsolva!**

1 = legmagasabb hőmérséklet (leggyengébb hűtés)

5 = legalacsonyabb hőmérséklet (legerősebb hűtés)

HA A HELYSÉG HŰVÖS, AKKOR A KÉSZÜLÉK KEVÉSBÉ HŰT. ÍGY A KÉSZÜLÉKBEN URALKODÓ HŐMÉRSÉKLET MEGEMELKEDHET. Alacsonyabb hőmérséklet beállítására használja a termosztátgombot.


A HŰTŐREKESZ LEOLVASZTÁSA, TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

A hűtőrekesz leolvasztása önműködően történik. A hűtőrekesz hátfalán képződő jégcseppek megolvadnak a kompresszor üzemszünete alatt, és az olvadékvíz lefolyik az olvadékvíz-levezető csatornán keresztül a kompresszor tetején levő tálcába (lásd az 1. ábrát), ahol elpárolog rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.



Ne feledkezzen meg arról, hogy a készülékház hátsó részének tisztítása előtt a készüléket le kell választani a villamos csatlakozóaljzatról oly módon, hogy a csatlakozódugót kihúzza a villamos csatlakozóaljzatról.

- A készülék belső felületeit és műanyag alkatrészeit óvja a zsírtól, savaktól és mártásoktól. Ha valami véletlenül kiömlik, akkor meleg szappanos vagy mosogatószeres vízzel azonnal tisztítsa le. Törölje szárazra.
- Rendszeresen tisztítsa meg az ajtók hermetikus tömítéseit. Törölje szárazra.
- Az olvadékvíz-csatorna helyét rendszeresen tisztítsa meg az erre szolgáló speciális tisztítóval ►
- Évente legalább egyszer törölje le a port a készülékház hátsó részéről és a kompresszorról. A tisztításhoz puha kefe, elektrosztatikus kendő vagy porszívó használható.
- A készülék belső és külső felületeinek tisztítására NE használjon olyan mosószereket, melyek dörzsölő szemcséket, savat, alkoholt vagy benzolt tartalmaznak. A tisztításnál NE használjon olyan törölkendőket vagy szivacsokat, melyek dörzsölésre szolgáló durva felülettel rendelkeznek.
- Ha a készüléket hosszú ideig kikapcsolt állapotban tartja, akkor nyissa ki az ajtajait.

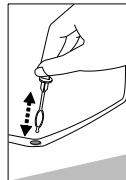

A készülék üzemi zajára vonatkozó észrevételek. Különbőféle zajok keletkeznek, mialatt a készülék üzemel és végigmegy a fagyasztási cikluson. Ez szabályszerű, és nem jelent meghibásodást.

- A hűtőrendszerben történő keringés közben a hűtőközeg különféle hangokat ad ki, mint például morajlás, bugyborékolás vagy suhogás. Erősebb hang — például pukkanás vagy kattanás — hallható rövid ideig, amint a hűtőszekrény kompresszora bekapcsol.

Ha a készülék meghibásodik, vizsgálja meg, hogy képes-e a készülék hibás működésének okát ön maga orvosolni. Ha a problémát nem tudja megoldani, akkor telefonon vagy írásban vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hűtőgépszerviz-szakemberrel.

- **A készülék a hálózatra csatlakozik.** Ellenőrizze, hogy az épület áramellátó szerelvényei rendben vannak-e. Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó megfelelően csatlakozik-e a villamos csatlakozóaljzatra.
- **A zaj erősödött. Ellenőrizze, hogy a készülék stabilan, vízszintes felületen áll-e.** Vízszintezéshez állítsa be az elülső talpakat. Ellenőrizze, hogy a készülék nem érintkezik-e valamilyen bútorttal, illetve a készülékház hátsó részén a hűtőrendszer egyik része sem érintkezik-e a fallal. A készüléket húzza el a bútortól vagy a faltól.
- **Víz jelent meg a hűtőrekesz alján.** Ellenőrizze, hogy az olvadékvíz-csatorna nem tömődött-e el. Az olvadékvíz-csatornát tisztítsa meg az erre szolgáló tisztítóval.
- **Víz jelent meg a készülék alatt.** Az olvadékvíz-gyűjtő tálca lecsúszott a kompresszorról. A tálcát helyezze a kompresszor tetejére.
- **A készülékajtó kinyitásakor a gumitömítés kijön a helyéről.** Ragadós élelmiszer (zsír, szirup) szennyezte be a tömítést. Meleg szappanos vagy mosogatószeres vízzel tisztítsa meg a tömítést és annak hornyát, és törölje szárazra. A gumitömítést tegye vissza a helyére.
- **Magas hőmérséklet a hűtőszekrényben, a kompresszor üzemszünete rövidiek.** Győződjön meg arról, hogy a készülék ajtaja szorosan zár, az ajtót nem tartotta nyitva a szükségesnél hosszabb ideig az élelmiszerek kivétele vagy berakása közben, illetve nem tett nagy mennyiségű meleg ételt a készülékbe.
- **A készülék tetején lecsapódások vannak.** A környező levegő relatív páratartalma 60% - fölött van. Szellőztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék áll, és – ha lehetséges – szüntesse meg a nedvesség okát.

AZ AJTÓK NYITÁSIRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA


Az ajtók nyitásirányának megváltoztatásához segítőtárs igénybevételét javasoljuk. Szükség lesz két csavarkulcsra (8-asra és 10-esre) és egy csillagfejű csavarhúzóra.

Az ajtók nyitásirányának megváltoztatásakor a hűtőgépet NEM SZABAD vízszintesen lefektetni.

A felsorolás sorrendje szerint hajtsa végre az alábbi műveleteket (lásd az ábrát):

FIGYELEM! Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót a villamos csatlakozóaljzattól.

1. Csavarja ki a két csavart **(8)**, és távolítsa el az alsó konzolt **(10)** a tengelyen lévő alátétekkel és a távtartóval **(9)** együtt.
2. Csavarja ki a két csavart **(7)**, és vegye le a konzolt **(5)** a távtartóval **(6)**.
3. Vegye le az ajtót **(4)**.
4. Csavarja ki a négy csavart **(1)** a reklámpanel felső részéből, vegye le a reklámpanel tetejét **(11)**, húzza ki a reklámpanel elülső részét **(12)**, azután csavarja ki a négy csavart **(13)** és vegye le a reklámpanelt, majd csavarja ki a két csavart **(14)** és rakja át a felső konzolt **(15)** a másik oldalra. A reklámpanelt fordított sorrendben szerelje össze.
5. Helyezze fel az ajtót, miután 180°-kal elfordította és ráhelyezte a felső zsanérra.
6. Az ajtóról csavarja le a rögzítőcsavarokat **(2)**, vegye le a fogantyút **(3)**, és rögzítse azt, becsavarozva a csavarokat az ugyanazon az oldalon lévő szabad lyukakba (a fogantyúk az alumíniumkeretes ajtókon helyezhetők át).
7. Csavarozza fel az alsó konzolt **(10)** az alátétekkel és a távtartókkal együtt a szekrény szemközti oldalára, miután behelyezte a konzol zsanérját az ajtóba. Csavarozza fel az 5-ös a konzolt a szekrény szemközti oldalán.

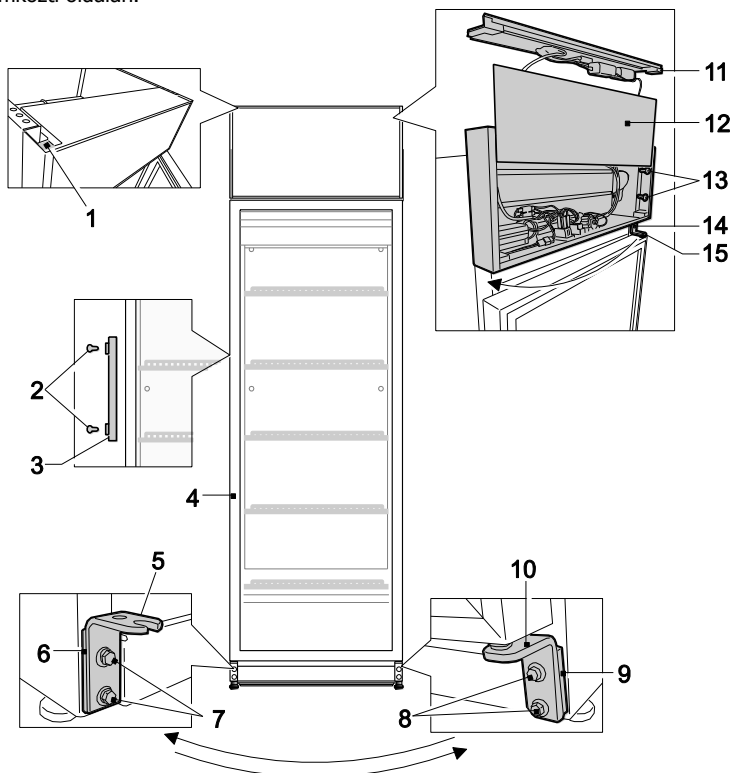

ADATTÁBLÁBAN

Neve	SNAIGĒ	
Modell	CD40DM	
Össztérfogat, L	385	
A tároló rész hasznos térfogata, L	360	
Méretek, cm	202,5 x 60 x 60	
Polcfelület, dm ²	93	
Névleges áramerősség, A	1,5	
Névleges teljesítmény, W	265	
Klímaosztályba	3	
Termékhőmérsékleti osztály	S	
Termékek hőmérsékleti tartományai, °C (In accordance with EU standard ISO 23953-2:2015, p.4.2.2)	-2-től +14-ig	
Ajtónyitás terület, m ²	0,85	
Általános termékjellemzők expozíciós terület, m ²	0,69	
Palackok száma: 0,33 l	426	
0,5 l PET	224	
Maximális terhelés egy polccal, kg	40	
Villamosáram-fogyasztás, ha a környezet hőmérséklete +25 °C	Ha a világítás be van kapcsolva	Ha a világítás nincs bekapcsolva
	kW h/24h kW h/év	2,140 781
		2,070 756
Elektromos adatok: Nézze meg a készülék adattábláján		

MEGJEGYZÉS: A gyártó fenntartja a jogot a műszaki paraméterek és jellemzők jövőbeni megváltoztatására.

GARANCIÁLIS SZERVIZ

A kapcsolatfelvételkor meg kell adni a hűtőgép típusát (Тип/Тип, MODEL) és számát (Ser.No/Фабрик Но). Ezek az adatok megtalálhatók a termék címkén, mely a hűtőrekesz bal oldali van ragasztva közelében.

Tájékoztató a jótállási jogokról

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 5 év.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó
- választása szerint – megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga javíthatja vagy mással kijavíttathatja.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.

A fogyasztó javítási igényével az alábbi szerviz(ek)hez is fordulhat. (Szerviz megadása nem kötelező.)

Név:

Cím:

Telefonszám:

Email cím:

A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.

A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelező. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály rendeli el. Ilyen jogszabály például az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), ami alapján a forgalmazónak egy év jótállást kell vállalnia a Korm. rendelet mellékletében felsorolt új termékekre (a továbbiakban: jótállásköteles termék). Hangsúlyozni kell, hogy a kötelező jótállás köteleztette a forgalmazót: az, aki a terméket a fogyasztó részére közvetlenül értékesíti. A forgalmazó kötelezettsége tehát, hogy jótállásköteles termék értékesítésekor a fogyasztó részére – a Korm. rendelet által előírt tartalmi követelményeknek megfelelő – jótállási jegy kerüljön átadásra.

A jótállási jegy minta elkészítésénél az volt a célunk, hogy olyan dokumentumot bocsássunk a forgalmazók rendelkezésére, amelyet valamennyi, a Korm. rendelet alapján kötelező jótállás alá eső termék értékesítése esetében használhatnak. A jótállási jegyet a forgalmazónak a Polgári Törvénykönyv előírásai szerint írásban vagy más maradó eszközön rögzítve kell átadnia. A jótállási jegy kiállítására vonatkozóan azonban egyéb alaki követelményről jogszabály nem rendelkezik. Ennek alapján a jótállási jegy minta – a forgalmazó igényeinek megfelelően – szabadon szerkeszthető, átalakítható, formázható a tartalom érdemi változtatása nélkül.

A jótállási jegy minta megfelelő kitöltésével és átadásával a forgalmazó hiánytalanul eleget tesz a Korm. rendelet jótállási jegy kiállítására vonatkozó rendelkezéseinek. Szükséges azonban megjegyezni, hogy a jótállási jegy minta pusztán segítség, útmutató kívánt lenni a forgalmazók számára. A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzései során a jövőben is el fog fogadni minden olyan jótállási jegyet, amely megfelel a Korm. rendelet által előírt tartalmi követelményeknek és nem tartalmaz megtévesztő információt.



FIGYELEM! Tartsa tisztán környezetét! Az elhasználdott készülék szilárd lakossági hulladékkal együtt nem helyezhető el, mivel így az élővilágot, emberi egészséget súlyosan károsíthatja. Kérjük, a terméket – élettartama végén – adja le a lakóhelyén illetékes elektromos készülékek, begyűjtésére szakosodott újrahasznosító vagy azok környezetbarát megsemmisítését végző hulladékgyűjtő udvarokban. Az elhasználdott termékről a hálózati kábelt töben vágja le a begyűjtőhelyen való leadását megelőzően

(figyelem, a kábelt se felejtse el leadni, mivel az is elektronikai hulladék!) Tájékoztatjuk, hogy a gyártót és a kereskedőt a 264/2004. (IX.23.) Korm. Rendelet szerint tértírtmentes áru-visszavételi kötelezettség terheli.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Forgalmazó¹ neve és címe: MŰSZAKI PIAC Kft 2760 Nagykáta Dózsa Gy.26
+36 29 440833.....

Termék megnevezése: Hűtőszekrény.....

Termék típusa:

Termék gyártási száma:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

Gyártó neve és címe: AB SNAIGÉ ALYTUS Pramonés str. 6

Az importáló neve és címe (külföldről származó termék esetében):

MŰSZAKI PIAC Kft 2780 Nagykáta Dózsa Gy. 26

Vásárlás időpontja:.....

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a forgalmazó, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés* időpontja:

(*a megfelelő aláhúzendő)

2 ÉV TELJESKÖRŰ+3 ÉV ALKATRÉSZ GARANCIA

Amennyiben terméke meghibásodik forduljon

központi márkaszervizünkhöz címe és bejelentőszámai:



Árvai Háztartásigép Szervíz és Kereskedelmi Kft

1181 Budapest Reviczky Gy. 59

Hibabejelentés:hétfőtől – péntekig: 8- 17 óra között

Tel: 06-1-769-2462

06-70-364-2697

www.arvaiserviz.hu

Javítás esetén töltendő ki!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Javításra átvétel időpontja:
Gépjármű esetében a kilométer óra állása átvételekor:
Hiba oka:
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:
Gépjármű esetében a kilométer óra állása visszaadásakor:
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Javítás esetén töltendő ki!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Javításra átvétel időpontja:
Gépjármű esetében a kilométer óra állása átvételekor:
Hiba oka:
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:
Gépjármű esetében a kilométer óra állása visszaadásakor:
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Javítás esetén töltendő ki!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Javításra átvétel időpontja:
Gépjármű esetében a kilométer óra állása átvételekor:
Hiba oka:
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:
Gépjármű esetében a kilométer óra állása visszaadásakor:
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Javítás esetén töltendő ki!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Javításra átvétel időpontja:
Gépjármű esetében a kilométer óra állása átvételekor:
Hiba oka:
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:
Gépjármű esetében a kilométer óra állása visszaadásakor:
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli (ezáltal az minősül forgalmazónak), akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez

NHUCD40SN

2018-12-20