

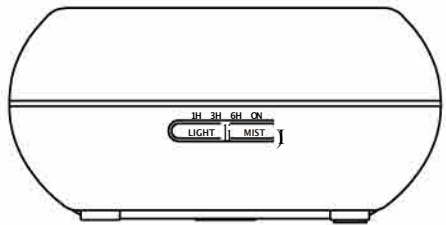
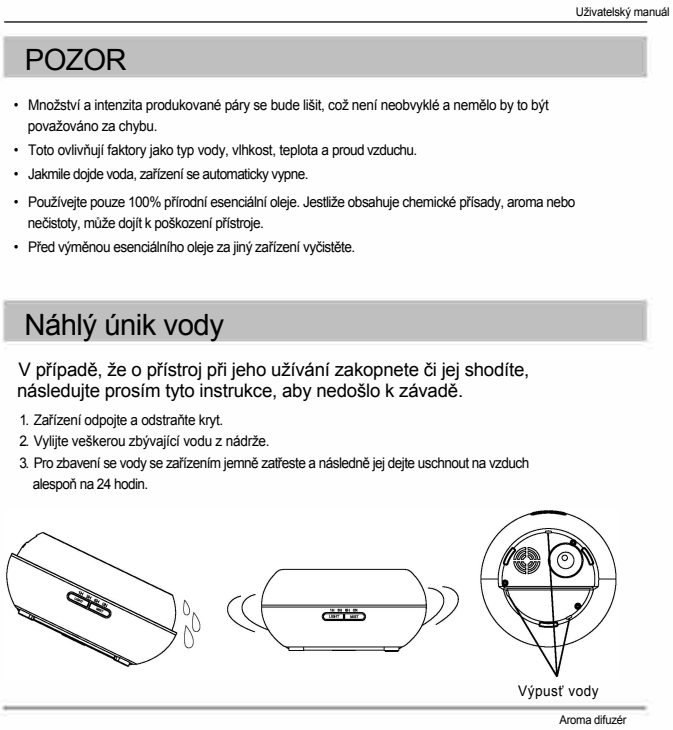


Aroma difuzér

Uživatelský manuál

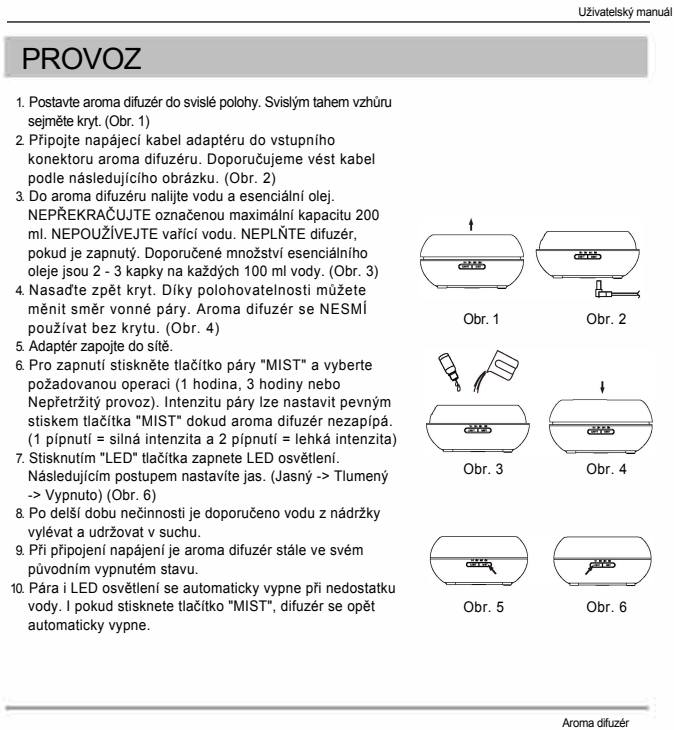

Aroma Diffuser

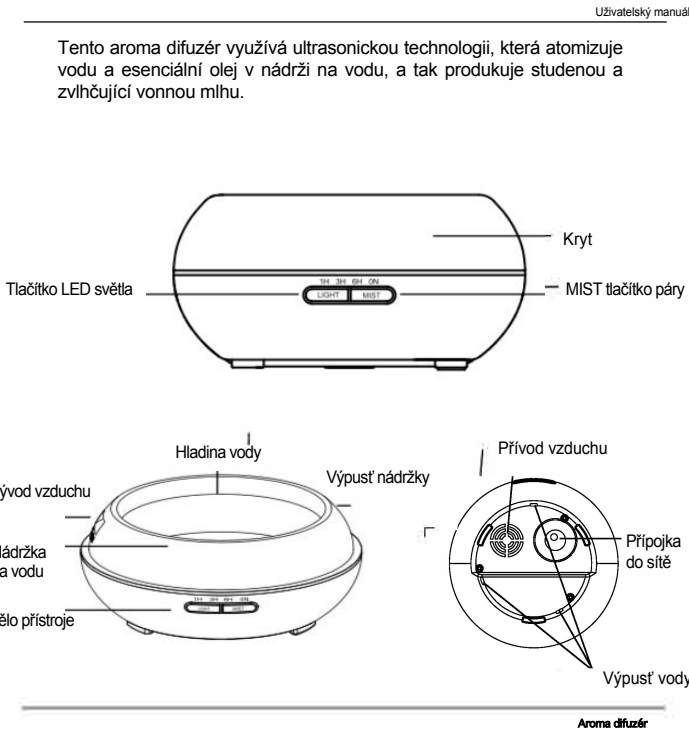


ÚDRŽBA

Po 5 - 6 použitích nebo po 3 - 5 dnech zařízení prosím vyčistěte podle následujících pokynů:

- Zařízení odpojte ze zásuvky a sejměte kryt.
- Vylijte z nádržky veškerou zbývající vodu.
- Za použití malého množství teplého kuchyňského saponátu otřete přístroj tamponem a poté jej utěrkou jemně vysušte.
- Abyste se vyvarovali úniku vody do vývodu vzduchu, řiďte se následujícími obrázky a vylévejte vodu podle levého obrázku, ne podle pravého.
- Nepoužívejte k čištění kyseliny či enzymatické čističe, neboť může dojít k uvolnění jedovatých plynů nebo selhání přístroje.

Poznámka: Nezapomeňte používat jemný čisticí prostředek

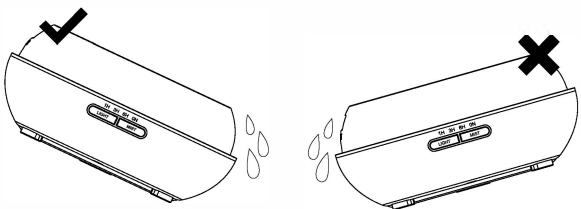

Aroma difuzér

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Přečtěte si prosím tyto informace, abyste předešli závadám výrobku:

- Neměňte, nerozebírejte a neopravujte zařízení, pokud nejste kvalifikovaný technik. Pro nezbytné opravy kontaktujte prodejce.
- Nezapínejte přístroj, pokud je nádržka na vodu prázdná.
- Nedotýkejte se atomizační destičky.
- Přístroj pravidelně čistěte v souladu s pokyny Údržby, vyhněte se tak poruchám přístroje.
- Před provedením údržby zařízení vždy vypojte ze zásuvky.
- Z hygienických důvodů doporučujeme po každém použití přístroje vyliť zbývající vodu a čistým suchým hadříkem přístroj vytřít do sucha.
- Esenciální olej může v případě úniku korodovat, utřete jej prosím suchým hadříkem.
- Pro přidání vody do nádržky používejte pouze odměrku, neplňte nádržku přímo z vodovodního kohoutku.
- Zabraňte přímému kontaktu páry s nábytkem, oblečením, stěnami atd.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, klimatizaci a větrákům.
- Zařízení nechávejte vždy na stabilním povrchu. Nestavte zařízení na koberce, přikrývky nebo jiné nestabilní plochy.
- Zařízení udržujte dál od elektrických zařízení jako je TV či audio vybavení.
- Mezi jednotlivými použitími vyčkejte alespoň 60 minut, abyste předešli poškození atomizační části zařízení.
- Nepoužívejte perlivou vodu, pouze vodu z vodovodního kohoutku nebo minerální vodu.
- Nikdy nepřemísťujte zařízení, pokud je v provozu.
- Nedotýkejte se žádné části přístroje mokřkýma rukama.
- Uchovávejte difuzér mimo dosah dětí a zvířat. Děti nemohou zařízení používat bez dozoru. Toto zařízení není vhodné pro děti a osoby, které přístroj neznají nebo s ním nemají zkušenosti.
- Pokud se z přívodního kabelu kouří nebo hoří, okamžitě zařízení odpojte!

Aroma difuzér

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

V případě, že zařízení reaguje abnormálně, prostudujte si tuto tabulku:

Pokud zařízení nefunguje správně, držte se prosím následujících bodů a navrhovaných oprav:	
Přístroj nelze zapnout nebo vypnout	- Je v nádržce dostatek vody? -- Doplňte prosím nádržku s vodou. - Je přívodní kabel správně zapojen? -- Kabel odpojte, zkontrolujte a znovu pečlivě zapojte.
Přístroj neprodukuje páru nebo je produkce abnormální	- Nedostatek vody? Příliš mnoho vody? -- Přidejte prosím vhodné množství vody do nádržky, voda nesmí nikdy přesáhnout maximální hranici 200 ml. - Nečistoty na atomizační destičce? -- Držte se prosím instrukcí pro údržbu, odstraňte je a znovu správně nainstalujte, aby byla uvolněna pára. - Kryt a vnitřní kryt nejsou správně nasazeny? Nečistoty na větráku dolní části zařízení? -- Pokud je větrák moc zaprášený, pára nemusí vycházet ven. Vyčistěte jej.
Ze zařízení vytéká voda	- Není kryt správně nasazen? -- Kryt sejměte a znovu správně nasaďte tak, aby mohla pára volně vycházet ven. - Nízká teplota nebo vysoká vlhkost? -- Za těchto podmínek může pára rychle kondenzovat a vytvářet kapky vody.

Aroma difuzér

PARAMETRY

Rozměry	Cca 168,5 × 84 mm
Hmotnost (bez adaptéru)	Cca 420 g
Napájení: Vstup/Výstup	AC 100 - 240 V 50/60 Hz DC 24 V 650 mA
Délka kabelu	Cca 170 cm
Výkon	Cca 14 W
Mód času	1H/3H/6H/ON
Kapacita nádržky	200 ml
LED osvětlení	3 ks
Materiál	PP/ABS/PC
Příslušenství	AC adaptér a uživatelský manuál
Provozní frekvence	2,4 MHz

Všechna práva vyhrazena. © 2019 Alza.cz

Aroma difuzér