

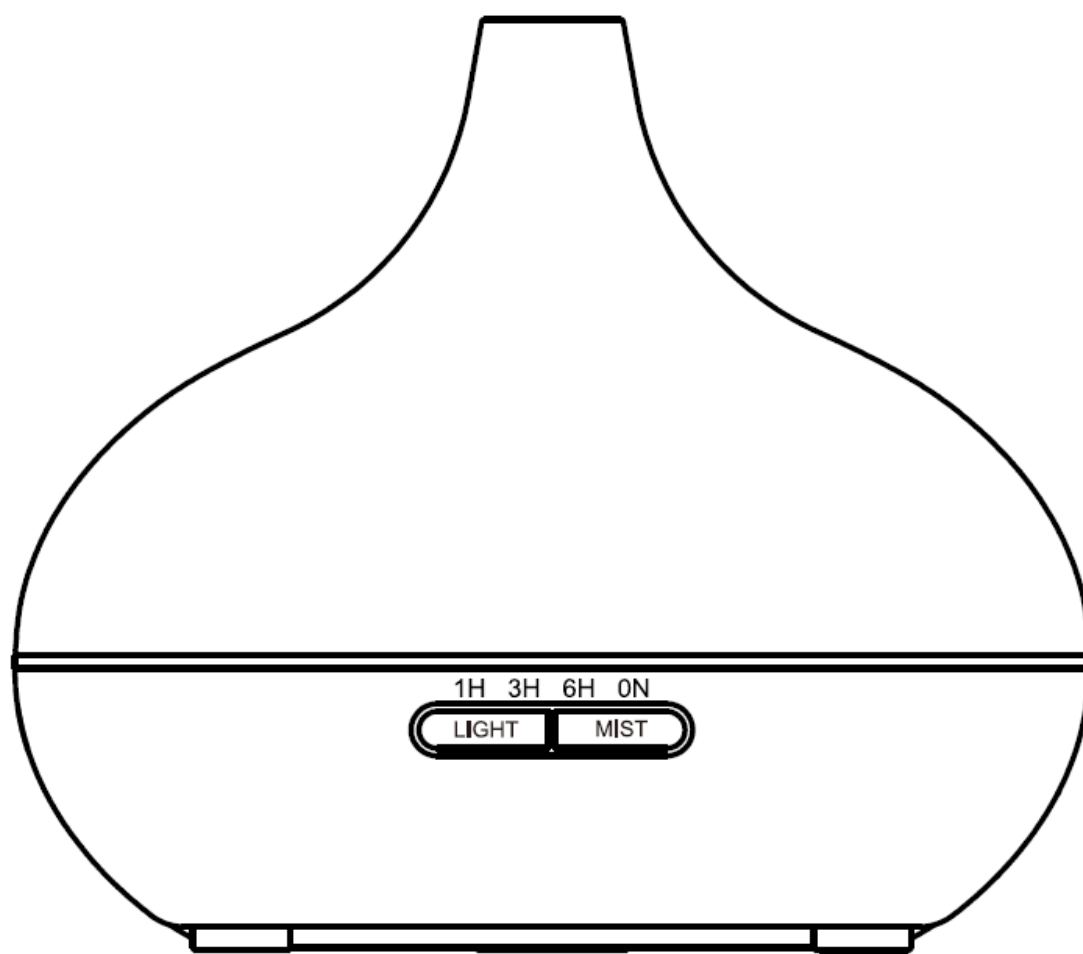
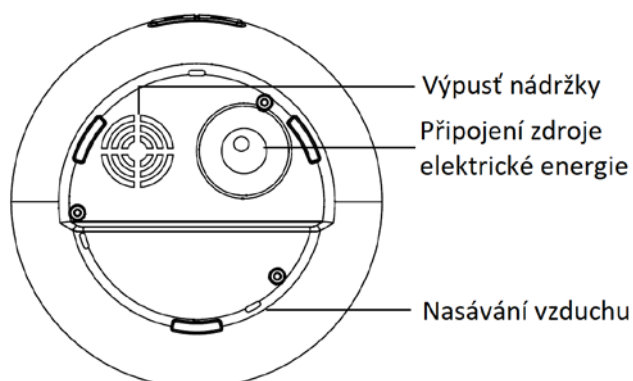


Aroma difuzér

Uživatelský manuál

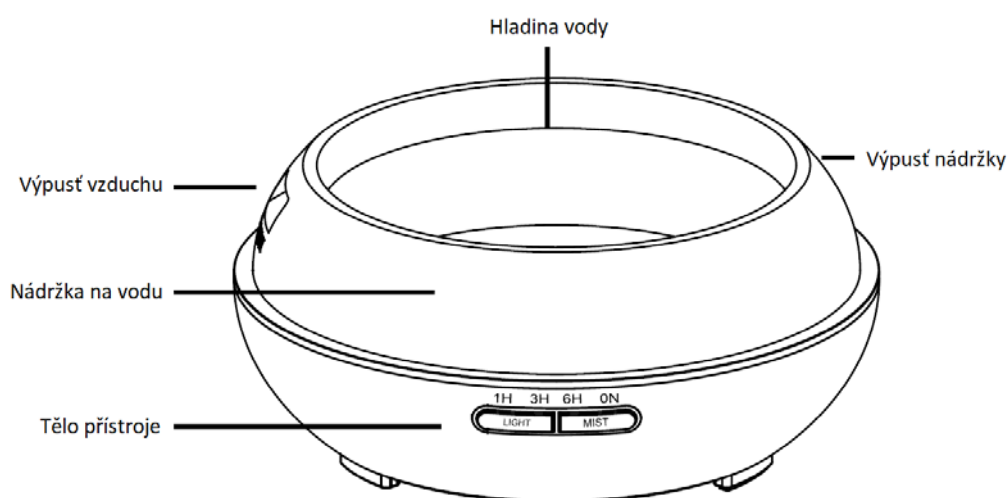


Tento aroma difuzér využívá ultrazvukové technologie k atomizaci vody a esenciálních olejů ve vodní nádržce a vytváří tak chladnou, vonnou mlhu zvlhčující vzduch v místnosti.

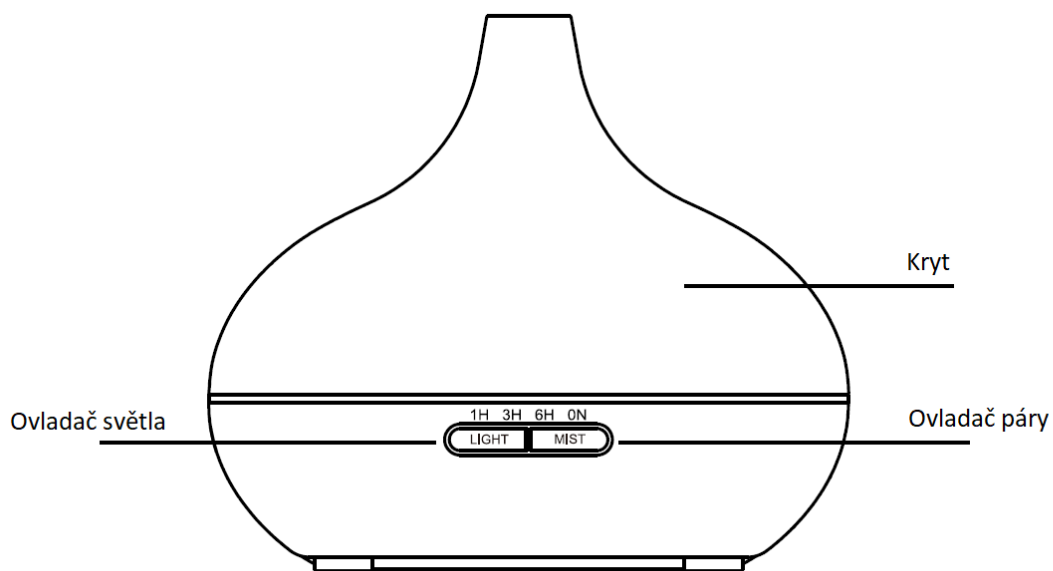


Provoz přístroje:


1. Postavte přístroj krytem vzhůru. Sejměte kryt tahem směrem nahoru. (Obr. 1)
2. Připojte napájecí kabel. Doporučujeme řídit se přiloženými ilustracemi. (Obr. 2)
3. Naplňte nádržku vodou a esenciálními oleji. Nepřekračujte maximální kapacitu nádržky (300 ml) indikovanou ryskou s nápisem „MAX“. Nepoužívejte vroucí vodu. Nenalévejte vodu do nádržky, pokud je přístroj zapnutý. Doporučené množství esenciálních olejů jsou dvě až tři kapky na každých 100 ml vody. (Obr. 3)
4. Vraťte kryt na místo. Hubice krytu je polohovatelná, můžete tak regulovat směr páry. Přístroj se nesmí používat bez krytu. (Obr. 4)
5. Zapojte difuzér do zásuvky.
6. Pro zapnutí páry stiskněte tlačítko „MIST“ a zvolte požadovaný čas provozu (1 H/3 H/6 H/ON). Pro nastavení intenzity odpařování stiskněte dlouze tlačítko „MIST“ dokud difuzér nezačne pípat (jedno pípnutí = nízká intenzita, dvě pípnutí = vysoká intenzita). Pro vypnutí přístroje opakovaně stiskněte tlačítko „MIST“, dokud se přístroj nevypne (1 hodina → 3 hodiny → 6 hodin → ON – nepřetržitý provoz → vypnuto). (Obr. 5)
7. Pro zapnutí LED osvětlení stiskněte tlačítko „LIGHT“. Jas upravíte opakovaným stisknutím tlačítka „LIGHT“ (jasné → tlumené → vypnuto). (Obr. 7)
8. Doporučuje se vyprázdnit a vysušit nádržku, pokud zařízení není používáno.
9. V případě nedostatku vody se přístroj sám vypne.

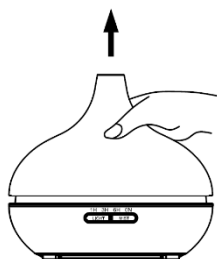


Obr. 1

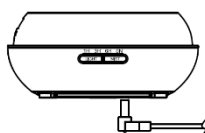


Obr. 2

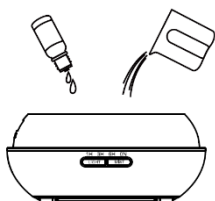


Obr. 3

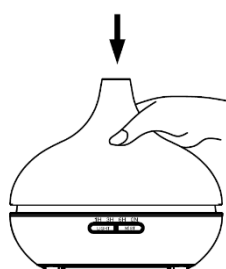

Obr. 4

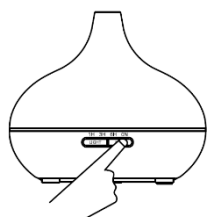

Obr. 5

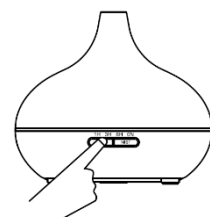


Obr. 6

Údržba:

Po pěti až šesti použití či po tří až pěti dnech provozu vyčistěte prosím přístroj podle následujících pokynů.

1. Vypojte přístroj ze zásuvky a sejměte kryt.
2. Vylijte z nádržky zbytky vody.
3. Vyčistěte přístroj za použití malého množství prostředku na nádobí. Jemně otřete měkkým hadříkem. Po umytí přístroj důkladně vytřete suchým hadrem.
4. Nikdy nepoužívejte k čištění kyseliny či enzymatické čističe, mohlo by dojít k reakci se zbytky esenciálních olejů a uvolnění toxických výparů či narušení funkce přístroje.

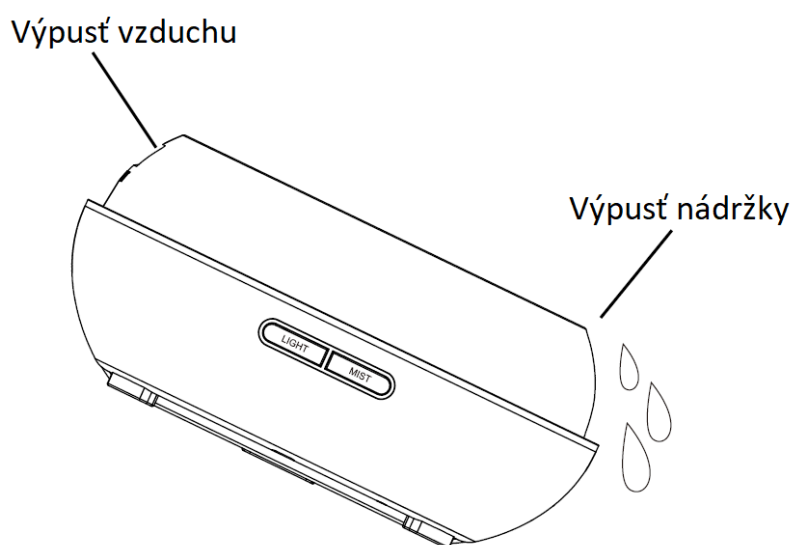

Bezpečnostní opatření:

Prosíme, věnujte pozornost níže uvedeným pokynům, abyste se vyhnuli poruchám přístroje.

1. Pokud nejste kvalifikovaný technik, nepokoušejte se přístroj rozebírat a opravovat. Pokud přístroj vyžaduje opravy, kontaktujte prosím prodejce.
2. Nezapínejte přístroj, pokud je nádržka na vodu prázdná.
3. Nedotýkejte se atomizační destičky.
4. Pravidelně čistěte v souladu s pokyny v sekci „Údržba“, vyhněte se tak poruchám přístroje.
5. Před prováděním údržby vždy vypojte přístroj ze zásuvky.
6. Z hygienických důvodů doporučujeme po použití přístroje vylít zbytky vody a vyčistit přístroj čistým suchým hadříkem.
7. Pro naplnění nádržky používejte odměrku, neplňte nádržku přímo z vodovodního kohoutku.
8. Zabraňte přímému kontaktu páry s nábytkem, oblečením, stěnami a podobně.
9. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
10. Difuzér by měl vždy stát na tvrdém, stabilním, rovném povrchu. Nestavte na držák na ručníky, koberce a další nestabilní povrchy.
11. Neumisťujte difuzér do přímé blízkosti elektrických zařízení jako televize či audio přístroje.
12. Mezi jednotlivými použitími přístroje vyčkejte alespoň 60 minut, abyste předešli poškození atomizační části zařízení.
13. Nepoužívejte perlivou vodu, pouze pramenitou vodu či vodu z vodovodního kohoutku.
14. Nikdy nepřemisťujte zařízení, pokud je v provozu.
15. Nedotýkejte se žádné části přístroje mokrými rukama.
16. Uchovávejte difuzér mimo dosah dětí a zvířat.
17. Pokud se přívodní kabel pálí či z něj stoupá kouř, okamžitě zařízení odpojte!

Řešení potíží

V případě, že zařízení nepracuje tak, jak by mělo, nahlédněte do tabulky níže.

Pokud přístroj nepracuje správně, dříve, než požádáte o opravu, projděte si prosím následující body:	
Přístroj nelze zapnout/vypnout	• Je v nádržce dostatek vody? ➤ Doplněte vodu do nádržky. • Je přívodní kabel správně zapojený? ➤ Odpojte kabel, pečlivě zkontrolujte a znovu zapojte.
Přístroj neprodukuje páru/produkuje příliš mnoho páry	• Málo/moc vody v nádržce? ➤ Naplňte nádržku v souladu s pokyny v manuálu, nikdy nepřekračujte maximální množství (300 ml). • Prach a/nebo nečistoty v nasávání vzduchu/na spodní straně přístroje? ➤ Na spodní straně difuzéru se nachází větrák, který slouží k foukání páry ven. Pokud je větrák ucpaný prachem nebo nečistotami, pára nemůže opustit přístroj.
Ze zařízení vytéká voda	• Je kryt správně nasazen? ➤ Sejměte kryt a znovu jej nasadte na přístroj těsně nad tlačítka. • Příliš nízká teplota/příliš vysoká úroveň vlhkosti? ➤ Za těchto podmínek může pára ihned znovu kondenzovat a usazovat se v podobě drobných kapiček (orosení).

Technické parametry:

Rozměry	168,5 (š) x 146 (v) mm
Váha (bez adaptéru)	420 g
Napájení (vstup/výstup)	AC 100–240 V 50/60 Hz DC 24 V 650 mA
Délka kabelu	170 cm
Výkon	cca 13 W
Programy	1 H/3 H/6 H/ON
Kapacita nádržky	300 ml
LED osvětlení	3PCS
Materiál	PP/ABS/PC
Příslušenství	AC adaptér, uživatelský manuál
Provozní frekvence	2,4 MHz