

Obsah

Funkce	3	Jak přidat kanál do seznamu oblíbených	23
Úvod	4	Jak kanál ze seznamu oblíbených odstranit	23
Příprava	4	Nápověda na obrazovce	24
Bezpečnostní opatření	4	Programový průvodce	24
Zdroj napětí	4	Časovače	24
Napájecí kabel	4	Běžné rozhraní	24
Vlhkost a voda	4	Nastavení TV	25
Čištění	4	Nastavení	25
Ventilace	4	Konfigurace	25
Žár a plameny	4	AC3 Audio (** jen pro země EU)	25
Blesky	4	Pro sluchově postižené (** jen pro země EU)	25
Náhradní díly	5	Režim oblíbených kanálů	25
Servis	5	Seznam kanálů	25
Likvidace odpadu	5	Aktualizace přijímače	26
Informace pro uživatele ze zemí EU	5	Stahování z vysílače (OAD)	26
Odpojení zařízení	5	Rodičovský zámek	26
Hlasitost sluchátek	5	Zámek podle věku	26
Instalace	5	Zámek nabídky	26
LCD obrazovka	5	Nastavení kódu PIN	27
Varování	5	Nastavení času	27
Licenční upozornění (volitelné)	5	Jazyk	27
Celkový popis dálkového ovládání	6	Preferováno	27
LCD TV a ovládací tlačítka	7	Aktuální	27
Přehled konektorů – zadní konektory	8	Instalace	27
Připojení antény	11	Automatické prohledávání kanálů	27
Vkládání baterií do dálkového ovládání	17	Ruční prohledávání kanálů	28
Provozní dosah dálkového ovládání	17	První instalace	28
Zapnutí a vypnutí TV	17	Navigace v systému nabídek analogové TV	29
Zapnutí TV	17	Nabídka Obraz	30
Vypnutí TV	17	Režim	30
Základní postupy	18	Jas / Kontrast / Barva / Ostrost / Tón	30
Používání tlačítek na TELEVIZORU	18	Teplota barev	30
Nastavení hlasitosti	18	Redukce šumu	30
Volba programu	18	Filmový režim	30
Zobrazení hlavní nabídky	18	Herní režim (volitelné)	30
Režim AV	18	Zvětšení obrazu	30
Používání dálkového ovládání	18	Resetování	30
Nastavení hlasitosti	18	Uložení	30
Výběr programu (předchozího a následujícího)	18	Nabídka Zvuk	31
Výběr programu (přímou volbou)	18	Hlasitost	31
Obecné postupy	19	Ekvalizér	31
Informační proužek	19	Vyvážení	31
Elektronický programový průvodce (EPG)	20	Sluchátka	31
Zobrazení titulků	20	Poznámka: Pokud je funkce SPDIF zapnutá, budou sluchátka vypnuta.	31
Digitální Teletext (** jen pro ČR)	21	Hlasitost	31
Širokoúhlý obraz	21	Režim zvuku (volitelné)	31
Systém nabídek IDTV	21	Automatické omezení hlasitosti (AVL)	31
Seznam kanálů	21	Spdif vypnuto	31
Pohyb v celém seznamu kanálů	22	SRS TruSurr XT (volitelné)	31
Přesun kanálů v seznamu kanálů	22	Režim Virtuální Dolby (volitelné)	32
Odstranění kanálů ze Seznamu kanálů	22	Efekty	32
Přejmenovávání kanálů	23	Uložení	32
Přidávání zámek ke kanálům	23		
Nastavení oblíbených kanálů	23		

Nabídka Funkce.....	32	Špatný obraz.....	38
Časovač vypnutí.....	32	Není obraz.....	38
Dětský zámek.....	32	Zvuk.....	38
Jazyk.....	32	Dálkové ovládání.....	38
Výchozí zvětšení.....	32	Zdroje vstupu.....	38
Modré pozadí.....	32	Příloha A: Typické režimy zobrazení vstupu PC...	39
Pozadí nabídky.....	32	Příloha B: Kompatibilita AV a HDMI (typy vstupních signálů).....	40
Podsvícení.....	32	Příloha C: Specifikace kolíků.....	41
Časový limit nabídky.....	32	Zapojení kolíků konektoru SCART.....	41
Jazyk teletextu.....	33	Specifikace kolíků konektoru HDMI.....	41
Napájení antény (volitelné).....	33	Vstup signálu.....	41
Ext Out.....	33	PC RGB konektor (D-sub 15kolíkový).....	41
Režim celé obrazovky HDMI PC (volitelné).....	33	Specifikace.....	42
Program.....	33		
Pásmo.....	33		
Kanál.....	33		
Systém barev.....	33		
Systém zvuku.....	33		
Jemné ladění.....	33		
Vyhledávání.....	33		
Uložení.....	34		
Nabídka Instalace v režimu AV.....	34		
Systém barev.....	34		
Uložení.....	34		
Tabulka programů.....	34		
Název.....	34		
Vložení.....	34		
Smazání.....	34		
APS (Automatický programovací systém).....	34		
Země.....	35		
Nabídka Zdroj.....	35		
Nabídka polohy obrazu počítače.....	35		
Automatická pozice.....	35		
H (Horizontální) pozice.....	35		
V (Vertikální) pozice.....	35		
Fáze.....	36		
Bodový takt.....	36		
Nabídka Obraz PC.....	36		
Nabídka Zvuku.....	36		
Nabídka Funkce.....	36		
Nabídka Zdroj.....	36		
Zobrazení informací.....	36		
Funkce ztlumení.....	36		
Výběr režimu obrazu.....	36		
Zastavení obrazu.....	36		
Režimy zvětšení.....	36		
Automatické.....	36		
16:9.....	37		
4:3.....	37		
Panoramatický.....	37		
14:9.....	37		
Titulky.....	37		
Teletext.....	37		
Tipy.....	38		
Péče o obrazovku.....	38		
Pozůstatky obrazu.....	38		
Není napájení.....	38		


Funkce

- Barevný LCD televizor s dálkovým ovládáním.
- Plně integrovaná digitální TV (DVB-T).
- Konektory HDMI pro digitální obraz a zvuk. Toto připojení slouží také k vstupu signálů s vysokým rozlišením (HD).
- 200 programů v pásmech VHF a UHF.
- Systém nabídek OSD.
- Konektory scart pro externí zařízení (například videorekordér, videohry, zvukový systém atd.).
- Stereofonní zvukový systém (German + Nicam).
- Teletext, fasttext, TOP text.
- Připojení sluchátek.
- Automatický programovací systém.
- Automatické ladění vpřed a vzad.
- Časovač vypnutí.
- Dětský zámek.
- Automatické ztlumení zvuku při žádném signálu.
- Přehrávání NTSC.
- Automatické omezení hlasitosti (funkce AVL).
- Není-li detekován platný signál, po 5 minutách se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- Funkce PLL (vyhledávání frekvence).
- Vstup pro počítač.
- Kompatibilní s Plug&Play pro Windows 98, ME, 2000, XP a Vista.
- Linkový zvukový výstup.
- Herní režim (volitelné)
- Napájení antény


Příslušenství



Dálkové ovládání

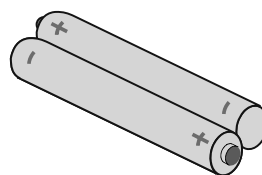

Baterie
2 X AAA

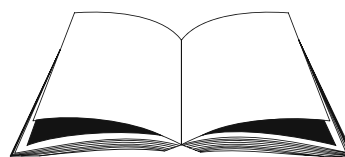

Příručka s pokyny

Úvod


Děkujeme vám za výběr tohoto výrobku. Tato příručka vám umožní televizor správně používat. Před použitím televizoru si tuto příručku velmi pozorně přečtěte.

Prosíme, uschovejte tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější použití.

Příprava

Kvůli ventilaci je třeba kolem televizoru ponechat asi 10 cm volného místa. Abyste zabránili poruchám a nebezpečným situacím, neumísťujte na televizor žádné předměty.

Zařízení používejte v mírném podnebí.

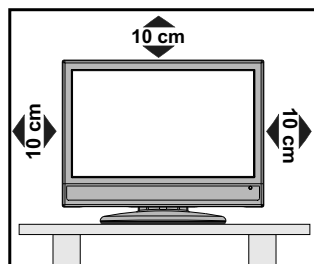

Bezpečnostní opatření

Kvůli bezpečnosti si následující doporučená bezpečnostní opatření přečtěte velmi pozorně.

Zdroj napětí

Televizor lze provozovat pouze při napájení ze zásuvky s 220-240 V střídavého proudu o frekvenci 50 Hz. Pro sledování bez problémů dbejte na to, aby bylo zvoleno toto napájení.

Napájecí kabel

Na napájecí kabel nestavte televizor nebo jiný nábytek, ani jej nijak jinak neskřípejte. Napájecí kabel chytejte za zástrčku. Neodpojujte zařízení taháním za kabel a nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu mokřými rukama, mohlo by dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nikdy na kabelu nedělejte uzel, ani jej nesvazujte s ostatními kabely. Napájecí kabely musí vždy být umístěny tak, abyste na ně nešlapali. Poškozený napájecí kabel může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.



Je-li kabel poškozen a potřebuje vyměnit, měl by výměnu provést kvalifikovaný personál.


Vlhkost a voda

Nepoužívejte toto zařízení ve vlhkém prostředí (například koupelna, část kuchyně a v blízkosti pračky). Nevystavujte zařízení vodě nebo dešti, mohlo by nastat nebezpečí, ani na ně nepokládejte nádoby naplněné tekutinami (například vázy s květinami apod.). Vyvarujte se postříkání nebo pokapání přístroje.

Jestliže do zařízení proniknou nějaké pevné látky nebo kapaliny, odpojte televizor a nechte jej zkontrolovat odborníkem předtím, než jej začnete znovu používat.

Čištění

Před čištěním odpojte televizor ze zásuvky ve zdi. Nepoužívejte kapalně ani aerosolové čističe. Použijte měkký suchý hadřík.

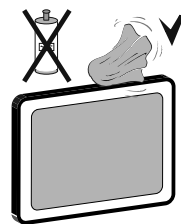

Ventilace

Otvory v televizoru jsou určeny k ventilaci a k zajištění spolehlivého provozu. Aby nedošlo k přehřátí, nesmí být tyto otvory nijak blokovány ani zakryty.


Žár a plameny

Televizor by neměl být umístěn v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů žár (např. elektrického přímotopu). Zajistěte, aby na televizoru nebyly umístěny žádné zdroje otevřeného ohně (například zapálené svíčky). Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému žáru, např. přímému slunečnímu světlu, ohni apod.



Blesky

Pro případ bouřky s blesky – například během dovolené – před odjezdem odpojte zařízení ze zásuvky ve zdi.

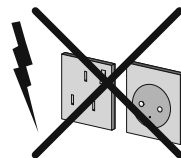


Náhradní díly

Jsou-li potřeba nějaké náhradní díly, ujistěte se, že servisní pracovník používá náhradní díly, které jsou doporučeny výrobcem nebo mají stejné parametry jako původní díly. Neodborná výměna náhradních dílů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem a jiná rizika.

Servis

Všechny servisní práce přenechejte odborníkům. Neodstraňujte sami kryt televizoru, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

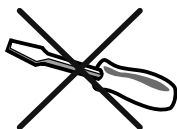

Likvidace odpadu

Pokyny pro likvidaci odpadu:

- Balení a pomocné balicí prvky jsou recyklovatelné a měly by tedy být recyklovány. Balicí materiály, jako je například fólie, musí být umístěny mimo dosah dětí.
- Baterie, včetně těch bez těžkých kovů, by neměly být likvidovány s domácím odpadem. Likvidujte baterie způsobem, šetrným k životnímu prostředí. Zjistěte si platné zákony a nařízení ve svém regionu.
- Katodová fluorescenční lampa v LCD panelu obsahuje malé množství rtuti. Likvidaci proto provádějte v souladu s platnými předpisy.

Informace pro uživatele ze zemí EU

Tento symbol na výrobku nebo balení znamená, že elektrické nebo elektronické zařízení by mělo být po skončení životnosti likvidováno odděleně od domácího odpadu. Pro recyklaci odpadu existují v EU speciální sběrná místa.



Více informací obdržíte od místních úřadů nebo od obchodníka, od kterého jste výrobek zakoupili.

Odpojení zařízení

Zástrčka slouží k celkovému odpojení televizoru z napájení, proto musí být neustále snadno k dispozici.

Hlasitost sluchátek

Nadměrná hlasitost sluchátek může poškodit sluch.



Instalace


Aby nedošlo k úrazu, musí být toto zařízení v případě instalace na zeď připojeno bezpečně a v souladu s uvedenými pokyny (platí v případě, že je instalace na zeď možná).

LCD obrazovka

LCD panel je velmi komplexním technologickým výrobkem se zhruba milionem filmových transistorů, které poskytují jemný obraz. Může se stát, že se na obrazovce objeví několik neaktivních pixelů, které trvale svítí modře, zeleně nebo červeně. Tento stav nijak neovlivňuje správný chod zařízení.

Varování

Jestliže opouštíte domov, neponechávejte televizor v pohotovostním nebo provozním režimu.

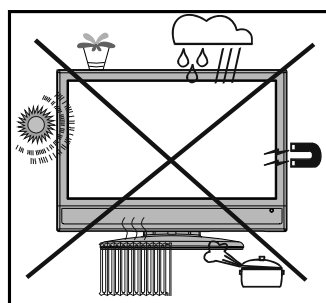

Licenční upozornění (volitelné)

SRS 
TruSurround XT

je obchodní známkou SRS Labs, Inc. Technologie TruSurround je instalována v licenci SRS Labs, Inc.

LICENČNÍ UPOZORNĚNÍ


Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.

UZNÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY


„Dolby“ a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.

Celkový popis dálkového ovládání


1. Ztlumení
2. Žádná funkce / Exit (v DTV režimu)
3. SNÍŽIT/ZVÝŠIT hlasitost
4. Mono/Stereo - Dual I-II
5. TV / Digitální TV
6. Žluté (Funkce)
7. Modré (Instalovat)
8. Podržet (v režimu teletextu)
9. Aktualizace (v režimu teletextu)
10. Stránka seznamu / Průvodce (v režimu DTV)
11. Odkrytí (v režimu teletextu) / Přepnutí z TV na PC
12. Osobní nastavení
13. Přepnout / Předchozí program
14. Rozšířit (v režimu teletextu) / Velikost obrazu
15. Mix (v režimu teletextu)
16. Teletext
17. Čas / Titulky Zap./Vyp. (v režimu DTV)
18. Červené tlačítko (Menu zvuku) / O stránku výš (v režimu DTV)
19. Zelené tlačítko (Menu obrazu) / O stránku níž (v režimu DTV)
20. Nabídka
21. Navigační Tlačítko
22. Potvrdit (uložit) / Zvolit (v režimu DTV)
23. Kurzor nahoru / dolů
24. Informace
25. AV / Zdroj
26. Číselná tlačítka
27. Pohotovostní režim

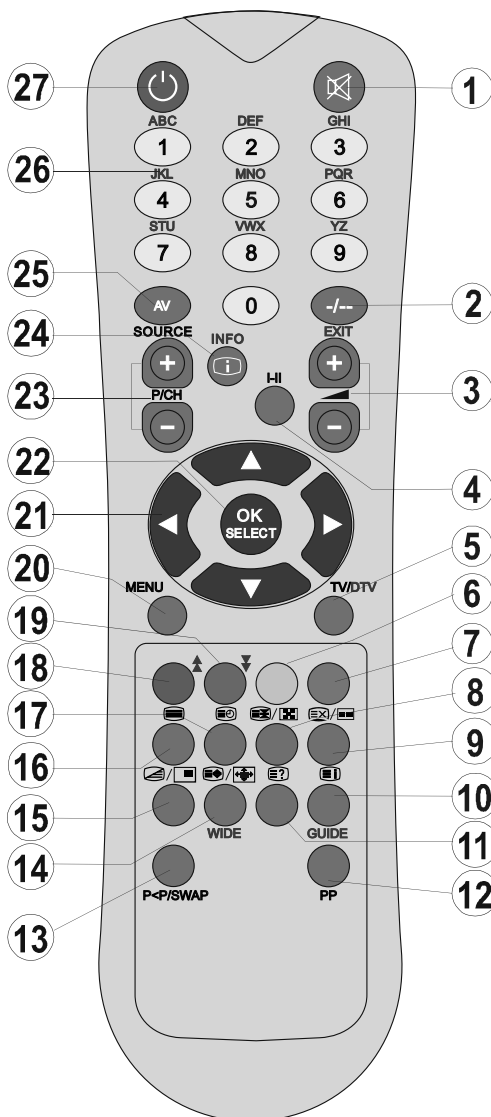

LCD TV a ovládací tlačítka


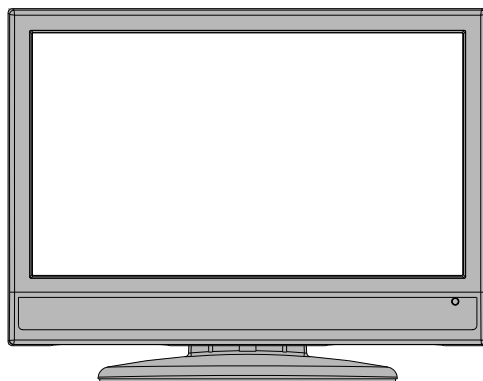


POHLED ZEPŘEDU

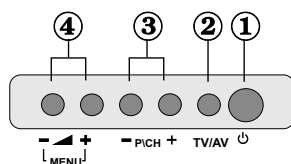

1. Tlačítko pohotovostního režimu
2. Tlačítko TV / AV
3. Tlačítka o programu výš / níž
4. Tlačítka pro zvýšení / snížení hlasitosti


Poznámka: Při současném stisku tlačítek "–" / "+" se zobrazí hlavní nabídka.

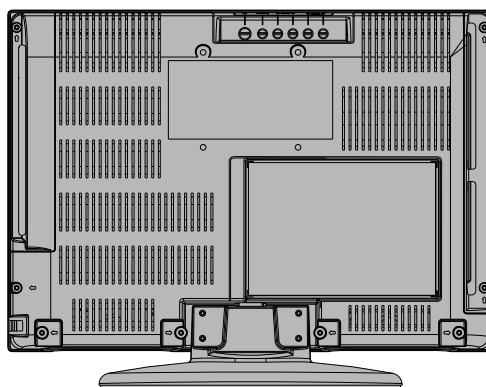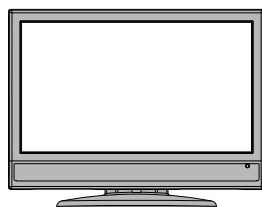

POHLED ZE ZADU

Czech - 7 -

Přehled konektorů – zadní konektory

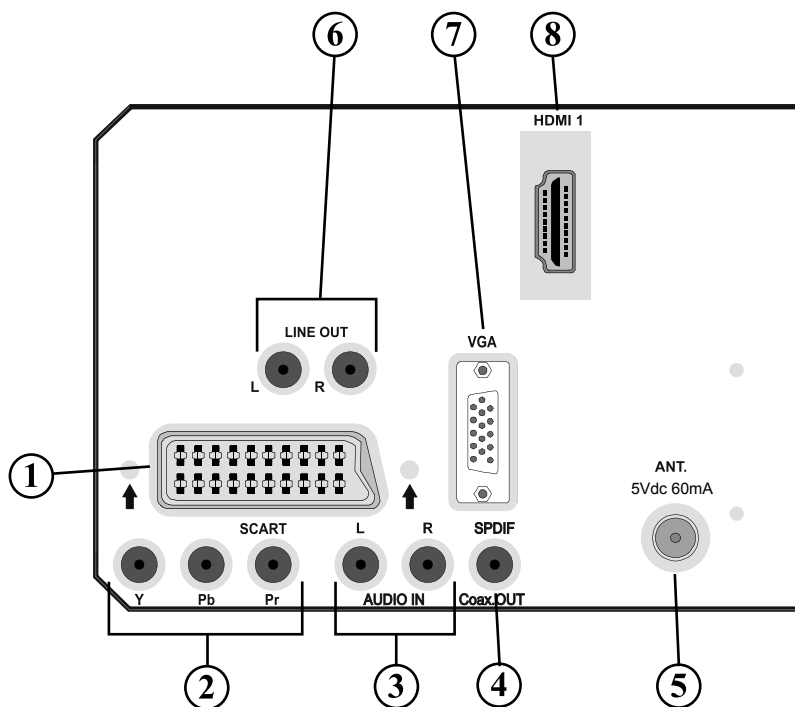

1. Vstupy nebo výstupy **konektoru SCART** pro externí zařízení.
Připojte kabel **SCART** do konektoru **SCART** na televizoru a do konektoru **SCART** na externím zařízení (např. dekodéru, videorekordéru nebo na DVD přehrávači).
Poznámka: Pokud je externí zařízení připojeno pomocí konektorů **SCART**, televizor se automaticky přepne do režimu AV.
Poznámka: Pokud chcete sledovat zakódovaný kanál, měli byste dekodér připojit ke vstupu EXT-1. Pokud dekodér nepřipojíte ke konektoru SCart 1 (Ext-1), nemusí dekodér fungovat správně.
2. **Vstupy komponentního videa (YPbPr)** slouží k připojení komponentního obrazového signálu.
Ke komponentním zvukovým a obrazovým konektorům lze připojit zařízení s komponentním výstupem. Připojte komponentní videokabely na jedné straně ke vstupům **COMPONENT VIDEO INPUTS** na televizoru a na druhé straně ke komponentním obrazovým výstupům na zařízení. Během připojování se ujistěte, že značky na televizoru "**Y**", "**Pb**", "**Pr**" odpovídají stejným konektorům na zařízení.
3. **Vstupy PC/YPbPr Audio** slouží k připojení zvukového signálu počítače nebo zařízení, které se k televizoru připojuje přes YPbPr.
Pro zapojení PC zvuku propojte zvukový výstup počítače na jedné straně se vstupy **AUDIO INPUTS** na televizoru.
Pro komponentní audio propojte zvukovým kabelem vstupy **AUDIO INPUTS** na televizoru a zvukové výstupy na přístroji.
4. Výstup **S/PDIF Out** vysílá digitální zvukový signál aktuálně sledovaného zdroje.
K přenosu zvukového signálu do zařízení se vstupem S/PDIF použijte **koaxiální kabel S/PDI**.

Czech - 8 -




5. **Vstup RF** slouží k připojení antény nebo kabelové televize.
Používáte-li dekodér nebo mediální přehrávač, měli byste anténní kabel tohoto zařízení k televizi připojit pomocí vhodného anténního kabelu, jak je zobrazeno na nákresech na následujících stranách.
6. Výstupy **Audio Line Out** předávají zvukový signál do externího zařízení, jako je například volitelný zvukový systém.
Chcete-li připojit externí reproduktory k televizoru, propojte zvukovým kabelem výstupy **AUDIO LINE OUT** na televizoru. *Poznámka: Funkce Line out nemůže být používána se zdrojem HDMI. Místo toho můžete použít SPDIF.*
7. **PC vstup** slouží k připojení osobního počítače k televizoru.
Počítačovým kabelem propojte **PC VSTUPY** na televizoru a PC výstup na počítači.
8. **HDMI 1: Vstup HDMI**
Vstupy **HDMI Inputs** slouží k připojení zařízení, která mají konektor **HDMI**.
Váš LCD televizor dokáže zobrazovat HD obraz (s vysokým rozlišením) ze zařízení, jako je HD satelitní přijímač nebo DVD přehrávač. Tato zařízení musí být připojena pomocí HDMI nebo komponentních konektorů. Tyto konektory mohou přijímat signál 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p. Při propojení HDMI a HDMI není třeba dalšího zvukového propojení.



Při použití soupravy pro montáž na zeď, dodávané s LCD TV, rozhodně doporučujeme, abyste všechny kabely do zadní části LCD zapojili před montáží na zeď.

Přehled konektorů – konektory na straně

1. CI Slot slouží k vložení karty CI. Karta CI dovoluje zobrazení všech kanálů, které máte předplacené. Více informací naleznete v části „Běžné rozhraní“.
2. Sluchátkový konektor slouží k připojení externích sluchátek k zařízení. Pro poslech zvukového výstupu ze sluchátek (volitelně), připojte SLUCHÁTKOVÝ konektor k televizoru.
3. Video vstup se používá pro přenos videosignálů z externích zařízení. Videokabelem propojte zásuvky VIDEO IN na televizoru a VIDEO OUT na přístroji.
4. Zvukové vstupy slouží k připojení zvukového signálu z externích zařízení. Připojte zvukový kabel na jedné straně k AUDIO VSTUPŮM na televizoru a na druhé straně k AUDIO VÝSTUPU na zařízení. Poznámka: Připojíte-li zařízení k televizoru pomocí OBRAZOVÉHO VSTUPU, je třeba kvůli zvuku zapojit také zařízení pomocí zvukového kabelu do ZVUKOVÝCH VSTUPŮ na televizoru.

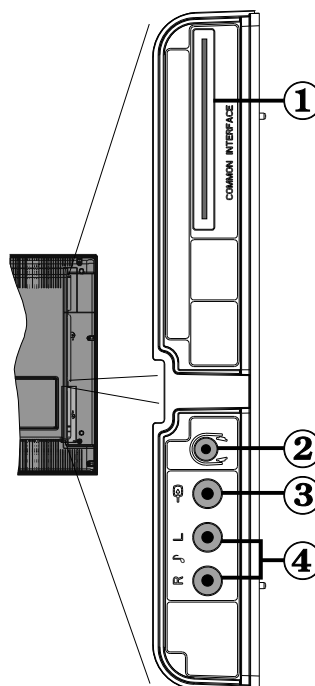


Připojení napájení

DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím 220 - 240 V AC 50 Hz střídavého proudu s frekvencí 50 Hz.

- Po vybalení nechte televizor před připojením do sítě ohřát se na pokojovou teplotu.
- Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky ve zdi.

Připojení antény

- Připojte zástrčku antény nebo kabelové televize do konektoru ANTÉNNÍ VSTUP na zadní straně televizoru.

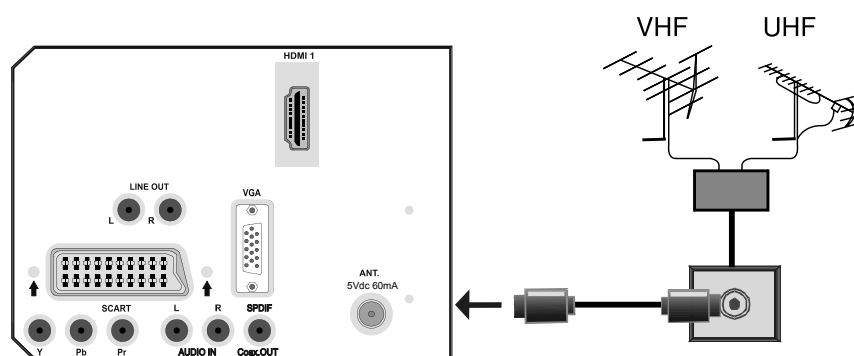


POHLED ZE ZADU

Připojení LCD TV k počítači

Chcete-li na LCD televizoru zobrazit výstup z počítače, můžete počítač a televizor propojit.

- Před jakýmkoli zapojováním vypněte počítač i televizor.
- Pro připojení počítače k LCD televizoru použijte 15kolíkový kabel.
- Když je připojení navázáno, přepněte zdroj signálu na počítač (PC). Viz část „Volba vstupu“.
- Nastavte rozlišení, které vyhovuje vašim požadavkům. Informace o rozlišení naleznete v části s přílohami.

POHLED ZE ZADU

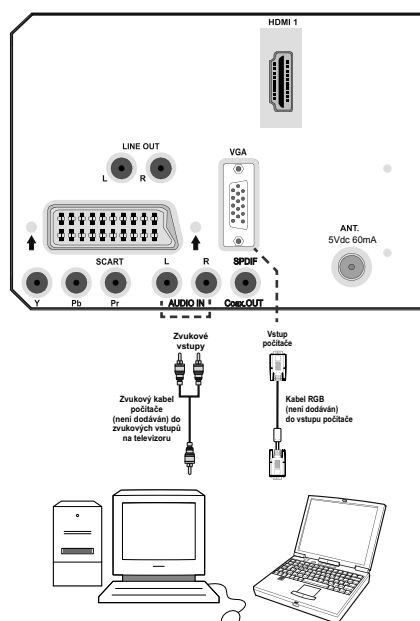


Připojení k DVD přehrávači

Chcete-li k LCD televizoru připojit DVD přehrávač, můžete využít konektory na přístroji. DVD přehrávače mohou mít různé konektory. Další informace naleznete v příručce dodané k DVD přehrávači. Před jakýmkoli připojením nejprve vypněte televizor i zařízení.

Poznámka: Kabely, zobrazené na nákresu, nejsou součástí dodávky.

- Má-li váš DVD přehrávač konektor HDMI, připojte jej přes HDMI. Jestliže zapojujete DVD přehrávač podle nákresu níže, přepněte na zdroj HDMI. Viz část „Volba vstupu“.
- Většina přehrávačů se připojuje pomocí KOMPONENTNÍCH KONEKTORŮ. Pro připojení k obrazovému vstupu použijte komponentní videokabel. Chcete-li zprovoznit zvuk, použijte komponentní zvukový kabel dle nákresu níže. Po navázání připojení přepněte na zdroj signálu YPbPr. Viz část „Volba vstupu“.
- Můžete také použít konektory SCART. V tom případě použijte SCART kabel dle nákresu níže.

Poznámka: Tyto tři způsoby zapojení mají stejnou funkci, ale jinou úroveň kvality. Není potřeba propojovat všemi třemi metodami.

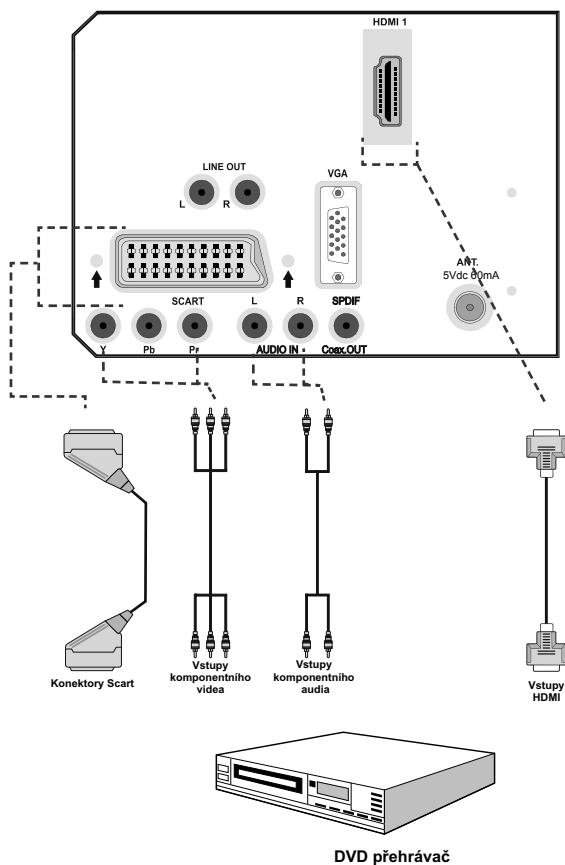


DVD přehrávač

POHLED ZE ZADU

Použití bočních konektorů AV

K vašemu LCD televizoru lze připojit celou řadu dalších zařízení. Možná připojení jsou zobrazena níže. Kabley zobrazené na nákresu nejsou součástí dodávky.

- Pro připojení videokamery slouží vstup VIDEO IN a ZVUKOVÉ KONEKTORY. Chcete-li zvolit příslušný zdroj, viz část „Volba vstupu“ v následujících částech.
- Chcete-li poslouchat zvuk ze sluchátek, připojte konektor SLUCHÁTEK k televizoru.

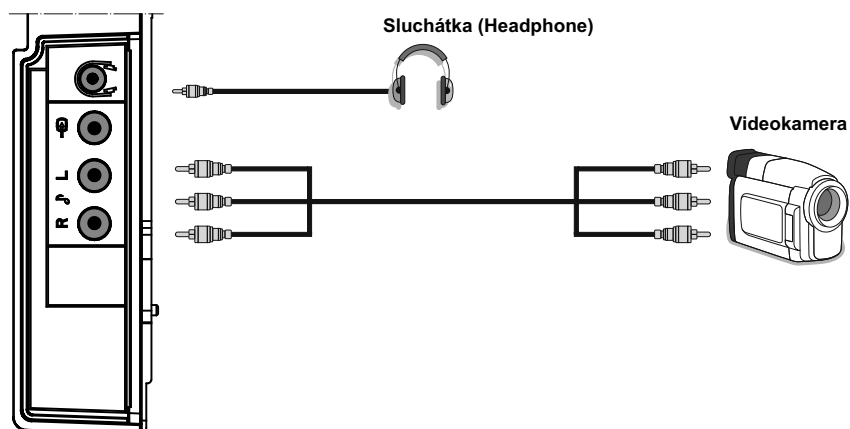


POHLED ZE STRANY

Použití ostatních konektorů

K vašemu LCD televizoru lze připojit celou řadu dalších zařízení. Možná připojení jsou zobrazena níže. Kabely, zobrazené na nákresu, nejsou součástí dodávky.

- Pro připojení externích reproduktorů použijte audiokabel. Nezaměňte konektory AUDIO LEFT a AUDIO RIGHT (levý a pravý zvukový kanál). LCD TV a externí reproduktor zapněte až po provedení všech zapojení. Další informace naleznete v příručce k reproduktorům.
- Pro zapojení zařízení, které má podporu SPDIF použijte k realizaci zvukového propojení vhodný SPDIF kabel.

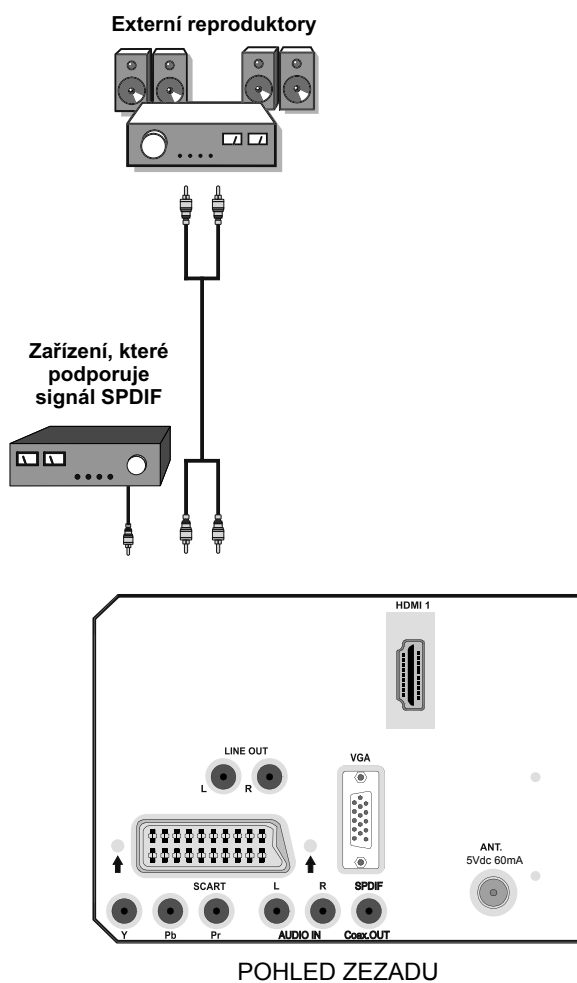


Připojení ostatních zařízení přes scart

Většina zařízení podporuje připojení přes SCART. K LCD televizoru lze pomocí konektorů SCART připojit DVD přehrávač, videorekordér nebo dekodér. Kabely, zobrazené na nákrese, nejsou součástí dodávky.


Před jakýmkoliv připojením vypněte nejprve televizi i zařízení.

Více informací naleznete v příručce k zařízení.

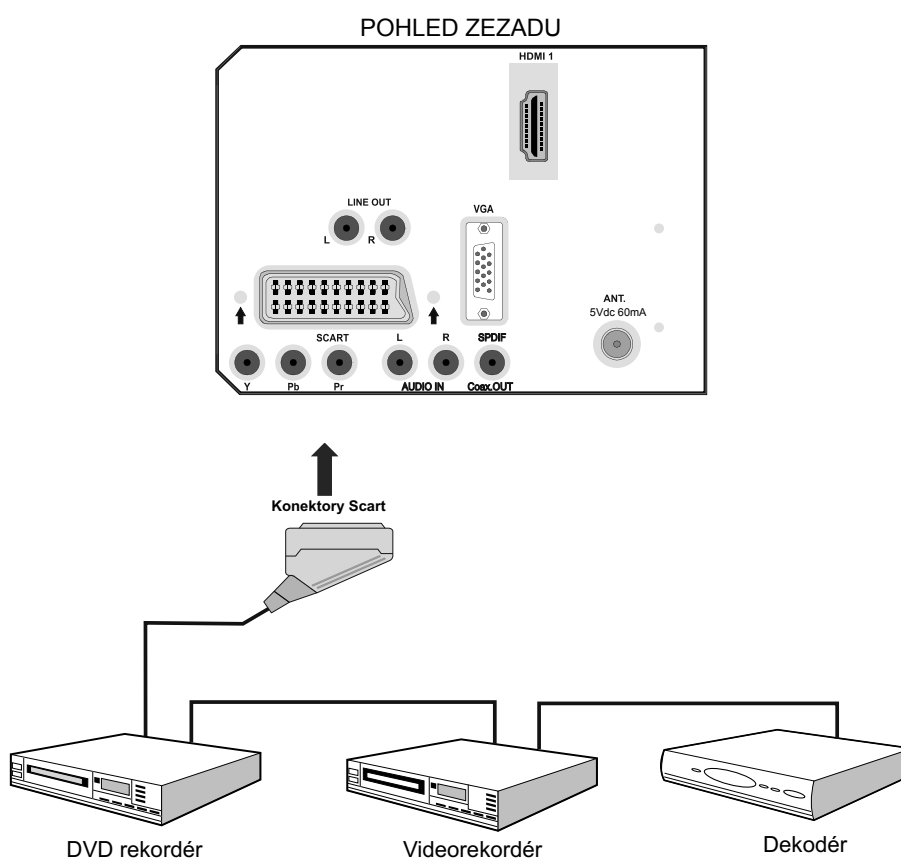

Vkládání baterií do dálkového ovládání


- Jemným zatlačením směrem zpět od vyznačené části sejměte kryt baterií na zadní straně ovladače.
- Vložte dvě baterie **AAA/R3** nebo ekvivalentního typu. Baterie vložte ve správném směru a vraťte plastový kryt zpět.

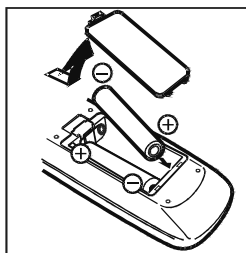

Poznámka: Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie z něj vyjměte. V opačném případě by mohlo být vytečením baterií poškozeno.

Provozní dosah dálkového ovládání

- Namiřte horní část dálkového ovládání na senzor pro dálkové ovládání LCD televizoru a stiskněte tlačítko.

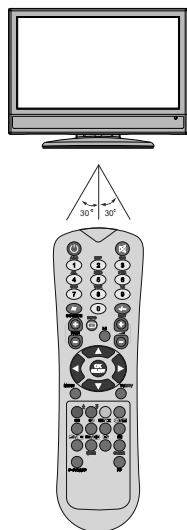

Dosah dálkového ovládání je asi 7 m./23ft.

Zapnutí a vypnutí TV

Zapnutí TV

- Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz.
- Stiskněte tlačítko **POHOTOVOST**. Poté se rozsvítí LED kontrolka pohotovostního režimu.
- K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:
- Stiskněte tlačítko “**⏻**”, **P+** / **P-** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovladači.
- Stiskněte tlačítko **-P/CH** nebo **P/CH+** na televizoru. Televizor se poté zapne.

Poznámka: Zapnete-li televizor pomocí tlačítek **PROGRAM NAHORU/DOLŮ** na dálkovém ovládání nebo přímo na televizoru, vybere se program, který jste sledovali jako poslední.

Televizor se zapne oběma metodami.

Vypnutí TV

- Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko “**⏻**” nebo tlačítko **POHOTOVOST**, takže se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Poznámka: Pokud jste televizor vypnuli hlavním vypínačem místo dálkovým ovladačem, televizor se při dalším stisknutí hlavního vypínače zapne bez toho, aby se přepnul do pohotovostního režimu.

- Chcete-li televizor vypnout úplně, vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického vedení.

Výběr vstupu

Jakmile k televizoru připojíte nějaký externí systém, lze přepínat mezi zdroji vstupu.

- Pro přímou volbu zdroje stiskněte tlačítko “**AV**” na dálkovém ovládání.

nebo,

- Pomocí tlačítka “◀” nebo “▶” z hlavní nabídky vyberte volbu **Zdroj**. Poté použijte tlačítko “▼” nebo “▲” pro zvýraznění vstupu a tlačítko “▶” pro jeho výběr.

Poznámka: Požadovaný zdroj označte pomocí tlačítka **OK**. Je-li stisknuto tlačítko “**AV**”, bude k dispozici pouze označený zdroj (s výjimkou zdroje TV).



Základní postupy

Televizor můžete ovládat dálkovým ovladačem i tlačítky na přístroji.

Používání tlačítek na TELEVIZORU

Nastavení hlasitosti

- Stiskem tlačítka “-” hlasitost snížíte a tlačítkem “+” hlasitost zvýšíte, v dolní části obrazovky se při tom zobrazí ukazatel hlasitosti (posuvník).

Volba programu

- Stiskem tlačítka “**P/CH +**” zvolíte následující kanál, stiskem tlačítka “**P/CH -**” přepnete na předchozí kanál.

Zobrazení hlavní nabídky

- **Poznámka:** Při současném stisku tlačítek **V+/V-** se zobrazí hlavní nabídka. V hlavní nabídce lze vybrat podnabídku pomocí tlačítek “**P/CH -**” nebo “**P/CH +**” podnabídku lze otevřít tlačítkem “-” nebo “+”. Informace o používání těchto nabídek naleznete v části **Systém nabídek**.

Režim AV

- Stiskem tlačítka “**TV/AV**” na ovládacím panelu na televizoru lze televizor přepnout mezi režimy AV.

Používání dálkového ovládání

- Dálkové ovládání televizoru je určeno k ovládání všech funkcí zvoleného modelu. Funkce budou popsány v souladu se systémem nabídek televizoru.
- Funkce systému nabídek jsou popsány následujících částech.

Nastavení hlasitosti

- Stiskem tlačítka “**V+**” hlasitost zvýšíte. Stiskem tlačítka “**V-**” hlasitost snížíte. Na obrazovce se zobrazí ukazatel hlasitosti (posuvník).

Výběr programu (předchozího a následujícího)

- Stiskem tlačítka “**P -**” zvolíte předchozí program.
- Stiskem tlačítka “**P +**” zvolíte následující program.

Výběr programu (přímou volbou)

- Stiskem číselných tlačítek na dálkovém ovládání volíte programy 0 až 9. Televizor se přepne na zvolený program. Chcete-li vybrat programy v rozmezí 10 -299 (pro IDTV) nebo 10 -199 (pro analog), stiskněte číselná tlačítka hned po sobě (např. pro program číslo 27 nejprve 2 a poté ihned 7). Jestliže uběhne časová prodleva určená pro zadání druhého čísla, zobrazí se program s prvním zadáním číslem. Limit této prodlevy je 3 sekundy.
- Pokud chcete zvolit programy s jednou číslicí, stiskněte přímo číslo programu.

Úvodní nastavení


Při prvním zapnutí televizoru se napřed zapne IDTV.

Protože se jedná o první použití TV, nejsou v paměti uloženy žádné kanály.

Když je televizor zapnutý poprvé, objeví se na obrazovce nabídka s volbou jazyka. Postupně jsou v nabídce OSD ve všech dostupných jazycích zobrazeny nápisy s textem „Vítejte, zvolte prosím jazyk!“.

Stiskem tlačítek „▼“ nebo „▲“ vyberte jazyk, který chcete používat, a stiskněte tlačítko OK. Poté se na obrazovce zobrazí nápis „První instalace“. Stiskem tlačítka „◀“ nebo „▶“ vyberte zemi, kterou chcete nastavit, a stiskněte tlačítko OK.


Poté, co je „První instalace“ ukončena, na obrazovce se objeví následující zpráva:

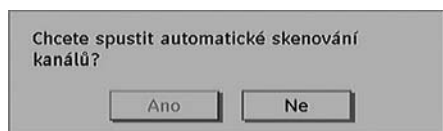


Pokud chcete zahájit instalaci, zvolte Ano, v opačném případě Ne.

- Volbu možnosti „Ano“ nebo „Ne“ provedete zvýrazněním položky tlačítkem „◀“ nebo „▶“ a následným stiskem tlačítka OK.

IDTV se automaticky naladí na kanály 21 až 68 v pásmu UHF, a začne vyhledávat vysílání pozemní digitální televize; bude také zobrazovat jména nalezených kanálů. Tento proces zabere asi pět minut. Pokud chcete ladění zrušit, stiskněte kdykoli během procesu tlačítko „M“.

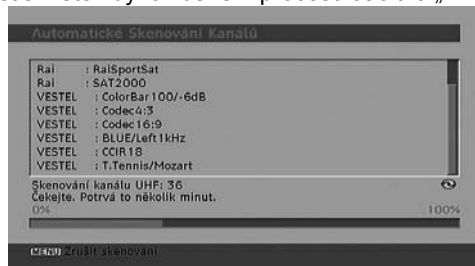

Po skončení automatického ladění se na obrazovce objeví následující zpráva s dotazem na ladění analogových kanálů:



Pro vyhledávání analogových kanálů zvolte „Ano“. Televizor se přepne do režimu analogové TV. Pro ladění analogových kanálů se zobrazí následující nabídka:



Pomocí tlačítek „◀“ nebo „▶“ a „▼“ nebo „▲“ zvolte zemi, jazyk a jazyk teletextu. Pokračujte stiskem tlačítka OK nebo ČERVENÉHO tlačítka. Zrušení provedete stiskem MODRÉHO tlačítka.

Podrobnější informace o tomto postupu naleznete v části „Nabídka instalace“.

Poznámka: Pokud chcete zajistit správné fungování digitálního teletextu v režimu DTV, nastavte v položce AUTO PROGRAM (jen pro UK) zemi na UK.

Televizor během instalace při prvním spuštění nevyplíneje.

Obecné postupy

Stiskem tlačítka „TV/DTV“ kdykoli během sledování televizního programu televizor přepnete mezi digitálním pozemním vysíláním a normálním analogovým vysíláním.

Informační proužek

- Kdykoliv změníte kanál pomocí tlačítka P+ nebo P- nebo číslicových tlačítek, zobrazí se na televizoru nejen obraz kanálu, ale také informační proužek ve spodní části obrazovky (dostupné pouze v režimu DTV). Proužek zůstane na obrazovce po dobu asi tří sekund.
- Informační proužek lze také zobrazit stiskem tlačítka INFO na dálkovém ovládání, kdykoli během sledování televize.



Informační proužek zobrazuje informace o právě zvoleném kanálu a vysílaném programu. Jméno kanálu je zobrazeno současně s jeho číslem v seznamu a údajem o síle přijímaného signálu.

Rada: Ne všechny kanály vysílají informace o programech. Pokud nesou jméno ani časy programů k dispozici, objeví se v informačním proužku nápis „Nejsou k dispozici žádné informace“.

- V informačním proužku jsou také zobrazeny ikony, a pokud zvolený kanál patří mezi oblíbené kanály, zobrazí se na liště také ikona oblíbeného kanálu.

Pokud je kanál zamčený, musíte pro zobrazení kanálu zadat správný čtyřmístný klíč. V takovém případě se na obrazovce objeví hlášení **“Zadejte klíč zámku”**:



Elektronický programový průvodce (EPG)

- Některé, ale ne všechny kanály mohou vysílat informace o aktuálních a následujících programech.
- Uvědomte si prosím, že tyto informace jsou automaticky aktualizovány. Pokud nejsou tyto informace dostupné, zobrazí se pouze jméno kanálu s nápisem „Nejsou k dispozici žádné informace“.
- Pro zobrazení nabídky elektronického průvodce EPG stisknete tlačítko **PRŮVODCE**.
- Na obrazovce se zobrazí elektronický programový průvodce. Ten dokáže získat

informace o kanálu – týdenní programy s pomocí EPG na 7 dní. Zobrazí se programy všech kanálů. Aktuální program je zvýrazněn, objeví se stručné informace o programech na daném kanálu, např. název, stručný / rozšířený popis události, čas začátku a konce. Po časové ose se lze posouvat stiskem tlačítek vlevo nebo vpravo. Pokud jsou k dispozici informace o události, zobrazí se jen názvy programů a data. Ve spodní části obrazovky: zobrazí se informační proužek se všemi dostupnými příkazy.



ČERVENÉ tlačítko (Zmenšit): zmenší informační okna.

ZELENÉ tlačítko (Zvětšit): zvětší informační okna.

ŽLUTÉ tlačítko (Předchozí den): zobrazí programy předcházejícího dne.

MODRÉ tlačítko (Další den): zobrazí programy na další den.

INFO (Podrobnosti): zobrazí stručné podrobnosti o programech.

Číslíková tlačítka (Skok): přechod přímo na číslíci zadaný kanál.

OK : zobrazí možnosti budoucích programů.

P<P : skok na aktuální vysílání.

- Pro zobrazení nabídky Vyhledávání v průvodci stisknete tlačítko **TELETEXT**. S použitím této funkce můžete hledat v databázi programového průvodce podle zvoleného žánru. Bude vyhledáváno info, dostupné v programovém průvodci, a následně budou zobrazeny výsledky, odpovídající vašim kritériím.

Poznámka: Proces vyhledávání může být prováděn podle zadaného data nebo na základě zvoleného kanálu.

Zobrazení titulků


U pozemního digitálního vysílání (DVB-T) jsou některé programy vysílají s titulky. Během

sledování těchto programů lze tyto titulky samozřejmě zobrazit.

Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte tlačítko "M" s použitím tlačítek "▼" nebo "▲" zvýrazněte **Nastavení** a nabídku **Jazyk** potom pro zobrazení nabídky „Jazyková nastavení“ stiskněte tlačítko **OK**.

V nabídce „Jazyková nastavení“ zvýrazněte položku „Titulky“ a pro volbu požadovaného jazyka použijte tlačítka ◀ nebo ▶.

Pokud jsou „Titulky“ zapnuty a je zvolen nějaký jazyk, po stisku tlačítka **TELETEXT** se na obrazovce zobrazí následující výstražné hlášení:

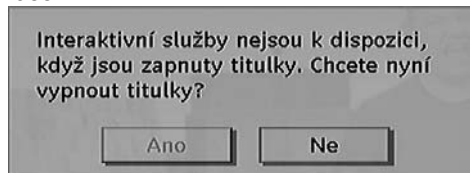

Digitální Teletext (** jen pro ČR)

U pozemního digitálního vysílání (DVB-T) lze kromě obrazu a zvuku sledovat také digitální teletext.

Digitální teletext je někdy vysílán současně s běžným vysíláním.

- Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.
- Objeví se informace digitálního teletextu.
- Ten lze ovládat pomocí barevných tlačítek, kurzorových tlačítek nebo tlačítka **OK**.

Ovládání může být různé, v závislosti na obsahu digitálního teletextu.

Postupujte podle pokynů na obrazovce digitálního teletextu.

- Když se na obrazovce objeví nápis „Stiskněte VYBĚR“ nebo podobný text, stiskněte tlačítko **OK**.
- Když stisknete tlačítko **TELETEXT**, televizor se vrátí do sledování televizního vysílání.
- U pozemního digitálního vysílání (DVB-T) existují kromě digitálního teletextu, vysílaného s normálním vysíláním, i kanály, které vysílají pouze digitální teletext.
- Poměr stran (rozměr obrazu) při sledování kanálu, který vysílá pouze digitální teletext, je stejný, jaký byl poměr stran obrazu naposledy sledovaného.

- Pokud znovu stisknete tlačítko **TELETEXT**, zobrazí se obrazovka digitálního teletextu.

Širokoúhlý obraz

V závislosti na typu přijímaného vysílání mohou být programy sledovány v několika formátech. Opakovaně stiskněte tlačítko **ROZMĚR** a vyberte z formátů Auto, 16:9, 4:3, Panoramatický, 14:9, Kino, Zvětšení nebo Titulky.

Když je zvoleno Auto, je automaticky nastaven formát, určený druhem vysílaného obrazu.

PROSÍME, ZAPAMATUJTE SI: Velikost nabídky se mění v závislosti na zvolené velikosti obrazu.

Systém nabídek IDTV

Nabídku IDTV lze zobrazit pouze tehdy, když právě sledujete vysílání pozemní digitální televize. Pro volbu režimu DTV použijte tlačítko **ZDROJ**.

Stiskněte tlačítko "M". Na obrazovce se objeví níže zobrazená nabídka:



Seznam kanálů

Pomocí tlačítek "▼" nebo "▲" na dálkovém ovládání najdete a zvýrazněte první položku, Seznam kanálů, a stiskněte tlačítko **OK**, čímž se zobrazí Seznam kanálů.

V této nabídce lze provádět následující operace:

- Pohybovat se v celém seznamu kanálů
- Mazat kanály
- Přejmenovávat kanály
- Přidávat zámky ke kanálům
- Nastavovat oblíbené kanály
- Přesouvat kanály

Seznam kanálů je menu, v němž se provádí veškerá práce s kanály.



Pohyb v celém seznamu kanálů

Pro volbu předchozího nebo následujícího kanálu stiskněte tlačítka “▼” nebo “▲”. Stiskem **ČERVENÉHO** nebo **ZELENÉHO** tlačítka můžete posouvat stránku nahoru nebo dolů.

Pro sledování určitého kanálu jej nejprve zvýrazněte pomocí tlačítek “▼” nebo “▲” a poté stiskněte tlačítko “OK”, dokud je v nabídce Seznamu kanálů pomocí tlačítek “◀” nebo “▶” zvýrazněna položka Vybrat.

Poté se v levé horní, případně v pravé horní části obrazovky kanálu zobrazí název a číslo vybraného kanálu.

Přesun kanálů v seznamu kanálů

- Stiskněte tlačítka “▼” nebo “▲” a zvolte kanál, který chcete přesunout.
- Stiskněte tlačítka “◀” nebo “▶” a v nabídce Seznam kanálů zvolte položku “PŘESUN”.

Vedle položky “OK” se zobrazí následující OSD, která vás vybízí k zadání čísla s pomocí numerických tlačítek dálkového ovládání, načež stiskněte pro potvrzení “OK”.




Poznámka: Zadáte-li stejné číslo programu jako ten, který chcete přesunout, objeví se nápis „... budou nahrazeny služby kanálu. Chcete pokračovat?“ Zobrazí se nabídka OSD. Stiskněte OK pro potvrzení, nebo stiskněte „Ne“ pro zrušení.

Odstranění kanálů ze Seznamu kanálů

- Stiskněte tlačítka “▼” nebo “▲” a zvolte kanál, který chcete smazat.
- Stiskněte tlačítka “▼” nebo “▲” a v nabídce Seznam kanálů zvolte položku Smazat. V nabídce Seznam kanálů se vedle položky Odstranit ve spodní části obrazovky objeví nápis **VYBRAT**, který upozorňuje, že pro odstranění zvýrazněného kanálu ze seznamu kanálů musíte stisknout tlačítko OK.



- Stiskem tlačítka **OK** zvýrazněný kanál ze seznamu kanálů odstraníte. Na obrazovce se poté objeví zpráva, zobrazená níže:

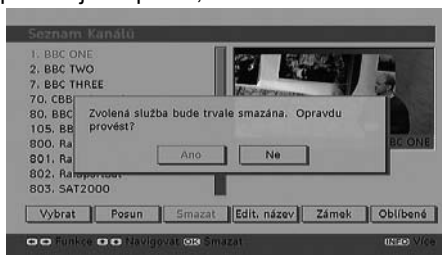

Požadovanou možnost zvýrazníte stiskem tlačítka “◀” nebo “▶”. Pokud během doby, kdy je zvýrazněno “Ano”, stisknete tlačítko **OK**, zvolený kanál se smaže. Výběrem možnosti “Ne” se mazání zruší.

Přejmenovávání kanálů

Chcete-li přejmenovat určitý kanál, musí být zvýrazněn pomocí tlačítek “▼” nebo “▲”. Poté pomocí tlačítek “◀” nebo “▶” zvýrazněte položku **Upravit název** tak, jak vidíte na obrázku. Pro aktivaci funkce přejmenování stiskněte tlačítko **OK**.



Nyní stiskem tlačítek “◀” nebo “▶” posouváte kurzor na předchozí / následující znak. Stiskem tlačítka “▼” nebo “▲” se přepínají znaky, např. písmeno „b“ se po stisku “▼” stává „a“, a po stisku “▲” zase „c“. Stiskem numerických tlačítek 0...9 zvýrazněný znak nahradíte některým ze znaků, zobrazených nad tlačítkem; děje se tak postupně v pořadí, jak tlačítko mačkáte.

Stiskem tlačítka „M“ můžete editaci zrušit, nebo můžete nový název uložit stiskem tlačítka **OK**.

Přidávání zámek ke kanálům

Funkce Zámku kanálů nabízí možnost přístupu ke kanálům prostřednictvím hesla, zvoleného rodiči. Pro uzamčení kanálu je potřeba znát heslo pro rodičovský zámek (základní hodnota je nastavena z továrny na 0000 a lze ji změnit pouze v nabídce Konfigurace).

Zvýrazněte kanál, který chcete zamknout, poté pomocí tlačítka “◀” nebo “▶” vyberte možnost **Zámek**. Po stisku tlačítka **OK** se zobrazí dialogové okno, požadující heslo.



Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládacím zašlete heslo. Vedle zvoleného kanálu se objeví

ikona se zámekem “”. Stejným postupem můžete uzamčení zrušit.

Nastavení oblíbených kanálů

Některé kanály lze nastavit jako oblíbené, takže je možno se pohybovat pouze v rámci těchto kanálů. Pokud chcete nastavit některý kanál jako oblíbený, zvolte v nabídce Seznam kanálů položku „Oblíbené“.

Pokud chcete nastavit některý kanál jako oblíbený, vyznačte v nabídce Seznam kanálů položku „Oblíbené“. Poté stiskněte tlačítko **OK** a zobrazí se nabídka Upravit seznamy oblíbených.

Své oblíbené kanály můžete řadit do seznamů Seznam 1, Seznam 2, Seznam 3, Seznam 4 a Seznam 5.

Pomocí 5 seznamů lze kanály řadit do tematických kategorií (sport, hudba apod.). Po aktivaci čísla seznamu oblíbených v podnabídce Režim oblíbených nabídky Konfigurace bude možné procházet pouze kanály ve zvoleném seznamu.

Nabídka seznamu kanálů vypadá následovně:



Jak přidat kanál do seznamu oblíbených

- Stiskem tlačítka “▼” nebo “▲” zvýrazníte kanál, který chcete do seznamu oblíbených přidat.
- Pomocí tlačítek “◀” nebo “▶” zvolte číslo seznamu.
- Stiskem tlačítka **OK** přidáte zvýrazněný kanál do seznamu zvoleného čísla.
- U každého kanálu indikuje ikona, do které skupiny seznamu oblíbených kanálů patří (např. na obrázku nahoře ikona indikuje, že kanál BBC ONE je přidán do Seznamu 1).

Jak kanál ze seznamu oblíbených odstranit

- Vyberte kanál, který chcete ze seznamu oblíbených odebrat.


- Vyberte číslo seznamu, z něhož bude kanál odebrán, a poté stiskněte tlačítko OK. V nabídce zmizí ikona, indikující seznam oblíbených, do něhož vybraný kanál patří.

Poznámka: Každý kanál může být přidán do více než jednoho seznamu oblíbených kanálů.

- Pro aktivaci Oblíbených kanálů přejděte do nabídky Konfigurace a pomocí tlačítek “◀” nebo “▶” v Režimu oblíbených kanálů zvolte číslo seznamu. Pro zrušení aktivovaných Oblíbených kanálů nastavte položku Režim oblíbených na Vypnuto.

Nápověda na obrazovce


Všechny nabídky mají nápovědu, kterou lze vyvolat pomocí tlačítka **INFO**. Pro nabídku Seznam kanálů se zobrazuje následující zpráva:

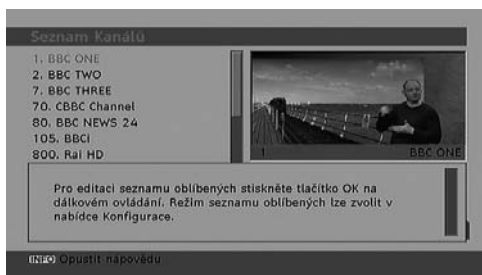

Programový průvodce

Tato část je stejná jako instrukce na stránce Obecné postupy. Prosíme, přečtěte si část Elektronický programový průvodce (EPG) v sekci Obecné postupy.

Časovače

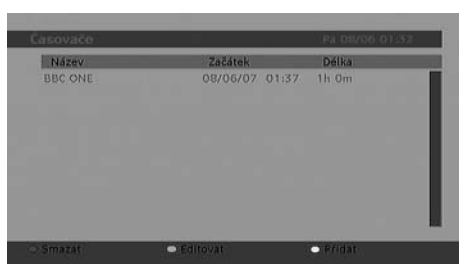

Pro zobrazení okna s časovači aktivujte tuto položku z hlavního menu. Pro přidání časovače stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko na dálkovém ovládní. Objeví se okno „Přidat časovač“.

Kanál: V seznamu televizních nebo radiových stanic se uživatel může pohybovat tlačítky “◀” nebo “▶”.

Datum: Údaj o začátku zadejte pomocí tlačítek vlevo / vpravo nebo numerických tlačítek.

Začátek: Čas začátku zadejte pomocí tlačítek vlevo / vpravo nebo numerických tlačítek.

Konec: Čas konce zadejte pomocí tlačítek vlevo / vpravo nebo numerických tlačítek.

Změnit / Smazat: umožňuje nebo zakazuje veškeré úpravy údajů jinými uživateli.

Nastavení můžete uložit stiskem ZELENÉHO tlačítka, nebo stiskem ČERVENÉHO tlačítka můžete proces zrušit. Seznam můžete pomocí ZELENÉHO tlačítka editovat, nebo jej ČERVENÝM tlačítkem smazat.

Běžné rozhraní

- Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte tlačítko **M**, poté pomocí tlačítek “▼” nebo “▲” zvýrazněte řádek Běžné rozhraní a stiskněte tlačítko **OK**:



Některé digitální terestrické kanály fungují na principu Zaplat', co sleduješ. V tom případě musíte mít zřízený účet a hardwarový dekodér.

Jakmile se stanete zákazníkem nějakého placeného kanálu, získáte od provozující firmy Modul podmíněného přístupu (CAM) a kartu, které dodržáním následujícího postupu vložíte do televizoru.

- Vypněte televizor a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vložte CAM a poté kartu do zdířky, umístěné v krytu na levé části televizoru (z předního pohledu).
- CAM by měl být vložen správně; pokud je obráceně, nelze jej zcela zasunout. Pokud modul zasunete násilím, může dojít k jeho poškození, nebo k poškození vstupu TV.
- Připojte televizor k elektrické síti, zapněte jej a poté malou chvilku počkejte, než se karta aktivuje.

- Některé moduly CAM mohou vyžadovat následující nastavení. Modul CAM nastavíte vstupem do nabídky IDTV, položky Běžné rozhraní a stiskem tlačítka OK. (Nabídka pro nastavení CAM se nezobrazuje, pokud to není potřeba.)
- Pro zobrazení informací o smlouvě: vstupte do nabídky IDTV, stiskněte tlačítko "M", zvolte položku Běžné rozhraní a stiskněte tlačítko OK.
- Pokud není žádný modul vložen, objeví se zpráva „Není vložen modul pro Běžné rozhraní“.
- Podrobnosti o nastavení modulu naleznete v jeho návodu k použití.

Nastavení TV

Tato položka slouží k zobrazení funkcí televizoru.

Nabídka Nastavení digitální TV je přístupná z hlavní nabídky. Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte tlačítko "M" a ke zvolení nabídky Nastavení TV použijte tlačítka "▼" nebo "▲"; pro zobrazení nabídky Nastavení TV stiskněte tlačítko OK.



Detailní informace o všech položkách nabídky naleznete v části Systém nabídek analogové TV.

Nastavení

V této nabídce lze provádět následující nastavení:



Konfigurace

Můžete konfigurovat nastavení přístroje. V nabídce Nastavení zvolte položku Konfigurace

a poté pro vstup do této nabídky stiskněte OK. Pro odchod z nabídky stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko EXIT.



AC3 Audio (** jen pro země EU)

Stiskem tlačítka "▼" nebo "▲" v nabídce Konfigurace vyberte položku AC3 Audio. Pomocí tlačítka "◀" nebo "▶" nastavte položku AC3 Audio na Zapnuto / Vypnuto.

Jestliže sledovaný kanál zvuk ve formátu AC3 podporuje, toto nastavení zapnete.

Pro sluchově postižené (** jen pro země EU)

Položku Pro sluchově postižené zvolte pomocí tlačítek "▼" nebo "▲" a poté pomocí tlačítek "◀" nebo "▶" zvolte nastavení Zapnuto nebo Vypnuto.

Jestliže vysílač nabízí speciální zvukové služby, můžete tyto signály po zapnutí funkce přijímat.

Režim oblíbených kanálů

Tato funkce stiskem tlačítek "◀" nebo "▶" a OK zapíná nebo vypíná režim seznamu 5 oblíbených kanálů. Pokud seznam oblíbených existuje, přepne přístroj do seznamu, zvoleného podle čísla. Pokud seznam oblíbených neexistuje, zobrazí se varovná zpráva.

Seznam kanálů


Pomocí tlačítek "▼" nebo "▲" přejděte na položku Seznam kanálů. Pomocí tlačítek "◀" nebo "▶" lze položku Seznam kanálů zapnout a vypnout. Pokud tlačítka "◀" nebo "▶" zvolíte možnost „Jen TV“, budete se pohybovat jen mezi televizními kanály. Pokud tlačítka "◀" nebo "▶" zvolíte možnost „Jen radio“, budete se pohybovat jen mezi rozhlasovými kanály. Pokud tlačítka "◀" nebo "▶" zvolíte možnost „Jen text“, budete se pohybovat jen mezi textovými kanály. Pokud zvolíte možnost „Zobrazit vše“, můžete se mezi kanály pohybovat tlačítka "◀" nebo "▶".

” . Pro uložení posledních změn a k odchodu z nabídky stiskněte tlačítko “M”.


Aktualizace přijímače

Stahování z vysílače (OAD)

Toto nastavení používejte, pokud chcete zajistit neustálý přísun aktualizací svého přístroje. Zajistěte, prosíme, aby váš televizor zůstal v pohotovostním režimu. IDTV každý den ve 3 hodiny ráno automaticky zjistí, jsou-li vysílány nové informace, které si automaticky stáhne. Tato operace obvykle trvá přibližně 30 minut. Pokud máte kolem 3. hodiny nastaveno nahrávání nějakého pořadu, které nechcete přerušovat, funkci OAD zrušte následujícím způsobem:

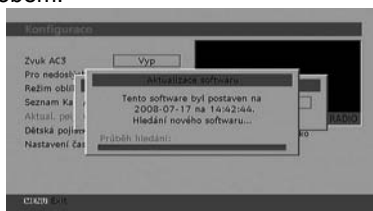

- Stiskněte tlačítko “M” , s použitím tlačítek “▼” nebo “▲” zvolte Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
- Tlačítky “▼” nebo “▲” vyberte nabídku Konfigurace a stiskněte OK.
- Tlačítky “▼” nebo “▲” zvolte možnost „Aktualizace přijímače“ a stiskněte tlačítko OK.

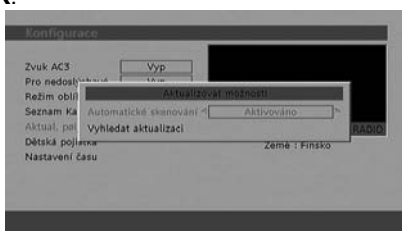


- Tlačítky “◀” nebo “▶” změňte položku „Automatické zjišťování“ ze Zapnuto na Vypnuto.
- Tlačítky “▼” nebo “▲” vyberte položku „Zjistit aktualizace“, a tlačítkem OK aktualizaci spusťte.
- Po skončení vyhledávání aktualizací se zobrazí zpráva „Hledání aktualizací dokončeno. Nebyl nalezen žádný nový software.“, pokud žádná aktualizace pro přijímač nebyla nalezena.

- Po dokončení nahrávání pořadu nezapomeňte automatickou funkci OAD znovu zapnout opakováním výše uvedených instrukcí, jen tentokrát zvolte ZAPNUTO.

Rodičovský zámek

Pomocí tlačítek “▼” nebo “▲” přejděte na položku Možnosti rodičovského zámku. Stiskem tlačítka “M” do nabídky vstupte. Zobrazí se dialogové okno, vyžadující zadání klíče. Klíč je z továrny nastaven na hodnotu „0000“. Zadejte klíč zámku. Pokud nebude zadán správně, zobrazí se hlášení „Špatný PIN.“ Pokud bude zadán správně, zobrazí se menu Rodičovského zámku:

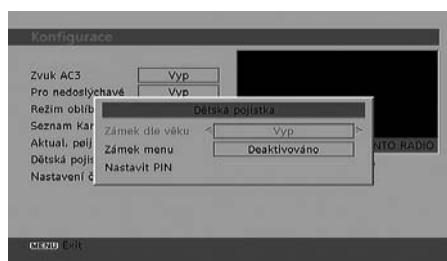

Zámek podle věku

Pokud je nastavena tato možnost, přístroj získává informace o přístupnosti vysílaných pořadů, a pokud je nastavení podle věku zrušeno, nezobrazuje obraz-zvuk.

Zámek nabídky

V možnosti zámku nabídky můžete nastavit uzamčení všech nabídek nebo nabídky instalace, čímž přístup k těmto nabídkám znemožníte. Pokud je zámek nabídky vypnut, bude k systému nabídek volný přístup. Pomocí tlačítek “▼” nebo “▲” přejděte na položku Zámek nabídky. Pomocí tlačítek “◀” nebo “▶” zvolte režim Zámek nabídky.

VYPNUTO : Všechny nabídky jsou odemčené.

VŠECHNY NABÍDKY : Všechny nabídky jsou přístupné pouze po zadání správného klíče. Uživatel bez klíče nemůže přidávat, mazat nebo posunovat kanály, ani nastavovat časovače.

NABÍDKA INSTALACE: Nabídka instalace je zamčena. Uživatel tedy nemůže přidávat kanály. Změny budou uloženy po opuštění nabídky Konfigurace.

Nastavení kódu PIN

Možnost „Nastavit PIN“ zvolte pomocí tlačítek “▼” nebo “▲”. Pro zobrazení okna „Nastavit PIN“ stiskněte **OK**. Nový PIN kód zadejte numerickými tlačítky; kvůli ověření budete vyzváni ještě ke druhému zadání nového PIN kódu. Pokud jsou oba kódy čtyřmístné a stejné, bude PIN změněn. PIN je v továrně přednastavený na hodnotu 0000. Pokud chcete PIN změnit, nezapomeňte si jej zapsat a uložit na bezpečném místě.



Nastavení času

V nabídce Konfigurace zvýrazněte pomocí tlačítek “▲” nebo “▼” položku Nastavení času.

Stiskněte tlačítko OK a na obrazovce se objeví podnabídka Nastavení času: Je možno nastavit Čas, Nastavení časového pásma a Časové pásmo.

Pomocí tlačítek “▲” nebo “▼” zvýrazněte položku Nastavení časového pásma. Časové pásmo lze nastavit pomocí tlačítek “◀” nebo “▶”. Nastavit lze na Automatické nebo Ruční.


Je-li zvolena možnost Automatické, nebude možné nastavit Aktuální čas a Časové pásmo. Je-li vybrána možnost RUČNÍ, lze změnit nastavení u Časového pásma:

- Tlačítkem “▲” nebo “▼” vyberte položku Časové pásmo.

Pomocí tlačítek “◀” nebo “▶” lze změnit Časové pásmo mezi GMT-12 až GMT+12. Aktuální čas v horní části nabídky se poté změní podle zvoleného Časového pásma.

Jazyk

V této nabídce lze nastavit preferovaný jazyk. Jazyk změníte stiskem tlačítka OK.

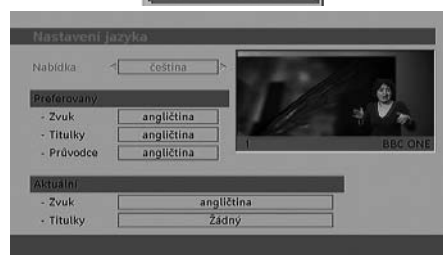

Menu: zobrazuje jazyk systému

Preferováno

Toto nastavení bude používáno, pokud bude dostupné. Jinak bude používáno aktuální nastavení.

- **Audio:** nastavení audia změníte tlačítky “◀” nebo “▶”.
- **Titulky:** tlačítky “◀” nebo “▶” změníte nastavení jazyka titulků. Titulky budou zobrazeny ve zvoleném jazyce.
- **Průvodce:** Jazyk průvodce změníte tlačítky “◀” nebo “▶”.

Aktuální

- **Audio:** Pokud je k dispozici jazyk audio, změníte jazyk audia stiskem tlačítek “◀” nebo “▶”.
- **Titulky:** Pokud jsou titulky podporovány, změníte jazyk titulků stiskem tlačítek “◀” nebo “▶”. Titulky budou zobrazeny ve zvoleném jazyce.

Instalace

Nabídka Instalace vám v zásadě pomáhá co nejefektivněji sestavit Tabulku kanálů. V nabídce Konfigurace stiskem tlačítek “▼” nebo “▲” zvolte položku Instalace.


Tato nabídka obsahuje následující položky:

- Automatické prohledávání kanálů
- Ruční prohledávání kanálů
- První instalace

Automatické prohledávání kanálů

Automatické prohledávání kanálů se spustí stiskem tlačítka OK při zvýrazněné volbě Automatické prohledávání kanálů).

Na obrazovce se objeví následující zpráva:

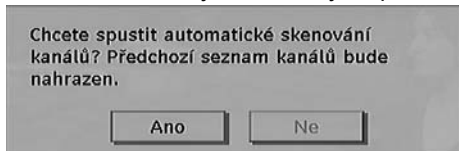


Pomocí tlačítek “◀” nebo “▶” vyberte možnost Ano nebo Ne, volbu potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

Pokud je vybráno Ano, spustí se automatické vyhledávání.

Volbou Ne se automatické vyhledávání zruší.


Po ukončení prohledávání digitálních kanálů se objeví dotaz, chcete-li pokračovat prohledáváním analogových kanálů.



Pro prohledávání analogových kanálů stiskněte tlačítko **OK**. Pro ladění analogových kanálů se zobrazí následující nabídka:



Pomocí tlačítek “▼” nebo “▲” a “◀” nebo “▶” zvolte **Zemi**, **Jazyk** a **Jazyk teletextu**. Pokračujte stiskem tlačítka **OK** nebo **ČERVENÉHO** tlačítka. Zrušení provedete stiskem **MODRÉHO** tlačítka. Během automatického ladění se zobrazí následující nabídka:



Po dokončení automatického ladění se na obrazovce objeví tabulka programů. V této

tabulce programů jsou uvedena čísla programů a názvy, které jim byly přiděleny.

Jestliže vám umístění a / nebo názvy programů nevyhovují, můžete je v tabulce programů změnit.

Ruční prohledávání kanálů

V při ručním prohledávání kanálů zadáte číslo multiplexu ručně, a prohledáván bude pouze tento multiplex. Pro každé platné číslo kanálu se na obrazovce zobrazí úroveň signálu, jeho kvalita a název sítě.


Jak při ručním, tak při automatickém vyhledávání se do databáze již uložené kanály nepřidávají, aby nedocházelo k duplicitnímu ukládání kanálů.

První instalace

Uživatel může použít tuto položku pro nahrání výchozích nastavení, která byla do přístroje nahrána v továrně.

Pro instalaci továrního nastavení zvolte nabídku „První instalace“ a stiskněte tlačítko **OK**, následně budete dotázáni, zda aktuální nastavení chcete nebo nechcete smazat. Potvrzením „Ano“ pomocí tlačítka **OK** při zvoleném „Ano“ se existující tabulka kanálů vymaže.

Poté budete požádáni o potvrzení vymazání všech kanálů a nastavení:

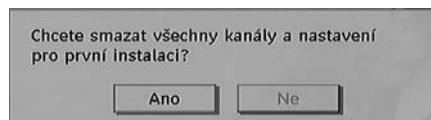


Po stisku Ano a následném stisku tlačítka **OK** dojde k vymazání stávající tabulky kanálů.

Po nahrání továrního nastavení se objeví nabídka „První instalace“.


Jako první se na obrazovce objeví nabídka pro volbu jazyka. Pomocí tlačítek “▼” nebo “▲” zvolte požadovaný jazyk, jehož aktivaci provedte tlačítkem **OK**.

Poté se na obrazovce zobrazí nápis „První instalace“. Stiskem tlačítka “◀” nebo “▶” vyberte **Zemi**, kterou chcete nastavit, a stiskněte tlačítko **OK**.

Po zvolení země se na obrazovce objeví otázka, chcete-li spustit automatické ladění:




Instalaci spustíte stiskem tlačítka **OK**. Po ukončení prohledávání digitálních kanálů se objeví dotaz, chcete-li pokračovat prohledáváním analogových kanálů:



Pro prohledávání analogových kanálů stiskněte tlačítko **OK**. Pro ladění analogových kanálů se zobrazí následující nabídka:




Pomocí tlačítek "▼" nebo "▲" a "◀" nebo "▶" zvolte **Zemi**, **Jazyk** a **Jazyk teletextu**. Pokračujte stiskem tlačítka **OK** nebo **ČERVENÉHO** tlačítka. Zrušení provedete stiskem **MODRÉHO** tlačítka. Během automatického ladění se zobrazí následující nabídka:

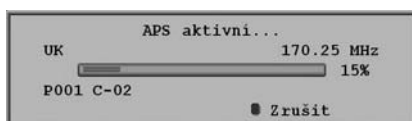

Po dokončení automatického ladění se na obrazovce objeví tabulka programů. V této tabulce programů jsou uvedena čísla programů a názvy, které jim byly přiděleny.

Jestliže vám umístění a / nebo názvy programů nevyhovují, můžete je v tabulce programů změnit.

Navigace v systému nabídek analogové TV

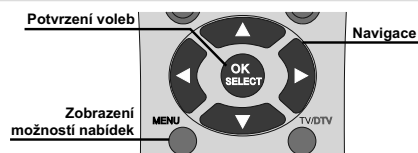

- Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte "**MENU**".
- Pro volbu ikony stiskněte tlačítka "◀" nebo "▶".
- Pro zvýraznění stiskněte tlačítko "▼" nebo "▲".
- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko "◀" nebo "▶".
- Pro další možnosti stiskněte "▶".
- Pro uložení stiskněte **OK**.
- Pro opuštění nabídky nebo návrat z podnabídky stiskněte tlačítko "**M**".

Poznámka: Tyto vysvětlivky jsou platné pro pohyb v systému nabídek analogové TV. Chcete-li vybrat možnost, která je vysvětlena v následujících částech, viz „Pohyb v Systému nabídek analogové televize“.

Systém nabídek analogové TV

Nabídka Obraz



Režim

Podle vlastních požadavků můžete nastavit odpovídající možnost režimu.

Tlačítkem “▼” nebo “▲” vyberte položku **Režim**. Stiskem tlačítka “◀” nebo “▶” vyberte jednu z těchto možností: **Kino**, **Dynamický** a **Přirozený**.

Jas / Kontrast / Barva / Ostrost / Tón

Požadovanou možnost zvolíte stiskem tlačítka “▼” nebo “▲”. Pro nastavení úrovně stiskněte “◀” nebo “▶”.

Poznámka: Volba **Tónu** je zobrazena pouze v případě, že televizor přijímá signál NTSC.

Teplota barev

Tlačítky “▼” nebo “▲” vyberte položku **Teplota barev**. Stiskem tlačítka “◀” nebo “▶” vyberte jednu z těchto možností: **Studené**, **Normální** a **Teplé**.

Poznámka:

- Nastavení možnosti **Studené** dodá bílým barvám lehce modrý nádech.
- Nastavení možnosti **Teplé** dodá bílým barvám lehce červený nádech.
- Chcete-li normální barvy, zvolte možnost **Normální**.

Redukce šumu

Po jsou vysílaný signál slabý a obraz je rušený, použijte ke snížení šumu položku nastavení **Redukce šumu**.

Tlačítky “▼” nebo “▲” vyberte položku **Redukce šumu**. Stiskem tlačítka “◀” nebo “▶” vyberte

jednu z těchto možností: **Nízká**, **Střední**, **Vysoká** nebo **Vypnuto**.

Filmový režim

Filmy jsou nahrávány při jiném počtu snímků za sekundu, než běžné televizní programy.

Tlačítkem “▼” nebo “▲” vyberte položku **Filmový režim**.

Stiskem tlačítka “◀” nebo “▶” tuto funkci **Zapnete** nebo **Vypnete**.

Tuto možnost zapněte při sledování filmů, abyste i rychlé scény viděli jasně.

Herní režim (volitelně)

Herní režim zvolte stiskem tlačítka “▼” nebo “▲”. K **Zapnutí** či **Vypnutí** herního režimu použijte tlačítko “◀” nebo “▶”. Po spuštění herního režimu se nahrají speciální nastavení, která jsou určena pro lepší obraz během hraní her.

Když je zapnutý **Herní režim**, nejsou také viditelné a k dispozici položky **Režimu obrazu**, **Kontrast**, **Jas**, **Barva** a **Teplota barev**.

Poznámka:

Tlačítko pro volbu režimu obrazu na dálkovém ovládání nebude fungovat, dokud je zapnutý herní režim.

Je-li televizor přepnut do režimu **PIP** nebo **PAP**, bude nastavení pro herní režim zakázáno a nebude zobrazeno v nabídce obrazu.

Zvětšení obrazu

Stiskem tlačítek “▼” nebo “▲” vyberte položku **Zvětšení obrazu**.

Pomocí tlačítek “◀” nebo “▶” nastavte zvětšení na **Automatické**, **16:9**, **4:3**, **Panoramatické**, **14:9**, **Kino**, **Titulky** nebo **Zvětšení**.

Resetování

Tlačítkem “▼” nebo “▲” vyberte položku **Reset**. Tlačítkem “◀” nebo “▶” nebo **OK** vrátíte režim obrazu zpět do výchozího nastavení.

Uložení

Tlačítkem “▼” nebo “▲” položku **Uložit**. Nastavení uložíte stiskem tlačítka “▶” nebo **OK**. Na obrazovce se zobrazí nápis **“Uloženo...”**.

Nabídka Zvuk



Hlasitost

Tlačítkem “▼” nebo “▲” zvolte položku **Hlasitost**. Stiskem tlačítka “◀” nebo “▶” lze měnit úroveň hlasitosti.

Ekvalizér

Tlačítkem “▼” nebo “▲” vyberte položku **Ekvalizér**. Pro vstup do hlavní nabídky stiskněte tlačítko “▶”.



Pro změnu přednastavených hodnot stiskněte tlačítko “◀” nebo “▶”. V nabídce ekvalizéru lze nastavit režim **Hudba**, **Film**, **Mluvené slovo**, **plochý**, **Vážná hudba** nebo **Uživatel**.

Tlačítky “▼” nebo “▲” vyberte požadovanou frekvenci, hlasitost frekvence zvýšte nebo snižte tlačítky “◀” nebo “▶”.

Stiskem tlačítka “M” se vrátíte do předchozí nabídky.

Poznámka: Nastavení nabídky ekvalizéru lze změnit pouze tehdy, je-li jako **Režim ekvalizéru** nastavena možnost **Uživatel**.

Vyvážení

Toto nastavení slouží ke zvýraznění levé nebo pravé zvukové stopy.

Tlačítky “▼” nebo “▲” vyberte položku **Vyvážení**. Tlačítky “◀” nebo “▶” lze úroveň vyvážení měnit. Úroveň vyvážení lze nastavit mezi hodnotami **-32 a +32**.

Sluchátka

Tlačítky “▼” nebo “▲” vyberte položku **Sluchátka**. Nabídku pro sluchátka otevřete stiskem tlačítka “▶”.

Poznámka: Pokud je funkce SPDIF zapnutá, budou sluchátka vypnuta.

Volby podnabídky sluchátek jsou popsány níže:

Hlasitost

Tlačítkem “▼” nebo “▲” zvolte položku **Hlasitost**. Stiskem tlačítka “▶” hlasitost ve sluchátkách zvýšíte. Stiskem tlačítka “◀” hlasitost ve sluchátkách snížíte. Úroveň hlasitosti sluchátek lze nastavit mezi hodnotami 0 a 63.

Režim zvuku (volitelně)

Tlačítky “▼” nebo “▲” vyberte položku **Režim zvuku**. Tlačítky “◀” nebo “▶” si můžete vybrat z režimů Mono, Stereo, Dual I nebo Dual II, ovšem pouze pokud je zvolený kanál podporuje.

Automatické omezení hlasitosti (AVL)

Automatické omezení hlasitosti (AVL) upravuje zvuk tak, aby výsledná hlasitost při přepínání kanálů nebo pořadů byla stejná (například hlasitost reklam je obvykle vyšší než hlasitost pořadů).

Tlačítky “▼” nebo “▲” vyberte položku **AVL**. Tlačítky “◀” nebo “▶” nastavte AVL na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Spdif vypnuto

Tlačítky “▼” nebo “▲” vyberte položku **Spdif vypnuto**. Tlačítky “◀” nebo “▶” nastavte **Spdif** na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Poznámka: Pokud je Spdif Vypnuto nastaveno na Zapnuto, sluchátka budou vypnuta.

SRS TruSurr XT (volitelné)

Tlačítky “▼” nebo “▲” zvolte **SRS TruSurr XT**. Tlačítky “◀” nebo “▶” nastavte **SRS TruSurr XT** do polohy zapnuto nebo vypnuto.

Poznámka: Je-li SRS TruSurr XT zapnuto; Ekvalizér, Efekty a Virtuální Dolby nebudou v nabídce Sound Menu dostupné.

Režim Virtuální Dolby (volitelné)

Tato funkce se používá k vytvoření dojmu při poslechu, že zvuk přichází ze všech částí pokoje namísto přímo z reproduktorů. Tlačítka “◀” nebo “▶” tuto funkci zapnete nebo vypnete.

Efekty

Sledujete-li monofonní vysílání, nastavte položku Efekt pro zlepšení vlastností zvuku, který bude připomínat stereo. Jestliže je aktuální zvukový systém stereofonní, po zapnutí tohoto efektu bude zvuk prostorovější.

Tlačítkem “▼” nebo “▲” vyberte položku Efekty. Stiskem tlačítka “◀” nebo “▶” tuto funkci Zapnete nebo Vypnete.

Uložení

Tlačítkem “▼” nebo “▲” vyberte položku Uložit. Nastavení uložíte stiskem tlačítka “▶” nebo OK. Na obrazovce se zobrazí nápis “Uloženo...”.

Nabídka Funkce



Časovač vypnutí

Tlačítky “▼” nebo “▲” vyberte položku Časovač vypnutí. Pro nastavení Časovače vypnutí použijte tlačítka “◀” nebo “▶”.

Časovač lze nastavit v rozmezí Vypnuto a 120 minut, v krocích po 10 minutách.

Pokud je Časovač vypnutí aktivní, televizor se po skončení nastavené doby automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Dětský zámek

Tlačítky “▼” nebo “▲” vyberte položku Dětský zámek.

Tlačítka “◀” nebo “▶” Dětský zámek **Zapněte** nebo **Vypněte**. Pokud je vybrána možnost Zapnuto, televizor je možno ovládat pouze pomocí dálkového ovladače. V tomto případě nebudou fungovat tlačítka na ovládacím panelu (s výjimkou tlačítka **STANDBY**).

Při stisku některého z těchto tlačítek se na obrazovce zobrazí nápis **Dětský zámek zapnutý**, není-li zrovna zobrazena nabídka.

Jazyk

Tlačítkem “▼” nebo “▲” vyberte položku Jazyk. Jazyk zvolte tlačítky “◀” nebo “▶”.

Výchozí zvětšení

Pokud režim zvětšení nastaven na AUTO, televizor nastaví režim zvětšení podle přijímaného signálu. Není-li k dispozici WSS nebo informace o poměru stran, televizor použije toto nastavení pro přizpůsobení. Tlačítky “▼” nebo “▲” vyberte položku **Výchozí zvětšení**. **Výchozí zvětšení** můžete tlačítky “◀” nebo “▶” nastavit na Panoramatické, 16:9, 4:3 nebo 14:9.

Modré pozadí

Je-li signál slabý nebo žádný, televizor se automaticky přepne do režimu modré obrazovky. Chcete-li tento režim umožnit, nastavte možnost **Modré pozadí** na **Zapnuto**.

Tlačítky “▼” nebo “▲” zvolte položku Modré pozadí. Stiskem tlačítka “◀” nebo “▶” funkci **Modré obrazovky** Zapnete nebo Vypnete.

Pozadí nabídky

Tlačítky “▼” nebo “▲” zvolte **Pozadí nabídky**. Pozadí nabídky můžete zvolit tlačítky “◀” nebo “▶”.

Podsvícení

Toto nastavení ovládá úroveň podsvícení. Možnost **Podsvícení** zvolte tlačítky “▼” nebo “▲”. Tlačítky “◀” nebo “▶” nastavte možnost **Podsvícení** na **Střední**, **Maximální** nebo **Minimální**.

Časový limit nabídky

Chcete-li nastavit specifickou dobu zmizení nabídky, v této možnosti nastavte požadovanou hodnotu.

Tlačítky “▼” nebo “▲” zvolte **Časový limit nabídky**. Tlačítky “◀” nebo “▶” lze časový limit

nabídky měnit v krocích **15 sec, 30 sec** nebo **60 sec**.

Jazyk teletextu

Jazyk teletextu zvolte tlačítky “▼” nebo “▲”. Tlačítka “◀” nebo “▶” můžete změnit **Jazyk teletextu** na **Západní, Východní, Turečtinu / Řečtinu, Cyrilici** nebo **Arabštinu**.

Napájení antény (volitelné)

Je-li nastavena možnost napájení antény na Zapnuto, do výstupu antény bude přiváděno +5 V.

Tato funkce umožňuje použití aktivních antén.

Poznámka: Pokud místo aktivní antény používáte standardní anténu, mělo by být napájení antény nastaveno na Vypnuto.

Ext Out

Tlačítka “▼” nebo “▲” vyberte položku Ext Out. Tlačítka “◀” nebo “▶” nastavte Ext Out na Zapnuto nebo Vypnuto.

Poznámka:

Pro kopírování ze zařízení DVD nebo VCR byste měli v menu zdroje zvolit požadovaný zdroj a v menu funkce přepnout „EXT OUT“ na Zapnuto.

Pokud chcete v režimu používat funkce časovačů, musí být položka Ext Out zapnuta.

Režim celé obrazovky HDMI PC (volitelné)

Tato funkce je dostupná jen, pokud je televizor v režimu HDMI zdroje. Při některých rozlišeních může být neaktivní.

Toto nastavení použijte pro úpravu geometrie obrazovky.

Nabídka instalace



Program

Tlačítkem “▼” nebo “▲” vyberte položku Program. Program zvolte tlačítka “◀” nebo “▶”. Číslo lze také zadat pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání. Lze uložit 200 programů od 0 do 199.

Pásmo

Pásmo lze zvolit volbou buď C nebo S. Tlačítka “◀” nebo “▶” vyberte položku Pásmo.

Kanál

Položku Kanál lze změnit tlačítkem “◀” nebo “▶” nebo číselnými tlačítky.

Systém barev

Tlačítka “▼” nebo “▲” vyberte položku Systém barev. Tlačítka “◀” nebo “▶” můžete změnit systém barev na PAL, PAL 60, SECAM nebo AUTO.

Systém zvuku

Tlačítka “▼” nebo “▲” vyberte položku Systém zvuku. Tlačítka “◀” nebo “▶” můžete systém zvuku změnit na BG, DK, I, L nebo L’.

Jemné ladění

Tlačítkem “▼” nebo “▲” vyberte položku Jemné ladění. Naladění lze upravit tlačítka “◀” nebo “▶”.

Vyhledávání

Tlačítkem “▼” nebo “▲” vyberte položku Hledat. Pro začátek vyhledávání kanálů použijte tlačítka “◀” nebo “▶”. Požadovanou frekvenci můžete také zadat přímo pomocí číselných tlačítek během doby, kdy je zvýrazněna položka Vyhledávání.

Uložení

Tlačítkem “▼” nebo “▲” vyberte položku Uložit. Nastavení uložíte stiskem tlačítka “►” nebo OK. Na obrazovce se zobrazí nápis “Uloženo...”.

Nabídka Instalace v režimu AV

Následující obrazovka se zobrazí v instalační nabídce, když je televizor v režimu AV. Dostupné budou pouze omezené možnosti. Chcete-li zobrazit kompletní **instalační** nabídku, přepněte na režim sledování televize.



Systém barev

Tlačítky “▼” nebo “▲” vyberte položku **Systém barev**. Tlačítky “◀” nebo “▶” můžete změnit systém barev na **PAL**, **SECAM**, **PAL 60** nebo **AUTO**.

Uložení

Tlačítkem “▼” nebo “▲” vyberte položku **Uložit Program**. Nastavení uložíte stiskem tlačítka “►” nebo OK. Na obrazovce se zobrazí nápis “Uloženo...”.

Tabulka programů

Tlačítky “▼” nebo “▲” zvolte **Tabulku Programů**. Pro zobrazení Tabulky programů stiskněte “►”:

Z TABULKY PROGRAMU			
P001	----	P011	----
P002	----	P012	----
P003	----	P013	----
P004	----	P014	----
P005	----	P015	----
P006	----	P016	----
P007	----	P017	----
P008	----	P018	----
P009	----	P019	----
P010	----	P020	----
Název		Vložit	
Odstranit		APS	

Posouváním kurzoru do čtyř směrů můžete dosáhnout 20 programů na stejné stránce. Posouváním stran nahoru nebo dolů stiskem navigačních tlačítek můžete zobrazit všechny programy v režimu TV (kromě režimu AV). Pomocí kurzoru se volba programu provádí automaticky.

Název

Chcete-li změnit název programu, zvolte tento program a stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko.

První písmeno vybraného názvu se zvýrazní. Tlačítky “▼” nebo “▲” změníte písmeno, tlačítkem “◀” nebo “▶” vyberete další písmena. Stiskem **ČERVENÉHO** tlačítka můžete název uložit.

Vložení

Program, který chcete vložit, zvolte pomocí navigačních tlačítek. Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko. Vybraný program přesuňte na požadované místo pomocí navigačních tlačítek, a stiskněte znovu **ZELENÉ** tlačítko.

Smazání

Program lze smazat stiskem **ŽLUTÉHO** tlačítka. Opětovným stiskem **ŽLUTÉHO** tlačítka odstraníte vybraný program ze seznamu programů, a programy pod ním se posunou o jeden výše.

APS (Automatický programovací systém)


Stisknete-li **MODRÉ** tlačítko určené pro spuštění automatického ladění programů, zobrazí se nabídka **Automatického Programovacího Systému**:



Země

Tlačítka “▼” nebo “▲” zvolte svou zemi. Chcete-li opustit funkci A.P.S., stiskněte **MODRÉ** tlačítko.

Stisknete-li **ČERVENÉ** tlačítko nebo tlačítko **OK** pro začátek automatického ladění, vymažou se všechny uložené programy a televizor bude hledat dostupné kanály. Během vyhledávání se zobrazí následující OSD nabídka:



Kdykoli stisknete **MODRÉ** tlačítko, funkce APS se zastaví a na obrazovce se objeví Tabulka programů.

If you wait until the end of APS, Program Table will be displayed with the programmes found and located.

Nabídka Zdroj

Pro volbu šesti ikon stiskněte tlačítka “▼” nebo “▲”. Poté stiskněte tlačítko “▶” nebo **OK**. Na obrazovce se objeví nabídka zdrojů:



V nabídce zdroje zvýrazněte zdroj tlačítky “▼” nebo “▲” a do daného režimu přejděte stiskem tlačítka “▶”. Možnosti zdroje jsou: **TV, DTV, EXT-1, FAV, HDMI, YPbPr** nebo **PC-VGA**.

Poznámka: Jakmile k televizoru připojíte nějaké zařízení, musíte zvolit požadovaný vstup, chcete-li sledovat obraz z tohoto zařízení.

Systém nabídek režimu PC

Viz “**Připojení LCD televizoru k počítači**”, kde naleznete informace o připojení počítače k televizoru.

Chcete-li přepnout zdroj na **PC**, stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko “**AV**” a vyberte vstup **PC**. Pro přepnutí do režimu **PC** můžete také použít nabídku „Zdroj“.

Nastavení režimu počítače jsou k dispozici pouze v případě, že je zdroj pro televizor nastaven na PC.

Nabídka polohy obrazu počítače

První ikonu zvolte tlačítky “◀” nebo “▶”. Na obrazovce se objeví nabídka **Pozice pro PC**:



Automatická pozice

Pokud obraz vodorovně nebo svisle posunete do nechtěné pozice, použijte tuto položku, a obraz se automaticky vrátí na správné místo. Toto nastavení tedy automaticky optimalizuje zobrazení.

Tlačítka “▼” nebo “▲” vyberte položku Automatická pozice. Stiskněte tlačítko **OK**.

Upozornění: Ujistěte se prosím, že automatické nastavení obrazu je kvůli zajištění nejlepších výsledků spuštěno v režimu celé obrazovky.

H (Horizontální) pozice

Tato položka posouvá obraz po obrazovce po vodorovné ose doleva nebo doprava.

Tlačítka “▼” nebo “▲” vyberte možnost **H pozice**. Nastavení hodnoty provedte tlačítky “◀” nebo “▶”.

V (Vertikální) pozice

Tato položka posouvá obraz po obrazovce po svislé ose nahoru nebo dolů.

Tlačítka “▼” nebo “▲” vyberte možnost **V pozice**. Nastavení hodnoty provedte tlačítka “◀” nebo “▶”.

Fáze

V závislosti na rozlišení a frekvenci skenování, kterou jste zadali do vstupu televizoru, můžete na obrazovce vidět zastřený nebo rušený obraz. V takovém případě můžete tuto funkci použít, a metodou pokusu a omylu získat čistý obraz.

Tlačítka “▼” nebo “▲” vyberte položku **Fáze**. Nastavení hodnoty provedte tlačítka “◀” nebo “▶”.

Bodový takt

Bodový takt upravuje rušení, které se jeví jako svislé pruhy při prezentacích ve velkých rozlišeních jako jsou tabulky nebo odstavce textu v malém písmu.

Tlačítka “▼” nebo “▲” vyberte položku **Bodový takt**. Nastavení hodnoty provedte tlačítka “◀” nebo “▶”.

Nabídka Obraz PC

Chcete-li upravit položky obrazu počítače, postupujte následovně:

Pro volbu druhé ikony stiskněte tlačítka “◀” nebo “▶”. Na obrazovce se objeví nabídka Obraz PC.

Nastavení **Kontrastu**, **Jasu** a **Teploty barev** v této nabídce jsou identická s nastaveními v nabídce obrazu pro režim TV v části „Systém nabídek analogové TV“.

Poznámka: Pokud Teplotu barev nastavíte na hodnotu *Uživatel*, můžete nastavení R, G a B definovat manuálně.

Nabídka Zvuku

Položky této nabídky jsou popsány v části “Nabídka Zvuk” v kapitole “Systém nabídek”.

Nabídka Funkce

Nastavení nabídky funkcí jsou identická s nastaveními popsány v části “Nabídka Funkce” v kapitole “Systém nabídek”.

Nabídka Zdroj

Nastavení nabídky Zdroj jsou identická s nastaveními popsány v části “Nabídka zdroje” v kapitole “Systém nabídek”.

Zobrazení informací

Při zadání nového programu nebo po stisku tlačítka “” se v horní pravé části obrazovky zobrazí informace o **Čísle programu**, **Názvu programu**, **Indikátoru zvuku** a **Režimu zvětšení**.

Funkce ztlumení

Zvuk vypnete stiskem tlačítka “”. V horní části obrazovky se zobrazí indikátor ztlumení zvuku.

Ztlumení lze zrušit dvěma způsoby. Prvním způsobem je stisk tlačítka “”, druhým způsobem je zvýšení hlasitosti.

Výběr režimu obrazu

Stiskem tlačítka **PP** můžete měnit nastavení **Režimu obrazu** podle vlastních požadavků. Dostupné možnosti jsou **Dynamický**, **Přirozený** a **Kino**.

Zastavení obrazu

Obraz můžete zastavit stiskem tlačítka “**OK**” na dálkovém ovládání. Stiskem tlačítka “**OK**” obraz zastavíte. Dalším stiskem se zastavení obrazu zruší.

Poznámka: Tato možnost není k dispozici při sledování obrazu ze zdrojů PC, YPBPR a HDMI.

Režimy zvětšení

Velikost obrazu neboli poměr stran obrazu lze pomocí různých režimů zvětšení měnit podle potřeby.

Stiskem tlačítka “**WIDE**” můžete režim zvětšení měnit přímo.

Dostupné režimy zvětšení jsou uvedeny níže.

Poznámka:

V režimech **YPbPr** a **HDMI** a rozlišeních 720p-1080i je dostupná pouze možnost 16:9.

V režimu **PC** jsou dostupné pouze režimy **4:3** a **16:9**.

Režim zvětšení nelze aktivovat v režimu **PC**.

Automatické

Když je ve vysílaném signálu nebo signálu z externího zařízení zahrnut signál **WSS (Wide Screen Signalling)**, který oznamuje poměr stran obrazu, změní televizor automaticky režim **Zvětšení** podle signálu **WSS**.

- Když režim **AUTO** nefunguje správně kvůli špatné kvalitě signálu **WSS**, nebo když chcete změnit režim **Zvětšení**, přepněte ručně na jiný režim **Zvětšení**.

16:9

Tento režim natáhne levou a pravou stranu normálního obrazu (poměr stran 4:3), aby byla širokoúhlá obrazovka televizoru vyplněna.



- Pro obraz s poměrem stran 16:9, který byl stlačen do normálního obrazu (poměr stran 4:3), lze původní rozměr obrazu obnovit pomocí režimu **16:9**.

4:3

Používá se pro normální obraz (poměr stran 4:3), protože jde o původní velikost televizního vysílání.



Panoramatický

Tento režim roztáhne levou a pravou stranu normálního obrazu (poměr stran 4:3), aby byla vyplněna obrazovka, aniž by obraz vypadal nepřirozeně.



Horní a dolní okraj obrazu jsou mírně oříznuté.

14:9

Tento režim zvětšuje širokoúhlý obraz (poměr stran 14:9) k hornímu a dolnímu okraji obrazovky.



Kino

Tento režim zvětšuje širokoúhlý obraz (poměr stran 16:9) na celou obrazovku.



Titulky

Tento režim zvětšuje širokoúhlý obraz (poměr stran 16:9) s titulky na celou obrazovku.



Teletext

Teletext do vašeho televizoru přenáší informace, jako jsou zprávy, sportovní výsledky nebo počasí. Je-li signál slabý, například kvůli špatným povětrnostním podmínkám, mohou se v teletextu objevit jisté textové chyby, nebo může dojít k jeho zrušení.

Funkční tlačítka teletextu jsou popsána níže:

“” **Teletext Zapnuto - Vypnuto**

Aktivuje režim teletextu jedním stiskem. Dalším stiskem zrušíte režim teletextu.

“” **Index**

Vybere stránku teletextu s obsahem.

“” **Mix**

Umístí teletext přes sledovaný program (smíchá obraz a text).

“” **Rozšířit**

Stiskněte jednou pro zvětšení horní poloviny stránky, dalším stiskem se zvětší spodní polovina stránky. Pro návrat do normální velikosti stiskněte znovu.

“” **Odhalit**

Zobrazí skryté informace (např. řešení hádanek).

“” **Podržet**

Podrží stránku, když je třeba. Dalším stiskem podržení zrušíte.

“” **Stránky subkódu / Čas**

Vybere dostupné podstránky, když je aktivovaný teletext. Není-li teletext aktivovaný, zobrazí se

informace o čase, jestliže je program pomocí teletextu vysílá.

P+ / P- a číslice (0 – 9)

Stiskněte pro volbu stránky.

Poznámka: Většina TV stanic používá pro stránky s obsahem kód 100.

Barevná tlačítka

(ČERVENÉ / ZELENÉ / ŽLUTÉ / MODRÉ)

Váš televizor podporuje systémy **FASTTEXT** a **TOP text**. Pokud jsou tyto systémy dostupné, stránky jsou rozděleny do skupin nebo témat.

Je-li k dispozici systém **FASTTEXT**, části v teletextu budou zbarveny a lze je poté vybrat pomocí odpovídajícího barevného tlačítka. Stiskněte barevné tlačítko, které odpovídá vaší volbě.

Zobrazí se zbarvený nápis, který ukazuje, jaké barevné tlačítko použít, když je vysílání **TOP text** k dispozici. Po stisku tlačítek **P -** nebo **P +** se zobrazí předchozí nebo následující stránka.

Tipy

Péče o obrazovku

Obrazovku čistíte mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní rozpouštědla, mohla by poškodit svrchní vrstvu obrazovky.

Z důvodů bezpečnosti odpojte během čištění televizor ze zásuvky. Při přesouvání televizoru jej držte správně za spodní část.

Pozůstatky obrazu

Je-li na obrazovce delší dobu zobrazen jeden obraz, může dojít ke vzniku pozůstatků tohoto obrazu (duchům). Tyto pozůstatky z LCD obrazovky zmizí po krátké době. Zkuste například na chvíli televizor vypnout.

Chcete-li se těmto pozůstatkům obrazu vyhnout, neponechávejte na obrazovce zastavený obraz po delší dobu.

Není napájení

Není-li váš televizor napájen, zkontrolujte prosím hlavní napájecí kabel a jeho zapojení do zásuvky ve zdi.

Špatný obraz

Zvolili jste správný televizní systém? Nejsou televizor nebo domovní anténa příliš blízko u

neuzemněného zvukového zařízení, neonových světel atd.?

Hory a vysoké budovy mohou způsobit dvojitý nebo vícenásobný obraz. Někdy lze kvalitu obrazu zlepšit změnou směru antény.

Jsou obraz nebo teletext nerozeznatelné? Zkontrolujte, zda jste zadali správnou frekvenci. Znovu naladíte kanály.

Kvalita obrazu může klesnout, když jsou k televizoru připojena dvě periferní zařízení zároveň. V takovém případě jedno z periferních zařízení odpojte.

Není obraz

Je anténa správně připojena? Jsou zástrčky pevně připojeny ke konektoru antény? Není kabel antény poškozen? Jsou pro připojení antény použity vhodné zástrčky? Pokud máte pochybnosti, obraťte se na prodejce.

Není-li obraz, znamená to, že televizor nepřijímá žádný signál. Vybrali jste správné tlačítko na dálkovém ovladači? Zkuste to ještě jednou.

Ujistěte se také, že byl vybrán správný zdroj vstupu.

Zvuk

Neslyšíte zvuk. Nepřerušili jste zvuk například stiskem tlačítka  ?

Zvuk vychází jen z jednoho z reproduktorů. Není vyvážení nastaveno pouze do jednoho extrému? Viz **nabídka Zvuku**.

Dálkové ovládání

Televizor již na dálkové ovládání nereaguje. Možná jsou vybité baterie. V takovém případě je možné použít tlačítka v dolní části televizoru.

Zdroje vstupu

Nedaří-li se vám zvolit zdroj vstupu, je možné, že není připojené žádné zařízení.

Pokud jste se pokusili připojit zařízení, zkontrolujte AV kabely a připojení.

Příloha A: Typické režimy zobrazení vstupu PC

Displej má maximální rozlišení 1920 x 1200. Následující tabulka uvádí některé typické režimy obrazu.

Televizor nemusí různá rozlišení podporovat. Dostupná rozlišení jsou uvedena níže.

Přepnete-li svůj počítač do nepodporovaného rozlišení, zobrazí se varovná zpráva na obrazovce televizoru.

Seznam	Rozlišení		Frekvence		Norma	Podporované režimy zvětšení
	Hor	Ver	Ver (Hz)	Hor (KHz)		
1	640	400	70	31.5	IBM VGA	16:9, 4:3
2	640	480	60	31.5	VESA	16:9, 4:3
3	640	480	66	35.0	MAC	16:9, 4:3
4	640	480	72	37.9	VESA	16:9, 4:3
5	640	480	75	37.5	VESA	16:9, 4:3
6	800	600	56	35.2	VESA	16:9, 4:3
7	800	600	60	37.9	VESA	16:9, 4:3
8	800	600	70	43.8		16:9, 4:3
9	800	600	72	48.1	VESA	16:9, 4:3
10	800	600	75	46.9	VESA	16:9, 4:3
11	832	624	75	49.7	MAC	16:9, 4:3
12	1024	768	60	48.4	VESA	16:9, 4:3
13	1024	768	70	56.5	VESA	16:9, 4:3
14	1024	768	72	57.7		16:9, 4:3
15	1024	768	75	60.0		16:9, 4:3
16	1152	864	60	53.8		16:9, 4:3
17	1152	864	70	64.2	VESA	16:9, 4:3
18	1152	864	75	67.5	VESA	16:9, 4:3
19	1152	864	85	77.1	VESA	16:9, 4:3
20	1152	870	75	68.9	MAC	16:9, 4:3
21	1280	768	60	47.7	VESA	16:9, 4:3
22	1360	768	60	47.7		16:9, 4:3
23	1280	768	75	60.2	VESA	16:9, 4:3
24	1280	960	60	60.0	VESA	16:9, 4:3
25	1280	960	75	75.0	VESA	16:9, 4:3
26	1280	1024	60	64.0	VESA	16:9
27	1280	1024	75	80.0	VESA	16:9
28	1400	1050	60	65.3		16:9
29	1400	1050	75	82.3		16:9
30	1440	900	60	55.9		16:9
31	1440	900	75	70.6		16:9
32	1600	1200	60	75.0	VESA	16:9
33	1680	1050	60	65.3		16:9
34	1920	1200	60	74.5		16:9

Příloha B: Kompatibilita AV a HDMI (typy vstupních signálů)

Zdroj	Podporované signály		Dostupné
EXT-1 (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
FAV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	24Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
	1080P	24 HZ	O
HDMI1	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
	1080P	24 HZ	O


(X: Není dostupné, O: Dostupné)

Poznámka: V některých případech nemusí být signál na LCD televizoru správně zobrazen. Problémem může být neslučitelnost se standardem na straně zdrojového zařízení (DVD přehrávače, set-top boxu apod.). Pokud se takový problém vyskytne, obraťte se na prodejce, případně na výrobce zdrojového zařízení.

Příloha C: Specifikace kolíků


Zapojení kolíků konektoru SCART

Kolík	Vstupní signál	Kolík	Vstupní signál
1	AUDIO OUT (PRAVÝ)	12	Nepoužito
2	AUDIO IN (PRAVÝ)	13	RGB-R GND
3	AUDIO OUT (LEVÝ/MONO)	14	GND - zem
4	AUDIO GND	15	RGB-R / S.VHS CHROMINANCE IN
5	RGB-B GND	16	ZATEMŇOVACÍ SIGNÁL
6	AUDIO IN (LEVÝ/MONO)	17	KOMPOZITNÍ VIDEO - GND
7	RGB-B IN	18	ZATEMŇOVACÍ SIGNÁL - GND
8	PŘEPÍNAČ AUDIO / RGB / 16:9	19	KOMPOZITNÍ VIDEO VÝSTUP
9	RGB-G GND	20	KOMPOZITNÍ VIDEO / S.VHS LUMINANCE IN
10	Nepoužito	21	GND / STÍNĚNÍ (ŠASI)
11	RGB-G IN		



Specifikace kolíků konektoru HDMI

Kolík	Vstupní signál	Kolík	Vstupní signál
1	TMDS Data2+	11	TMDS Stínění taktu
2	TMDS Data2 Stínění	12	TMDS Takt-
3	TMDS Data 2-	13	CEC
4	TMDS Data 1+	14	Reservováno (N.C. na zařízení)
5	TMDS Data1 Stínění	15	SCL
6	TMDS Data1-	16	SDA
7	TMDS Data0+	17	DDC/CEC Uzemnění
8	TMDS Data0 Stínění	18	+5V Napájení
9	TMDS Data0-	19	Detekce Hot Plug
10	TMDS Takt+		



Vstup signálu

PC RGB konektor (D-sub 15kolíkový)

Kolík	Vstupní signál
1	R (červená)
2	G (zelená) nebo sync. na zelenou
3	B (modrá)
4	žádné připojení
5	žádné připojení
6	R.GND (uzemnění - červená)
7	G.GND (uzemnění - zelená)
8	B.GND (uzemnění - modrá)
9	žádné připojení
10	GND - zem
11	žádné připojení
12	[SDA]
13	H.sync. nebo H/V kompozitní sync.
14	V.sync. [V.CLK]
15	[SCL]

Specifikace

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

PŘÍJEM KANÁLŮ

VHF (PÁSMO I/III)

UHF (PÁSMO U)

HYPERBAND

Digitální příjem	MHEG-5 ENGINE odpovídá UK profilu 1 ISO/IEC 13522-5	pro UK
	Podpora karuselu objektů, odpovídajících ISO/IEC 135818-6 a s profilem UK DTT	
	Rozsah frekvence: 474-850 MHz pro modely UK	
	170-862 MHz pro modely EU	
	Přenosová norma: DVB-T. MPEG-2	
	Demodulace: COFDM s režimem 2K/8K FFT	
	FEC: všechny režimy DVB	
	Obraz: MP@ML, PAL, 4:3/16:9	
	Zvuk: MPEG hladina I&II 32/44.148kHz.	

POČET PŘEDNASTAVENÝCH KANÁLŮ

200

INDIKÁTOR KANÁLU

Zobrazování na displeji

VSTUP ANTÉNY RF

75 Ohm (nevyváženo)

PROVOZNÍ NAPĚTÍ

220-240V AC, 50 Hz.

ZVUK

German+Nicam Stereo

VÝSTUPNÍ VÝKON ZVUKU (W_{RMS}) (10% THD)

2 x 3

SPOTŘEBA ENERGIE (W)

50 W (max)

< 1 W (pohotovostní režim)

PANEL

16" Devatenáctiplacový displej

ROZMĚRY (mm)

Š×D×V (se soklem): 120 x 384 x 300

Hmotnost (kg): 3,20

Š×D×V (Bez soklu): 65 x 384 x 270

Hmotnost (netto) (Kg): 3,00



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Alternativně můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v Evropské unii

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce.

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení

Firma **HP TRONIC Ústí nad Labem s.r.o.** je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK-051447.

