



RP-130

Használati utasítás

HU



Gyártó:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava Szlovák
Köztársaság

Importőr:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Szlovák Köztársaság

ORAVA distribution CZ, s.r.o. Ostravská
494
739 25 Sviadnov
Cseh
Köztársaság



**Hordozható FM rádió vevőkészülék
USB/SD/microSD/AUX-val**

A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében ne tedd ki az eszközt esőnek vagy nedvességnek.

Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne nyisd ki a készüléket. Javítsd a

hivatalos javítóműhelynél. Ne tedd a készüléket zárt térbe, például könyvespolcra vagy

beépített szekrénybe.

A tűzveszély elkerülése érdekében ne takard le a készülék szellőzőnyílásait újságokkal, abroszokkal, függönyökkel stb. Ne tegyél égő gyertyákat a készülékre.

A tűz vagy áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne tegyél folyadékkal töltött edényeket, például vázákat a készülékre.

FIGYELMEZTETÉS!

Optikai segédeszközök használata ezzel a készülékkel növeli a szemkárosodás kockázatát.

Biztonsági óvintézkedések

Biztonság

- Ha bármilyen tárgy kerül a készülékbe, húzd ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból, és ellenőriztesd egy hivatalos szervizközpontban a további felhasználás érdekében.
- A készülék állandó feszültség alatt van, amikor a hálózati adapter (nem tartozék) az elektromos aljzatban van, még akkor is, ha maga az eszköz ki van kapcsolva.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják, ha felügyelik őket vagy ki vannak oktatva a készülék biztonságos használatára, és megértik a veszélyt. A gyermekek csak akkor végezhetnek tisztítást és karbantartást, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt vannak. Tartsd a készüléket és a vezetéket gyermekektől távol, ha 8 év alattiak.
- A készüléket használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek, ha felügyelik vagy kioktatják a készülék biztonságos használatára, valamint a veszélyek megértésére. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Elhelyezés

- Ne tedd a készüléket zárt térbe, például könyvespolcra vagy beépített szekrénybe.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében biztosíts megfelelő légáramlású helyet a készülék számára.
- Ne tedd a készüléket puha felületre (takaró, ponyva stb.) vagy olyan anyagok (függöny) közelében, amelyek a szellőzőnyílások elzárásával megakadályozhatják a légáramlást.
- Ne tedd a készüléket hőforrások, például radiátorok vagy közvetlen napfény közelébe, illetve túl poros, mechanikus rezgéseknek vagy rázkódásnak kitett helyekre.
- Ne tedd a készüléket ferde felületre. A készüléket vízszintes helyzetben való használatra tervezték.
- Ne tedd a készüléket erősen mágneses eszközök, például mikrohullámú sütő vagy nagy hangszórók közelébe.
- Ne tegyél nehéz tárgyakat a gépre.
- Ha közvetlenül átviszed a készüléket hideg környezetből meleg környezetbe, a nedvesség kondenzálódhat az egység belsejében és károsíthatja az optikai meghajtót. Amikor először kapcsolod be a készüléket, vagy miután a készüléket hideg környezetből melegre helyezted át, várj kb. 30 percet, mielőtt folytatod a készülék működtetését, amíg nedvesség felhalmozódik a készülékben.

Áramforrások

Tápellátás a hálózatról

- 1 Csatlakoztass egy alkalmas 5 V / 500 mA adapter kábelt (nem tartozék) az 5 V DC (mini USB) jackbe az eszközön, utána csatlakoztasd az AC adaptert egy elektromos kimenetbe.
- 2 Kapcsold be a készüléket, és válaszd ki a kívánt hangforrást.

Figyelmeztetés!

Csak a megadott paraméterekkel rendelkező megfelelő hálózati adaptert, megfelelő csatlakozót és 5 V DC kimeneti feszültséget használj.

A készülék állandó feszültség alatt van, amikor a hálózati adapter az elektromos aljzatban van, még akkor is, ha maga az eszköz ki van kapcsolva.

Áramellátás elemről

A készüléket a mellékelt elem táplálja (3,7 V - 850 mA), ezért ajánlott ennek az áramellátásnak a használata.

- 1 Nyisd fel az elemtartó fedelét a készülék hátulján.
- 2 Helyezd a mellékelt elemet a készülékbe a megfelelő + és - polaritással.
- 3 Csukd be az elemtartó fedelét.
- 4 Ha az elem lemerült, töltsd az eszközt a mellékelt USB töltőkábel segítségével a számítógép USB-csatlakozójáról, vagy csatlakoztasd a megfelelő hálózati adaptert (nem tartozék).

Az elem tápellátása/töltése számítógépről

Az eszköz táplálható (újratöltheted az akkumulátort) egy áramba kapcsolt számítógépről a mellékelt USB töltőkábel segítségével.

Szükség esetén csatlakoztasd a nagy USB-csatlakozót a számítógép USB-csatlakozójához, a másik csatlakozót pedig a készülék DC 5V-os csatlakozójához. Az elem kb. 2-3 órán keresztül töltődik, és az eszköz kb. 3–5 órán keresztül képes működni.


Megjegyzések

- Ne tegyél semmilyen más tárgyat az elemtartó rekeszbe.
- Ha hosszú ideig nem használod a készüléket, válaszd le az elemet.
- Figyelj a helyes polarításra: + és -. Ha az elemet a polaritás szerint helytelenül tárolják, akkor az elem és maga az eszköz is megsérülhet.

Vezérlő elemek

Az eszköz részei



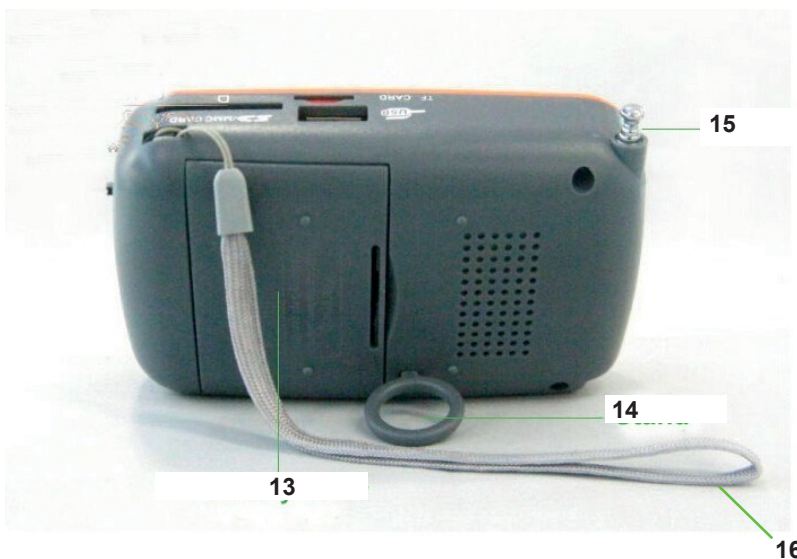

Elülső oldal:

- 1 Gomb: (visszatekerés/gyors hátramenet)/ VOL - (a hangerő csökkentése), a rádió előválasztása
- 2 u (lejátszás/szünet) gomb/FM SCAN (hangolás)
- 3 gomb> (váltás előre/gyors előretekerés) / VOL + (hangerő növelése), a rádióbeállítások váltásához
- 4 MODE (Audió forrás kapcsoló)

Teteje és oldala

- 5 MicroSD memóriakártya nyílás
- 6 USB csatlakozó (USB memória, USB eszköz, stb.)
- 7 SD memória nyílás
- 8 BE/KI kapcsoló
- 9 DC 5 V hálózati/töltő csatlakozó
- 10 AUX mini-jack (audió kimenet csatlakoztatása egy másik eszközzel)
- 11 Kimeneti mini fülhallgató jack (Fehhallgató csatlakoztatása)
- 12 A tápkábel csatlakozási lámpája

Hátulsó oldal:

- 13 Az elemtartó fedele
- 14 Állvány (az elemtartó fedele belsejében található)
- 15 Teleszkópos FM antenna
- 16 Zsinór az eszköz hordozásához

Általános működés

Kijelző

A kijelzőn megjelennek a műsorszámok számai, az állomás frekvenciája, a hangforrás és a lejátszás állapota.

A hang beállítása

- 1 Kapcsold a BE/KI gépet BE állásba.
 - 2 Nyomd le és tartsd lenyomva a VOL +/VOL- gombokat a hangerő beállításához. A hangerő megjelenik a kijelzőn.
-

A rádió vezérlése

Alapvető műveletek

- 1 Kapcsold a BE/KI gépet BE állásba.
- 2 Kapcsold az audio forrást a rádióra a MODE megnyomásával az FM és a frekvencia megjelenítéséhez.
- 3 Nyomd le és tartsd lenyomva: u/FM SCAN.
Az automatikus hangolás elindítja és tárolja az összes elérhető FM állomást a memóriában.
- 4 A hangolás és a mentés után az első behangolt állomás aktiválódik.
Az (előre beállított) állomások váltásához használd a ./> gombokat.
- 5 Nyomd le és tartsd lenyomva a VOL + / VOL- gombokat a kívánt hangerő beállításához.
- 6 Az eszköz kikapcsolásához fordítsd a BE/KI kapcsolót KI állásba.

A rádió hallgatása

Húzd ki a TELESZKÓPOS ANTENNÁT maximális hosszúságára, és állítsd be a szögét és irányát úgy, hogy a vétel a lehető legmagasabb minőségű legyen.

Megjegyzés

A rádió kikapcsolása és újra bekapcsolása után az utoljára hallgatott állomás hangolódik be a rádió bekapcsolása után.

Lejátszás USB eszközről

MP3 fájlok lejátszása

A lejátszóval MP3 fájlokat lehet lejátszani a CD-kéhez hasonló hangminőséggel.

Lejátszatsz fájlokat USB-eszközről.

Lejátszatsz fájlokat a készülék gombjai segítségével.

- 1 Kapcsold a BE/KI gépet BE állásba.
- 2 Csatlakoztasd az USB-eszközt az USB-csatlakozóhoz.
- 3 Az USB megjelenítéséhez kapcsold az audió forrást az USB-hez a MODE lenyomásával.
- 4 Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, nyomd le az u gombot az USB-eszközről az első műsorszámától való lejátszás elindításához.
- 5 Nyomd le és tartsd lenyomva a VOL + / VOL- gombokat a kívánt hangerő beállításához.
- 6 Amikor a visszajátszás befejeződött, fordítsd a BE/KI kapcsolót KI állásba az egység kikapcsolásához.

Alapvető műveletek

Lejátszás

Nyomd le az u gombot a lejátszás első műsorszámától való elindításához az USB-eszközről. A visszajátszás B karaktere jelenik meg a kijelzőn.

Felfüggesztés

A visszajátszás alatt nyomd le: u. A visszajátszás szünetel, és az X megjelenik a kijelzőn. Szünetelés közben nyomd le ismét az u gombot. A lejátszás folytatódik.

Visszajelzés (.)

Görgess az előző műsorszám elejéhez (ismételt megnyomással), és játszd le automatikusan.

Előre (>)

Görgess a következő dalhoz (egyszeri vagy többszöri lenyomással) és játszd le/automatikusan játszd le.

Lejátszás SD/microSD kártyáról

MP3 fájlok lejátszása

A lejátszóval MP3 fájlokat lehet lejátszani a CD-kéhez hasonló hangminőséggel.

Lejátszatsz fájlokat SD, microSD kártyákról.

Lejátszatsz fájlokat a készülék gombjai segítségével.

- 1 Kapcsold a BE/KI gépet BE állásba.
- 2 Helyezd be a microSD-kártyát a microSD-kártya nyílásába, vagy az SD-kártyát az SD-kártya nyílásába.
- 3 Kapcsold az audió forrást SD-re a MODE megnyomásával az SD-képernyő megjelenítéséhez.
- 4 Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, nyomd le az u gombot az USB-eszköztől az első műsorszámtól való lejátszás elindításához.
- 5 Nyomd le és tartsd lenyomva a VOL + / VOL- gombokat a kívánt hangerő beállításához.
- 6 Amikor a visszajátszás befejeződött, fordítsd a BE / KI kapcsolót KI állásba az egység kikapcsolásához.

Alapvető műveletek

Lejátszás

Nyomd le az u gombot a lejátszás első műsorszámtól való elindításához az USB-eszköztől. A visszajátszás B karaktere jelenik meg a kijelzőn.

Felfüggesztés

A visszajátszás alatt nyomd le: u. A visszajátszás szünetel, és az X megjelenik a kijelzőn. Szünetelés közben nyomd le ismét az u gombot. A lejátszás folytatódik.

Visszajelzés (.)

Görgess az előző műsorszám elejéhez (ismételt megnyomással), és játszd le automatikusan.

Előre (>)

Görgess a következő dalhoz (egyszeri vagy többszöri lenyomással) és játszd le/automatikusan játszd le.

Hang lejátszása külső audió eszközről

- 1 Csatlakoztasd az audió kimenetet (fejhallgató kimenet) a másik audió eszköz oldalán található AUX bemeneti csatlakozóhoz a mellékelt 3,5 mm-es mini aljzatú audió kábelrel.
- 2 Kapcsold a BE/KI gépet BE állásba.
Amikor az audió kábelt az AUX mini-aljzathoz csatlakoztatod, az audió forrás automatikusan átkapcsol a külső eszközre.
- 3 Indítsd el a visszajátszást a csatlakoztatott külső audió eszközön, és állítsd be a megfelelő hangerőt.
Ha véletlenül egy csatlakoztatott USB-eszköztől vagy Sd-kártyáról játszottál vissza, miután a kábelcsatlakozót csatlakoztattad a készülék AUX-csatlakozójához, a lejátszási hang automatikusan kikapcsol, és a csatlakoztatott eszköz hangja reprodukálódik.
- 4 Nyomd le és tartsd lenyomva a VOL+/VOL- gombokat az egységen a kívánt hangerő beállításához.
- 5 Amikor a visszajátszás befejeződött, fordítsd a BE/KI kapcsolót KI állásba az eszköz és a csatlakoztatott eszköz kikapcsolásához.

Hang lejátszása a fejhallgatón keresztül

- 1 Kapcsold a BE/KI gépet BE állásba.
- 2 Válaszd ki a kívánt hangforrást, és kezd el a lejátszást.
- 3 Csatlakoztasd a fejhallgatót egy 3,5 mm-es mini csatlakozóval (nem tartozék) az oldalán található fejhallgató-csatlakozóhoz.
A lejátszási hang (az eszköz hangszórója) automatikusan kikapcsol, és a hangot a fejhallgatón keresztül játssza le.
- 4 Nyomd le és tartsd lenyomva a VOL+/VOL- gombokat az egységen a fejhallgató kívánt hangerejének beállításához.
A fejhallgató leválasztása után a hang újra a hangszórón keresztül fog megszólalni.
- 5 A kikapcsolás után fordítsd a BE/KI kapcsolót KI állásba az egység kikapcsolásához.

Karbantartás

Az eszköz felületének tisztítása

A felület, a panel és a kezelőelemek tisztításához használj enyhe mosószer oldattal kissé megnedvesített puha ruhát. Ne használj durva rongyot, tisztítóport vagy oldószert, például higítót, benzint vagy alkoholt sem.

Műszaki specifikációk

Rádió

Frekvenciatartomány: FM: 87,5 - 108 MHz
Antenna: Teleszkópos csúszó FM antenna

Általános

Kimeneti audió teljesítmény: 1 x 3 W
Konnektorok - Bemenet: DC 5V (tápegység)
USB
AUX mini jack (audió bemenet) Nyílás SD és microSD kártya számára
Kimeneti konnektorok: Fejhallgató mini-jack (audió kimenet)
Tápegység: Elem: 3,7 V/850 mAh (tartozék)
DC: 5 V egy alkalmas AC adatterről, 5 V, 500 mA (nem tartozék) DC: USB-csatlakozó a számítógépen a mellékelt USB-töltő kábel segítségével
Méretek: 108 x 65 x 30 mm (Szé x Ma x Ho)
Működési hőmérséklet: +5 - +35°C
Súly: 160 g
Mellékelt kiegészítők: Használati utasítás (1 db)
Audió kábel (2 x 3,5 mm-es mini-konnektor) (1 egység) USB tápkábel (1 db)
Újratölthető 3,7 V/850 mAh elem (1 db) A

változtatás joga fenntartva!



A HASZNÁLT ELEKTRONIKAI ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A terméken vagy a csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem tartozik a háztartási hulladékok közé. Az elektromos újrahasznosítás és az elektronikus berendezések gyűjtőhelyére kell vinni.

A termék megfelelő ártalmatlanításával elősegíted a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő ártalmatlanítása okozhat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért fordulj a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékot kezelő szolgáltatóhoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásároltad.



Ez a termék megfelel az alkalmazandó EU-irányelvek összes alapvető követelményének.