Reolink Argus Eco

Rövid használati útmutató

QSG1_A

Technikai támogatás

Áru visszaküldése



A csomag tartalma

1x Argus Eco kamera

1x antenna

1x kültéri konzol

1x tápkábel

1x a megfigyelő kamerarendszer jele

1x rövid utasítás

1x a rögzítő lyukak sablonja

1x reset tű és a csavarok

A kamera üzemeltetése

1. A Reolink Argus Eco kamera gyárilag ki van kapcsolva. Bekapcsolás előtt állítsa be.

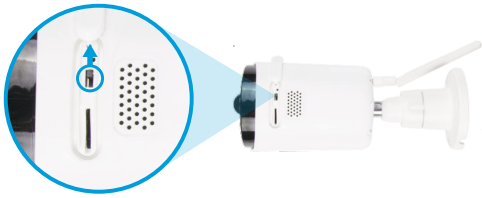

Megjegyzés: Ha a kamerát hosszú ideig nem használja, azt javasoljuk, hogy kapcsolja ki.

Az antenna telepítése

Csatlakoztassa az antennát a kamerához. Forgassa el az antennát az óramutató járásával megegyező irányban. A legjobb jelzés érdekében tartsa az antennát függőlegesen.

A kamera bemutatása

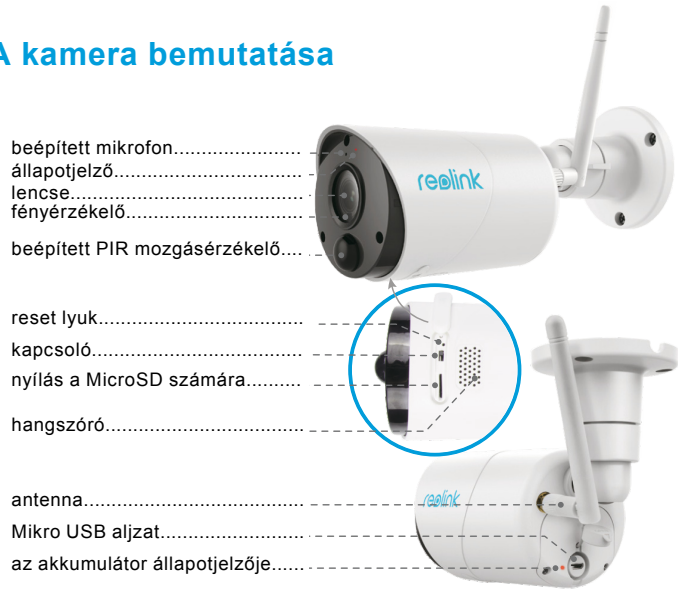

• piros fény (a WiFi kapcsolat meghiúsult)
villog: várja a csatlakozást;
világít: a kapcsolat nincs létrehozva.

• kék fény (sikeres WiFi kapcsolat)
villog: várja a csatlakozást;
világít: kapcsolat létrejött.

Kamerabeállítások a Reolink okostelefonban

Töltse le és telepítse a „Reolink App” alkalmazást okostelefonjára az App Store-ból (iOS esetén) vagy a Google Playből (Androidra).

A kamera beszerelése:
1. A jobb felső sarokban lévő gombra „⊕” kattintva adjon hozzá egy kamerát.
2. Szkennelje be a QR-kódot a kamera hátulján.
3. A WiFi kapcsolat beállításához kattintson a „Csatlakozás a WiFi-re” elemre.

Megjegyzés:
• A Reolink Argus 2 / Argus Pro csak 2,4 GHz-es csatlakozásokat támogat. Az 5 GHz-es adat jelenleg nem támogatott.
• Más családtagok rákattinthatnak a kezdeti beállítás befejezése után „Access Camera” gombra, és élő képeket kaphatnak a kamerából.

4. A QR-kód létrehozza a telefont. Helyezze a QR-kódot az Argus Eco kamera lencséje elé kb. 20 cm távolságra, hogy eltávolítsa. Először távolítsa el a kamera lencséjének védőfóliáját.
Megjegyzés: A QR-kód eltávolítása könnyebb, ha ez látható a telefonján a teljes képernyőn.
5. A WiFi beállításának befejezéséhez kövesse az alkalmazás lépéseit.
6. A kamera hozzáférési jelszavának beállítása után szinkronizálja az időt, majd megnézheti az élő képet, vagy folytathatja az eszköz beállítását („Device settings / Eszközbeállítások”).

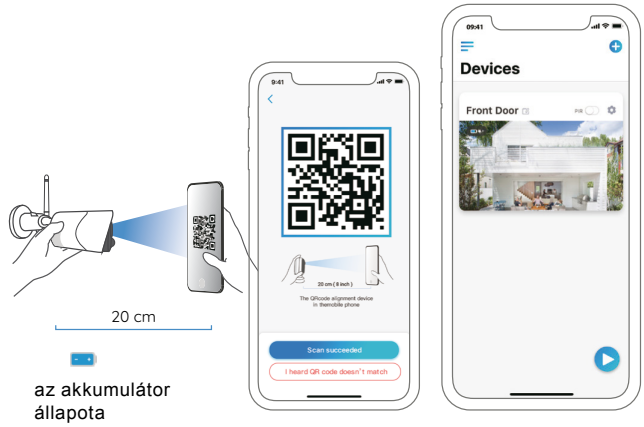

ajánlat	új eszköz hozzáadása	mozgás érzékelő be- és kikapcsolása (alapértelmezés szerint a be van kapcsolva)	a felszerelés beállítása	élő kép a lencsén	az akkumulátor állapota

Kamerabeállítások a Reolink Client programban (PC-n)

Töltse le az ügyfélszoftvert weboldalunkon: https://reolink.com/software-and-manual és telepítse.
Megjegyzés: Mielőtt összekapcsolná a kamerát a Reolink Client programmal, előbb be kell állítania azt az okostelefon Reolink alkalmazásával.
Nyissa meg a Reolink klienst, és kézzel helyezze be a kamerát majd tegye a következőket:

• LAN-ban

1. Érintse meg az „Add Device” ikont a jobboldali menüben.
2. Érintse meg a „Scan Device in LAN ”-t.
3. Kattintson duplán a kamerára, amelyet csatolni kívánja. Az információk automatikusan feltöltődnek.
4. Írja be az okostelefonon a Reolink App alkalmazásban létrehozott jelszót.

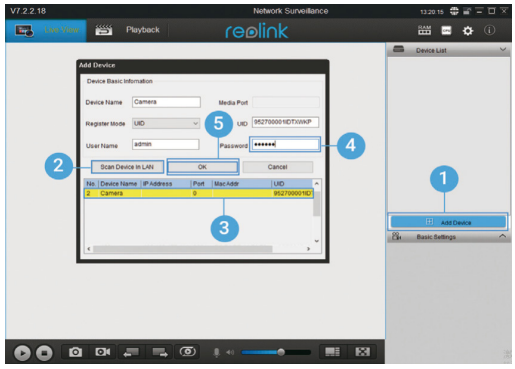

5. A kamerába történő bejelentkezéshez kattintson az „OK” gombra.

• WAN-ban

1. Érintse meg az „Add Device” ikont a jobboldali menüben.
2. Üzemmódbejegyzésként válassza az UID lehetőséget.
3. Írja a be kamerája UID beazonosítóját.
4. Hozzon létre egy nevet a kamerájának a Reolink Client szoftverben.
5. Írja be az okostelefonon a Reolink App alkalmazásban létrehozott jelszót.

6. A kamerába történő bejelentkezéshez kattintson az „OK” gombra.

Megjegyzés: A kamera energiát takarít meg, így egy perc tétlenség után leválasztja magát. A kamerához újracsatlakozhat, ha megérinti a„ ”.gombot.

Fontos tudnivalók a kamera beszereléséről

• PIR érzékelő érzékelési távolsága

A PIR érzékelőnek három állítható érzékenységi szintje van: alacsony / közepes / magas (Low / Mid / High).
A nagyobb érzékenység hosszabb észlelési távolságot jelent. A normál érzékenység „középső”.

Érzékenység	Érték	Érzékelési távolság (mozgó járművek)	Érzékelési távolság (élő objektumok)
Low	0-50	4 méter	10 méter
Mid	51-80	6 méter	12 méter
High	81-100	10 méter	16 méter

Megjegyzések:Hol állítsa be a távolságot a mobilalkalmazásban: Eszközbeállítások (Device settings)> PIR-beállítások

Fontos: Hogyan lehet csökkenteni a hamis riasztások gyakoriságát.

A hamis riasztások arányának csökkentése érdekében a következő lehetőségek közül választhat:

• Állítsa a fényképezőgépet úgy, hogy ne legyen irányítva olyan fényesen megvilágított tárgyakra, mint a napfény, világító lámpák stb.

• Ne helyezze a kamerát túl nagy forgalmú járathoz. Számos vizsgálat alapján a kamera és a jármű közötti ajánlott távolság 16 méter.

• Ne tegye a kamerát szellőzőnyílások, párásítók stb közelébe.

• Ne tegye a fényképezőgépet szeles helyekre.

• Ne állítsa a kamerát a tükrökhöz.

• A fényképezőgépnek legalább egy méterre kell lennie a többi vezeték nélküli eszköztől, például WiFi hozzáférési pontoktól és telefonoktól, hogy elkerüljék a vezeték nélküli jel zavarását.

• PIR érzékelő beállítási szöge

A fényképezőgép telepítésekor állítsa be dőléssel (az érzékelő és az objektum közötti szög 10 foknál nagyobb kell hogy legyen) a tárgyak mozgása észlelésének hatékonysága érdekében. Ha az objektum függőlegesen megközelíti a PIR érzékelőt, lehet, hogy az érzékelő nem ismeri fel.

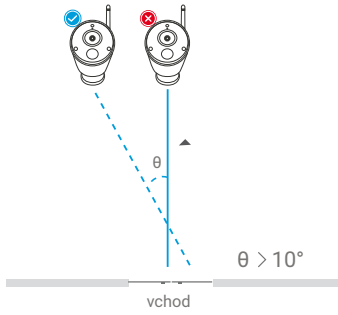

• A PIR érzékelő érzékelési távolsága alapvetően 7 m.
• A PIR-érzékelő érzékelési szöge 100 ° (vízszintes).

• Ideális kamera látótávolság

Az ideális kameramegfigyelési távolság 2–10 méter. Így képes felismerni az ember jelenlétét.

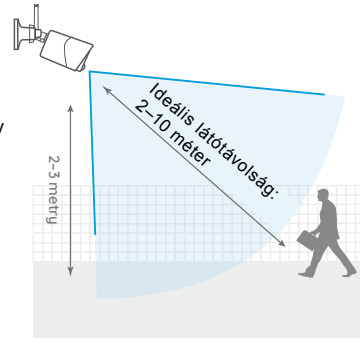

Az akkumulátor feltöltése

1. Töltse fel az akkumulátort, amikor be van helyezve a kamerába.

Töltési jelző:
• narancssárga fény: töltés
• zöld fény: teljesen feltöltve

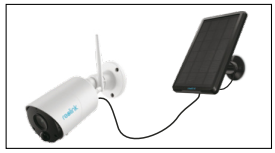

2. Töltse fel az akkumulátort Reolink napelemmel.

Megjegyzés:
* Az akkumulátor be van építve a fényképezőgépbe, kérjük, ne vegye ki a fényképezőgépből
* A napelemet nem tartalmazza. Külön megvásárolható például a hivatalos üzletben, a https://www.neoxshop.com/

Fontos biztonsági előírások az újratölthető elemek kezelésére

A Reolink Argus Eco kamerákat nem tervezték folyamatos használatra 24/7 üzemmódban, sem napi élő videóhoz. Úgy tervezték, hogy mozgás-indukált eseményeket rögzítsenek, vagy időnként távolról megfigyeljék a kívánt helyet.
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbításával kapcsolatos hasznos információk a https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893 weboldalon találhatók.

1. Töltse fel az újratölthető akkumulátort egy szabványos és jó minőségű 5 V vagy 9 V egyenáramú töltővel.

2. Az akkumulátor napelemmel való feltöltéséhez vegye figyelembe, hogy a mellékelt akkumulátor CSAK kompatibilis a Reolink napelemmel. Az akkumulátort nem szabad más gyártmányú napelemekkel feltölteni.

3. Töltse fel az akkumulátort 0 ° C és 45 ° C közötti hőmérsékleten.

4. Az akkumulátort –20 ° C és 60 ° C közötti hőmérsékleten használja.

5. Tartsa tisztán az elemtartót.

6. Az USB töltőaljzatnak tisztának és minden tárgytól mentesnek kell lennie. Az akkumulátor és a kábel érintkezőit igazítani kell.

7. A töltőaljzatnak mindig tisztanak kell lennie. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, fedje le az USB töltőaljzatot a gumi fedővel.

8. Soha ne töltse fel, ne használja és ne tárolja az akkumulátort égési források, például kandallók és fűtőegységek közelében.

9. Az akkumulátort mindig hűvös, száraz és szellőző helyen tárolja.

10. Soha ne tárolja az akkumulátort veszélyes vagy gyúlékony tárgyakkal.

11. Az akkumulátort tartsa gyermekektől elzárva.

12. Ne zárlatozza az akkumulátort úgy, hogy kábeleket vagy más fémtárgyakat csatlakoztat a pozitív (+) és a negatív (-) kivezetések közé. NE szállítsa és tárolja az akkumulátort lánccal, hajtűvel vagy más fémtárgyal.

13. Ne szedje szét, ne vágja le, ne szúrja át és ne zárlatozza az akkumulátort, és ne tegye ki víznek, tűznek, mikrohullámú sütőnek és nyomástartó edényeknek.

14. Ne használja az akkumulátort, ha szagot bocsát ki, felmelegszik, színét megváltoztatja, torz vagy más rendellenességet mutat. Ha az akkumulátort akkor töltik vagy használják, azonnal vegye ki a készülékből, és hagyja abba a használatot és a töltést.

15. Az elemek megsemmisítésekor mindig vegye figyelembe a helyi előírásokat és törvényeket.

A konzol felszerelése

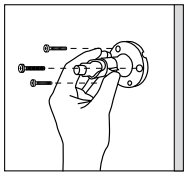

1. Csavarozza a tartót a falra.

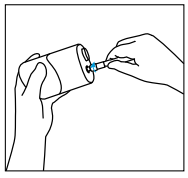

2. Csavarozza az antennát a kamerához.

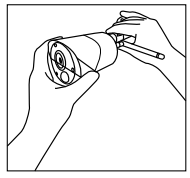

3. Csavarja be a kamerát a konzolra.

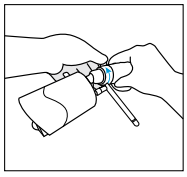

4. Lazítsa meg a rögzítőcsavart és állítsa be a kamera látási szögét.

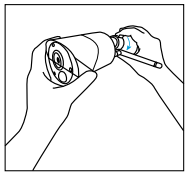

5. Húzza be a rögzítőcsavart.

Fára való rögzítés

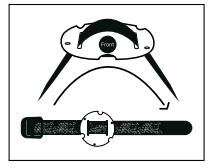

1. Tépőzáras szalagot vezessen át mindkét nyíláson.

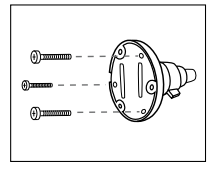

2. Csavarja az alátétet a konzolhoz.

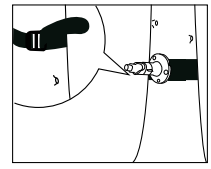

3. Húzza meg a szalagot a fatörzs körül.

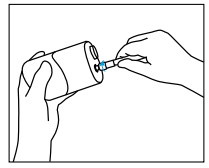

4. Csavarozza az antennát a kamerához.

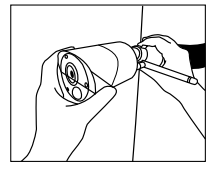

5. Csavarja a kamerát a tartóra és állítsa be a látószöget a rögzítőcsavarral.