

Kézi habverő

Használati útmutató

UH



SENCOR®

SHM 6203SS

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállítás esetén a készüléket csomagolja vissza a gyártó eredeti dobozába.

Tartalom

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	4
A KÉZI HABVERŐ RÉSZEI	5
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA	6
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7
MŰSZAKI ADATOK	8
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ	8
AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE	8

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


- A készülék nem játék, a készüléket gyerekek nem használhatják. A készüléket és a hálózati vezetékeit tartsa távol a gyerekektől.
- A készüléket idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati útmutatóját ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- Ne használjon olyan tartozékot, amit nem a készülékhez kapott, illetve amit a gyártó nem ajánl a készülékhez.
- A készüléket ne helyezze le ablakpárkányra, illetve nem stabil felületre. A készüléket vízszintes, tiszta és száraz felületen használja.
- A hálózati vezetékét és a csatlakozódugót óvja a nedvességtől és víztől.
- A készüléket óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól. A készülék motoros egységét vízbe vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!
- A készüléket kizárólag csak háztartásokban szabad használni, a család ételkészítési céljaira, a család ételkészítési céljaira, a család ételkészítési céljaira.
- A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban!
- A készülék közelében ne használjon sprayeket.
- Az első használatba vétel előtt a habverő és dagasztó szárákat mosogatószeres meleg vízben mosogassa el. Majd tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg (vagy finom konyharuhával törölje szárazra).
- A készülék tisztítása, szét- és összeszerelése valamint áthelyezése előtt, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, vagy azt felügyelet nélkül hagyja, akkor kapcsolja le a készüléket és a hálózati vezetékét húzza ki az elektromos aljzatból.
- A tartozékok cseréje vagy kivétele előtt a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetékét is húzza ki a fali aljzatból.
- A bekapcsolás előtt mindig ellenőrizze le a tartozékok megfelelő befogását a készülékbe.
- A készülékre felszerelt tartozékokat (habverő, dagasztó szár) előbb dugja az alapanyagokat tartalmazó edénybe, csak ezt követően kapcsolja be a készüléket.
- A készüléket tartozékok nélkül ne kapcsolja be. A készülék helytelen használata a készülék élettartamának a lerövidülését okozhatja.
- Ne engedje, hogy a készüléket gyerekek felügyelet nélkül használják. Ha a készüléket nem használja, akkor azt gyerekektől elzárt helyen tárolja. Ha a készüléket gyerekek felnőtt felügyelete nélkül bekapcsolják, akkor a készülék sérülést okozhat, vagy a készülék meghibásodhat.
- A készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe), illetve gáz- vagy elektromos tűzhelyre.
- A sérült hálózati vezetékét csak szakszervíz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ha a készülék hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója sérült, akkor a készüléket ne használja.
- A készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve ne bontsa meg. Áramütés érheti! A készülék minden javítását vagy beállítását bízza a legközelebbi márkaszervízzel. A készülék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.
- A hálózati vezetékét ne helyezze le forró felületre vagy éles tárgyakra. A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A vezetékét úgy helyezze el, hogy arra senki se tudjon rálépni vagy abban elakadni. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról (munkalapról) és nem érhet hozzá forró tárgyakkal.
- A hálózati csatlakozódugót tilos a vezetéknel fogva kihúzni az aljzatból, ez a vezeték vagy az aljzat sérülését okozhatja! Ehhez a művelethez a csatlakozódugót fogja meg.


A KÉZI HABVERŐ RÉSZEI

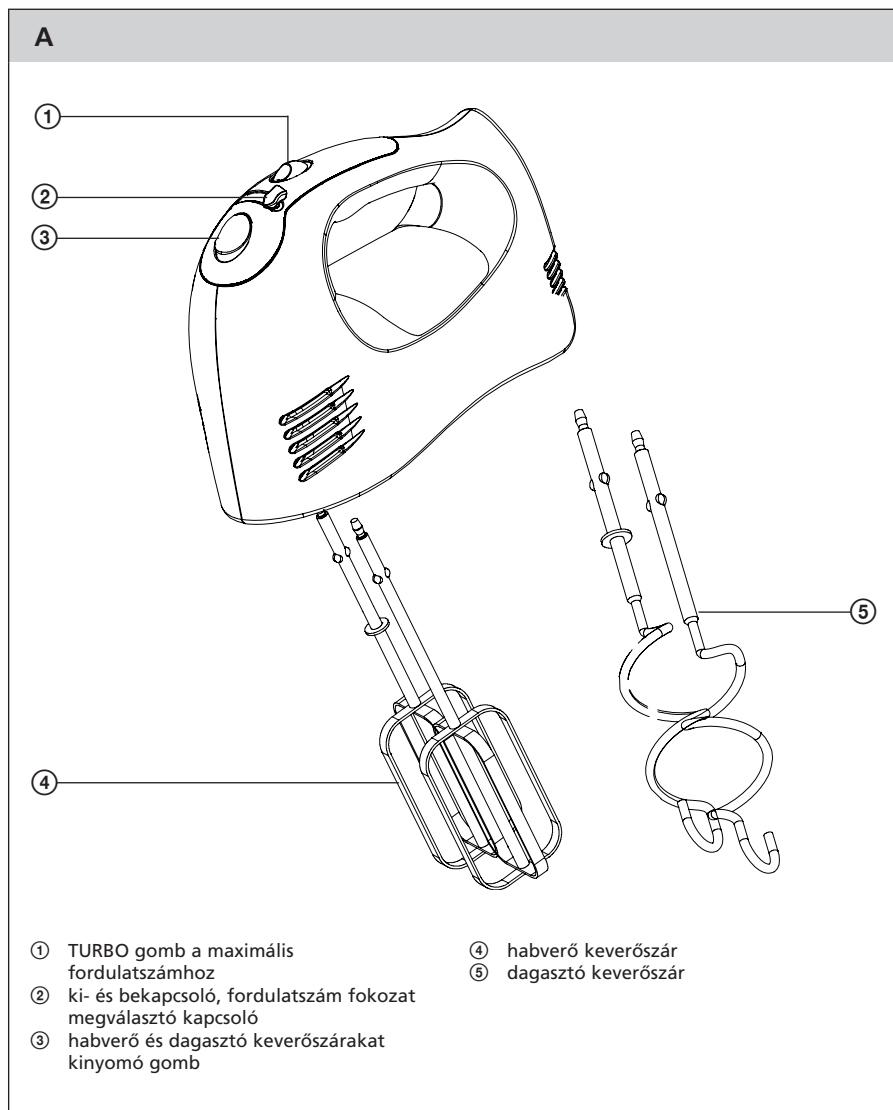

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. A készülék nyílásaiba (lásd az 1. ábrát) dugja be a kiválasztott keverőszárat. A szárat nyomja be ütközésig (kattanásig) a készülékbe. (Megjegyzés: a keverőszárat megfelelő módon kell a készülékbe dugni). A gyűrűs keverőszárat a jobb nyílásba, a gyűrű nélküli keverőszárat a bal nyílásba dugja be.
2. Az edénybe tegye bele az alapanyagokat.
3. A keverőszárat dugja az edénybe (lásd a 3. ábrát).
4. A hálózati vezetékét csatlakoztassa a fali aljzathoz, majd a kapcsolóval kapcsolja be a készüléket és állítsa be a kívánt fordulatszám fokozatot. A keverés ideje alatt az edénybe ne dugjon be semmilyen konyhai eszközt (kést, villát stb.), mert a szárat ezt elkaphatják és sérülést vagy készülék meghibásodást okozhat.
5. A legnagyobb fordulatszám fokozat bekapcsolásához nyomja meg a TURBO gombot.
6. A keverés befejezése után a kapcsolót nyomja 0 állásba, majd a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzathoz. A keverőszárat kivételéhez nyomja meg a A^③ gombot. A keverőszárat csak akkor lehet kivenni, ha a kapcsoló 0 állásban áll. Ha a kapcsoló az 1÷5 fokozat valamelyikén áll, akkor a keverőszárat nem lehet kinyomni a készülékből. Mindig csak két azonos keverőszárat tegyen a készülékbe (habverő vagy dagasztó). A habverő és dagasztó szárat nem lehet kombinálni.

B

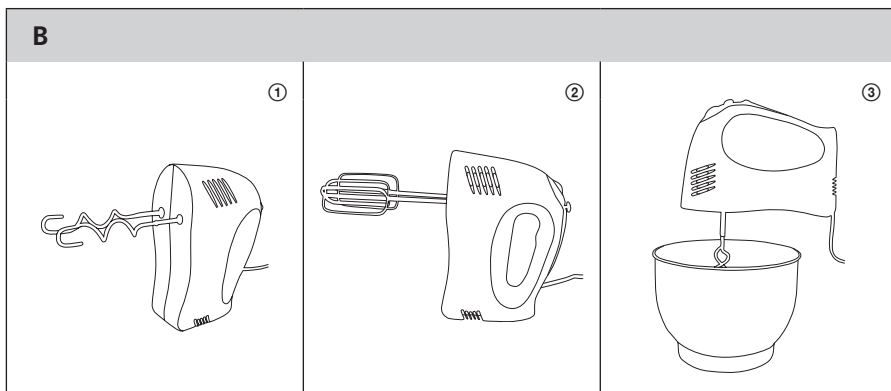

Dagasztó keverőszár

A dagasztó keverőszárral sűrűbb és nehezebb tésztákat, keltésztákat, házi tésztákat stb. valamint darált húst vagy krémekeket lehet keverni.

Habverő keverőszár

A habverő keverőszárral könnyebb és hígabb tésztákat (pl. piskótát), tojást, tejszínt, krémekeket, vagy például könnyű burgonyapürét lehet keverni és habosítani.

Fordulatszámok

- 0 – kikapcsolva
- 1. fokozat – nagyobb mennyiségű alapanyag kezdeti összekeveréséhez (pl. vaj, liszt, burgonya stb.), száraz alapanyagok összekeveréséhez használható
- 2. fokozat – folyékony alapanyagok összedolgozásához, saláta öntetek mixeléséhez használható
- 3. fokozat – kalács, bukta, kenyértészta stb. keveréséhez használható
- 4. fokozat – vaj és cukor habosításához, krémek készítéséhez stb. használható
- 5. fokozat – tojásfehérje, tejszín, krémek stb. habosításához és felveréséhez használható

Kézi habverő

SHM 6203SS

PH

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

5 perc folyamatos üzemeltetés után tartson rövid (pár perc) szünetet, hogy a motor le tudjon hűlni.

Alapanyag mennyiségek és keverési idők

Dagasztó keverőszár	Mennyiség	Keverési idő	Fordulatszám
Kelt tészta	max. 500 g liszt	max. 5 perc	3. fokozat

Habverő keverőszár	Mennyiség	Keverési idő	Fordulatszám
Híg főzelék, krém és leves	kb. 750 g	kb. 3,5 perc	2. fokozat
Majonéz	max. 3 tojás sárgája	kb. 2 perc	5. fokozat
Burgonyapüré	max. 750 g	max. 3,5 perc	4. fokozat
Tejszín	max. 500 g	max. 5 perc	5. fokozat
Tojásfehérje	max. 5 tojás	kb. 3,5 perc	5. fokozat
Sütemény tészta	kb. 750 g	kb. 3,5 perc	3. fokozat

Mindig alacsony fokozaton kezdje a keverést, különben az alapanyag kifröccsenik és kiszóródik az edényből. A fordulatszámot csak fokozatosan növelje. A keverés könnyebb lesz, ha puha vaját és margarint használ.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás megkezdése előtt a kapcsolót nyomja 0 állásba, majd a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból.

Minden használat után a habverő és dagasztó szárait mosogatószeres meleg vízben mosogassa el. Majd tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg (vagy finom konyharuhával törölje szárazra). A habverő és dagasztó szárait ne hagyja túl hosszú ideig (4 órán túl) a megkevert élelmiszerben vagy italban.

A motoros egységet mosogatószeres vízbe mártott és jól kicsavart ruhával törölje meg. A motoros egységet vízbe vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!

A tisztításhoz szerves oldószereket, hígítókat vagy karcoló és agresszív anyagokat használni tilos. Ezek sérülést okozhatnak a készülék felületén.

A készüléket használaton kívül száraz és tiszta helyen, gyerekektől elzárva tárolja. A készüléket (a szét-szerelése után) az eredeti kartondobozban is tárolhatja.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220–240 V
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	300 W
Védelmi osztály:.....	II
Zajszint:	85 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje 85 dB(A), ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználadott termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.