




LEDNICE DVOUDVEŘOVÁ

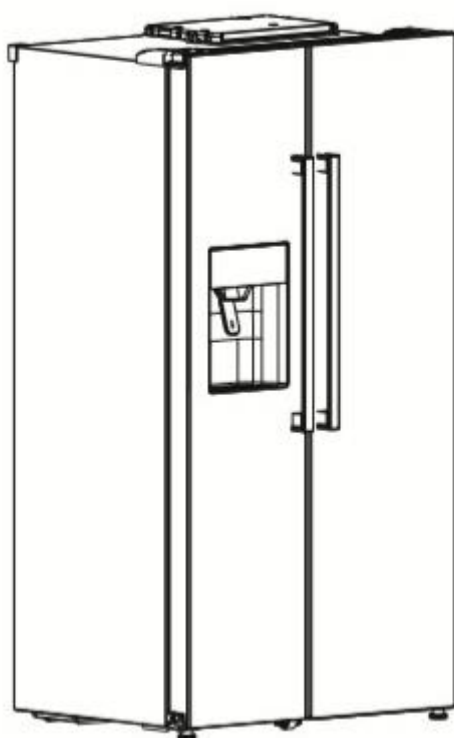

Prosíme, čtěte manuál pozorně.
Dobře jej uschovejte pro budoucí použití.

Model: CE-BCD508WE-JT
www.midea.com

Obsah

Obsah.....	2
Bezpečnost.....	3
Varování.....	3
Instrukce a doporučení.....	4
Význam bezpečnostních symbolů.....	5
S elektřinou spjatá varování.....	6
Varování pro užití.....	7
Varování pro umístění.....	8
Energetická varování.....	8
Likvidace.....	8
Správné užití lednice.....	9
Umístění.....	9
Nastavitelné nohy.....	10
Nastavení úrovně dveří.....	11
Výměna světla.....	12
Spuštění.....	12
Tipy pro menší energetickou zátěž.....	12
Struktura a funkce.....	13
Klíčové komponenty.....	13
Jak přidat nádrž na vodu.....	14
Funkce.....	16
Údržba.....	21
Celkově čištění.....	21
Čištění zásobníku dveří.....	21
Čištění zásobníku ledu.....	21
Čištění skleněných polic.....	22
Rozmrazování.....	22
Mimo provoz.....	22
Řešení problémů.....	23

Bezpečnost

Varování

Nebezpečí požáru, vznícení.

Doporučení:

Toto zařízení je určeno pro použití v domácnosti a na obdobných místech, například kuchyních, kancelářích a jiných pracovištích; hotelových pokojích, farmách, motelech a jiných obytných komplexech.

Toto zařízení může být používáno dětmi starší osmi let anebo osobami se sníženou fyzickou či mentální schopností pod dozorem. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba zařízení nesmí být provozována dětmi bez dozoru.

Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se zařízením.

Bude-li napájecí kabel poškozen, měl by být nahrazen kabelem výrobce, tedy jeho kvalifikovaným pracovníkem.

Neskladujte výbušné substance, například aerosol, v tomto zařízení.

Toto zařízení musí být odpojeno po dobu jeho údržby.

Varování: Nebezpečí požáru, vznícení.

Varování: Nechejte ventilaci otevřenou.

Varování: Nepoužívejte žádná další mechanická zařízení pro urychlení procesu odmražení, která nebyla výrobcem doporučena.

Varování: Nepoškozujte obvod chlazení.

Varování: Zbavte se zařízení v souladu s lokálními zákony.

Nepoužívejte prodlužovací kabely anebo neuzemněné adaptéry.

Nebezpečí: Dítě se může uvěznit v lednici. Před vyhozením lednice či mrazáku odmontujte dveře a vyjměte police.

Zařízení musí být zbaveno přísunu proudu před instalací dodatečných zařízení.

Chladicí kapalina a cyklopentan jsou vznětlivé. Proto by lednice měla být v odstupu od zdrojů ohně.

Děti by měli být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si zařízením nebudou hrát.

Instrukce a doporučení

Aby nedošlo ke zkažení potravin uložených v zařízení je třeba dodržet následující instrukce:

- Časté otevírání dveří zařízení může způsobit výrazné zvýšení teploty v prostorách spotřebiče.
- Pravidelně se doporučuje čistit desky na které pokládáte potraviny a odtokové kanálky.
- Čistěte vodní nádrž, pokud nebyla použita po dobu 48 hodin.
- Propláchněte přívod vody, pokud nebyla do spotřebiče přivedena po dobu 5 dnů. (Poznámka 1)
- Syrové maso a ryby skladujte k nádobách tomu určených tak aby nebyly v kontaktu s jinými potravinami.
- Prostor označen symbolem dvou hvězdiček  je vhodný pro uskladnění zamrazených potravin a ledu., smetanových a mléčných výrobků. (Poznámka 2)
- Prostory označené symbolem    nejsou vhodné pro zamražení čerstvých potravin. (Poznámka 3)
- Pokud je chladicí zařízení ponecháno po delší dobu prázdné, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte a osušte a ponechte po nějakou dobu dvířka otevřená.
- Poznámka 1,2,3: V závislosti na vašem zařízení.

| Význam bezpečnostních symbolů



Symbol zákazu. Jakákoliv činnost provedená pod zákazem může vést k vážnému úrazu.




Symbol varování. Jakákoliv činnost provedená pod varováním by měla být prováděna vyškoleným odborníkem.




Symbol doporučení. Nedostatečná opatrnost může vést ke zranění nebo poškození výrobku.

S elektrinou spjatá varování

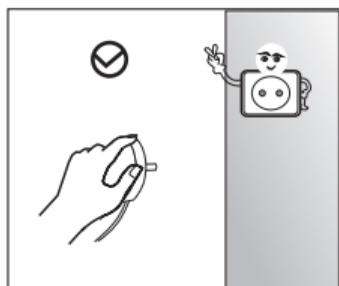


Netahejte přívodový kabel ze zásuvky. Pevně ji uchopte a vyjměte přívodový kabel.

Nepoškozujte přívodový kabel.

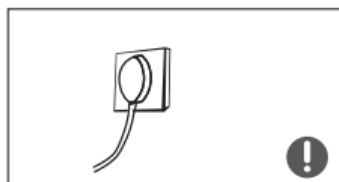


Používejte dedikovanou zásuvku, která není sdílena s jinými zařízeními.

Zjistěte si, zda zemnicí elektroda pracuje bezporuchově.

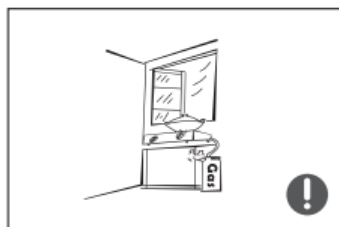


V případě úniku plynů zastavte přísun plynů do zařízení a otevřete všechna okna a dveře. V takovém případě neodpojujte žádná zařízení, neboť jiskra může vést ke vznícení.

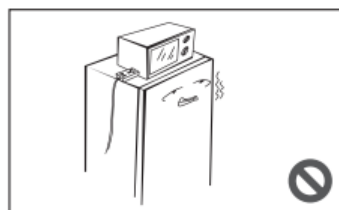

Nepoužívejte elektrická zařízení na vrchu tohoto zařízení, nejsou-li přímo výrobcem doporučena.

Varování pro užití

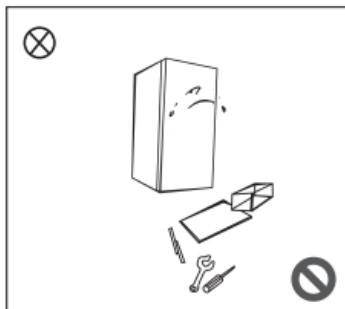

Nerozkládejte zařízení a ani nepoškozujte chladicí obvod. Údržba musí být prováděna specialistou.

Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem, tedy jeho specialistou či jiným odborníkem.




Dávejte si pozor, abyste si nepřivřeli prsty mezi lednici a dveřmi. Dveře lednice zavírejte jemně.

Neuchopujte věci mokřýma rukama, abyste tak předešli riziku omrzlin.




Nedovolte dítěti, aby mohlo vlézt do lednice.

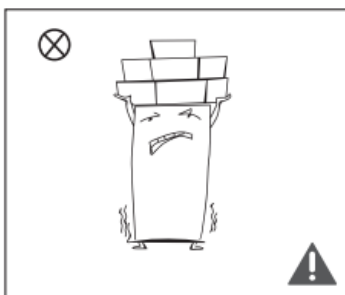

Neumisťujte těžké objekty na lednici, tyto objekty mohou spadnout a způsobit úraz.


Vyjměte napájecí kabel v případě poruchy či údržby. Opětovně nepřipojujte mrazák do pěti minut, abyste předešli poškození kompresoru.

Varování pro umístění

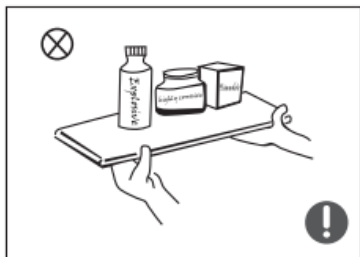


Neumisťujte vznětlivé, explozivní a korozivní předměty do lednice, abyste předešli jejich poškození.

Neumisťujte vznětlivé objekty poblíž lednice, abyste předešli požárům.

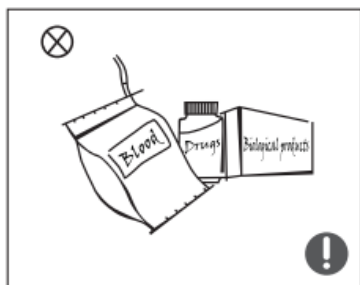

Lednice je určena pro domácí použití, například pro uschovávání potravin. Není určena pro uschovávání biologických produktů, léků a podobně.

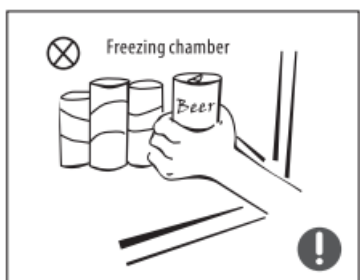

Neskladujte pivo a další tekutiny v mrazáku. Tyto lahve se totiž mohou roztrhnout a způsobit zranění.

Energetická varování

1. Chladicí zařízení nemusí pracovat konzistentně.
2. Neskladujte nápoje v mrazáku.
3. Neskladujte potraviny déle, než tak doporučil výrobce daného produktu.
4. Dodržujte potřebná zabezpečení a pravidelné údržby.
5. Manuální rozmrazování může zkrátit doporučený čas pro skladování potravin.
6. Pokud je spotřebič vybaven zámkem a klíčem je nutné, aby byl klíč uchován mimo dosah dítěte, a nikoliv v blízkosti spotřebiče, aby se předešlo možnému uzamčení dítěte uvnitř spotřebiče.

Likvidace

⊘ Zařízení se musí zbavovat kvalifikovaní pracovníci.


! Při rozebírání zařízení vyjměte dveře a police, ty dobře zajistěte.

Produkt by neměl být likvidován s jinými domácími spotřebiči. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, recyklujte zařízení zodpovědně.


Chcete-li zařízení vrátit, kontaktujte prodejce.

Správné užití lednice


Umístění

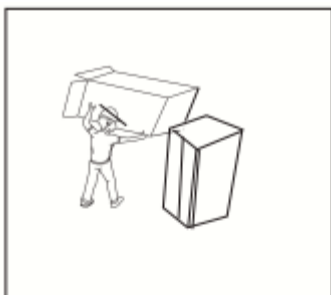


Před použitím odstraňte všechny obaly určené pro ochranu lednice.

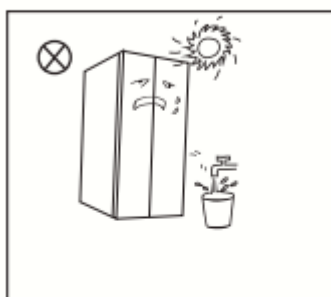

Udržujte lednici ve vzdálenosti od tepla a od přímého slunečního svitu. Neumísťujte lednici do vlhkých míst, abyste předešli zreznutí.

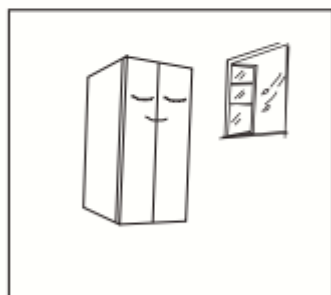

Umístěte lednici na dobře provzdušněné prostředí. Země by měla být plochá a pevná.

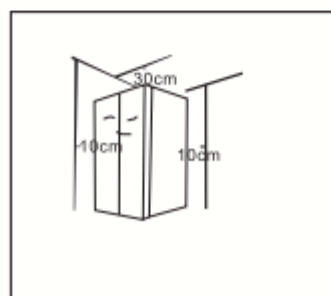


Mezera nad lednicí by měla být větší než 30 centimetrů, ze zadní strany lednice by měla být aspoň 10 centimetrová mezera.

Před instalací:

Informace obsažené v manuálu slouží jen pro referenci. Fyzický produkt se může lišit. Před instalací a nastavením příslušenství by měla být lednice odpojena od napájení.

Nastavitelné nohy

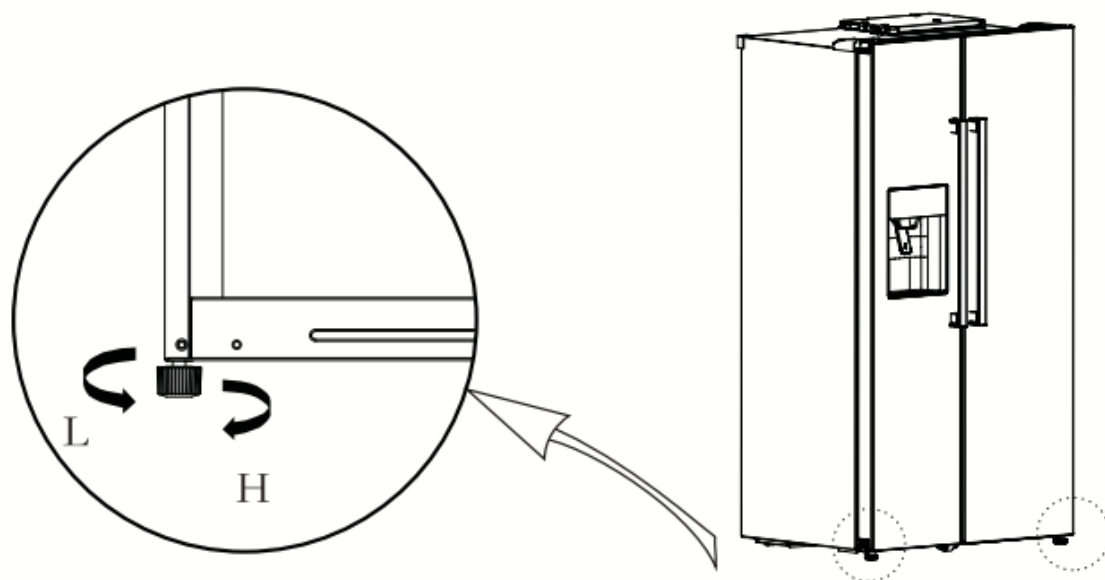

(Obrázek slouží jen pro referenci.)

Postup nastavení:


- Otočte kolečkem po směru hodinových ručiček pro zvýšení.
- Otočte kolečkem proti směru hodinových ručiček pro snížení.
- Nastavte pravé a levé nohy, abyste docílili horizontální úrovně.

Nastavení úrovně dveří

1) Bezpečnostní opatření:

Před uvedením do provozu a musí být zajištěno odpojení lednice od el. Energie.
Před samotným seřizováním dveří tek musejí být učiněna preventivní opatření, aby nedošlo k poranění osob.

2) Schéma pro vyrovnání výšky dveří lednice:

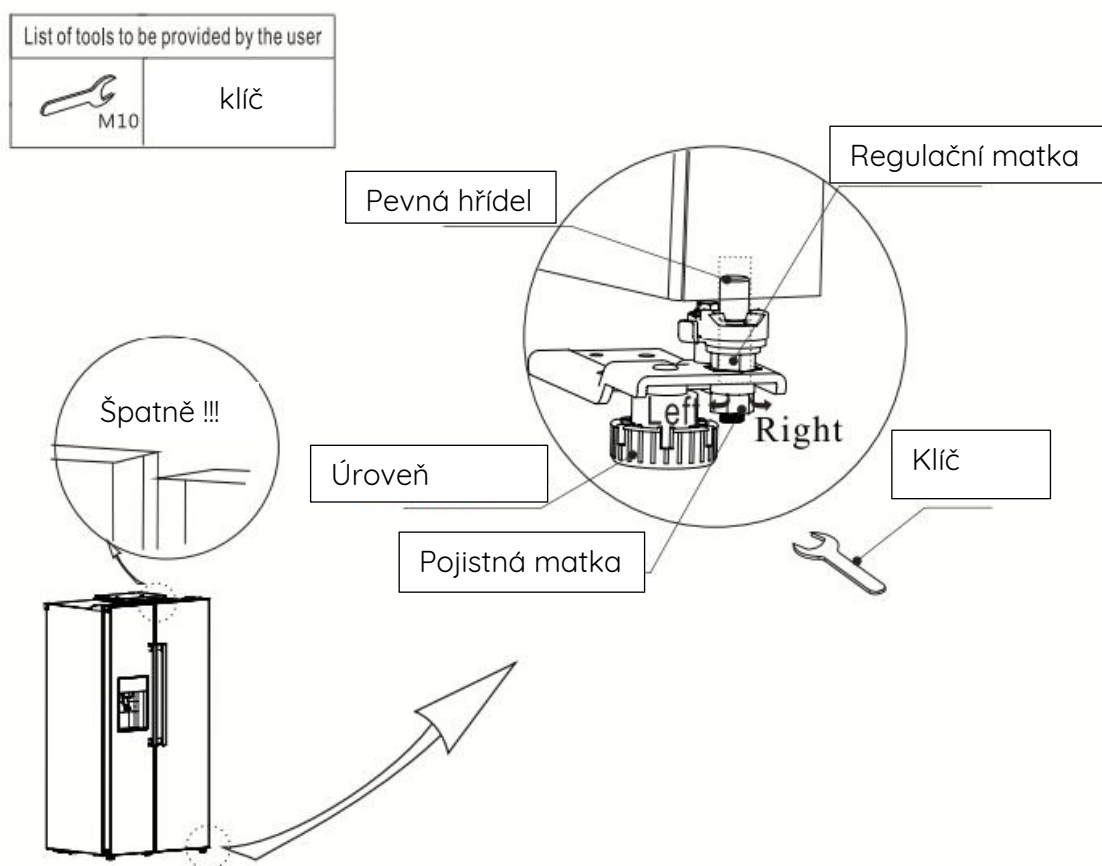


Obrázek vyobrazený výše je pouze pro ukázkou. Skutečná konfigurace závisí na produktu, který jste si objednali, nebo který vám dodal distributor.

- Když jsou dvířka lednice nízká, otevřete dvířka a pomocí klíče povolte pojistnou matici a otáčejte s ní proti směru hodinových ručiček. (Dvířka by měla začít stoupat). Jakmile docílíte požadované výšky dveří, utáhněte pojistnou matici.
- Když jsou dvířka lednice příliš vysoká, pomocí klíče otočte regulační matici ve směru hodinových ručiček a snižte výšku dvířek. Jakmile jsou dveře vyrovnány opět utáhněte pojistnou matici otočením proti směru hodinových ručiček.

Výměna světla


- Odpojte zdroj napětí před výměnou žárovky.
- Podržte a odstraňte kryt žárovky.
- Odmontujte starou žárovku točením proti směru hodinových ručiček. Nahradte novou žárovkou (nanejvýš 15 W) točením po směru hodinových ručiček.
- Opět přidělejte kryt a připojte lednici ke zdroji napětí.

Spuštění

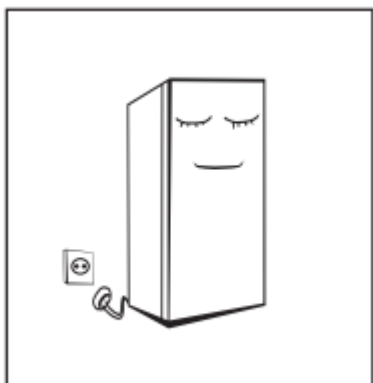

Před prvním spuštěním nechte lednici půl hodiny stát před připojením k napájení.

Před vložením čerstvých či zmrazených jídel by měla lednice dvě až tři hodiny běžet, anebo čtyři hodiny, je-li okolní prostředí horké.

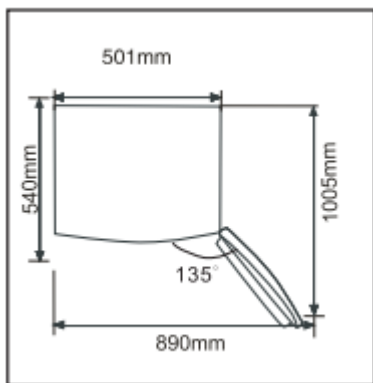


Nechte kolem dostatek prostoru pro otevírání dveří a šuplíků.

Tipy pro menší energetickou zátěž

- Zařízení by mělo být umístěno v nejchladnějším bodě místnosti.
- Horké pokrmy by měla vychladnout před vložením do lednice. Vložení mnoha potravin je příčinou dlouhého běhu kompresoru.
- Zabalte potraviny dobře.
- Dobře organizujte potravu, abyste ji pak nemuseli dlouho hledat anebo často lednici otevírat. Vyjměte co nejvíce věcí najednou a zavřete dveře co nejdříve to jde.


Struktura a funkce

Klíčové komponenty

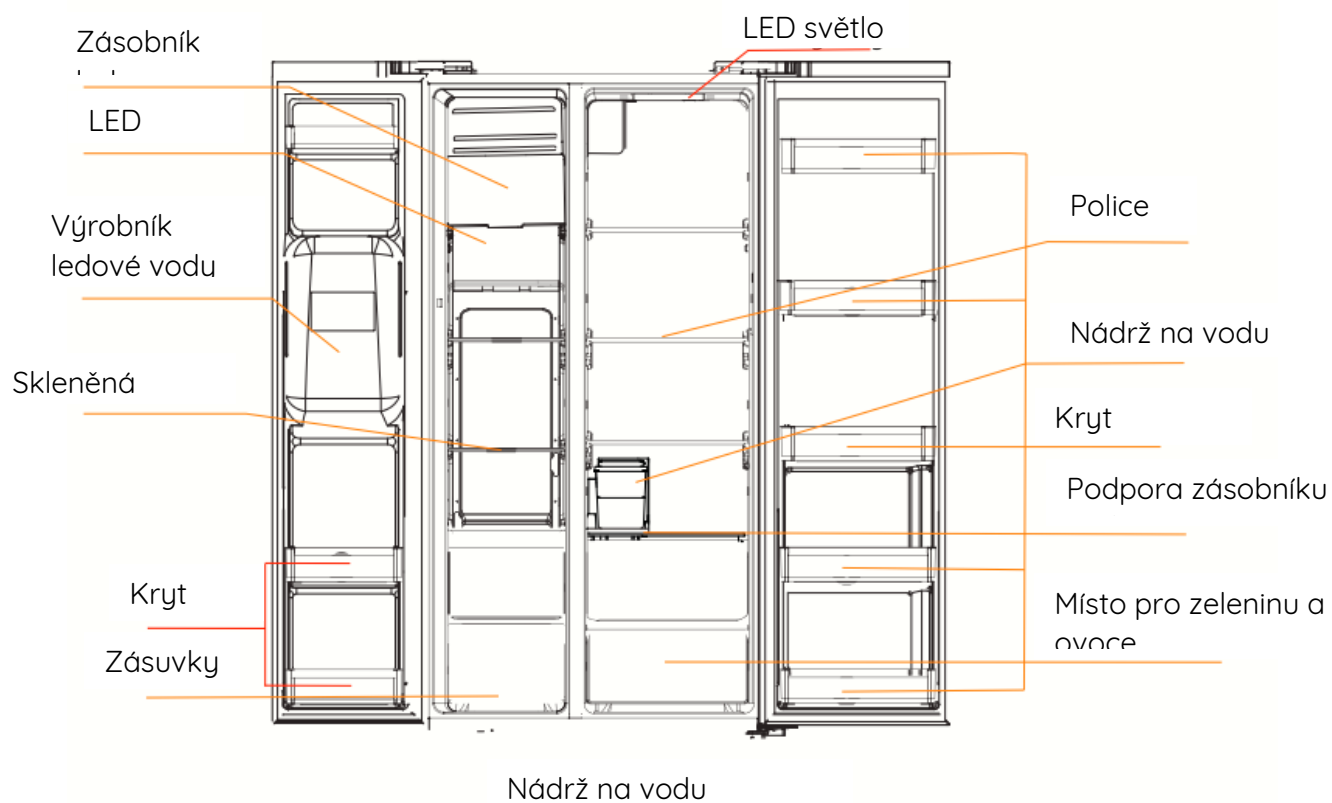

Jak přidat nádrž na vodu


Před použitím výrobku vyjměte nádržku na vodu a vyjměte těsnící víčko.

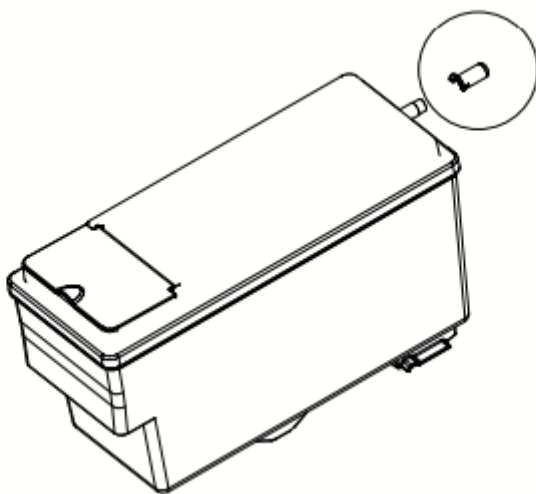


Užívejte jako zdroj vody pouze pitnou vodu.

Postup naplnění nádrže:


- 1) Vytáhněte nádržku z chladničky cca 100 mm.

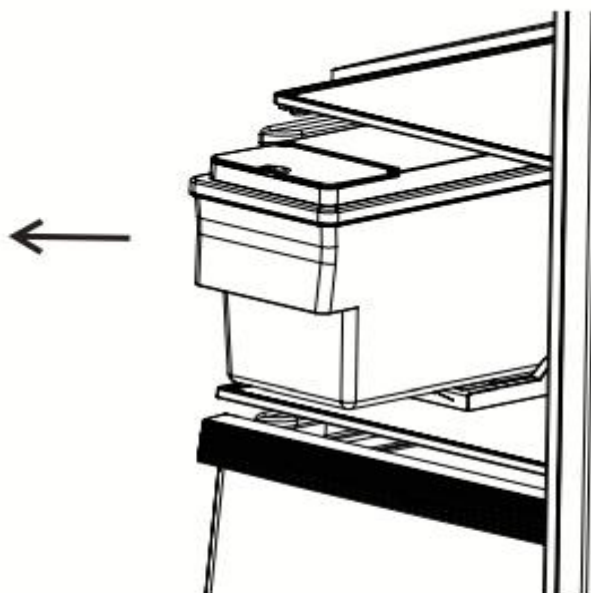


2) Otevřete dvířka pro naplnění a dolijte vodu dle uvážení.

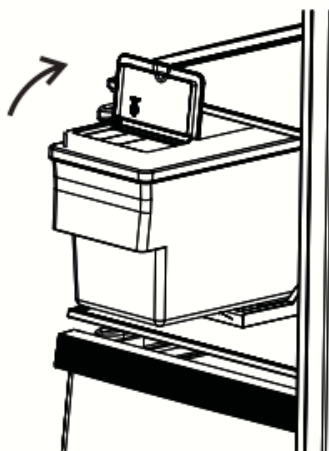


3) Zavřete víčko nádrže.

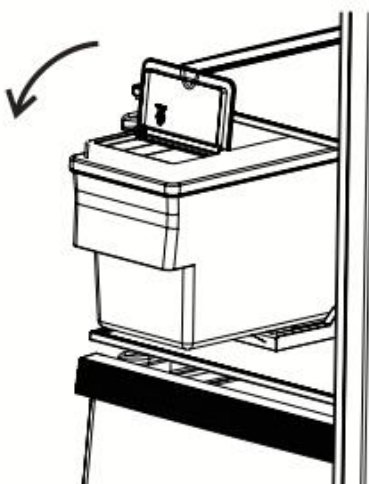

4) Zastrčte nádržku zpět.

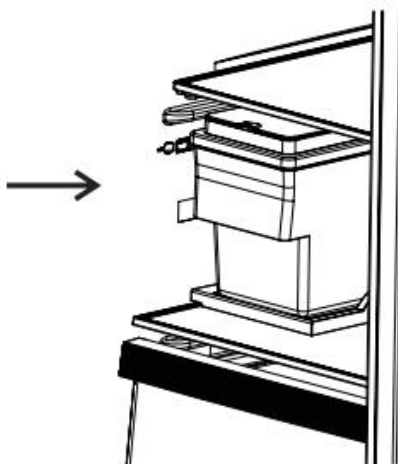

Funkce

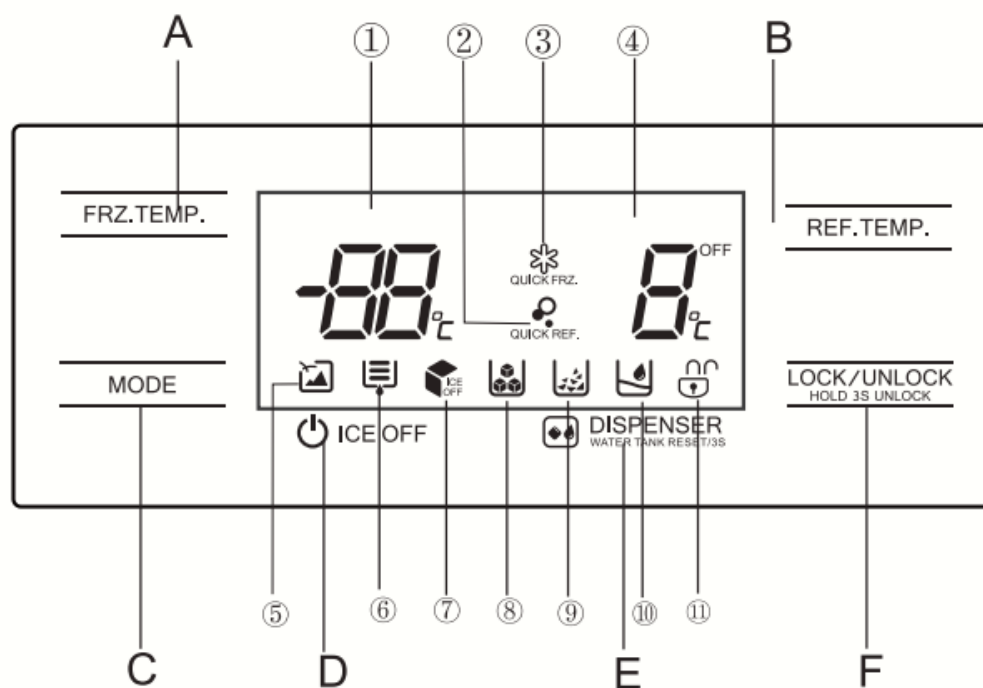

1) Displej

- 1 - Teplota v lednici
- 2 - Rychlé chlazení
- 3 - Rychlé zamražení
- 4 - Teplota uvnitř chladničky
- 5 - Ikona značící možnost režimu(dovolená)
- 6 - Nádrž na vodu
- 7 - Vypnutí funkce LEDU
- 8 - Sypání kostek ledu
- 9 - Sypání rozdrceného ledu
- 10 - Napuštění studené vody
- 11 - Zamknutí ovládacího panelu

2) Funkce tlačítek

- A. Úprava teploty v mrazáku
- B. Nastavení teploty v lednici
- C. Nastavené režimu
- D. Vypnutí/Zapnutí LEDU
- E. Příprava ledu/vody
- F. Zamknutí/Odemknutí funkcí

3) Instrukce

1)

Při prvním zapnutí se na lednici zobrazí po dobu 3 sekund ikony a zazvoní zvonek. Poté zařízení přejde do normálního režimu.

Pokud dojde k chybě, na displeji se zobrazí chybová hláška.

Při optimálním nastavení se na displeji ukazuje nastavená teplota chladničky. Za normálních okolností se také ovládací panel uzamkne a po 30 sekundách se vypne.

2) Odemčení/ Zamčení:

Pro odemčení panelu stiskněte po dobu 3. sekund toto tk 
Pro uzamčení stiskněte po stejnou dobu také toto tla. 

3) Nastavení režimu:

Pro výběr jiného režimu tiskněte tlačítko 

4) Režim dovolené:

Mačkejte tlačítko  , dokud se nerozsvítí ikona  a ovládací panel se neuzamkne.

5) Rychlý REF. režim:

Mačkejte tlačítko  pro aktivaci rychlého chlazení, dokud se nerozsvítí ikona  a panel se neuzamkne.

Stiskněte tlačítko REF.TEMP pro ukončení tohoto režimu.

6) Rychlý FRZ. režim:

Mačkejte tlačítko  pro aktivaci rychlého zamražení, dokud se nerozsvítí ikona  a panel se neuzamkne.

Stiskněte tlačítko FRZ.TEMP pro ukončení tohoto režimu.

7) Nastavení teploty chladničky:

Pro nastavení teploty v chladničce, stiskněte tlačítko REF.TEMP. Mělo by započít blikat. Poté jej stiskněte znovu a nastavte teplotu. Při nastavování teploty se ozve pípnutí. Rozsah nastavení teploty je mezi 2–8 stupni Celsius.

8) Nastavení teploty mrazničky:

Pro nastavení teploty v mrazící komoře, stiskněte tlačítko FRZ.TEMP. Mělo by započít blikat. Poté jej stiskněte znovu a nastavte teplotu. Při nastavování teploty se ozve pípnutí. Rozsah nastavení teploty je mezi -16 – -24 stupni Celsius.

9) Nastavení rychlého zmražení:

Pro aktivaci tohoto režimu tiskněte FRZ.TEMP po dobu 3 sekund. Teplota chladicí oblasti se mění. Pro potvrzení teploty, kterou požadujete znovu stiskněte stejné tlačítko. (FRZ.TEMP).

Teplota se poté pohybuje mezi 26 - 48 stupni Celsius.

Toto nastavení je určeno pro laboratorní testy a není doporučeno užívat jej u koncových uživatelů.

10) Vypnutí LEDU:

Stiskněte tlačítko  ICE OFF , A vyčkejte, dokud se nerozsvítí ikon .

11) Nastavení v případě výpadku proudu:

V případě výpadku proudu bude aktuální pracovní stav zapamatován a udržen až do další elektrifikace.

12) Otevření výstražného ovládání a alarmu:

Jakmile se otevřou dvířka lednice uslyšíte varovný tón. Pokud dveře nejsou zavřeny déle jak 2 minuty, budete upozorněni velmi intenzivní akustickou výstrahou, dokud nebudou opět zavřeny.

13) Indikace závad:

Na displeji se objeví následující varování v případě jakékoliv známé závady na lednici.

Pokud se takováto chyba objeví, doporučujeme kontaktovat odborníka, který zajistí opětovné normální fungování spotřebiče.

Chybové kódy:


- E0 – Chyba výrobce ledu
- E1 – Chyba chladicí komory
- E2 – Chyba mrazicí komory
- E5 – Chyba obvodu – sondy
- E6 – Chyba komunikace
- E7 – Chyba v cirkulaci okolní teploty
- EE – Chyba v oblasti výrobce ledu
- EH – Chyba snímače vlhkosti
- EF – Chyba zásobníku na vodu

Výdej vody s ledem

- Při tvorbě kostek ledu a drceného ledu se bude ozývat vodní ventil který bude produkovat bručivý zvuk. Voda vytékající do ledu bude produkovat zvuky.
- Při pořizování kostek ledu může být produkován škrabot. Nemusíte se bát.
- Led v nádobě se také může přilepit k sobě. V takovém případě je nutné nádobu vyjmout a led oddělit ručně. Více se dozvíte v kapitole o „odstranění ledu“.
- Výdej může proběhnout pouze když jsou dvířka zavřená. Pokud během výdeje otevřete dvířka, proces se ukončí.


1) Výdej studené vody:

Klikejte na tlačít  **DISPENSER** dokud se nerozsvítí ikonka  . Poté začne z vyústění vytékat voda.

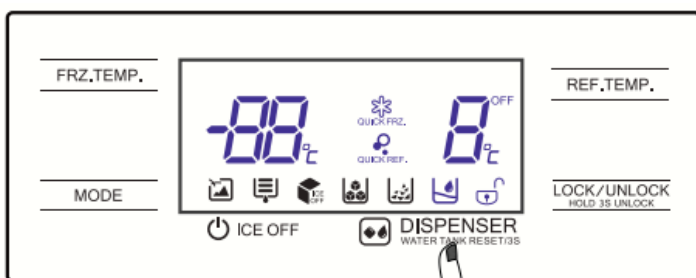



2) Výdej drceného ledu

Klikejte na tlačít  **DISPENSER** dokud se nerozsvítí ikonka  . Poté začne z vyústění padat led.

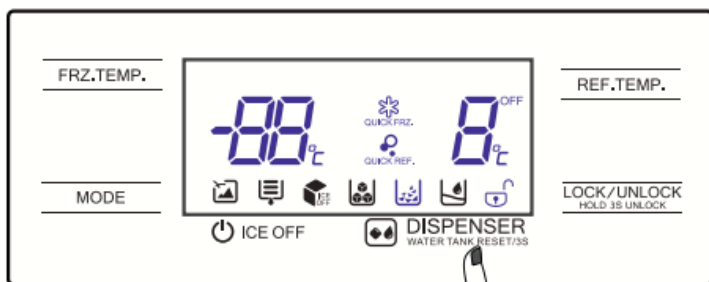


3) Výdej kostek ledu

Klikejte na tlačít  **DISPENSER** dokud se nerozsvítí ikonka  . Poté začne z vyústění padat led.

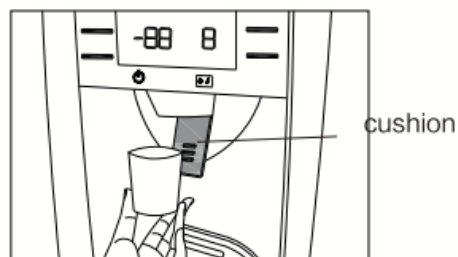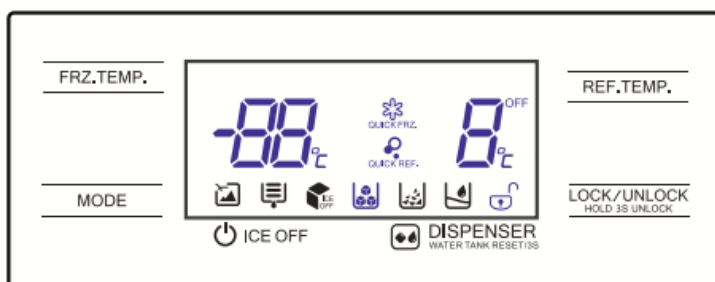

4) Zrušení výroby ledu

Pro zrušení výdeje ledu stiskněte tlačítko ICE-OFF a rozsvítí se  a

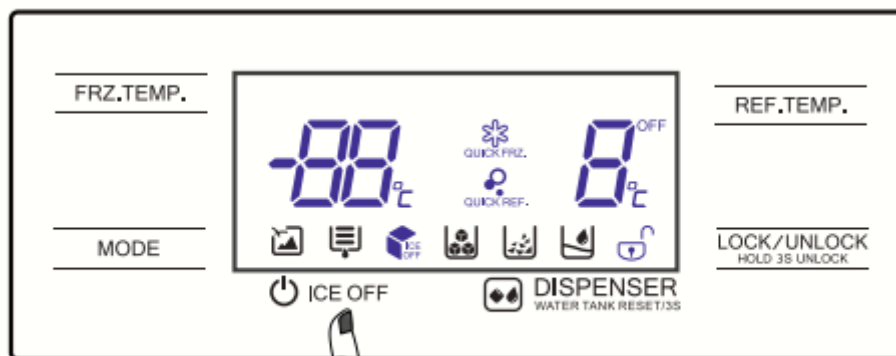

Údržba

Celkově čištění


Prach za lednicí a na zemi by měl být pravidelně čištěn, aby se zlepšilo chlazení a úspora energie. Interiér lednice by měl být čištěn pravidelně, aby se tak zamezilo pachu. Utěrky a houbičky namočené do vody a nekorozivní čisticí prostředky jsou doporučeny pro umývání. Mrazák by měl být čištěn čistou vodou a suchým hadrem. Otevřete dveře pro přirozené čištění před tím, než opět spustíte lednici.

Nepoužívejte tvrdé štětce a kartáče, drátěnky, zubní pastu, organická čistidla (alkohol, aceton, banánový olej), vařící vodu či kyseliny, neboť ty mohou poškodit povrch a interiér lednice.

Nevyplachujte vodou, neboť to může vést k poruše elektrických funkcí.




Čištění zásobníku dveří

Podle obrázku uchopte zásobník a po zamáčknutí tahejte směrem nahoru. Po opětovném vložení můžete nastavit individuální výšku ve které chcete mít zásobník umístěn.

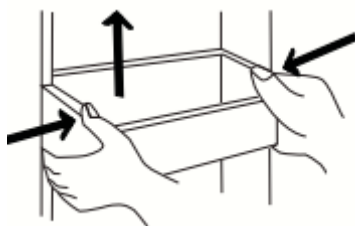


Čištění zásobníku ledu

- 1) Stiskněte tlačítko ICE OFF pro zrušení vytváření ledu a odpojte lednici ze zásuvky.
- 2) Vezměte za zásobník (viz obrázek), mírně jej nejdříve přizvedněte ve směru (1) a poté jej vytáhněte ven (2).
- 3) Zásobník po vyčištění vraťte na původní pozici a stiskněte ICE OFF pro opětovné spuštění funkce.

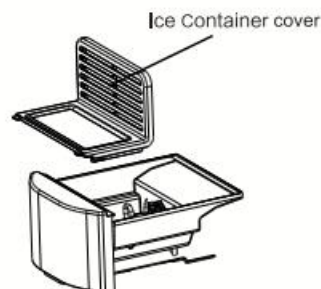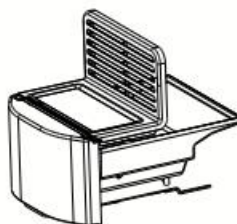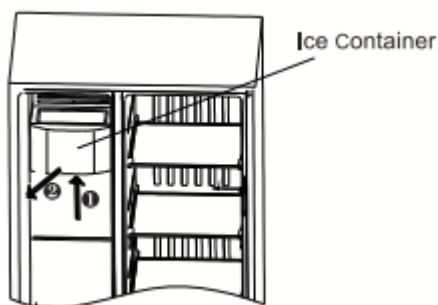

Čištění skleněných polic

Pro vyjmutí police je třeba přizvednout polici vzadu kde má pojistku proti vyjetí. Polici otřete hadrem a popřípadě přípravkem a po osušení ji vraťte zpět.

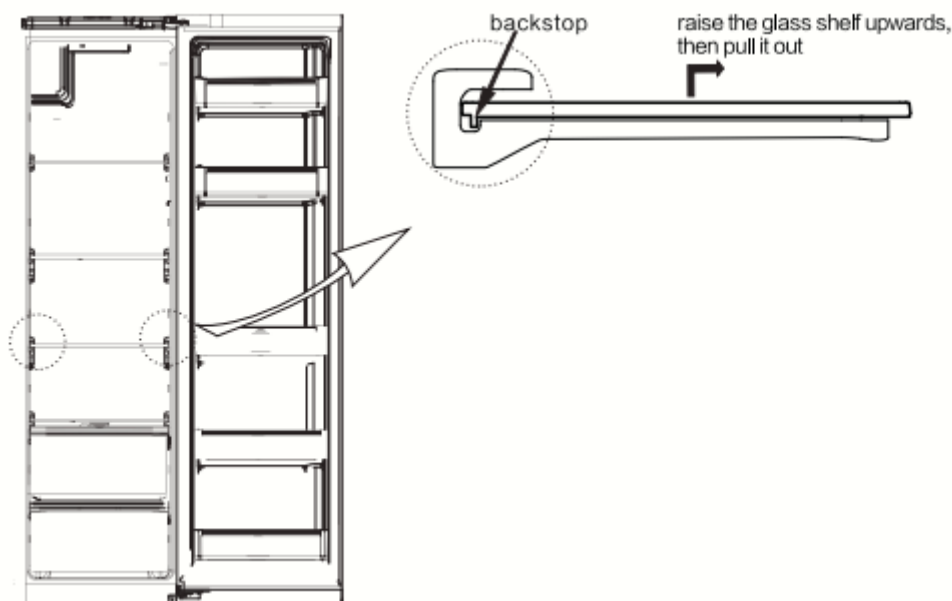

Rozmrazování

Vypněte lednici.

Vyjměte jídlo z lednice a umístěte jej na vhodné místo, aby se neroztopilo.

Uvolněte vypouštěcí potrubí a připravte nádobu a vodu.

Můžete použít přirozenou teplotu na přirozené rozmrazení.

Také můžete použít vhodné množství horké vody pro urychlení procesu rozmrazování.

Po rozmrazení vložte jídlo zpět do poliček, pak zapněte lednici.

Mimo provoz

Výpadek napájení: V případě výpadku napájení mohou být potraviny ponechány v lednici i během léta po dobu několika hodin. Během dobu výpadku otevírejte lednici co nejméně a nekládejte do ní čerstvé potraviny.

Delší doba nepoužívání: Odpojte zařízení od napájení a poté vyčistěte, dveře by měly zůstat otevřené.

Stěhování: Před stěhováním vyjměte všechny objekty, zajistěte skleněné povrchy, přihrádku na ovoce a zeleninu, mrazící komoru, šuplíky a podobně lepicí páskou, zajistěte nastavitelné nohy. Zavřete dveře a zajistěte je lepicí páskou. Během stěhování nesmí být zařízení položeno horizontálně anebo vzhůru nohama, anebo s ním vibrováno. Největší povolený náklon by měl být nanejvýš 45°.

Řešení problémů

Některé potíže můžete řešit sami. Na ostatní kontaktujte specialistu.

Nefungující procesy	Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k napájení. Zkontrolujte, zda není napětí příliš nízké. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození obvodu.
Puch	Potraviny s intenzivní vůní skladujte dobře balené. Odstraňte shnilé pokrmy. Vyčistěte vnitřek lednice.
Dlouhé trvání procesů	Je normální, že lednice pracuje déle v létě. Není vhodné mít více jídla v lednici najednou. Jídlo by mělo být studené při dávání do lednice. Dveře se často otevírají.
Světlo se nerozsvěcí	Zkontrolujte, že zařízení je připojeno k napájení. Nechte světlo vyměnit specialistou.
Dveře se nedají zavřít	Příliš mnoho jídla je v lednici. Lednice je nakloněná.
Hlasitost	Zkontrolujte, že podlaha je rovná a lednice na ní.
Těsnění netěsní	Dejte pryč cizí materiály z těsnění. Zahřejte těsnění a pak nechte odležet pro obnovu.
Voda přetéká	V mrazáku je příliš mnoho jídla. Mrazené jídlo obsahuje mnoho vody. Dveře nejsou řádně zavřeny.
Kondenzace povrchu	Kondenzace je běžná, je-li lednice ve vlhku. Utřete to.
Příliš velká hlasitost	Bzučení: Kompresor může bzučet. To je běžné. Praskání: Chladicí kapalina může praskat. To je běžné.