

DENVER[®]

FOTÓ CSAPDA

WCT-5001



GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

A FOTÓCSAPDA ÁLTALÁNOS MEGTEKINTÉSE ÉS ÖSSZETEVŐI


Előlnézet



Hátulnézet



Alulnézet

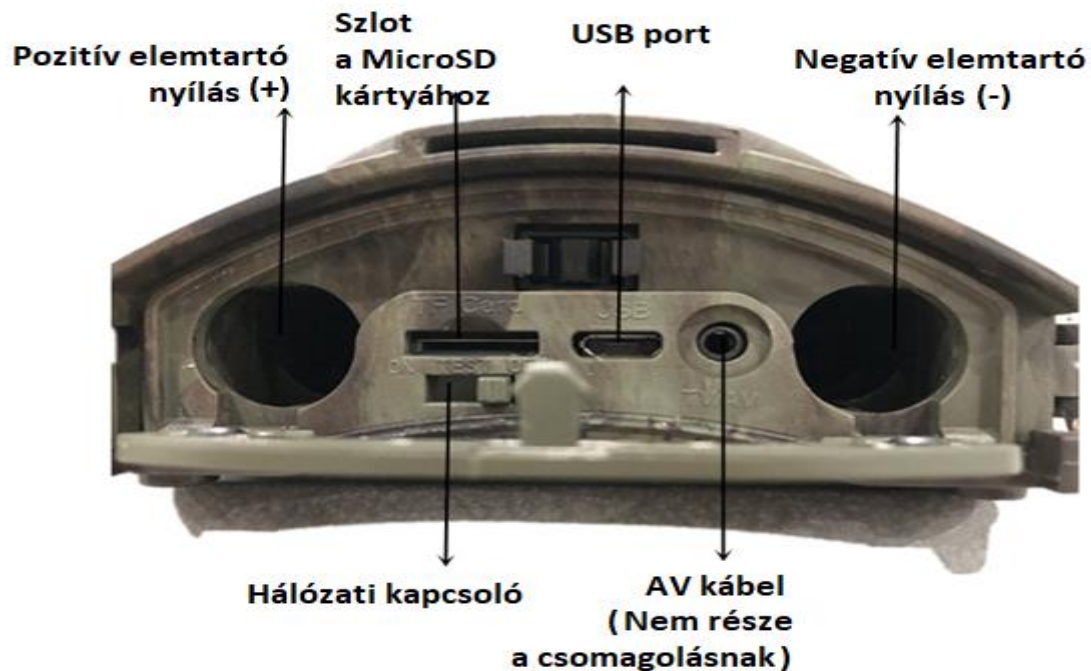

A fotó csapda 3 alapvető működési üzemmóddal rendelkezik:

1. OFF üzemmód: A főkapcsoló az OFF (Kikapcsolt) pozícióban van.

- 1.1 Helyezzen be 4 AA elemet (nem tartozék)
- 1.2 Támogatja a MicroSD kártyát 32 GB-ig (nem tartozék)

2. TESZT üzemmód: A főkapcsoló a TEST pozícióban van.

Állítsa a főkapcsolót OFF -ról a TEST -re (a LED kétszer villog, amint a MicroSD kártya észlelhető, ha nem észlel MicroSD kártyát, akkor a LED egyszer villog), majd kapcsolja a főkapcsolót ON pozícióba, és a fotó csapda bekapcsol. **(Soha ne kapcsolja a főkapcsolót OFF pozícióból egyenesen ON pozícióba).**

Miután behelyezte a MicroSD kártyát a fotó csapdába, csatlakoztassa a fotó csapdát a számítógéphez USB kábellel (a fotócsapdának TEST üzemmódban kell lennie) és a fotó csapdát a számítógép cserélhető lemezeként azonosítja.

3. ON üzemmód: A főkapcsoló az ON (Bekapcsolt) pozícióban van.

Ebben az üzemmódban a kamera automatikusan mozgásérzékelés alapján működik. A jelzőfény kb. 10 másodpercig villogni fog, ami a mentéshez szükséges idő a gyorsítótár memóriába. A kamera 3 felvételre + 10 másodpercre van beállítva, 3 felvételt és 10 másodperces videót rögzít. A fenti három üzemmód közül az OFF üzemmód egy meghatározott vészhelyzeti üzemmód, amely a MicroSD vagy az akkumulátorok cseréjére és a fotó csapda szállítására szolgál.

4. Fotók vagy videók fotóalbumban történő megtekintéséhez kapcsolja ki a fotó csapdát, kapcsolja a főkapcsolót a TEST pozícióba, csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez USB kábellel (TEST üzemmódban) és a fotó csapda cserélhető lemezként fog működni.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem a fotó csapda hibája:

Erős eső, köd és szitálás (sötétben) fehér fényképeket szolgáltat motívum nélkül.

**MINDEN JOG FENNTARTVA
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S**

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektromos és elektronikus berendezések és elemek olyan anyagokat és alkatrészeket tartalmaznak, amik veszélyesek lehetnek az egészségre és a környezetre. Kiselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket vagy akkumulátorokat ezért ne dobja ki együtt a hagyományos kommunális hulladékkal.

Elektromos és elektronikus készülékek és akkumulátorok áthúzott szemetes szimbólummal vannak megjelölve, lásd fent. Az így megjelölt hulladékot a hagyományos házi hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani-likvidálni.

Az elektronikai hulladékot és akkumulátorokat adja le a gyűjtőhelyeken vagy a kiskereskedőnél, ahol a terméket megvásárolta. Ezzel a móddal biztosítja, hogy az elektronikus hulladék és az akkumulátorok újrahasznosítása összhangban lesz az uniós jogszabályokkal és nem lesz a környezet veszélyeztetve.

Minden városban van létrehozott gyűjtőhely, ahol elektromos és elektronikus berendezések és akkumulátorok ingyenesen leadhatóak a biztonságos újrahasznosítás céljából. További információk elérhetőek az érintett helyi kormányzati szerveknél.

Az Inter Sales A / S ezzel kijelenti, hogy a WCT-5001 típusú termék megfelel a 2014 / 53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi Nyilatkozat egy példánya a következő címen szerezhető be:

www.denver-electronics.com, kattintson a weboldal tetején található keresési ikonra. Ezután írja be a WCT-5001 modellszámát, és írja be a termékoldalt, és a piros irányelv a letöltések alatt van / egyéb letöltések.

Importőr:

DENVER ELECTRONICS A/S

Soefte 8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics

Forgalmazó és szerviz a Cseh és a Szlovák köztársaságban:

AQ, s.r.o.

Severní 452

784 01 Červenka

Česká republika

Tel: +420 585 342 232

www.aq.cz

e.mail: aq@aq.cz

Reklamáció és szerviz: servis@aq.cz