


ORSEN

EW40

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Prosím přečtěte si tento manuál před prvním použitím zařízení.

Popis produktu:

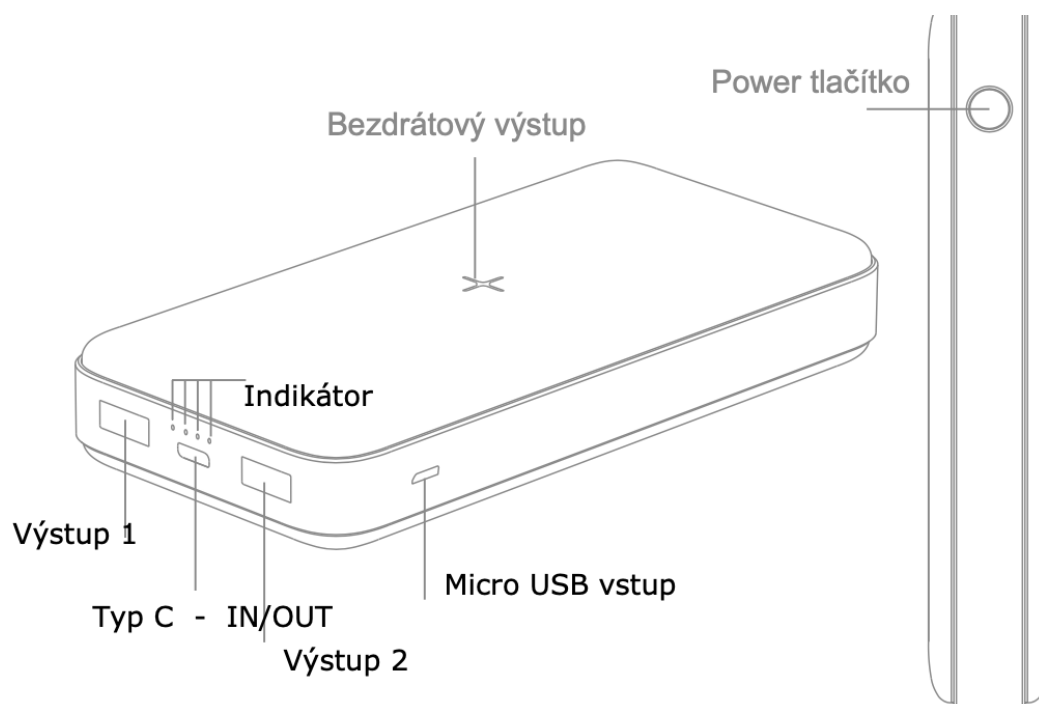

- Před prvním použitím produktu jej prosím plně nabijte.
- Při nabíjení produktu nebo při používání produktu k nabití jiných zařízení volte vhodné kabely (doporučujeme používat originální ORSEN vybavení).
- Při nabíjení produktu byste měli být přítomní a v případě, že odcházíte pryč na delší dobu jej odpojit od přísunu energie.
- Když produkt plně nabijete, nebo pomocí něj nabijete jiné zařízení odpojte kabel, abyste zabránili poškození baterie.
- Jestliže se produkt nespustí po zmáčknutí tlačítka, možná je v ochranném stavu, vrátit do původního stavu jej můžete připojením externí nabíječky.
- Jestliže produkt delší dobu nepoužíváte, uchovávejte jej v chladném a suchém prostředí nabitý na 25-50 %.

Výbava zařízení


1. Skvělý design, díky implementaci látky.
2. Nejbezpečnější Li-polymerová baterie s ochranou proti explozi.
3. Kompatibilní s většinou zařízení.
4. Podporuje Bezdrátové nabíjení, normální nabíjení a nabíjení samotné powerbanky najednou.
5. Rychlé bezdrátové nabíjení může dosáhnout až 10W(max), Nabíjení pomocí USB-C může dosáhnout až 18W(max), Nabíjení pomocí USB-A může dosáhnout až 18W(max).

Nabíjení

K nabití produktu použijte Micro USB nebo USB-C.

Vybíjení

1. Pomocí USB kabelu dokážete nabít digitální zařízení
2. Položením telefonu na powerbanku ho můžete nabíjet bezdrátově, ujistěte se, že je telefon správně umístěn, a že podporuje bezdrátové nabíjení:

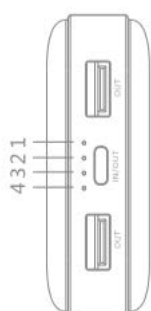

Kapacita	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	●			
25-50%	●	●		
50-75%	●	●	●	
75%-100	●	●	●	●
Rychlé nabíjení	Když LED1 svítí zeleným světlem, powerbanka spustí funkci rychlého nabíjení			

- Při nabíjení bude jedna LED blikat na indikaci aktuálního stavu baterie.
- Při stisknutí zapnete nabíjecí funkce a rozsvítí se LED, která bude ukazovat aktuální stav baterie, pokud nedojde k připojení, powerbanka se po 30 s vypne.
- Pokud zmáčknete 2x tlačítko napájení, powerbanka se vypne.

Parametry

Název: Bezdrátová powerbanka

Model: EW40 Celkový výstup: 18W

Kapacita článku: 20000mAh

Váha: 340g

Rozměry: 141*70*24mm

Doba nabíjení: cca. 7 hodin

Vzdálenost bezdrátového nabíjení: 6-8mm

Bezdrátové nabíjení: 5W/7.5W/10W(MAX)

USB Výstup(1,2): 5V/3A;9V/2A;12V/1.5A

Micro USB Vstup: 5V/2A;9V/2A USB-C

Výstup: 5V/3A;9V/2A;12V/1.5A

USB-C Vstup: 5V/2.5A;9V/2A

Ideální teplota: -10°C~50°C

Standard : GB/T 35590-2017

Škodlivé látky v produktu:

Název	Škodlivé látky					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Tištěné obvody	X	O	O	O	O	O
Baterie	O	O	O	O	O	O
Obal	O	O	O	O	O	O
Těsnění a konstrukční části	O	O	O	O	O	O

Tato tabulka je v souladu s SJ/T 11364.

O: představuje obsah nebezpečné látky ve všech homogenní materiály komponenty

GB/T 35590-2017 předepsané limity najdete níže.

X: označuje, že nebezpečná látka překračuje obsah v alespoň jednom homogenním materiálu komponenty

GB/T 35590-2017 stanovuje limity požadavků.

Bezpečnostní pokyny

Nesprávné používání baterií může mít za důsledek selhání, přehřátí, požár nebo explozi. Pro bezpečnost vás a vašeho majetku uchovávejte a používejte tento produkt v přísném souladu s následujícími požadavky:)

- Tento produkt nelze umýt.
- Nejedná se o hračku, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte standardní nabíječky, aby jste předešli elektrickým šokům a poškození
- Předcházejte jakémukoliv možnému znehodnocení produktu např. silné pády, otřesy, proniknutí tekutiny dovnitř. Jestliže dojde ke znehodnocení produktu může dojít k poškození obvodu, baterie nebo zkratu, v tomto případě okamžitě přestaňte produkt používat a řádně ho zlikvidujte. To stejné platí u vysoké poklesu výkonu, vyboulení nebo třeba deformace.
- Nevkládejte tento produkt do kapes, vzduchotěsných tašek, pod peřiny a na podobná místa, kde by mohlo dojít k rozptýlení přirozené teploty při nabíjení nebo vybíjení. Také by se produkt neměl nacházet blízko jiných zařízení, které produkují teplo při delším nabíjení. Vždy se ujistěte, že je produkt v optimální teplotě.
- Je přísně zakázáno produkt rozkládat, mačkat, propíchnout, potápět do vody nebo ho dávat do ohně (včetně uchovávání blízko sporáku a jiných zdrojů tepla, u kterých je teplota vyšší než 60 °C)
- Při teplém počasí nenechávejte produkt v zaparkovaném autě nebo na jiných místech, kde přijde do kontaktu se sluncem.



Varování

Nenabíjejte 2 nebo 3 zařízení současně kabelem 3 v 1. Můžete tak poškodit zařízení

Jak poznat padělek

Každý originální výrobek Orsen je opatřen ochrannou známkou. Na stránkách www.orsen.cn lze ověřit podle vašeho štítku, zdali se jedná o originální zařízení, či nikoliv.



Kolek proti padělání



Po seškrábání

Instrukce pro záruku powerbanky ORSEN

Poprodejní servis powerbank od ORSEN je založen na zákoně České lidové republiky o ochraně spotřebitele. Během záruční doby si můžete využít zdarma vrácení, výměnu a údržbu zboží. Opravy, výměny a vrácení budou vyřízeny na základě faktury.

Pokud produkt splňuje kterékoli z poruch uvedených v seznamu závad. Bude testován, při potvrzení závady máte právo na následující služby zdarma:

Název	Selhání produktu
Power banka	1. Popraskání obalu způsobené strukturálními nebo materiálními faktory 2. Porucha kontrolky stavu baterie 3. Kapacita nové baterie je menší než 80 % při plném nabití 4. Selhání při nabíjení a vybíjení

Záruka se nevztahuje na:

1. Neoprávněné operace, zneužití, fyzické poškození, nedbalost, vniknutí tekutiny, nesprávné použití příslušenství, štítky .
2. pokud záruka vypršela
3. Došlo k poškození za použití vyšší síly
4. Nesplňují selhání výkonu uvedené v tabulce
5. Selhání zavinily jakékoliv lidské faktory

Certifikace produktu

Značka **ORSEN**

Model **EW40**

The product has passed quality standards



Jméno spotřebitele: _____

Název produktu: _____

Telefonní číslo: _____

Datum koupě: _____

Adresa: _____

Číslo modelu produktu: _____

Výrobce: Shenzhen eloop technology CO.,LTD

Původ: Shenzhen, China Servisní linka:400-8888-452

Webová stránka: www.szeloop.com www.orsen.cn

Všechna práva vyhrazena. © 2019 Alza.cz