

Hisense

life reimagined

Használati utasítás

Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használat esetére.

FC181D4AW1

Magyarul

Tartalom

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ÉS	HIBAELHÁRÍTÁS	8
FIGYELMEZTETÉSEK.....	A KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS FUNKCIÓI.....	10
HASZNÁLAT.....	HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁS ÉS A	
LEOLVASTÁS/ ÜZEMBE HELYEZÉS	KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE	11
ÉS SZERELÉS	A RÉGI KÉSZÜLÉK SELEJTEZÉSE.....	12



Ez a készülék megfelel az EU következő irányelveinek: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, 2009/125/EC és EC.643/2009.



BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

A helyes használathoz olvassa el figyelmesen a BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEKET.

A biztonsági figyelmeztetések célja a készülék helyes és biztonságos használatának biztosítása és a súlyos károkhoz és személyi sérülésekhez vezető veszélyek megelőzése.

A biztonsági figyelmeztetéseket VIGYÁZAT és FIGYELMEZTETÉS részekre osztottuk (azok a helyzetek, amikor a helytelen kezelés súlyos vagy halálos sérüléseket okozhat, a „FIGYELMEZTETÉS” részben található. Biztonsági okokból mindkét típusú figyelmeztetést szigorúan be kell tartani.)

VIGYÁZAT! A helytelen kezelés súlyos sérüléseket okozhat.

FIGYELEM! A helytelen kezelés a körülményektől függően veszélyes helyzetekhez vezethet.

A felkiáltójellel hangsúlyozott részeket szigorúan be kell tartani.

Őrizze meg ezt a felhasználói utasítást egy könnyen elérhető helyen későbbi használat esetére.

VIGYÁZAT

- Az összes javítást, szerelést és módosítást egy képzett technikusnak kell elvégeznie. A felhasználói beavatkozások és módosítások hibás működést vagy személyi sérüléseket okozhatnak.
- Tilos gyúlékony és illékony anyagokat tenni a készülékbe, mert fennáll a tűzképződés és robbanások veszélye.
- Egy önálló elektromos aljzatot kell használni. Ne használjon hosszabbító kábelt és többszörös elosztó aljzatot, mert fennáll az áramütés, túlmelegedés vagy tűzképződés veszélye.

- A készülékre tilos vizet fecskendezni, mert ez zárlatot okozhat.
- A vezetéket nem szabad megrongálni, módosítani, tekerni, erősen meghajlítani vagy felcsavarni. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a vezetékre, mert ha a vezeték megsérül, fennáll a tűzképződés és áramütés veszélye.
- Tilos a készülék közelében gyúlékony sprayeket használni, vagy ilyeneket a készülék közelében tárolni. Az elektromos kapcsolók használatánál szikrák képződhetnek, és ez robbanást és tűzképződést okozhat.
- Tárolja gyermekektől távol a csomagolóanyagot, mert fennáll a fulladás veszélye.
- Selejtezésnél vágja le a vezetéket (minél közelebb a készülékhez), és szerelje le az ajtót. Így lehet megelőzni áramütés és gyerekek beszorulásának veszélyét. Ha az Ön terméke egy régebbi modell, mágneses ajtótömítés helyett a termék ajtaján vagy fedelén levő régi, rugós zárral (retesszel), selejtezése előtt semmisítse meg a reteszt, így nem tudnak gyerekek beszorulni a készülékbe.

GYERMEKEK ÉS CSELEKVÉSKÉPTLEN SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA

- A készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyermekek is, amennyiben felügyelnek rájuk, vagy egy, a biztonságukért felelős személy elmagyarázta nekik a készülék helyes használatát és a fennálló veszélyeket. Ügyelni kell a gyerekekre, hogy ne játszanak a készülékkel. A tisztítást és ápolást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.



Figyelmeztetés: tűzveszély!

- A hűtőkörben keringő izobután (R600a) hűtőközeg egy természetes és környezetbarát gáz, de ennek ellenére is gyúlékony.

Szállítás és szerelés közben óvni kell a hűtőkör alkatrészeit a sérülésektől.

- Kerülje a nyílt tüzet és a tűzveszélyes helyeket,
- alaposan szellőztesse ki a helyiséget, ahol a készülék áll.

- A készülék bármilyen változtatása vagy módosítása veszélyes lehet. A tápkábel minden sérülése zárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat. A fagyasztó mélyhűtött élelmiszer tárolására szolgál. Nem szabad más célokra használni, mert ez negatívan befolyásolhatja a tárolt élelmiszer minőségét.

- Ez a készülék csak beltéri használatra alkalmas. A készüléket tilos csapadék hatásának kitenni, mert fennáll az áramütés veszélye.
- A készüléket olyan helyen kell üzemeltetni, ahol a padló elég szilárd ahhoz, hogy elbírja a készülék súlyát. Ha a padló nem elég szilárd, valamint helytelen szerelés esetén is, a készülék felborulhat és sérüléseket okozhat.
- A készülék szétszerelését és selejtezését csak szakemberek végezhetik el.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat vagy vízzel töltött tartályokat a készülékre. Ezek leeshetnek és súlyos sérüléseket okozhatnak, a szivárgó víz megrongálhatja az elektromos szigetelést, és ennek következtében fennáll az áramütés veszélye.
- Gázszivárgás esetén ne érjen a készülékhez, zárja le a gázszelepet és szellőztesse ki a helyiséget. A gázszivárgás robbanást, tüzet vagy sérüléseket okozhat.

- Helyezze hőforrásoktól, például kályháktól vagy közvetlen napsugaraktól távol a készüléket, mert ez negatív hatással lehet a hűtőtelteljesítményre.
- Ha hosszabb időre kikapcsolja a készüléket, ügyeljen, hogy a potenciálisan veszélyes részen fel legyen tüntetve egy figyelmeztetés, miszerint nem szabad teljesen becsukni a készülék ajtaját. Ez minimalizálja a gyermekek beszorulásának veszélyét a készülékbe.
- Ha kénytelen egy nedves helyen üzemeltetni a készüléket, fel kell szerelni egy biztonsági megszakítót. Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
- Tilos felmászni a készülékre, vagy az ajtajára kapaszkodni. A készülék felborulhat és súlyos károkat vagy sérüléseket okozhat.
- A készülék leválasztásánál mindig a csatlakozódugót kell megfogni. A vezeték meghúzása a huzalok károsodásához, túlmelegedéshez és tűzkepződéshez vezethet.
- Nem szabad nedves kézzel megfogni a csatlakozódugót, az elektromos részeket vagy a készülék szabályozógombjait. Fennáll az áramütés veszélye.
- A készülék áthelyezése előtt válassza le a vezeték az elektromos hálózatról és ügyeljen, hogy ne sérüljön meg a vezeték. A sérült vezeték áramütést és/vagy tűzkepződést okozhat.
- Áthelyezésnél ügyelni kell, hogy ne boruljon fel a készülék. Ez súlyos sérüléseket okozhat.
- Ne használja a készüléket, ha megsérült a vezeték vagy a csatlakozódugó, vagy a csatlakozódugót nem lehet szilárdan az aljzatba dugni, mert ez zárlatot vagy tüzet okozhat.
- Ne használjon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony gázokkal töltött sprayeket a készülékben. Ügyeljen, hogy a készülék vagy beépített ház szellőzőnyílásai előtt ne legyenek akadályok.



HASZNÁLAT

Ez a készülék háztartásokban és hasonló helyeken használható, mint például:

- Alkalmazottak konyhájában boltokban, irodákban és más munkahelyeken;
- Farmok, hotelek, motelek és más szálláshelyek kliensei által;
- Reggeli szolgáltató helyeken;
- Catering és más, nem ipari jellegű akciókon.

HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el a csomagolást, ragasztószalagokat stb. és hagyja nyitva a készülék ajtaját, hogy kiszellőzzön.
- A készülék ki volt tisztítva szállítás előtt. Ennek ellenére javasoljuk a készülék belső terének megtisztítását kicsomagolás után.
- Dugja a csatlakozódugót egy egyfázisú, földelt 220-240 V aljzatba.
- Hagyja egy órán át üresen működni a készüléket az élelmiszer behelyezése előtt, hogy a belső tér alaposan lehűljön.

VÁRJON LEGALÁBB 5 PERCET AZ ISMÉTELT BEKAPCSOLÁS ELŐTT

- A készülék újraindítása közvetlenül kikapcsolás után a biztosíték kiégéséhez és a biztonsági megszakító aktiválásához, a kompresszor túlterheléséhez és/vagy más károkhoz vezethet.

HATÉKONY HASZNÁLAT

Energiatakarékosági szempontból javasolt az alábbi tanácsok betartása:

- A hideg levegő elillanásának meggátolásához gyorsan nyissa ki a fagyasztó ajtaját, és a lehető legrövidebb ideig hagyja csak nyitva.
- Szerelje egy szellős helyre a készüléket.
- Ne használja víz, vagy vizet tartalmazó élelmiszer tárolására a készüléket. Soha nem szabad vizet tartalmazó tengeri ételeket közvetlenül a készülékbe helyezni.

ELLENŐRZÉSEK

Biztonsági okokból a készülék tisztítása után végezze el az alábbi ellenőrzéseket:

- Szilárdan be van dugva a csatlakozódugó az elektromos aljzatba? Ellenőrizze, nem túl forró-e a csatlakozódugó.
- Ellenőrizze repedések és sérülések szempontjából a vezetékét. Késégek esetén értesítse az eladót vagy a márkaszervizt.

TISZTÍTÁS ÉS LEOLVASZTÁS


Az elektromos áramütés és a forgó ventilátor okozta sérülések veszélyének elkerülése végett tisztítás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

KÜLSŐ FELÜLET

Törölje át egy puha, száraz szövettel. A makacs szennyeződések távolítsa el egy kevés tisztítószerszerrel, majd törölje át egy tiszta vízbe mártott törlőronggyal.

VIGYÁZAT: ne fecskendezzen vizet közvetlenül a fagyasztóládára, és ne mossa le vízzel. Ez zárlatot vagy /és elektromos áramütést okozhat.

- A külső felületet rendszeresen meg kell tisztítani a jó állapot megőrzéséhez.
- Tilos fényszórószereket, benzint, olajat vagy forró vizet használni, mert ezek megkárosíthatják a lakkot és a műanyag részeket.
- Ügyeljen, hogy a készülék vagy a beépített váz szellőzőnyílásai előtt ne legyenek akadályok.
- Nyissa ki a készülék ajtaját, és törölje le egy tiszta, száraz törlőronggyal.



LEOLVASZTÁS/ ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS SZERELÉS

A fagyasztóteret évi két-három alkalommal le kell olvasztani, ha a jegesedés vastagsága eléri a kb. 4 mm-t. A leolvasztásnál tartsa be az alábbiakat:

- Állítsa a termosztátot a „leghidegebb” beállításra legalább 12 órával leolvasztás előtt.
- Ha letelt ez az idő, kapcsolja ki a készüléket a csatlakozódugó kizúzásával a hálózati aljzatból.
- Vegye ki az összes élelmiszert a fagyasztóból, csomagolja újságpapírba, és tárolja egy hűvös helyen, hagyja nyitva a készülék ajtaját.
- Leolvasztás után a fagyasztóteret meg kell tisztítani és ki kell szárítani.
- Kapcsolja be ismét a készüléket a termosztát beállításával a „Leghidegebb” pozícióra legalább 1 órával az élelmiszer visszahelyezése előtt.
- Néhány óra után a termosztátot vissza lehet állítani az eredeti beállításra.


VIGYÁZAT: a leolvasztás meggyorsításához kizárólag a gyártó által javasolt mechanikus eszközöket szabad használni.

VIGYÁZAT: ne tároljon elektromos eszközöket a fagyasztóláda belsejében, amennyiben ezt a gyártó nem javasolja.

Tisztítás használat előtt

Üzembe helyezés előtt tisztítsa meg a készülék belső terét és az összes tartozékot semleges hatású mosogatószerrel az új készülék tipikus szagának eltávolításához, majd gondosan szárítsa ki a készüléket.

Fontos! A készülék körül elegendő szabad teret kell hagyni a szellőzés biztosításához, hőelvezetéshez, nagy hatékonysághoz és alacsony áramfogyasztáshoz. Javasoljuk, hogy hagyjon legalább 75 mm szabad teret a hátsó faltól, legalább 100 mm-t kétoldalt és 100 mm-t fentről.

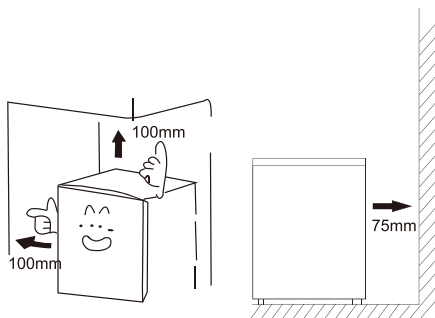

Klimatikus osztály	Környező hőmérséklet
SN	+10 °C és +32 °C között
N	+16 °C és +32 °C között
ST	+16 °C és +38 °C között
T	+16 °C és +43 °C között

Ne tegye ki eső hatásának a készüléket. A hátsó alsó részben egy szabad teret kell kialakítani a levegő szabad áramlásának biztosításához. A nem kielégítő légmozgás negatívan befolyásolja a működést. A beépített készülékeket hőforrásoktól, például melegítőtestektől és közvetlen napsugaraktól távol kell beszerelni.

Szintezés

A készülék súlyát egyenletesen kell elosztani a rezgések megelőzése miatt. A készüléket függőlegesen kell felállítani, és mindkét szabályozólábnak szilárdan kell a padlóval érintkeznie. A szintezést a szabályozóláb csavarozásával (ujjal vagy kulccsal) is el lehet végezni a készülék elülső részében.

HIBAEELHÁRÍTÁS



Vigyázat! Hibaelhárítás előtt először áramtalanítani kell a készüléket.

Azoknak a problémáknak a megoldását, amelyeket nem ismert ez az útmutató, egy képzett technikusra kell bízni.

Fontos!

A készülék javítását csak egy képzett szerviz-technikus végezheti el. A szakszerűtlen beavatkozások veszélyesek lehetnek a felhasználó szempontjából. Ha a készülék javításra szorul, értesítse az eladót vagy a márkaszervizt.

Probléma	Megoldás
ÁRAMKIESÉS	Az ajtót javasolt minimálisan és csak nagyon rövid időre kinyitni, hogy ne illanjon el a hideg levegő.
	Ne helyezzen további élelmiszereket a készülékbe, mert ezek növelnék a belső hőmérsékletet.
	Hosszantartó áramkiesés esetén tegyen szárazjeget a készülékbe.
PROBLÉMÁK A TÁPKÁBELLEL	A sérült tápkábelt csak a márkaszerviz cserélheti ki egy speciális, a gyártótól vagy szerviz-technikustól beszerezhető kábelre.
	Úgy kell beszerezni a készüléket, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.
HOSSZANTARTÓ KIKAPCSOLÁS	Vegye ki az összes élelmiszert és húzza ki a csatlakozódugót az elektromos aljzattól.
	Tisztítsa meg a belső teret és törölje ki az összes vizet.
	Penész és kellemetlen szagok képződésének megelőzése végett hagyja kicsit megnyitva a készülék ajtaját a belső tér kiszáraitásához.
SZÁLLÍTÁS	Húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzattól.
	Ügyeljen, hogy az áthelyezésnél a szabályozólabák ne karcolják meg a padlót.
	Ne ütögesse szabályozólabákat lépcsőhöz, küszöbhez stb.
ÁTMENETI KIKAPCSOLÁS	Helyezzen egy fadarabot vagy hasonló anyagot az ajtó és a készülék közé, hogy ne csukódjon be teljesen az ajtó.
	Készüléket olyan helyen kell tárolni, ahol nem játszanak gyermekek.
	A gyermekek beszorulhatnak a készülékbe, ha belemásznak és bezárul az ajtó.

Problémák felmerülése esetén ellenőrizze az alábbi táblázatot. Ha a problémát nem sikerül megoldani, húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból. Vegye ki az élelmiszert a készülékből és helyezze egy tartályba vagy egy másik készülékbe. Értesítse az eladót és adja meg neki a „SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK” részben ismertetett információkat.


Áramütés veszélye miatt ne fogja meg vizes kézzel a csatlakozódugót a készülék leválasztásánál.

Egyáltalán nem hűt	Nem szakadt meg az áramszolgáltatás?
	Nincs kihúzva a csatlakozódugó a hálózati aljzatból?
	Nem égett ki a biztosíték, vagy aktiválódott a megszakító?
	Nincs OFF pozícióra állítva a termosztát (Kikapcsolva)?
A hűtés nem kielégítő.	Kellően szellős a beszerelés helye?
	Nincs kitéve a készülék közvetlen napsugarak, tűzhely vagy kandalló hatásának?
	Nem volt túl gyakran kinyitva az ajtó?
	Nem lépte túl a maximálisan behelyezhető élelmiszerek mennyiségét?
	Helyesen van beállítva a termosztát? Túl hideg hőmérséklet esetén állítsa egy alacsonyabb fokozatra (Cold).
	Nem túl vastag a jegesedés rétege a fagyasztótérben?
Túl nagy zaj.	Elég szilárd a padló a készülék alatt?
	Nem rezeg a készülék?
	Nem érintkezik a fallal a hátsó panel?
	Nincs egy tartály vagy más tárgy a készülék mögött? Indításnál a kompresszor zajos. A beállított hőmérséklet elérésénél a kompresszor is leáll.
Pára lecsapódása a külső felületen.	Forró vagy párás napokon, illetve a szerelési helytől függően a készülék külső falain lecsapódhat a nedvesség. Ez egy normális jelenség. Törölje le a csapadékot egy száraz törölronggyal.
Forrónak tűnik a készülék külső felülete.	Főleg nyáron vagy bekapcsolásánál a felület forró lehet, mert a készülékben egy vezeték van a kondenzáció meggátolásához. Ez a meleg nem befolyásolja a tárolt élelmiszer hőmérsékletét.



A KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS FUNKCIÓI

Modell FC181D4AW1

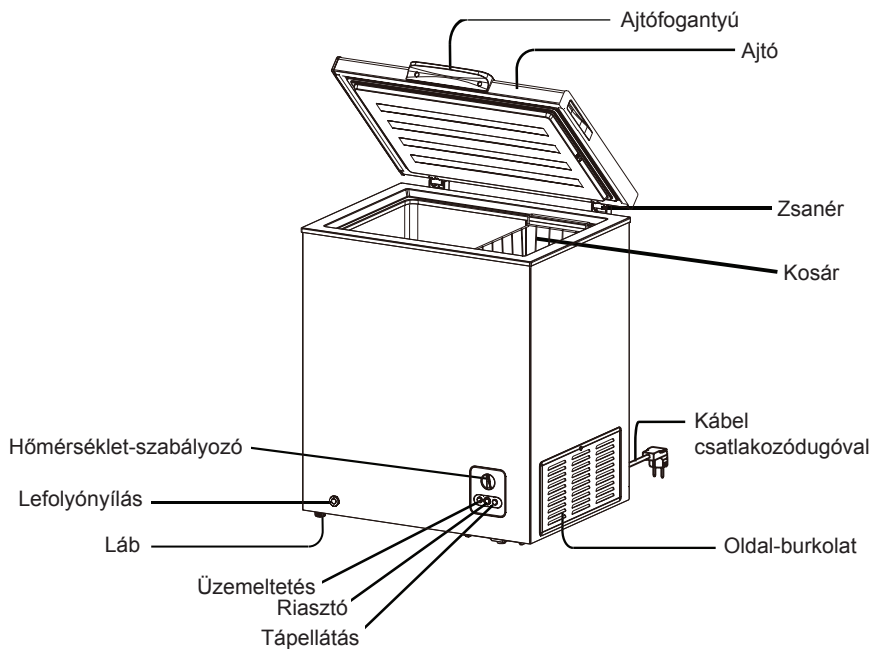


Soha nem szabad vizes kézzel megérinteni a fagyasztóláda belső falait vagy a fagyasztott élelmiszert, mert ez sérüléseket okozhat.

A fenti ábra tájékoztató jellegű; az Ön készüléke részben eltérő lehet.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁS ÉS A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE

HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÁS

- A fagyasztó belső hőmérsékletének beállításához állítsa be a hőmérséklet-szabályozót a fagyasztó jobb elülső részében. A szokványos beállítás a MID. Ha nem elég intenzív a hűtés, állítsa be a szabályozót a MAX irányában. Ha túl alacsony a hőmérséklet, állítsa be a szabályozót a MIN irányában.
- A készülék átmeneti kikapcsolásához állítsa a szabályozót 0 (Kikapcsolva) pozícióra.

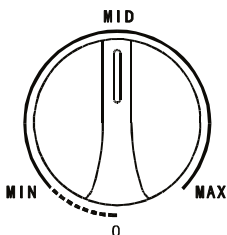

BEMUTATÁS

Valamennyi, a készülék beszerelésével kapcsolatos tevékenységet egy szakképzett villanyszerelőnek KELL elvégeznie.

Vigyázat: EZT A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI KELL.

Csatlakoztatás előtt ellenőrizze az alábbiakat:

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

Az elektromos biztonságot csak akkor lehet garantálni, ha a háztartás földelő rendszere megfelel az érvényes előírásoknak.

Óvja a hűtőkört a sérülésektől.

A vezetéket nem szabad megcsavarni, erősen meghajlítani, összenyomni vagy rángatni, mert fennáll az áramütés veszélye.

Ne használjon más elektromos eszközöket a készülékben, ha ezt a gyártó nem javasolja.

Győződjön meg arról, hogy a hálózati aljzat megfelelő a készülék maximális bemenő teljesítményéhez (az áramkör biztosítékainak értéke 13 A).

Az elektromos hálózat tápfeszültségének meg kell egyeznie a készülék adatlapján feltüntetett értékekkel.

A készüléket földelni kell az érvényes előírások szerint.

Szerelés után a csatlakozódugónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Ha a helyi elektromos aljzat nem felel meg a készülék követelményeinek, forduljon segítségért egy képzett villanyszerelőhöz, és cseréltesse ki az aljzatot.

Nem javasoljuk adapter, többszörös elosztó vagy hosszabbító kábel használatát.

A készüléket egy 220-240 V 50 Hz AC paraméterekkel rendelkező hálózathoz kell csatlakoztatni egy három érintkezős, földelt és 13 A biztosítékkal védett dugalljal.

Ha ki kell cserélni a biztosítékot, annak 13 A értékűnek kell lennie a BS1363/A szabvány szerint.

A csatlakozódugó egy kiemelhető biztosíték-fedelet tartalmaz, amelyet fel kell helyezni a biztosíték kicserélése után.

A fedél elvesztése vagy sérülése esetén nem szabad használni a csatlakozódugót egy új biztosíték-fedél felszereléséig.

A sérült csatlakozódugót vágja le a lehető legközelebb a dugóhoz, vegye ki a biztosítékot és selejtezze a csatlakozódugót a vonatkozó előírások szerint.

A RÉGI KÉSZÜLÉK SELEJTEZÉSE

Ezt a készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt selejtezni.

Csomagolóanyag

Az újrahasznosítás jelével ellátott csomagolóanyagot újból fel lehet dolgozni. Dobja a megfelelő jelölésű konténerbe.

Selejtezés előtt

1. Húzza ki a csatlakozódugót az elektromos aljzatból.
2. Vágja le és dobja ki a tápkábelt.

	A készülék helyes selejtezése
	Ez az ikon a készüléken azt jelenti, hogy ezt terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt selejtezni. Vigye a készüléket az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására specializált gyűjtőhelyre. A termék megfelelő elhelyezésével Ön is hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre kifejtett esetleges negatív következmények megelőzésében, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése idézhet elő. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a hulladékkezelő szolgálattal vagy a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Hisense

life reimagined