

Mi Dashcam 1S

Uživatelský manuál



Přečtěte si pečlivě tento manuál a uchovejte jej pro budoucí použití

Mi Dashcam 1S byla vytvořena speciálně pro zachycení vysoce kvalitního obrazu při jízdě automobilem.

Online průvodce

Naskenujte QR kód pro přístup k online průvodci.




Obsah balení

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Mi Dashcam 1S × 1 | 2. Nabíjecí adaptér do auta × 1 |
| 3. Držák × 1 | 4. Adhesivní podložka × 1 |
| 5. Uživatelský manuál × 1 | 6. Nabíječka × 1 |
| 7. kabel × 1 | 8. Samolepka pro uchycení × 2 |

1


Přehled produktu

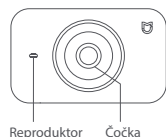

Reproduktor Čočka




Dotyková tlačítka

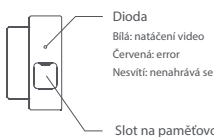


Dioda
Bílá: natáčení video
Červená: error
Nesvítí: nenahrává se

Slot na paměťovou kartu



hlavní tlačítko Napájecí port
Pro zapnutí stiskněte hlavní tlačítko,
pro vypnutí podržte hlavní tlačítko po
dobu 3 vteřin.



Mikrofon Reset tlačítko
Pokud nastane error, tak pomocí
špendlíku stiskněte reset tlačítko,
kamera se vyresetuje.

2

Instalace


1. Instalace samolepky

Přípevněte samolepku do vymezené oblasti předního skla. Přesné místo je vyznačeno přerušovanou čarou na obrázku vpravo. Prosím důkladně očistěte sklo před použitím samolepky. Při lepení odstraňte jakékoli vzniklé bubliny mezi sklem a samolepkou.




2. Instalace paměťové karty

Otevřete ochranný kryt slotu pro karty a vložte paměťovou kartu, ujistěte se, že karta je otočena stejně jako na nakresleném diagramu.



3. Připojení kamery k držáku

Přípevněte držák na tělo kamery a posuňte jej doleva (viz obrázek) dokud neuslyšíte kliknutí a držák nebude pevně uchycen ke kameře.



3


4. Připevnění kamery

Odstraňte ochranou fólii ze základny držáku, poté připevněte držák do středu elektrostatické podložky.



5. Připojení napájení

Veďte kabel podél horní strany skla, dolů po sloupku a po obvodu skříňky spolujezdce, jak je vyobrazeno na obrázku. Kabel poté zapojte do zásuvky zapalovače.



Poznámka: Můžete použít přiložený nástroj k lepšímu skrytí kabelu.

4

Instrukce

1. Zapnutí

Kamera může být zapnuta dvěma způsoby:

- Stisknutím hlavního tlačítka.
- Po připojení do zdířky zapalovače nastartujete automobil, díky proudu ze zapalovače se kamera automaticky zapne.

Poznámka: kamera nemůže být zapnuta, pokud je baterie vybitá a není připojena k napájení.

2. Vypnutí

Kamera může být vypnuta dvěma způsoby:

- Stisknete a držete hlavní tlačítko.
- Po připojení do zdířky zapalovače vypnete motor automobilu, díky absenci proudu ze zapalovače se kamera automaticky vypne.

Kamera se automaticky vypne v těchto situacích:

- Pokud kamera není připojena k externímu napájení a baterie je vybitá.
- Pokud kamera není připojena k externímu napájení a okolní teplota je příliš vysoká.
- Pokud je okolní teplota příliš vysoká.
- Pokud dojde k odpojení paměťové karty.

Poznámka: některé typy automobilů dodávají napájení pro zásuvku zapalovače i po vypnutí motoru.

5

Rychlé nastavení

Ovládejte kameru pomocí Mi Home aplikace.


1. Instalace Mi Home.

Naskenujte QR kód pro stažení aplikace.



2. Přidání zařízení
Otevřete aplikaci Mi Home a stiskněte na "+" v horním rohu, pak pokračujte podle pokynů.

Údržba

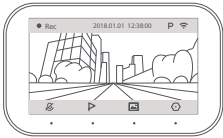

- Pokaždé, když zapnete kameru, automaticky se spustí nahrávání. V horním levém rohu displeje kamery se rozblíká červená dioda.
- 🔴 : Nahrávání zvuku je vypnuté, video je nahráváno bez zvuku. Po stisknutí ikony se zapne mikrofon.
 - 🔊 : Nahrávání zvuku je zapnuté, video je nahráváno se zvukem. Video se bude nahrávat pouze na lokální paměť a nebude nahráno na cloud
 - 📁 : Stiskněte tuto ikonu pro nahrávání nouzového videa. Video bude uloženo do složky pro nouzová videa.
 - 🖼️ : Stiskněte tuto ikonu pro otevření galerie.
 - ⚙️ : Stiskněte tuto ikonu pro otevření nastavení

Poznámka: nahrávání se zvukem je automaticky vypnuto, pokud si přejete nahrávat zvuk, tak tuto funkci zapněte manuálně.

- ikony na liště
- P : Tato ikona signalizuje zapnutou funkci monitorování zaparkovaného vozidla.
 - 📶 : Tato ikona signalizuje zapnutí připojení Wi-Fi.
 - 🚫📶 : Tato ikona signalizuje vypnutí připojení Wi-Fi.

Nahrávání videa

1. Režim nahrávání

- Kamera automaticky spustí nahrávací mód při jejím zapnutí. Při zahájení nahrávání se v horním levém rohu zobrazí blikající červená dioda.
- V následujících situacích kamera dočasně pozastaví nahrávání:
- Kamera byla poprvé zapnuta a je v módu prvního spuštění.
 - Kamera formátuje paměťovou kartu.
 - Kamera je v procesu továrního resetu.
 - Kamera provádí update.
 - Dochází k prohlášení snímků na kameře nebo v aplikaci.

Pokud se vrátíte do původního rozhraní kamery nebo pokud přerušíte některou akci popsanou nahoře, tak dojde opět k nahrávání.

Poznámka: nahrávání se zvukem je automaticky vypnuto, pokud si přejete nahrávat zvuk, tak tuto funkci zapněte manuálně.

2. Nouzové video

Pokud dojde ke kolizi, tak kamera začne nahrávat videa do nouzové složky. Ta má předem vyhrazené místo na kartě. Pokud dojde k naplnění kapacity nouzové složky, tak se smaže nejstarší pořízené video. Video z této složky včas přepokopírujte do pc nebo jiného úložiště. Pokud při nehodě nedojde k nahrání videa do nouzové složky, tak video najdete v normálním úložišti. Citlivost kamery na zapnutí nouzového módu může být nastavena v Settings > Collision sensitivity. Pokud si nepřejete zaznamenávat videa do nouzové složky, tak tuto funkci můžete vypnout.

Ukládání videí a fotografií

1. Instrukce paměťové karty

Kamera podporuje paměťové karty MicroSD o kapacitě 16 až 64 GB s hodnocení Class 10 nebo vyšším.Před použití kartu naformátujte.

Typ videa	16 GB	32 GB	64 GB
Normální video	1.5h	3h	6h
Nouzové video	12x	25x	45x
Sledování zaparkovaného vozidla	10x	20x	40x
Foto	300 fotek		

Všechny udané hodnoty jsou přibližné.

Pro zachování dobré kvality přenosu dat formátujte paměťovou kartu každé 2 týdny. Formátování karty smaže všechny data.

Neodebírejte kartu pokud je kamera zapnutá.

2. Instrukce ukládání videa na paměťovou kartu

Všechny typy videa využívají nahrávání do smyčky.To znamená, že pokud dojde k naplnění kapacity, tak poslední nahrané video přehraje nejstarší nahrané video. Proto zálohujte důležité video záznamy do pc nebo na jiné úložiště.

3. Instrukce ukládání fotografií na paměťovou kartu

Kamera dokáže zaznamenat maximálně 300 fotografií, po naplnění kapacity smaže fotografie, co už nebudete potřebovat. Pokud tak neučiníte, tak nebude možné pořizovat nové fotografie.

Sledování zaparkovaného vozidla

Tato funkce je automaticky vypnuta. Můžete ji zapnout v Settings > Parking surveillance.

Jakmile je tato funkce zapnuta, tak bude spuštěna při vypnutí kamery. Pokud dojde ke střetu s vaším zaparkovaným vozidlem, tak kamera automaticky začne nahrávat video. Při zapnutí kamery bude uživatel automaticky upozorněn na nahrané video.

- Pokud není baterie nabitá a ke kameře není připojené napájení, tak není možné zahájit nahrávání videa.
- Nahrávání videa není možné pokud je teplota pod 0 °C nebo nad 50 °C

Pokud zásuvka zapalovače dodává napájení i když není auto nastartované, kamera zapne sledování zaparkovaného auta po 20 minutách nečinnosti. V tomto případě bude kamera napájena z baterie automobilu a může ji vybit. Je doporučeno použít zásuvku s ochranou baterie.

Instrukce pro používání baterie

Baterie v kameře je primárně určena pouze pro uchování záznamů v kameře, když není připojena k napájení. Nepoužívejte kameru bez připojení napájení.

Vybití baterie může vyresetovat čas, pokud k tomu dojde, nastavte ho znovu.

Pokud se baterie začne přehřívat, nafukovat nebo vznikne únik tekutin z baterie, tak ji ihned přestaňte používat.

Řešení problémů

Zapínání	kamera se nezapnu	Ujistěte se, že používáte originální kabel napájení. Ujistěte se, že je kabel dobře připojený a auto je nastartované. Pokud jste nenašli problém s připojením kamery, tak použijte špendlík pro stisknutí tlačítka pro reset kamery.
----------	-------------------	--

Používání kamery	Kamera nenatáčí video	Paměťová karta nemusí být vyhovující.
	kamera přestává natáčet	Formátujte paměťovou kartu nebo ji vyměňte za jinou, která bude mít dostatečné parametry.
	Video je rozmazané	Ujistěte se, že je sklo automobilu čisté a že na kameře nejsou žádné nečistoty.
	Video nemá zvuk	Kamera má primárně vypnuté nahrávání se zvukem. Pokud chcete nahrávání se zvukem zapnout, tak jděte do nastavení a nastavení zvuku.
	Video bylo poškozeno během nahrávání	Paměťová karta nemusí být vyhovující.
	Kamera neodpovídá	Použijte špendlík pro stisknutí resetovacího tlačítka.
Připojení aplikace	Nepovedlo se přidat kameru	Ujistěte se, že při párování je telefon připojen k internetu a je v něm funkční karta SIM.
	Potvrzení bezpečnosti selhalo	Musíte potvrdit na svém telefonu příjem dat z kamery.

Specifikace

rozměry: 87.5 × 53 × 18 mm
Vstup: 5 V --- 1.5 A
Napájení: zásuvka zapalovače
Snímací sensor: SONY IMX307
Rozlišení: 1080p
Kamera: FOV 140°, F1.8, 6-glass lens
Sensor: Accelerometer
Baterie: Li-ion polymer battery
Kapacita baterie: 470 mAh
RF Specifikace: 2.4G Wi-Fi
Pracovní frekvence: 2412-2472 MHz
Výstup: 17.9 dBm
Externí úložiště: podpora 16~64 GB MicroSD Class 10 nebo vyšší.
Kompatibilní: Android 4.4 a iOS 9.0 nebo vyšší.
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Operační teplota: -10 °C ~ 50 °C

Informace o likvidaci a recyklaci



70mai tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MJXCJLY02BY je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/-support/declaration.html>



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ jako ve směrnici 2012/19 / EU), která by neměla být mísená s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte své odpadní zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, jmenovaných vládou nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo místních úřadů.

Dovozce:

Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76
301 00 Plzeň
www.beryko.cz