




5 MP digitální fotoaparát s bleskem

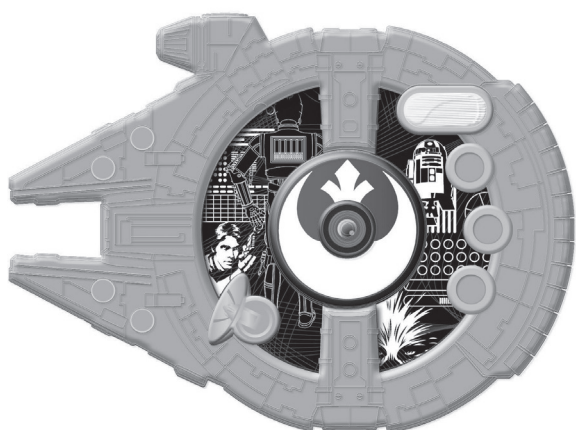

návod k použití

LEXIBOOK®

DJ140SW

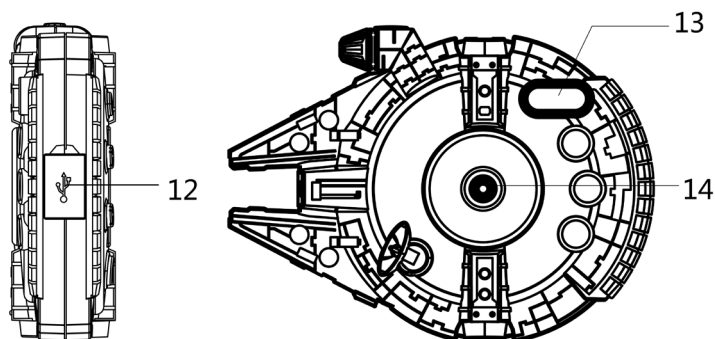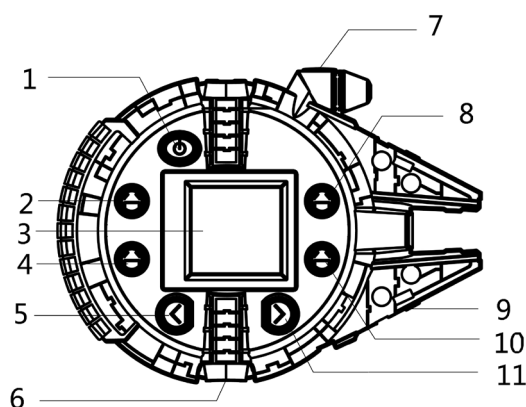


ZÍSKEJTE VĚDĚNÍ KAMERY

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Klepněte na Zapnuto Vypnuto | 8. režim |
| 2. Blikat | 9. Příhrádka na baterie |
| 3. LCD obrazovka | 10. OK |
| 4. Rámeček obrázku | 11. následující |
| 5. předchozí | 12. USB konektor |
| 6. Otvor pro stativ | 13. blikat |
| 7. Tlačítko spouště | 14. objektiv |

BATERIE

1. Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý
2. Pomocí šroubováku otevřete dvířka baterie umístěná pod jednotkou.
3. Vložte 2 x 1,5A baterie typu AAA / LR03 (není v ceně).
4. Zavřete příhrádku na baterie a utáhněte šroub.



FUNKCE A REŽIMY

Zapněte / vypněte napájení

1. Stiskněte tlačítko napájení, dokud se neobjeví úvodní obrazovka.
2. Fotoaparát vypnete opětovným stisknutím po dobu nejméně 3 sekund.

Jídelní lístek

Stisknutím tlačítka Režim přejděte do nabídky, stisknutím šipek vyberte požadovaný režim a stisknutím tlačítka potvrzení (OK) potvrďte svou volbu. Stisknutím tlačítka Režim se můžete vždy vrátit k předchozímu kroku.

Režim záznamu

1. Když jste v režimu videa, můžete vidět ikonu na obrazovce.
2. Stisknutím tlačítka spouště spustíte nahrávání. Délka záznamu se zobrazuje v pravém horním rohu LCD obrazovky.
3. Opětovným stisknutím tlačítka spouště zastavíte nahrávání a automaticky uložíte video ve formátu AVI.

Foto režim

1. Když jste v režimu fotografie, můžete vidět ikonu na obrazovce.
2. Stisknutím tlačítka spouště pořídíte fotografii. Na displeji se zobrazí počet fotografií, které lze ještě uložit.
3. Můžete si vybrat mezi 6 digitálními fotorámečky a přizpůsobit své fotografie stisknutím šipek doprava / doleva.

Režim přehrávání

1. Chcete-li se podívat na pořízené snímky a videa, vyberte v nabídce režim přehrávání.
2. Stisknutím šipek nahoru / dolů nebo doprava / doleva zobrazíte fotografie nebo videa jeden po druhém.
3. Chcete-li vymazat obrázky nebo videa, stiskněte jednou tlačítko napájení a zadejte možnosti „vymazat“.

Stažení fotografií

1. Připojte dodaný kabel USB k fotoaparátu a portu USB počítače.
2. Zapni foťák. Po připojení k internetu se na obrazovce objeví „Mass storage“ počítač byl úspěšně dokončen.
3. Poklepejte na zástupce „MAGIX Photo Manager 10“. Fotografie pořízené pomocí fotoaparátu se automaticky zobrazí na domovské obrazovce.
4. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko „Import“ (vlevo).
5. Obrázky můžete zkopírovat a vložit do libovolného adresáře.

IM Code: DJ140SW_CZ_IM1319