

The background of the page features a series of overlapping, curved, light gray bands that sweep from the bottom left towards the top right, creating a sense of motion and modernity. The Hisense logo is positioned in the upper left corner.

Hisense

life reimagined

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használat esetére.

Magyarul

Tartalom

Tartalom.....	2	Hasznos tanácsok és tippek.....	12
Biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések	2	Ápolás és tisztítás.....	13
Üzembe helyezés és beszerelés.....	7	Az ajtónyitás irányának megváltoztatása	14
A készülék ismertetése.....	10	Hibaelhárítás	15
Üzemeltetés.....	10	A régi készülék selejtezése	16



Ez a készülék megfelel az EU alábbi irányelveinek: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2009/125/EC, EC.643/2009 és 2002/96/EC



Biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések

Kérjük, hogy biztonsága érdekében a készülék beszerelése és üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, tanácsokat és figyelmeztetéseket. A működési zavarok és sérülések elkerüléséhez az összes felhasználónak meg kell ismerkednie a készülék használati módjával és a biztonsági funkciókkal. Őrizze meg az útmutatót, a készülék eladása esetén mellékelje a termékhez, hogy annak teljes élettartama alatt kéznél legyen és segítséget nyújtson a helyes és biztonságos használathoz. Biztonsági és tulajdon-védelmi okokból tartsa be az utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget az utasítások mellőzése esetén fellépő károkért.

Gyermekek és cselekvőképtelen személyek biztonsága

- A készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszери vagy mentális képességű felnőttek is, ha felügyelnek rájuk, vagy a biztonságukért felelős személy elmagyarázta nekik a készülék helyes használatát és a fennálló veszélyeket. Ügyelni kell, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel. A tisztítást és ápolást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Tárolja gyermekektől távol a csomagolást. Fennáll a fulladás veszélye.

- Selejtezésnél vágja le a tápkábelt (minél közelebb a készülékhez), és szerelje le az ajtót. Így lehet megelőzni az áramütés és a gyerekek beszorulásának veszélyét.
- Ha az Ön terméke egy régebbi modell, mágneses ajtózársz helyett a termék ajtaján vagy fedelén levő régi, rugós zárral (retesszel), selejtezése előtt semmisítse meg a reteszt, így nem tudnak gyermekek beszorulni a készülékbe.

Általános biztonság



- **VIGYÁZAT** – Ez a készülék háztartásokban vagy hasonló helyeken használható, mint például:
 - alkalmazottak konyhájában boltokban, irodákban és más munkahelyeken;
 - gazdasági épületek, hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei által;
 - reggelit szolgáltató szálláshelyeken;
 - reggelit szolgáltató szálláshelyeken; rendezvényen.

- **VIGYÁZAT** – ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, pl. gyúlékony gázokkal töltött fémdobozokat a készülékben.
- **VIGYÁZAT** – A sérült tápkábelt a fennálló veszélyek miatt csak a gyártó, szerviz-technikus vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- **VIGYÁZAT** – Ügyeljen, hogy ne legyenek akadályok a készülék vagy beépített bútor szellőzőnyílásai előtt.
- **VIGYÁZAT** – a leolvasztás meggyorsításához nem szabad mechanikus eszközöket használni, a gyártó által javasolt eszközök kivételével.
- **VIGYÁZAT** – Óvja a hűtőkört a sérülésektől.
- **VIGYÁZAT** – Ne használjon elektromos eszközöket a tárolótérben, a gyártó által javasolt eszközök kivételével.

- **VIGYÁZAT** – A hűtő – és szigetelőgáz gyúlékony. A régi készülék selejtezését csak a márkaszerviz végezheti el. Ne tegye ki tűz hatásának.

Hűtőközeg

A hűtőkörben keringő izobután (R600a) hűtőközeg egy természetes és környezetbarát gáz, de ennek ellenére is gyúlékony. Szállítás és szerelés közben óvni kell a hűtőkör alkatrészeit a sérülésektől. A hűtőközeg (R600a) gyúlékony.



Figyelem! Tűzveszély

A hűtőrendszer megrongálása esetén:

- Kerülje a nyílt tüzet és a tűzveszélyes helyeket.

- Alaposan szellőztesse ki a helyiséget, ahol a készülék áll. A készülék bármilyen változtatása vagy módosítása veszélyes lehet. A tápkábel minden sérülése zárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.



Elektromos biztonság

1. Nem szabad meghosszabbítani a tápkábelt.
2. Ellenőrizze a csatlakozódugó sértetlenségét. A megrongált vagy sérült csatlakozódugó felforrósodhat és tüzet okozhat.
3. Biztosítani kell a könnyű hozzáférhetőséget a csatlakozódugóhoz.
4. Ne húzza a tápkábelt.
5. Ne csatlakoztassa a kábelt egy kilazult elektromos aljzathoz.
Fennáll az áramütés vagy tűzképződés veszélye.
6. A hűtőszekrény tápellátását egyfázisú 220 ~ 240 V/50 Hz váltakozó áram biztosítja.

Ha a hálózati feszültség olyan mértékben ingadozik, hogy az értékek a tartományon kívül esnek, biztonsági okokból automatikus feszültség-szabályozót kell használni, ha a belépő teljesítmény több, mint 350 W. A hűtőszekrényt más elektromos eszközökkel ellentétben egy közös elosztó aljzat helyett egy speciális, önálló hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni.

Mindennapos használat

- Ne tároljon a termékben gyúlékony gázokat és folyadékokat. Robbanásveszély!
- Ne használjon más elektromos eszközöket (pl. fagylaltgépet, turmixgépet stb.) a készülékben.
- A készülék leválasztásánál mindig a csatlakozódugót kell megfogni. Ne húzza a kábelt.
- Ne helyezzen forró tárgyakat a készülék műanyag részeinek közelébe.
- A fagyasztott, csomagolt élelmiszert az élelmiszergyártó cég utasításai szerint kell tárolni.
- Szigorúan be kell tartani a gyártó tárolásra vonatkozó utasításait.
- Olvassa el a tárolás szabályait.
- Ne tegyen szénsavas vagy habzó italokat a fagyasztótérbe, mert ezek nyomást fejtenek ki a tárolóedényre, amely így felrobbanhat és a készülék károsodását okozhatja.
- Ne fogyasszon fagyasztott élelmiszert közvetlenül a kiemelés után, mert fennáll a fagyási sérülések veszélye.
- Ne helyezze napos helyre a készüléket.
- Égő gyertyákat, lámpákat és más, nyílt lángot alkalmazó eszközt a készüléktől biztonságos távolságban kell használni.
- A készülék ételek és/vagy italok tárolására szolgál háztartásokban, az útmutató szerint.

- A készülék nehéz. Áthelyezésénél fokozott óvatosságra van szükség.
- Ne emeljen ki és ne érintsen meg semmit a fagyasztótérben vizes vagy nedves kézzel. Ez felsértheti a bőrt, vagy fagyási sérüléseket okozhat.
- Nem szabad a készülékbe lépni, vagy az aljzatnál, ajtónál stb. fogva megemelni a készüléket.
- A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás után nem szabad ismét lefagyasztani.
- Ne fogyasszon jégkrémet vagy jégkockákat közvetlenül kiemelésük után, mert ez fagyási sérüléseket okozhat.
- A készüléket tilos vízszintes helyzetben szállítani, mert a kompresszorból a hűtőkörbe folyhat az olaj.

Figyelem!

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és válassza le az elektromos hálózatról.

- A készülék tisztításához tilos fémtárgyakat, gőztisztítót, éterikus olajat, szerves hígítót vagy agresszív szereket használni.
- Ne használjon éles eszközöket a jegesedés eltávolításához. Használjon egy műanyag kaparót.

Fontos szerelési utasítások!

- A készülék csatlakoztatásánál az elektromos hálózathoz be kell tartani az útmutató utasításait.
- Csomagolja ki és ellenőrizze a készüléket sérülések szempontjából. Sérült készüléket nem szabad csatlakoztatni az elektromos hálózathoz. Ilyen esetben értesítse az eladót és őrizze meg a csomagolóanyagot.
- Csatlakoztatás előtt hagyja állni néhány órán át a készüléket, az olaj egyenletes elosztása segít megelőzni a kompresszor sérüléseit.

- A készülék körül gondoskodni kell a jó légáramlásról, különben a készülék túlmelegedhet. Tartsa be a szellőzésre vonatkozó szerelési utasításokat.
- A készülék hátoldala lehetőség szerint ne legyen gyúlékony tárgyak közelében, és ne érjen forró részekhez (kompresszor, kondenzátor), mert fennáll a tűzképződés veszélye. Tartsa be a szerelési utasításokat.
- Ne helyezze a készüléket fűtőtestek és gáztűzhelyek közelébe.

Szerviz

- A szervizt és valamennyi, az elektromos részekkel kapcsolatos tevékenységet csak egy villanszerelő vagy szerviz-technikus végezheti el.
 - A készülék javítását csak a márkaszerviz végezheti el eredeti pótalkatrészek felhasználásával.
- 1) Ha a készülék Frost Free.
 - 2) Ha a készülékben fagyasztótér is van.

Üzembe helyezés és beszerelés

Tisztítás első használat előtt


- A készülék üzembe helyezése előtt tisztítsa meg a belső teret meleg vízzel és enyhe hatású tisztítószerrel az új készülék tipikus szagának eltávolításához, majd gondosan szárítsa ki.

Fontos! Ne használjon higítókat vagy durva csiszolóporokat, mert ez ilyenek megromolhatják a felületet.

A hűtőrendszer hatékonyságának növelése miatt és energiatakarékossági okokból is gondoskodni kell a készülék jó szellőzéséről a hőelvezetés biztosításához. Ezért a készülék körül elegendő szabad helyet kell biztosítani

Hagyjon legalább 75 mm szabad teret a hátsó faltól, legalább 100 mm-t fentről és legalább 100 mm-t az oldalfalaktól, valamint elegendő szabad teret a hűtőszekrény ajtaja előtt a 180 fokban nyitás biztosításához.

Óvja a készüléket az esőtől. Biztosítani kell a kielégítő légáramlást a készülék alsó, hátsó része körül, mert a gyenge légáramlás negatívan befolyásolja a teljesítményt. A beépített készülékeket minél messzebbre kell helyezni a hőforrásoktól, mint a fűtőtestek vagy a közvetlen napsugarak.

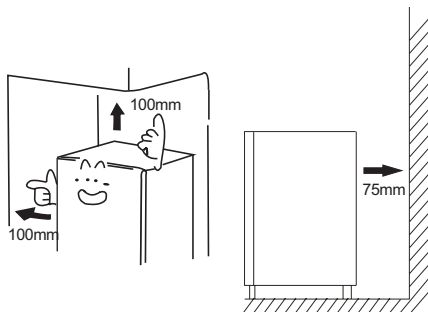

A szerelés helye



Vigyázat! Szerelés előtt személyes biztonsága és a készülék helyes használata érdekében figyelmesen olvassa el az utasításokat.

- Helyezze a készüléket minél távolabb a hőforrásoktól, mint a kandallók, fűtőtestek, közvetlen napsugarak stb.
- A maximális teljesítmény és biztonság csak az adatlapon feltüntetett, adott klimatikus osztálynak megfelelő belső hőmérséklet esetén garantált.

Biztosítani a kielégítő légáramlást a készülék alsó, hátsó része körül, mert a gyenge légáramlás negatívan befolyásolja a teljesítményt.

Klimatikus osztály	Környező hőmérséklet
N	+16 °C és +32 °C között
ST	+16 °C és +38 °C között
T	+16 °C és +43 °C között

- A készüléket nem szabad kitenni eső hatásának. Biztosítani kell a kielégítő légáramlást a készülék alsó, hátsó része körül, mert a gyenge légáramlás negatívan befolyásolja a teljesítményt. A beépített készülékeket minél messzebbre kell helyezni a hőforrásoktól, mint a fűtőtestek vagy a közvetlen napsugarak.


A gumialátét szerelése

- Ha a készülék mellett egy műanyag zacskóban egy gumialátét is található egy csavarral, ezt a tartozékot az alábbi lépések szerint lehet felszerelni.


• Megjegyzés:

Szokásos használatnál erre a tartozékra nincs szükség. Csak szélsőséges körülmények esetén, üres készüléknél, a felszerelt, 10 kg súlyú, 90 fokos szögben nyitott ajtónál fenyeget a veszély, hogy a készülék felborulhat. A támasztó gumialátétet a készülék alsó részéhez kell rögzíteni, hogy szilárdan álljon.


1. Billentse meg a készüléket, és keresse meg a csavarnyílást a talpazat bal alsó részén.

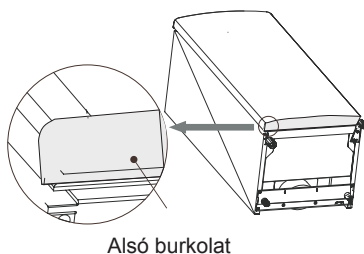

2. Helyezze be a csavart a gumialátét nyílásába.

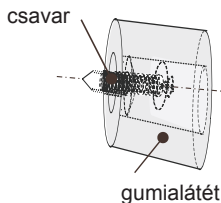

3. Csavarozza be a csavart a burkolat alsó részében levő nyílásba. Rögzítse szilárdan a talpazathoz a gumialátétet egy keresztcsavarhúzóval (nem tartozék).

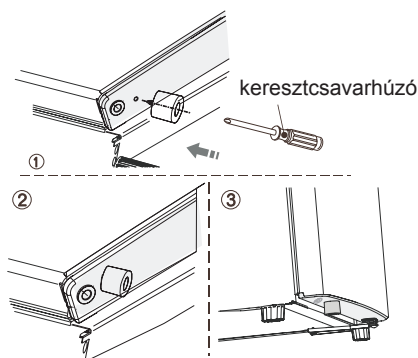

• Szintezés

A készüléknek egyenesen kell állnia a rezgések megelőzéséhez. A készüléket függőlegesen kell felállítani, és mindkét szabályozólábnak szilárdan kell a padlón állnia. A szintezést a megfelelő csavarok elforgatásával (kézzel vagy egy csavarkulccsal) is meg lehet oldani.


Elektromos bekötés

Figyelem! A készülék bekötésével kapcsolatos valamennyi szükséges munkát egy képzett technikusnak kell elvégeznie.

Vigyázat! A készüléket földelni kell. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget ezen biztonsági szabályok be nem tartása esetén.

A készülék ismertetése

1. Váz
2. A kis hűtőér ajtaja
3. Jégartály (opcionális)
4. Csepptartály
5. Kivehető rekesz
6. A frissentartó rekesz fedele
7. Frissentartó rekesz (opcionális)
8. Alsó rekesz
9. Tojástartó (opcionális)
10. Palacktartó
11. Kis tartó
12. A hűtőszekrény ajtaja
13. Hőmérséklet-szabályozó

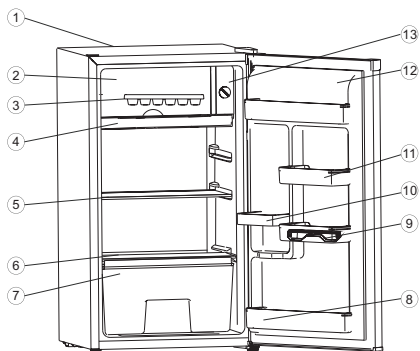

Megjegyzés: Termékeink állandó fejlesztése miatt az Ön hűtőszekrénye részben eltérő lehet az útmutatóban ábrázolt készüléktől, de a funkciók és a használat módja egyformák.

Üzemeltetés

Bekapcsolás és hőmérséklet-beállítás

Dugja a csatlakozódugót a földelt érintkezővel ellátott dugaljba. A hőmérséklet-szabályozó a fagyasztótér oldalán van.

A „0” beállítás jelentése

Ha a hőmérséklet-szabályozó „0” pozíción van, a hűtőciklus leáll, de a készülék bekapcsolva marad. A szabályozó elfordítása esetén az óramutató járásának irányában a készülék bekapcsol és automatikusan működik. Leválasztás vagy áramkiesés esetén az újabb bekapcsolás előtt legalább 3-5 percet várni kell. A készülék nem kapcsol be ennél rövidebb idő alatt.

A „8” (végső) beállítás jelentése:

Legalacsonyabb hőmérséklet, leghidegebb beállítás.

Fontos!

A javasolt normál beállítás a 3 vagy 4, magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklethez állítsa a szabályozót egy magasabb vagy alacsonyabb értékre.

A szabályozó beállítása egy kisebb számra nagyobb energiahatékonysághoz vezethet. Ellenkező esetben az energiafogyasztás növekedhet.

Fontos!

Magas környező hőmérsékletek (pl. forró nyári napokon) és egy hidegebb beállítás (6-8 érték) a kompresszor folyamatos, sőt állandó működéséhez vezethetnek!


Ennek oka: magas hőmérséklet esetén a kompresszor kénytelen folyamatosan működni az alacsony belső hőmérséklet biztosításához.



Az ajtórekesz kiemelése és behelyezése


Vigyázat: Az ajtó rekeszeinek fel – és leszerelését a felhasználó nem végezheti el személyesen! Sérült rekeszek esetén forduljon segítségért a márkaszervizhez. Az ajtórekeszek kicserélésénél be kell tartani az alábbi lépéseket:

Az ajtórekeszek kiemelése

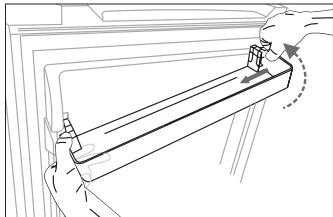

Nyomja befelé az ajtórekesz jobb oldalát, a bal felét tartsa közben a kezével. Ha a rekesz bevágása elkülönült az ajtótól, vegye ki a rekeszt ferdén felfelé emelve.

az ajtórekesz behelyezése

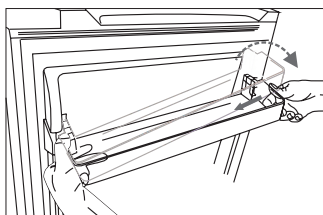

Először billentse meg a rekesz bal oldalát és csúsztassa a bevágást a sínre. Ezután tolja befelé a jobb oldalt és nyomja le a rekeszt.

A készülék használata


A készülék tartozékait „A készülék ismertetése” részben szemléltettük, ezek az utasítások a tartozékok helyes használatára vonatkoznak.

Ajtórekeszek

- Tojás, konzervek, palackozott italok, csomagolt élelmiszer stb. tárolásához. Ne helyezzen be túl sok nehéz tételt egyszerre.

A hűtőtér polcai

- A hűtőtérben levő polcokat tisztítás előtt ki lehet emeli a készülékből.

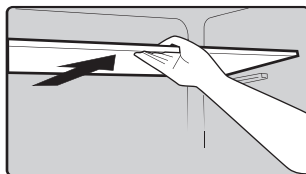

Jégekészítő tér

- Ez az alacsony hőmérsékletű tér speciálisan jég készítésére és tárolására szolgál. 24 órán belül 250 g jeget lehet benne készíteni.

Hasznos tanácsok és tippek

Energiatakarékossági tippek

Az alábbi tanácsok betartása hozzájárul az energia megtakarításához.

- Ne hagyja hosszabb ideig nyitva a készülék ajtaját, mert ez növeli az energiafogyasztást.
- Helyezze hőforrásoktól (közvetlen napsugarak, villanyűtő vagy gáztűzhely stb.) minél távolabb a készüléket.
- Ne állítsa a szükségesnél alacsonyabbra a hűtőhőmérsékletet.
- Ne helyezzen meleg ételt és gőzölgő italokat a hűtőszekrénybe.
- Helyezze a készüléket egy szellős, csapadégmentes helyiségbe. Olvassa el az új készülék beszerelésére vonatkozó részt.
- Ha a grafikus ábrázolás a fiókok, rekeszek és polcok ideális kombinációját szemlélteti, ne változtassa meg ezt a kombinációt, mert a maximális energiatakarékosság szempontjából tervezték meg.

Tippek friss élelmiszer hűtéséhez

- Ne helyezzen forró ételeket a hűtő – vagy fagyasztószekrénybe, mert megemelkedik a belső hőmérséklet, ami a kompresszor intenzív működéséhez és nagyobb energiafogyasztáshoz vezet.
- Takarja le vagy csomagolja be az ételt, főleg, ha nagyon intenzív ízű.
- Az élelmiszert úgy kell behelyezni, hogy biztosítva legyen körülötte a jó légáramlás.

Tippek hűtéshez

- Hús (minden fajta) becsomagolása élelmiszer-fóliába: csomagolja be és helyezze a gyümölcs – és zöldségtartó rekesz feletti üvegpolcra. Mindig be kell tartani a szavatossági és a gyártó által javasolt tárolási időt.
- Főtt étel, hidegtálak stb.: Az ilyen jellegű ételeket becsomagolva bármelyik polcon lehet tárolni.
- Gyümölcs és zöldség:
- Az ilyen ételeket a speciálisan kialakított, mellékelt rekeszekben kell tárolni.
- Vaj és sajt:
Ezeket a termékeket légmentes dobozokban vagy műanyagfóliába csomagolva, lehetőleg légmentesen ajánlott tárolni.

Tejesüvegek:

Az üvegeket kupakkal lezárva kell az ajtórekeszben tárolni.

Tippek fagyasztáshoz

- A készülék üzembe helyezésénél vagy hosszabb szünetelés után hagyja legalább 2 órán át üresen működni a készüléket maximális beállításon az élelmiszer behelyezése előtt.
- Csomagolja kisebb porciókra az élelmiszert a gyors és teljes fagyasztáshoz, és hogy később csak a szükséges mennyiségű élelmiszert kelljen kiolvasztani.
- Csomagolja alufóliába vagy légmentes polietilén élelmiszer-fóliába az ételt.
- Ügyeljen, hogy a friss és nem fagyos élelmiszer ne érintkezzen a már lefagyasztott élelmiszerral, mert sor kerülhet ezek részleges kiolvadására.
- Ne fogyassza a fagyasztott termékeket közvetlenül kiemelésük után a fagyasztóból, mert nagy könnyen fagyási sérüléseket okozhatnak.

Tippek fagyasztott élelmiszer tárolásához

- Győződjön meg arról, hogy a vásárolt fagyasztott élelmiszert helyesen tárolták a boltban.
- A már kiolvasztott élelmiszer gyorsan romlásnak indul és nem alkalmas ismételt lefagyasztásra. Ne lépje túl a gyártó által javasolt szavatossági időt.

A készülék kikapcsolása

Ha hosszabb időre ki kell kapcsolni a készüléket, tartsa be az alábbi lépéseket penészképződés megelőzése érdekében.

1. Vegye ki az összes élelmiszert.
2. Húzza ki a csatlakozódugót a dugaljából.
3. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa ki a készülék belső terét.
4. Hagyja résnyire nyitva a készülék összes ajtaját a jó légáramlás biztosításához.

Ápolás és tisztítás

Ápolás és tisztítás

Higiéniai okokból a készüléket rendszeresen meg kell tisztítani, (beleértve a külső és belső tartozékokat is) legalább minden két hónapban egyszer.



Figyelem! Fennáll az áramütés veszélye!

- Tisztítás előtt a készüléket mindig le kell választani az elektromos hálózatról. Fennáll az áramütés veszélye! Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozódugót a dugaljából.

Fontos

- Tisztítás előtt vegye ki az összes élelmiszert a készülékből. Tárolja gondosan letakarva egy hűvös helyen.
- A készüléket tilos gőztisztítóval tisztítani. Az elektromos alkatrészekben összegyűlhet a nedvesség.
- A forró gőzök megrongálhatják a műanyag részeket.
- Az éterikus olajok és a szerves hígítók, mint pl. a citromlé, narancslé, vajsav, savat tartalmazó tisztítószer, megrongálhatják a műanyag részeket. Óvja a készüléket az ilyen szerek hatásától.
- Ne használjon durva tisztítószerket.
- Tisztítsa meg langyos vízzel a készüléket és a belső tartozékokat. Hagyományos mosogatószer használata is lehetséges.
- Tisztítás után törölje át tiszta vízzel, majd egy száraz törleruhával a készüléket.
- A kondenzátoron felhalmozódott por növeli az áramfogyasztást. Tisztítsa meg a készülék hátsó felén a kondenzátort legalább évente egyszer egy puha kefével vagy porszívóval.
- Tisztítsa meg az eldugult lefolyónyílást egy vékony, puha eszközzel, ne rongálja meg a készülék vázát éles tárgyakkal.
- Ha minden rész kiszáradt, kapcsolja be a készüléket.

Leolvasztás

Miért szükséges?

- Az ételből és az ajtónyitások folyamán a levegőből víz kerül a készülék belsejébe, és jegesedést okozhat. Minél vastagabb a jégréteg, annál kisebb a készülék hatékonysága. Ha a jégréteg vastagsága eléri a 10 mm-t, le kell olvasztania készüléket.

A friss élelmiszert tároló rész leolvasztása

- A leolvasztást automatikusan szabályozza a hőmérséklet-szabályozó be- és kikapcsolása, ezért itt nem kell elvégezni a leolvasztást. A kiolvadt víz automatikusan a csepptálcába folyik. A vizet ki kell önteni a tálcából, és leolvasztás után meg kell tisztítani a hűtőszekrény belső terét.
- **Figyelem!** A tartályt meg kell emelni kiemelés előtt.
- **Figyelem!** A készülék kikapcsolásához leolvasztás előtt állítsa a termosztátot „0” helyzetre.
- **Fontos!** A hűtőszekrényt legalább havonta egyszer le kell olvasztani. Nagyon gyakori ajtónyitás vagy nagy környező páratartalom esetén javasoljuk a készülék leolvasztását minden két hétben egyszer.

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása

Az ajtónyitás irányát szükség szerint meg lehet változtatni jobboldaliról (szállításnál) baloldalira.



Szükséges eszközök:

1. 8 mm csavarkulcs.



2. Keresztcsavarhúzó.




3. Kés vagy vékony pengéjű csavarhúzó.






Mielőtt a hátlapjára fektetné a készüléket, hogy hozzáférhessen az alaprészhez, helyezzen alá egy puha habszivacsot vagy hasonló alátétet, hogy ne sérüljön meg a hűtővezeték a készülék hátlapján.

1. Vegye le a felső zsanért, helyezze át a bal oldalra és szorosan húzza be, majd fedtesse le egy biztonságos helyre a készüléket.

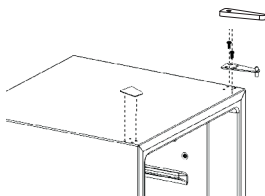

2. Szerelje le mindkét szabályozólabát, az alsó zsanér tartóját és a gumialátétet a csavarok kilazításával, majd szerelje vissza az alábbi ábrák szerint.

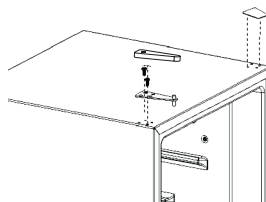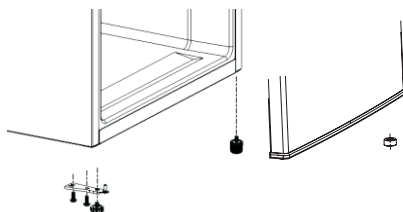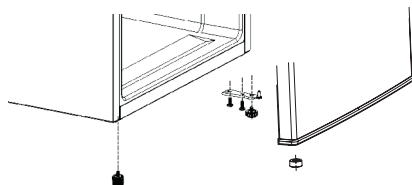

3. Helyezze vissza a fedőkupakot a felső zsanér pántmagjának rögzítésével a felső ajtó nyílásába, rögzítse a két csavarral. Helyezze vissza a csavarkupakokat a helyükre.

Figyelem!

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása előtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról. Húzza ki a csatlakozódugót a dugaljából.

Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik elképzelései szerint, vagy hibásnak tűnik, a szerviz kihívása előtt olvassa el az alábbi részt. Végezze el a lenti egyszerű lépéseket, melyekkel sok hibát el lehet hárítani a szerviz kihívása nélkül.

Vigyázat! Ne próbálja meg személyesen megjavítani a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, értesítse a villanyszerelőt, márkaszervizt vagy a készülék viszonteladóját.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem működik a készülék.	Nincs bekapcsolva a készülék.	Kapcsolja be a készüléket.
	Nincs csatlakoztatva, vagy kilazult a csatlakozódugó.	Csatlakoztassa a csatlakozódugót.
	Kiégett vagy megsérült a biztosíték.	Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a biztosítékot.
	Hibás az elektromos aljzat.	A javítást és képzett technikusra kell bízni.
Nagyon meleg az élelmiszer.	Rosszul van beállítva a hőmérséklet.	Olvassa el az „Üzembe helyezés” részt.
	Hosszabb ideig nyitva volt az ajtó.	Ne nyissa ki a szükségesnél hosszabb időre az ajtót.
	24 órán belül nagy mennyiségű étel volt behelyezve a készülékbe.	Állítsa átmenetileg egy hidegebb beállításra a hőmérséklet-szabályozót.
	A készülék hóforrás mellett áll.	Olvassa el a „Szerelés helye” részt.
Vastag jég réteg képződött, esetleg az ajtó tömítésen is.	Nem légmentes az ajtó tömítés (például az ajtó nyitás cseréje után).	Hajszárítóval óvatosan melegítse meg a tömítés elálló részeit (hideg levegővel). Közben a kezével simítsa a tömítést az ajtóhoz.
Szokatlan hangok.	Nem áll egyenese a készülék.	Állítsa be a lábakat.
	A készülék fallal vagy más tárgyakkal érintkezik.	Óvatosan húzza el a készüléket.
	A csővezeték vagy más rész a hátlapon a készülék más részével vagy a fallal érintkezik.	Szükség esetén óvatosan húzza el ezt a részt, hogy ne érintkezzen semmivel.
A kompresszor nem kapcsol be rögtön a hőmérséklet beállítása után.	Ez egy normális jelenség, nem hiba.	A kompresszor rövid időn belül elindul.
Víz van a padlón vagy a polcokon.	Eltömődött a lefolyónyílás.	Olvassa el az „Ápolás és tisztítás” részt.

A régi készülék selejtezése

Ezt a készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt selejtezni.

Csomagolóanyag

Az újrahasznosítás jelével ellátott csomagolóanyagot újból fel lehet dolgozni. Dobja a megfelelő jelölésű konténerbe.

Selejtezés előtt

1. Húzza ki a csatlakozódugót az elektromos aljzatból.
2. Vágja le a tápkábelt és dobja ki a csatlakozódugóval együtt.

Vigyázat! A szigetelt rész hűtőközeget és hűtőgázokat tartalmaz.

A hűtőközeget és hűtőgázokat szakszerűen kell selejtezni, mert szemsérüléseket okozhatnak és meggyulladhatnak. A készülék megfelelő selejtezése előtt ellenőrizze, hogy a hűtővezeték sértetlen maradt.

	A készülék helyes selejtezése
	Az áthúzott konténer ikonja a készüléken azt jelenti, hogy a készüléket az EU országaiban nem szabad a háztartásbeli hulladékkal együtt selejtezni. A környezetre és az emberi egészségre veszélyes, káros hatások kizárásához a selejtezést felelősségteljesen, a nyersanyagok újrahasznosítására való tekintettel kell elvégezni. Adja le a készüléket a helyi hulladékfeldolgozó telepen, vagy forduljon a készülék viszonteladójához. Ezekon a helyeken gondoskodnak a termék környezetbarát és biztonságos selejtezéséről.

Hisense

life reimagined