


HOOVER

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

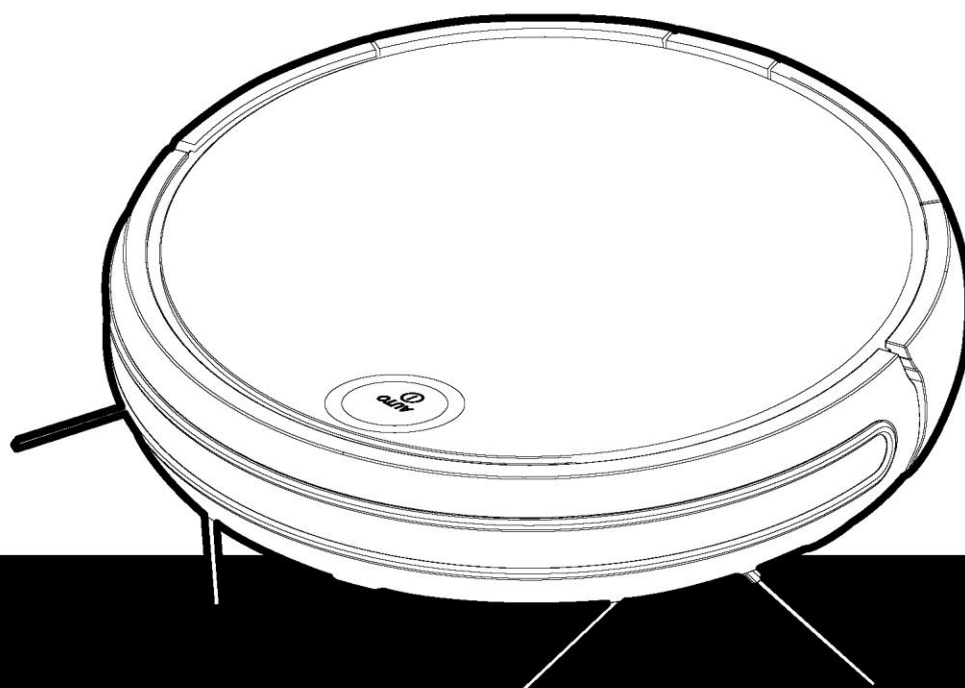

BORN INNOVATIVE

UTASÍTÁS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

A készüléket a használati utasításban leírtak szerint csak háztartási takarításához szabad használni.

A készülék használatbavétele előtt gondosan olvassa el az utasításokat.

A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt mindig kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a töltőkészüléket a hálózati aljzatból.

A készüléket csak akkor használhatják 8 éven felüli gyerekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, ha felügyeletben részesülnek, vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a készülék használatában rejlő veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

Azonnal fejezze be a porszívózást, ha a hálózati kábel megsérült. A veszélyek elkerülése érdekében a hálózati kábelt hivatalos Hoover-szerelőnek kell kicserélnie.

Ha a takarítandó területhez erkély vagy lépcső is tartozik, akkor fizikai akadályról kell gondoskodni a biztonságos működés érdekében, illetve hogy a készülék ne jusson ki az erkélyre vagy a lépcsőre.

A robotporszívó működése közben felügyeletet kell biztosítani a kisgyermek és a háziállatok számára.

A készüléket mindig beltéren tárolja. Ne használja kültéren, és ne tegye ki a készüléket az időjárás hatásainak, nedvességnek vagy hőforrásoknak (sütő, tűzhely, nedves padló).

Ne tegye ki a robotporszívót szélsőséges melegnek vagy hidegnek (0–30 °C között tárolja).

Ne használja a robotporszívót, illetve annak alkatrészeit, ha az leesett, megsérült, a szabadban maradt vagy vízbe esett.

Soha ne húzza ki a hálózati adaptert a hálózati kábelnél fogva.

Ne használja lépcsők tisztításához!

Csak a Hoover által ajánlott vagy szállított tartozékokat, fogyóeszközöket vagy tartalék alkatrészeket használja.

Ne szívjon fel kemény vagy éles tárgyakat, gyufát, forró hamut, cigarettacsikket vagy hasonló anyagokat.

A készülékkel **ne** permetezzen, illetve ne szívjon fel gyúlékony folyadékokat, tisztító folyadékokat, aeroszolatokat vagy azok gőzeit.

Ne használja tovább a készüléket vagy a töltőkészüléket, ha hibát vél felfedezni.

Hoover-szerviz: A készülék folyamatos, biztonságos és hatékony működése érdekében javasoljuk, hogy a porszívó szervizelését vagy javítását csak szakképzett Hoover-szerelővel végeztesse el.

Ne használja a készüléket emberek vagy állatok tisztítására.

Ne cserélje ki a robotporszívó akkumulátorait nem újratölthető akkumulátorokra.

Ha hosszabb ideig (több hétig) nem használja a robotporszívót, húzza ki a hálózati adaptert.

Akkumulátortöltés

Csak a készülékkel együtt szállított eredeti töltőkészüléket szabad használni.

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a töltőkészüléken jelzett hálózati feszültséggel.

Ne töltsé az akkumulátort 30 °C fölötti vagy 0 °C alatti hőmérsékleten.

A készülékkel együtt szállított töltőkészüléket megfelelő hálózati aljzathoz csatlakoztassa.

Szélsőséges használati és hőmérsékleti viszonyok között előfordulhat az akkumulátorcellák szivárgása. Ha a kiszivárgott folyadék a bőrre kerül, gyorsan mossa le vízzel. Ha a folyadék a szembe kerül, azonnal öblítse ki tiszta vízzel legalább 10 percen keresztül. Kérjen orvosi segítséget.

A töltőkészülék töltés közbeni melegedése normális jelenség.

Az akkumulátor eltávolítása az élettartam végén

Ha selejtezni kell a készüléket, először az akkumulátort vegye ki. Az akkumulátorok eltávolítása előtt a készüléket le kell választani a hálózatról. Gondoskodjon az akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításáról.

Működtesse a készüléket, amíg le nem áll, mert az akkumulátorok teljesen fel vannak töltve. A használt akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladék közé tenni, hanem hulladékhasznosító telepen kell leadni.

Az akkumulátorok eltávolításához vegye fel a kapcsolatot a Hoover ügyfélszolgálatl, vagy járjon el az alábbiak szerint:

1. Húzza ki a töltőt, és kapcsolja ki a robotporszívót.
2. Fordítsa meg és helyezze vízszintes felületre a robotporszívót. A két kioldógomb megnyomásával emelje ki az akkumulátoregységet. **[26. ábra]**
3. Vegye ki az akkumulátort.

Megjegyzés: Ha bármilyen nehézséget tapasztal az egység szétszerelésékor, vagy ha további információkra van szüksége a termék kezelésével, hasznosításával vagy újrafeldolgozásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal vagy a háztartási hulladékokat kezelő vállalattal.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK A

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi információkat a robotporszívó vagy tartozékai használata előtt. Ne szerelje szét a robotporszívót, és ne próbálja saját maga megjavítani. Hiba esetén kérjen szaktanácsot a Hoover műszaki vevőszolgálatától.

Lépcsők: A robotporszívó érzékelőket használ annak elkerülése céljából, hogy leessen a lépcsőknél, lépcsőfokoknál vagy szegélyeknél. Bizonyos helyzetekben az érzékelők összezavarodhatnak.

A robotporszívó nem tudja észlelni a 8 cm-nél alacsonyabb lépcsőfokokat. A 8 cm-nél alacsonyabb lépcsőfok esetében a robotporszívó leeshet.

Egyes lépcsőkön vagy lépcsőfokokon alkalmazott erősen fényvisszaverő vagy nagyon sötét felületek, például az üveg vagy a fényes kerámia, a robotporszívó leesését okozhatják.

A robotporszívót ne használja félemeleteken, lépcsőfordulóknál vagy megemelt területeken.

Akkumulátorhasználat: A robotporszívó újratölthető, nagy kapacitású lítiumion-akkumulátorokkal működik. Az újratölthető akkumulátorok garanciaideje 6 hónap, ha karbantartásuk és használatuk jelen felhasználói kézikönyv szerint történik.

Ha jelentősen lecsökken a robotporszívó teljesítménye, akkor a Hoover márkakereskedőtől szerezhet be csereakkumulátorokat.

Csak a Hoover által jóváhagyott cserealkatrészeket használjon robotporszívójához. A Hoover által jóvá nem hagyott alkatrészek használata veszélyes, és érvényteleníti a garanciát. Csak a készülékkel együtt szállított hálózati adaptert használja a robotporszívó feltöltéséhez. A hibás hálózati adapter használata veszélyes, és érvényteleníti a garanciát.

Környezetvédelem

A készüléken lévő szimbólum azt jelzi, hogy a készülék háztartási hulladékként nem kezelhető. A készüléket arra kijelölt, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyen kell leadni. Az elhelyezést a hulladékkezelésre vonatkozó helyi környezetvédelmi szabályokkal összhangban kell elvégezni. A készülék kezelésével, visszanyerésével és újrahasznosításával kapcsolatos részletes információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a hulladékkezelő szolgálattal vagy azzal az üzlettel, ahol a készüléket vásárolta.




A készülék megfelel a 2014/35/EU, a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelvek rendelkezéseinek.


CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Olaszország




A DOBOZ TARTALMA

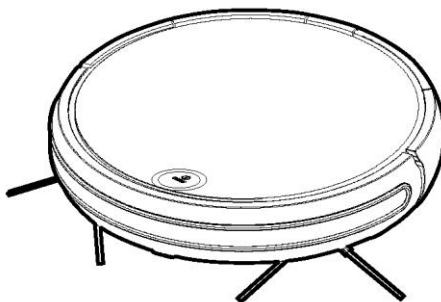


Porszívógépház



Hálózati adapter



Többcélú tisztítókefe

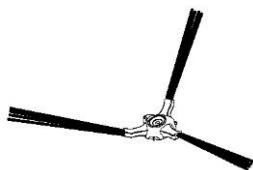

2 db saroktisztító kefe




1 db textil szűrő

1 db szivacs szűrő

ISMERKEDÉS A ROBOTPORSZÍVÓVAL


A robotporszívó felülnézete

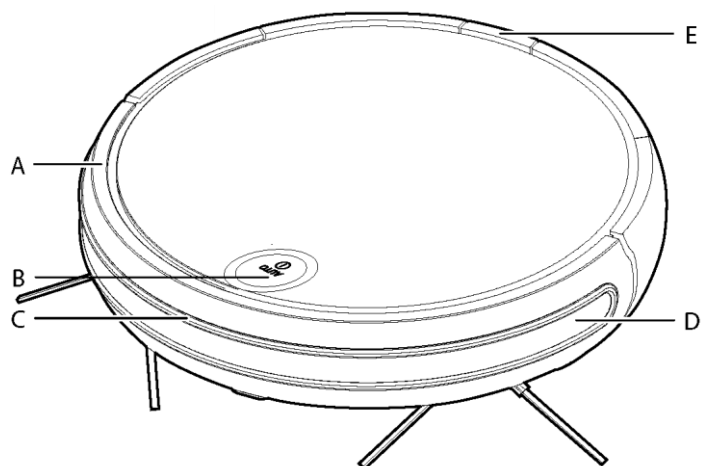

A	Felső ütköző
B	Főkapcsoló/Auto gomb
C	Elülső gumiborítás


D	Elülső lencse (érzékelőablak)
E	Portartály kioldó gomb

A robotporszívó alulnézete

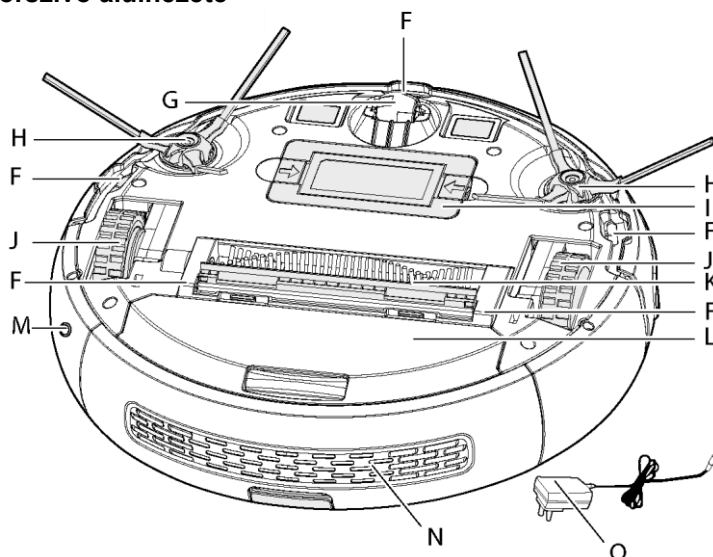

F	Padló- és porérzékelők
G	Elülső kerék
H	Saroktisztító kefe
I	Akkumulátorfedél
J	Hátsó kerék

K	Forgókefe
L	Portartály
M	Töltőport
N	Kimeneti rács
O	Hálózati adapter

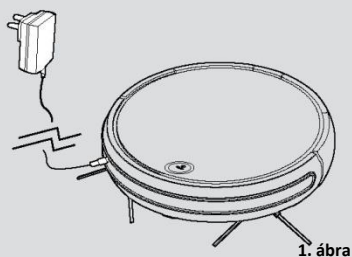

1. ábra

A ROBOTPORSZÍVÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

CSOMAGOLÁS

Ne dobja ki a robotporszívó csomagolását. A későbbiekben szükség lehet rá a robotporszívó tárolásához vagy szállításához, illetve a garancia érvényesítéséhez.

A fulladásveszély elkerülése érdekében a robotporszívó és tartozékai kicsomagolásakor tartsa távol a műanyag zacskókat a kisbabáktól, a kisgyerekektől és az állatoktól.

Az első használat előtt 24 órán keresztül töltsa a készüléket. [1. ábra]


A második töltéstől kezdve 5 órát igényel a készülék teljes feltöltődése.

Ne tegye ki a robotporszívó hálózati adapterét 0 °C alatti vagy 30 °C feletti hőmérsékletnek, mert az károsíthatja az akkumulátort.


A hálózati adaptert csak szabványos csatlakozójzatba szabad csatlakoztatni.

AKKUMULÁTOR

Az akkumulátor optimális teljesítménye érdekében javasoljuk, hogy tartsa mindig feltöltött állapotban a robotporszívó akkumulátorait. Amikor a robotporszívó nincs használatban, a hálózati adapterhez csatlakoztatva kell hagyni. A robotporszívó intelligens töltőrendszerrel rendelkezik, amely gondoskodik arról, hogy az akkumulátorok mindig teljesen feltöltött állapotban maradjanak, ugyanakkor megakadályozza túltöltődésüket. A balesetek elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy a helyiségben tartózkodó személyek tudjanak a robotporszívó jelenlétéről.

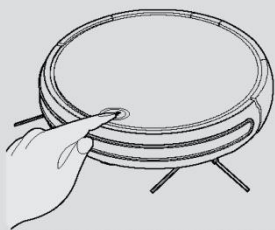


2. ábra

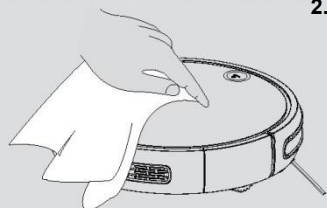


3. ábra




4. ábra

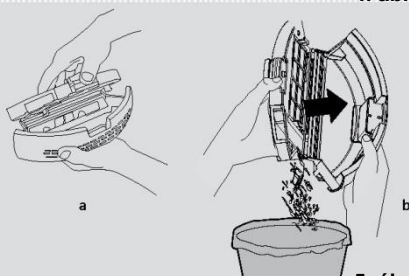


5. ábra

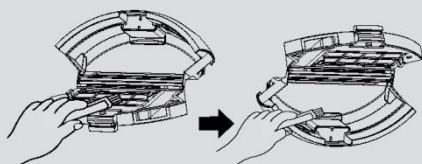


6. ábra

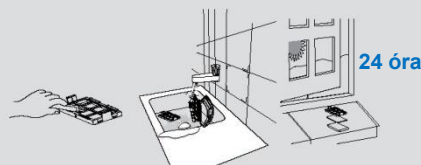

7. ábra

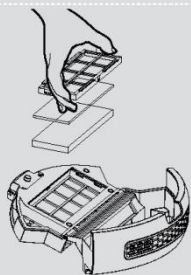

8. ábra

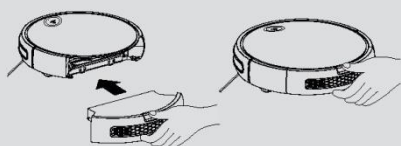

9. ábra

A ROBOTPORSZÍVÓ TÖLTÉSE

Amikor a robotporszívó akkumulátor-kapacitása 5%-ra csökken, a készülék abbahagyja a takarítást, és hangjelzés hallatszik. Miután csatlakoztatta a hálózati adapterhez, kigyullad egy jelzőlámpa a robotporszívón, jelezve, hogy a töltés folyamatban van. Ha az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, a jelző LED villogni kezd.

FONTOS! A robotporszívó nem működik, ha a portartály nincs a készülékben. A robotporszívó nem működik, töltés közben, vagy ha közvetlenül a hálózati adapterhez van csatlakoztatva.

A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA

Bekapcsolás


Nyomja le az Auto gombot a robotporszívó felső részének közepén. [2. ábra]

Megjegyzés: Ha a robotporszívó hibát jelez, az Auto gomb villogni kezd vagy riasztó hangjelzést ad. Az Auto gomb kétszeri megnyomásával Ön újraindítja a robotporszívót.

Takarítóprogramok

A robotporszívó az AAI Infrared Navigation rendszert használja, amely olyan fejlett navigációs rendszer, amely az algoritmikus számítást alkalmazza a legmegfelelőbb pálya meghatározásához a helyiség hatékony takarítása érdekében.

Nyomja meg az Auto gombot a robotporszívón az automata tisztítási mód bekapcsolásához. A robotporszívó automatikusan kiválasztja a legjobb takarítási módot a helyiség kitakarításához. Négy különböző takarítási mód:

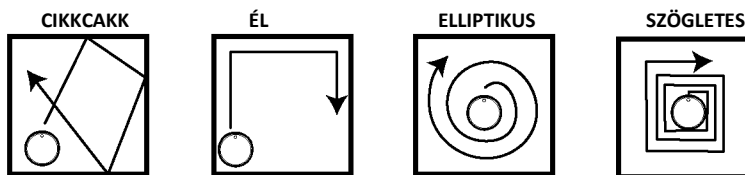

Porérzékelők: ha a robotporszívó nagy mennyiségű port észlel, elliptikus mintát követve automatikusan az adott területre összpontosítja a tisztítást.

A ROBOTPORSZÍVÓ KARBANTARTÁSA

A karbantartási munkák elvégzése előtt ki kell kapcsolni a robotporszívót.

1. Az Auto gomb lenyomásával kapcsolja ki a robotporszívót. [2. ábra]
2. A felületek tisztításához használjon enyhén szappanos, nedves törölrühát. A tisztítás közben ne kerüljön víz a készülék egyik részébe sem. [3. ábra]
3. Törölje szárazra puha törölrühával. [3. ábra]

A PORTARTÁLY ÜRÍTÉSE

Ürítse ki a portartályt minden takarítási ciklus után, vagy ha megtelt.

1. Kapcsolja ki a robotporszívót. [2. ábra]
2. Nyomja le a portartály-kioldó gombot, és vegye ki a portartályt a robotporszívóból. [4. ábra]
3. A portartály kinyitásához tegye egyik kezét a készülékre, a másikkal nyissa ki a fedőt. [5a. ábra] Miután kinyitotta, ürítse a tartályt egy szemetesbe. [5b. ábra]
4. Ha szeretné eltávolítani a portartály belsejéről a felesleges port, akkor ehhez használja a többcéltű tisztítókefét. [6. ábra]
5. Tegye vissza a portartályt a robotporszívóba. [9. ábra]

A SZŰRŐK TISZTÍTÁSA

A robotporszívó előmotor-szűrővel van ellátva. Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében tisztítsa meg rendszeres időközönként a szűrőket. A szűrőket a portartály minden ötödik ürítése után ki kell tisztítani és ki kell mosni.

FONTOS! A szűrőket a portartály minden ötödik ürítése után ki kell tisztítani és ki kell mosni. A szűrőtisztítás elmulasztása eltömődést, túlelmeledést és a készülék meghibásodását okozhatja. Ez érvénytelenítheti a garanciát.


1. Kapcsolja ki a robotporszívót. [2. ábra]
2. Nyomja le a portartály-kioldó gombot, és vegye ki a portartályt a robotporszívóból. [4. ábra]
3. A portartály kinyitásához tegye egyik kezét a készülékre, a másikkal nyissa ki a fedőt. [5a. ábra] Miután kinyitotta, ürítse a tartályt egy szemetesbe. [5b. ábra]
4. Nyomja le a szűrőkeret mindkét oldalát a szűrők kioldásához és eléréséhez. [8. ábra]
5. Óvatosan ütögesse a szűrőket egy edény falához, majd öblítse ki őket langyos vízben. Rázza le a felesleges vizet, egy puha kendővel szárítsa meg. Visszahelyezés előtt hagyja a szűrőket teljesen kiszáradni. [7. ábra]
6. Csak a teljesen száraz állapotban lévő szűrőket tegye vissza a porszívógépbe. NE használja a robotporszívót a szűrők nélkül. [8., 9. ábra]

FONTOS! A szűrők karbantartására vonatkozó utasítások szerint rendszeresen ellenőrizze és tartsa karban a szűrőket. Javasoljuk, hogy minden harmadik szűrőmosás után vásároljon új szűrőket. Ezzel megőrizheti a porszívó teljesítményét.


A FORGÓKEFE TISZTÍTÁSA

Rendszeresen tisztítsa meg a forgókefét a maximális tisztítási teljesítmény megőrzéséhez.


1. Kapcsolja ki a robotporszívót. [2. ábra]
2. Fordítsa fel a robotporszívót. [10. ábra]
3. Fordítsa el óvatossan a forgókefe-egységet, vágja le ollóval és távolítsa el az összegubancolódott szálakat, hajszálakat stb. [14. ábra]
4. Használja a többcéltű tisztítókefét a lerakódott por eltávolításához. [14. ábra]

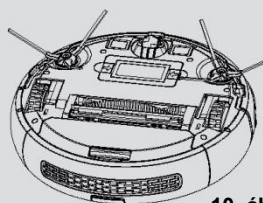


10. ábra

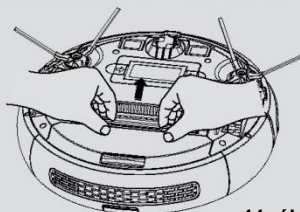


11. ábra

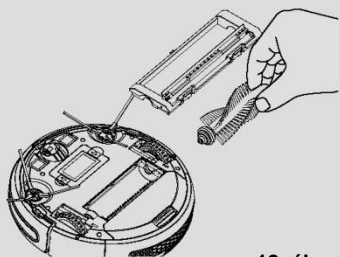


12. ábra

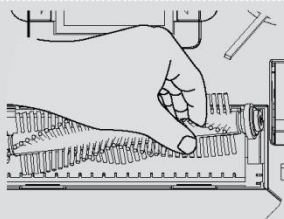


13. ábra

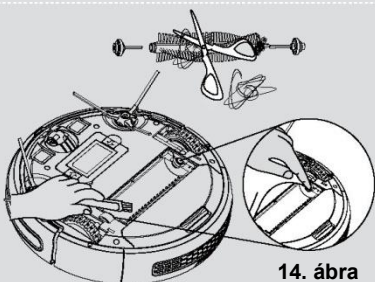


14. ábra

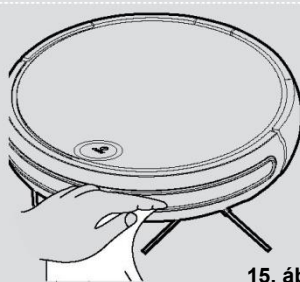


15. ábra

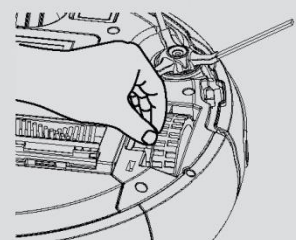

16. ábra

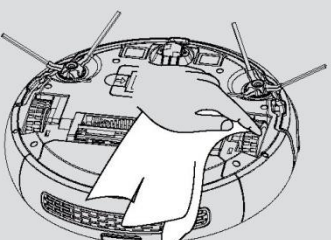


17. ábra

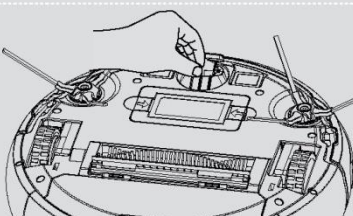


18. ábra




19. ábra

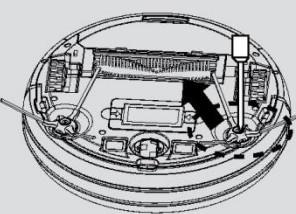


20. ábra

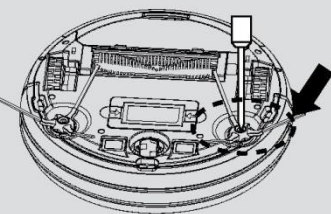

21. ábra

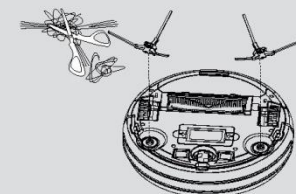


22. ábra

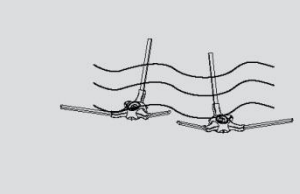

23. ábra



24. ábra

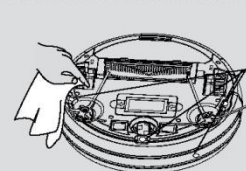

25. ábra

A FORGÓKEFE CSERÉJE

1. Kapcsolja ki a robotporszívót. [2. ábra]
2. Húzza meg a forgókefe kioldó reteszt. [11. ábra]
3. Vegye ki a forgókefe tartóját. [13. ábra]
4. Vegye ki a forgókefét. [12. ábra]
5. Helyezze be az új forgókefét, és ügyeljen a megfelelő illeszkedésére. [13. ábra]
6. Reteszelve vissza a forgókefét, és ellenőrizze, hogy rögzült-e. [11. ábra]

A HAJTÓKEREK TISZTÍTÁSA

1. Kapcsolja ki és fordítsa meg a robotporszívót. [2. és 10. ábra]
2. Távolítsa el a kerekre tapadt port vagy hajsálakat. [16. ábra]
3. A kereket száraz törlőruhával tisztítsa meg. [17. ábra]
4. Ellenőrizze, hogy akadálymentesen forognak-e a kerek.

AZ SAROKTISZTÍTÓ KEFÉK TISZTÍTÁSA

Erőteljes használat esetén a saroktisztító kefék könnyen elkophatnak, ezért gyakran kell az állapotukat ellenőrizni.

1. Kapcsolja ki és fordítsa meg a robotporszívót. [2. és 10. ábra]
2. Távolítsa el a tartócsavart egy csavarhúzóval. [20. ábra]
3. Távolítsa el ollóval a kefére tapadt hajsálakat vagy piszkot. [22. ábra]

A SAROKTISZTÍTÓ KEFÉK ALAKVÁLTOZÁSÁNAK KIJAVÍTÁSA

A saroktisztító kefék deformálódhatnak szállítás közben, vagy ha a készülék szélsőséges körülmények között használják. Alakváltozás esetén úgy állítható vissza az eredeti alakjuk, hogy a sörtéket forró vízbe helyezzük.

1. Kapcsolja ki és fordítsa meg a robotporszívót. [2. és 10. ábra]
2. Távolítsa el a tartócsavart egy csavarhúzóval. Vegye ki az saroktisztító keféket. [20. ábra]
3. Tegye óvatosan meleg vízbe a sörtéket. [23. ábra]
4. Tartsa a kezében az egyes sörtécsomókat mindaddig, amíg ki nem egyenesednek. Ezután hagyja őket megszáradni. [24. ábra]
5. A teljes száradás után tegye vissza és csavarozza a helyükre az saroktisztító keféket.

A SAROKTISZTÍTÓ KEFÉK CSERÉJE

A sérült saroktisztító kefék ki kell cserélni. Cserekefék a Hoover márkakereskedéstől szerezhetők be.

1. Kapcsolja ki és fordítsa meg a robotporszívót. [2. és 10. ábra]
2. Távolítsa el a tartócsavart egy csavarhúzóval. [20. ábra]
3. Vegye ki a régi saroktisztító kefék és tegyen be a helyére egy újat. [22. ábra]
4. Tegye vissza és húzza meg a csavart. [21. ábra]

AZ ELÜLSŐ KERÉK TISZTÍTÁSA

1. Kapcsolja ki és fordítsa meg a robotporszívót. [2. és 10. ábra]
2. Távolítsa el a kerekre tapadt port vagy hajsálakat.
3. Tisztítsa meg a kereket száraz törlőruhával. [19. ábra]
4. Ellenőrizze, hogy akadálymentesen forog-e a kerék. [18. ábra]

A PADLÓÉRZÉKELŐK TISZTÍTÁSA

A padlóérzékelők a robotporszívó alaprészében helyezkednek el. A portartály ürítésekor minden alkalommal tisztítsa meg az érzékelőket. Gyakori tisztítást javasolunk a robotporszívó optimális teljesítményének és biztonságos működésének biztosítása érdekében.

1. Kapcsolja ki és fordítsa meg a robotporszívót. [2. és 10. ábra]
2. Az érzékelők letörléséhez használjon száraz törlőruhát vagy pamutrongyot. [25. ábra]


AZ ÉRZÉKELŐABLAKOK TISZTÍTÁSA (ELÜLSŐ LENCSE)

A falérzékelők a robotporszívó elején helyezkednek el. A portartály ürítésekor minden alkalommal tisztítsa meg az érzékelőablakot. Gyakori tisztítást javasolunk a robotporszívó optimális teljesítményének biztosítása érdekében. Az érzékelőablak letörléséhez használjon száraz törlőruhát vagy pamutrongyot. [15. ábra]


A PORÉRZÉKELŐK TISZTÍTÁSA

A porérzékelők a forgókefe mögött helyezkednek el.

1. Kapcsolja ki és fordítsa meg a robotporszívót. [2. és 10. ábra]
 2. Húzza meg a forgókefét kioldó reteszt. [11. ábra]
 3. Vegye ki a forgókefe tartóját. [13. ábra]
 4. Vegye ki a forgókefét. [12. ábra]
 5. Száraz, puha törlőkendővel tisztítsa meg a porérzékelőket. [14. ábra]
 6. Helyezze vissza a forgókefét, és ügyeljen a megfelelő illeszkedésére. [13. ábra]
 7. Reteszelve vissza a forgókefét, és ellenőrizze, hogy rögzült-e. [11. ábra]
- A robotporszívó optimális teljesítményének biztosítása érdekében hetenkénti tisztítást javasolunk.

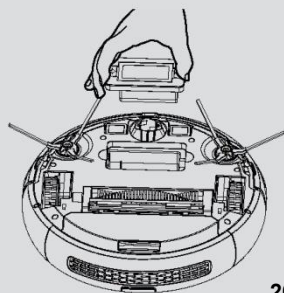

26. ábra

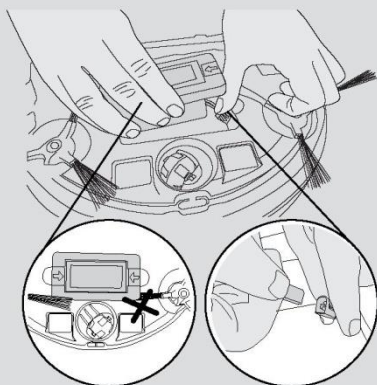

27. ábra

FONTOS MEGJEGYZÉS

Csak jóváhagyott cserealkatrészeket használjon robotporszívójához. A Hoover által jóvá nem hagyott alkatrészek használata veszélyes, és érvényteleníti a garanciát.

Ha több hónapig nem használja a robotporszívót, akkor vegye ki és tárolja száraz helyen az akkumulátorokat.

FONTOS! Az akkumulátorok töltése előtt mindig ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a készülék.

A ROBOTPORSZÍVÓ AKKUMULÁTORAINAK CSERÉJE

A robotporszívó újratölthető akkumulátoregységgel van ellátva.

1. Fordítsa fel és helyezze vízszintes felületre a robotporszívót, nyomja befelé a két kioldógombot, és vegye ki az akkumulátoregységet. [26. ábra]
2. Válassza le az akkumulátoregységet a csatlakozóról, majd távolítsa el. Az új akkumulátoregység behelyezésénél ügyeljen a megfelelő polarításra. Ellenőrizze a csatlakozó megfelelő elhelyezkedését is, mielőtt teljesen behelyezi az akkumulátorokat. [27. ábra]
3. A robotporszívó használata előtt ellenőrizze, hogy az új akkumulátor fel van-e töltve. [1. ábra]

HIBAE LHÁRÍTÁS

Az alábbi lista az általánosan előforduló problémákat és a problémák megoldását tartalmazza. Bármelyik probléma tartós fennállása esetén vegye fel a kapcsolatot a Hoover helyi képviselőjével.

A robotporszívó nem működik.	• Ellenőrizze, hogy a robotporszívó be van-e kapcsolva. • Ellenőrizze, hogy a portartály, a szűrő és a forgókefe tiszta-e. • Ellenőrizze, hogy a robotporszívót nem kell-e feltölteni.
Gyenge a tisztítási teljesítmény	• Kapcsolja ki a készüléket és ürítse ki a portartályt. • Ellenőrizze és tisztítsa ki a szűrőt és a motort. • Ellenőrizze és tisztítsa meg a padlókeféket. • Ellenőrizze és tisztítsa meg az érzékelőket. • Ellenőrizze és tisztítsa meg a hajtókerekeket.
Takarítás közben a robotporszívó nagyon zajos	• Tisztítsa meg a portartályt és a szűrőt. • Ellenőrizze, hogy nem piszkosak vagy szennyezettek-e a kefék és a hajtókerekek.
A robotporszívó nem működik, de nem látható hibakód	• Vegye fel a kapcsolatot a Hoover szervizzel

HIBAKÓDOK

Az alábbi kódok jelenhetnek meg a használat közben vagy a beindításkor.

Hibakód	Kék	Piros	Lila	Magyarázat
Er01		☀		Tisztítsa meg az saroktisztító keféket és a forgókefét
Er02		●		Ellenőrizze a portartály megfelelő elhelyezkedését
Er03		●	☀	Ellenőrizze az akkumulátorok csatlakozását
Er04	●		☀	Tisztítsa meg az érzékelőket
Er05			●	Ellenőrizze és tisztítsa meg az elülső/jobbs/bal hajtókerekeket
Er06	☀			Ellenőrizze az ütközőt

FIGYELEM! Bármelyik hiba tartós fennállása esetén vegye fel a kapcsolatot a Hoover helyi képviselőjével. NE próbálkozzon a robotporszívó szétszerelésével!

● = világít

☀ = villog

FONTOS INFORMÁCIÓK

Hoover tartalék alkatrészek és tartozékok

Az alkatrészeket mindig eredeti Hoover tartalék alkatrészekkel cserélje ki. A tartalék alkatrészek a helyi Hoover-kereskedőtől vagy közvetlenül a Hoover cégtől szerezhetők be. Alkatrészrendeléskor mindig adja meg készülékének típusszámát.

Tartozékok

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • Szűrőkészlet: | U90, 35601901 |
| • Akkumulátoregység: | B003, 35601902 |
| • Forgórudak: | Y42, 35601900 |
| • Éltisztító kefe (2 db): | RB032, 35601903 |

Minőség

A Hoover üzemek független minőségértékelése megtörtént. Termékeink olyan minőségbiztosítási rendszerrel készülnek, amely megfelel az ISO 9001 szabvány követelményeinek.

Garancia

A készülékre vonatkozó garanciális feltételeket az értékesítés országában működő képviselő határozza meg. A feltételekkel kapcsolatos részletek a készüléket értékesítő kereskedőtől szerezhetők be. A garanciális igények érvényesítéséhez be kell mutatni a vásárlást igazoló számlát vagy nyugtát.

Az előzetes értesítés nélküli változtatások joga fenntartva.

Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba a CANDY HOOVER Márkaszervizzel:

Központi hibabejelentés: +36 30 193 5757

E-mail: candyszerviz@tyukasz.hu

Alkatrész rendelés: www.joalkatresz.hu

Cím: H-6640 Csongrád, Zrínyi u. 2.

Telephely: H-6640 Csongrád, Kereszt u. 25.

Importőr:

Candy Hoover Hungary Kft.

1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18

Tel.: (06/1) 798-4932

Fax: (06/1) 798-4926



®

BORN INNOVATIVE