


KOOGEEK



P1EU – chytrá zásuvka
Rychlá příručka

Průvodce startem

- 1) Připojte inteligentní zásuvku do el. sítě. Když pomalu bliká zelená LED dioda, je připojena zásuvka k Wi-Fi. Chytré zařízení je tedy připraveno k nastavení.
- 2) Zkontrolujte, zdali je iPhone, nebo iPad s iOS 10.0 + připojen na totožnou Wi-Fi síť.

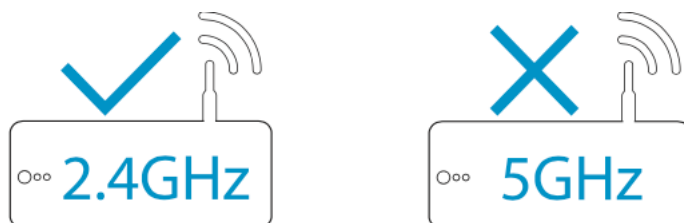

- 3) Stáhněte si aplikaci Koogeek Home app z Apple Store a přihlašte se.
- 4) Stiskněte „+“ a oskenujte kód na zařízení. Tento kód ponechte pro budoucí použití uschovaný.
- 5) Stiskněte Koogeek – O1-XXXXXX a spárujte zařízení s aplikací. Dále následujte kroky definované aplikací.

Poznámka:

XXXXXX jsou číslice shodné s posledními 6 znaky MAC adresy. Pokud se nepovede rozpoznat kód opakujte akci.


- 6) Pojmenujte si 3 separátně oddělené zásuvky, abyste je mohli ovládat pomocí SIRI.
- 7) Vytvořte scénu, která umožní ovládat více zařízení najednou, a to například i skrze SIRI.
- 8) Pro řešení problémů navštivte: www.koogeek.com

Poznámka:

Použití příslušenství v rámci HomeKit si vyžaduje:

- Nastavení -> iCloud -> Zapnout
- Nastavení -> iCloud -> Klíčenka -> Zapnout
- Nastavení -> soukromí -> HomeKit -> Koogeek Home -> Zapnout

Popis produktu

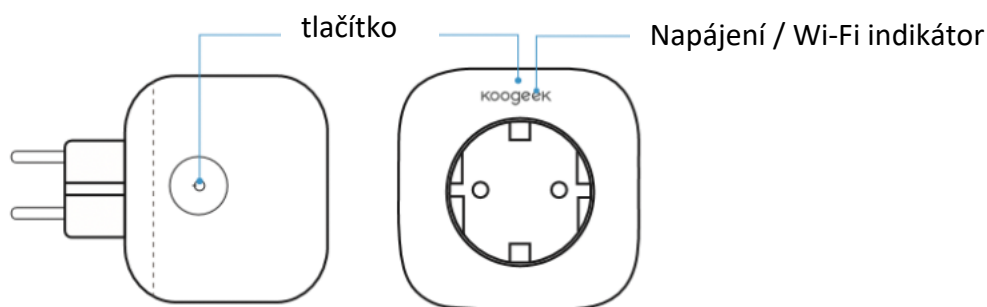

Tlačítko

Stisknutím tlačítka manuálně zapnete, či vypnete.

Obnovení továrního nastavení: Stisknete a podržte tlačítko po dobu 10ti minut, dokud nezčervená dioda. Pokud dioda bliká zeleně, znamená to, že máte obnovené zařízení do továrního nastavení.

Indikátor stavu napájení / Wi-Fi (po nastavení)

Pokud bliká zeleně, Chytrá zásuvka čeká na konfiguraci sítě Wi-Fi

Pokud bliká červeně, je odpojena od sítě.

Pokud svítí zeleně je zapnuta a pokud červeně je vypnuta.

Elektrické ohodnocení

Model: P1EU
250V, 50Hz, 10A
2500W

Wi-Fi 2412-2472 MHz
Maximální nabíjecí hluk: 9,33dBm
Hlavní užití

Bezpečnostní varování

- Tuto zásuvku zapojte přímo do zásuvky, a ne do prodlužovačky
- Pouze pro vnitřní užití
- Před čištěním odpojte z el. sítě
- Nečistěte kapalinou
- Nepoužívejte vlhké ubrousky k čištění
- Udržujte mimo dosah dětí
- Nepřekračujte doporučené el. zapojení
- Nepoužívejte v aplikacích s časovačem
- Nepoužívejte se zařízeními, která by neměla být provozována bez dozoru
- Nepřipojujte je za sebou

FAQ

Proč se nedaří spojit zásuvku s aplikací KOOGEEK Home?

- 1) Ujistěte se, že je zařízení v blízkosti.
- 2) Pokud máte 2 pásmový vysílač Wi-Fi, zakažte síť 5GHz a připojte telefon k 2,4 GHz
- 3) Přesvědčte se, že dioda bliká pomalu zeleně pokud ne, resetujte zařízení do továrního nastavení.
- 4) Naskenujte instalační kód a dále postupujte dle instrukcí na obrazovce.
- 5) Pokud jste vyzváni k zadání kódu pro přidání zařízení:
 - a. Odstraňte aktuální zařízení z aplikace
 - b. Obnovte příslušenství do továrního nastavení
 - c. Znovu přidejte příslušenství

Smart Plug funguje po obnovení normálně, ale občasně se odpojí od sítě a nelze jej rozpoznat.

- 1) Ujistěte se, že počet zařízení připojených k routeru je v jeho požadovaných mezích.
- 2) Znovu připojte zařízení k Wi-Fi a aplikaci, je-li dostatečně silný signál.
- 3) Vyčkejte až bude síť opravena
- 4) Zkontrolujte nastavení routeru a zjistěte, zda existuje nějaký limit na počet současných připojených zařízení
- 5) Restartujte příslušenství, nebo jej obnovte do továrního nastavení.
- 6) Aktualizujte firmware na nejnovější verzi

Jak automatizovat domácnost přes Apple HomeKit?

- 1) Prosíme navštivte prosím www.koogeek.com/support/homekithtml

Právní hledisko

Použití sady spolupracující s Apple HomeKit je certifikováno společností Apple k užití s iPodem touch, iPhone, iPadem. Společnost Apple není zodpovědná za fungování tohoto zařízení.

Důležité bezpečnostní pokyny

Děkujeme Vám za nákup našeho produktu. Tato příručka poskytuje důležité informace o tom, jak obsluhovat zařízení souladu s lokálními zákony. Přečtěte si prosím tyto bezpečnostní pokyny pečlivě a uchovejte tuto příručku na bezpečném místě.

Obecné pokyny

Výrobek může obsahovat malé části, které mohou představovat potencionální nebezpečí udušením pro děti. Proto uchovávejte zařízení mimo dosah dětí mladších 3 let. Pokud je výrobek zabalen, sejměte nejdříve obal a zlikvidujte jej. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály, protože vy mohlo dojít k udušení, či jinému úrazu. Většina částí produktu se může zahřát. Pro lepší výdrž se ujistěte, zdali je výrobek dostatečně odvětrán, je bezpečně umístěn a není v blízkosti ohniska požáru, či tepelného zdroje.

Není-li uvedeno jinak je zařízení určeno k vnitřnímu užití a musí být chráněn před vlhkostí jinými vlivy počasí.

Aby bylo zařízení určeno pro použití venkovní, musí být označeno značkou IP.

Produkt nelze opravit uživatelem a musí být servisován v servisním středisku poprodejní záruky.

Napájení zařízení

Užívá se adaptéru se střídavým napětím

Pokud si nejste jisti správným zapojením, podívejte se, jak jsou vyvedeny póly a polarita. Pokud dojde k tomu, že nesprávně zapojíte polaritu, nestane se nic. Zařízení je na to připraveno.

Napájení baterie a provoz

Baterii uchovejte mimo dosah dětí. Vyjměte baterii, pokud dochází k neobvyklé situaci, nebo pokud víte, že nebudete zařízení používat.

Pokud je baterie vybitá, vyjměte baterii. Pokud si všimnete, že z baterie uniká kapalina ujistěte se, že ji nenecháte v kontaktu s pokožkou, či oděvem. Pokud k tomu dojde, opláchněte ihned veškerou kapalinu.

Bud'te si jisti, že vkládáte správný typ baterie.

Baterii zlikvidujte dle lokálních zákonných o ekologické likvidaci.

Údržba a čištění

Vypněte zařízení a odpojte jej od el sítě. Použijte měkký hadřík k vyčištění. V případě potřeby můžete hadřík navlhčit. Nicméně v takovém případě dávejte pozor, aby kapalina nevnikla k el. částem. Nepoužívejte k čištění hořlaviny, které mohou poškodit povrch výrobku.

K dispozici

Tento symbol vyjadřuje, že není doporučeno, zbavit se spotřebiče s ostatním komunálním odpadem. Řádně jej doporučujeme zlikvidovat.



Prohlášení o shodě

Shenzhen TOMTOP Technology Ltd. Tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje Základní požadavky a další příslušné povinnosti stanovené v těchto pokynech:



Směrnice 2014/35/EU o nízkém napětí (nahrazuje 2006/95/ES)

Směrnice o EMC 2014/30/ES

Směrnice 2014/53/směrnice EU o rádiových zařízeních (RED) – NAHRAZUJE SMĚRNICI O VÝZKUMU A VÝVOJI Z LET 1999/5/ES

Směrnice 2011/65/ES roHS

Tento výrobek je schválen pro použití v Evropské unii.

Koogeek

www.koogeek.com
support@koogeek.com



RoHS



Made in China



Follow Koogeek

www.facebook.com/koogeek