

66mm

ARCTURUS
AUTO
PRO

MANUAL



66mm

Než začnete produkt používat si pečlivě přečtěte příručku a uschovejte ji pro budoucí použití, aktualizace manuálu najdete na www.moon-sport.com

Funkce


- 1 obdélníkový kroužek s červenými LED diodami
- CNC hliníkové pouzdro chladiče
- Auto ZAP / VYP citlivé na světlo
- Funkce paměti režimu
- Automatický bezpečný režim
- 3 stálé režimy, 4 blikající režimy
- Dobíjecí lithium-polymerová baterie (3,7 V 650 mAh)
- Univerzální držák s rychlým uvolněním
- Indikátor slabé baterie, nabíjení a plně nabitého zař.
- Automatický uzavírací systém
- Boční osvětlení
- Dobíjecí čas 2 hodiny
- Voděodolnost (IPX 4)

Obsah

ARCTURUS AUTO PRO
RB-22 (Univerzální držák)
2 O- držáky:
RS-G ø20-35mm
RS-H ø35-52mm
BK-21 (držák na pás)
RB-21 (držák pod sedlo)
USB-WP - microUSB kabel

Volitelné příslušenství


RB-19 (držák na zadní stojan)
RB-23 (držák na přilbu)
RB-27 (GoPro adaptér)
USB-RM-1200 (USB kabel)

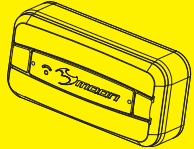

66mm

Ovládání

1. Stisknutím tlačítka napájení zapněte světlo.
2. Stisknutím tlačítka napájení vyberte režimy.
3. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení přepnete mezi stabilním a blikajícím režimem.
4. Stisknutím vypínače na 1 sekundu vypnete zařízení..

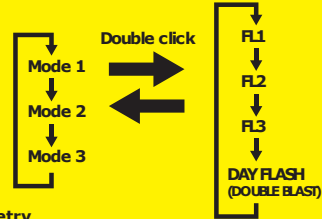

Parametry

	Mode1	Mode2	Mode3	FL1	FL2	FL3	DAY FL
LUMEN	15	25	50	15	50	50	100
H:MM	4:45	2:45	1:30	25:00	7:30	11:00	24:00
1M LUX	4.5	8.7	16.7	/	/	/	/
2M LUX	1.3	2.6	4.6	/	/	/	/

66mm

270°
Celkový
úhel

105°
Bodový
úhel

Senzor světla - Automatické ZAP/VYP

1. Stisknutím tlačítka napájení zapněte světlo.
2. Funkci senzor světla zapnete stisknutím a přidržením tlačítka napájení po dobu 3 sek dokud indikátor nezmění barvu na oranžovou.
3. Stisknutím tlačítka napájení vyberte režim, který chcete použít
4. Stisknutím vypínače na 1 sekundu vypnete zařízení.
5. Funkci senzoru světla vypnete stisknutím a přidržením tlačítka napájení po 3 vteřiny, dokud indikátor nezhasne.

* Senzor má 30 sekund zpoždění, když je na dobrém světle.


* Max. Doba automatického zapnutí / vypnutí v pohotovostním režimu: 200 hodin.

Před uložením vypněte funkci citlivou na světlo!

66mm

Montáž pod sedlo

1. Vyberte si popruh, který se vejde na sedlovku.
2. Ujistěte se, že popruh zapadne na místo háčku.
3. Držte světlo na sedlovce.
4. Omotejte pás kolem sedla a zapněte zěpt do háčku.
5. Uchyťte světlo dopředu na držák, dokud nezapadne na místo.
6. Stisknutím uvolňovací páčky vyjmete.

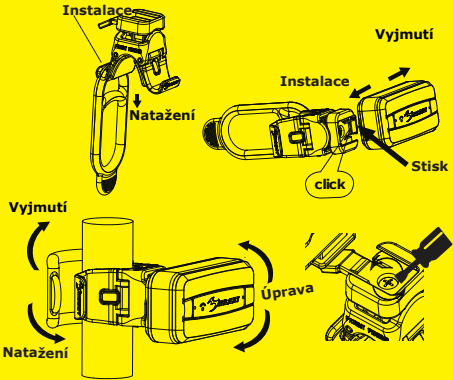


66mm

7.Upravte svislý úhel paprsku při montáži na lištu / přilbu, povolte šroubovací knoflík a nastavte světlo dolů do požadovaného úhlu a poté utáhněte šroubový knoflík a zajistěte světlo na místě.

Přípevnění na pás

1. Nasuňte světlo na opasek do držáku, dokud nezapadne na místo.
2. Stisknutím uvolňovací páčky vyjmete.

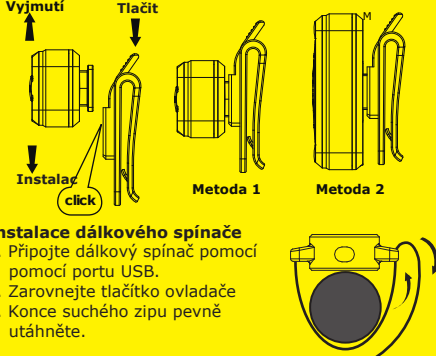

Instalace dálkového spínače

1. Připojte dálkový spínač pomocí portu USB.
2. Zarovnejte tlačítko ovladače
3. Konce suchého zipu pevně utáhněte.




66mm


Montáž pod sedlo

1. Povolte šrouby pomocí imbusového klíče.
2. Upevněte držák na sedlovou lištu.
3. Vyrovnajte otvory pro šrouby pomocí imbusového klíče k utažení držáku.
4. Zasuňte světlo dopředu na držák, dokud se nezacvakne na místo.
5. Stisknutím uvolňovací páčky vyjmete.
6. Otočením světelného těla upravte svislý úhel

Metoda 1

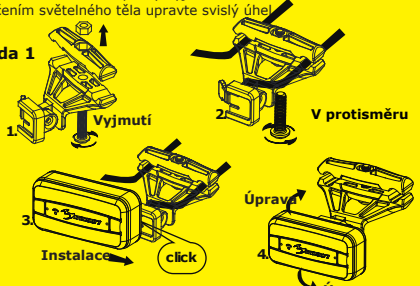

Metoda 2

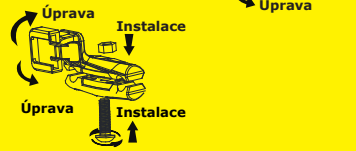

66mm

Indikace stavu nabití



Automatický status

- * Svítí - bliká oranžově
- * pracuje - svítí zeleně

Nízká úroveň nabití



- * Stálá modrá

Auto bezpč. mód



- * Bliká modrá

Indikace nabíjení




- * Bliká modře - nabíjení
- * Svítí modře - nabito

Automatický bezpečný mód

Aby se zachovala baterie při nízkém stavu kapacity, bude světlo v bezpečném režimu s menším světelným výkonem po dobu 1 hodiny.

Nouzový režim nemůže eliminován, nebo vypnut.


Nabíjte baterii pro znovu obnovení funkčnosti.



66mm

Napájení a údržba

1. Vypněte světlo.
2. Odejměte gumový kryt
3. Připojte kabel USB k nabíjecímu portu.
4. Zapojte kabel do počítače.
5. LED indikátor bude aktivní do vypnutí napájení.

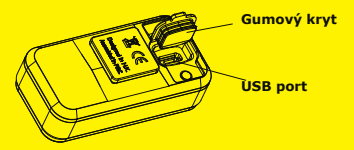

Životnost baterie

Nenabíjejte baterii nad 5 V.

- * Během nabíjení držte baterii mimo hořlavé prostředí, protože by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu baterie
- * Baterie se může během nabíjení zahřát (až 104 ° F / 40 ° C).
- * Po 300 nabití / vybití může kapacita baterie klesnout přibližně na 80%.
- * Napětí a kapacita baterie se úměrně snižují při nízkých teplotách, zvláště blízko nebo pod bodem mrazu. Kapacita klesá o 5% - 10% při zmrazení (doba hoření se snižuje o 50%). Při -20 ° C se kapacita snižuje o 30% (doba hoření se snižuje o 70%). Výkon baterie se vrátí do normálu, když se teplota mírně zvýší na 70 ° F / 20 ° C.
- * Při skladování uchovávejte baterii na chladném a suchém místě

66mm

Varování

Před použitím si přečtěte zákony a předpisy týkající se venkovního osvětlení.

- * Nesvíte světlem přímo do očí.
- * Při používání se může světlo zahřát.
- * Upravte úhel světla dolů, abyste zabránili oslnění blížícího se vozidla a na veřejných komunikacích.
- * Neponořujte baterii ani celé světlo do vody.
- * Po úplném nabití baterie odpojte světlo, nabíječku a kabel.
- * Nerozebírejte světlo, jelikož neodborný zásah způsobí neplatnost záruky.
- * Nenechávejte světlo zapnuté a bez dozoru.
- * Udržujte světlo mimo oheň a hořlavé materiály.
- * Neuklízejte hlavní jednotku, pokud je po použití horká nebo rovná.

Záruka

MOON SVĚTLA jsou poskytována s ROČNÍ OMEZENOU ZÁRUKOU a to pouze na zařízení jinak nepoškozená a bez vad.Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené teplem, fyzické škody způsobené zneužitím, zanedbáním, nesprávné opravy, nesprávné uložení nebo změny příslušenství. Záruka se vztahuje pouze na světla a kabely. Baterie jsou pokryty 120 dny záruky.

Pokud chcete uplatnit reklamaci, nejprve kontaktujte svého prodejce.

Některé problémy mohou být vyřešeny po zavolání. MOON není zodpovědný za ztracené nebo nesprávně směřované balíčky při reklamčním zásílání.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na cs@moon-sport.com

WA-MOON-ARCTURUS-PRO-1806