




## Bezpečnostní informace

1. Nepoužívejte tento produkt v oblastech zakázaného přístupu, jako jsou například letiště, hustě obydlené oblasti a další.
2. Mi Drone Mini není vhodný pro použití dětmi 14 let a mladší ani osobami, které nemusí být kvalifikovány pro jeho použití.
3. Používejte produkt v bezvětrí, za dobrého osvětlení a na širém prostranství.
4. Dbejte na to, aby byl Mi Drone Mini stále ve vašem zorném poli a ujistěte se, že jej máte stále pod kontrolou, aby nedošlo ke ztrátě drona, jelikož není vybavený GPS senzorem.
5. Ujistěte se, že používáte oficiálně schválené vrtule, nabíječky, baterie a ostatní příslušenství, aby byl zaručen bezpečný let a dlouhá životnost produktu.
6. Tento dron se skládá z materiálů jako jsou kovy, plasty, přesná elektronika a další. a měl by být uchováván mimo dosah tepla a nadměrnému vystavení slunečnímu záření.
7. Ujistěte se, že uchováváte drona mimo dosah davů, zvířat, stromů, dopravních prostředků, budov a podobných objektů během letu, aby byla zaručena bezpečnost ve spojení s rychlým během vrtulí dronu.

## 1. List příslušenství k produktu

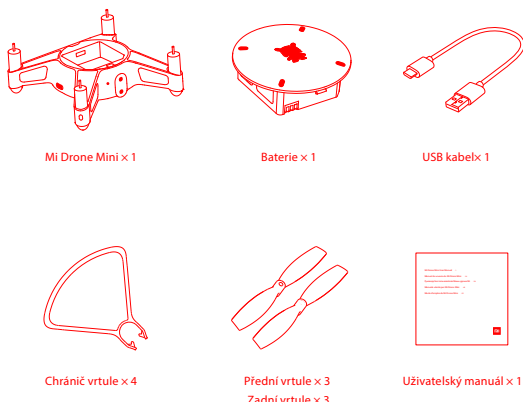


## 2. Instukce k příslušenství

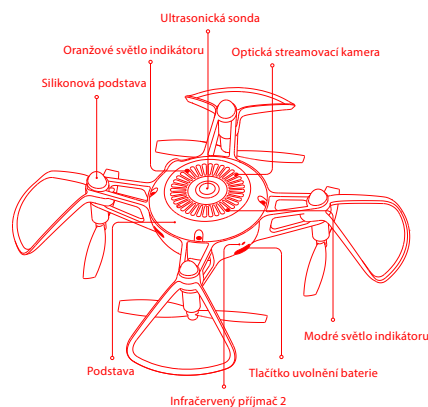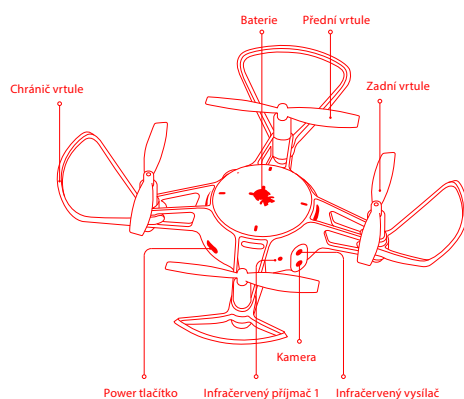

### 1. Instalace a demontáž baterie

**Instalace:** Umístěte baterii uvnitř držáku baterie a ujistěte se, že šipka na vrchní straně směřuje k tlačítku pro uvolnění baterie. Vložte držák baterie na určené místo a ujistěte se, že je pevně uchycen. Uслыšíte kliknutí ve chvíli, kdy bude držák baterie správně uchycen.

**Demontáž:** Zmáčknete tlačítko pro uvolnění držáku baterie, držák baterie se uvolní. Vyměňte baterii.

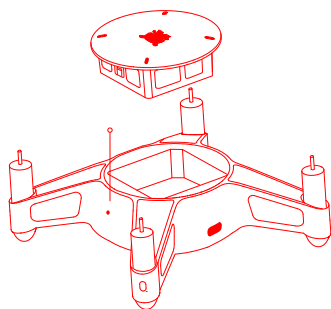


**Poznámka:** Ujistěte se, že je zařízení odpojeno od zdroje elektřiny a baterie je vyjmuta, pokud nehodláte používat přístroj delší dobu.

### 2. Instalace a demontáž vrtulí

**Instalace:** Nasaďte vrtuli a ujistěte se, že oranžová značka na vrtuli koresponduje s oranžovou značkou na místě pro vrtuli.

**Demontáž:** Pevně uchopte přístroj jednou rukou a střed vrtule druhou. Přiměřenou silou oddělte vrtuli od přístroje.

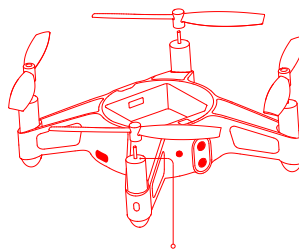


**Poznámka:** Ilustrace oranžových značek

**Pozor:** Aby nedošlo k uvolnění některých částí přístroje, vyvarujte se častého rozebírání vrtulí. Pokud už byla vrtule několikrát demontována, zkontrolujte její přítlak vůči ose, na které se otáčí.

### 3. Instalace a demontáž chrániče vrtule

**Instalace:** Srovnajte vyčnívající body chrániče vrtule se zapuštěnými drážkami na dronu a propojte jej. Pevně upevněte chráníč na tělo drona a ujistěte se, že jsou zamčeny.

**Demontáž:** Lehce vytáhněte chráníč ze zapuštěné drážky na dronu, jakmile se výstupky odpojí od těla drona, tak může být chráníč plně demontován.

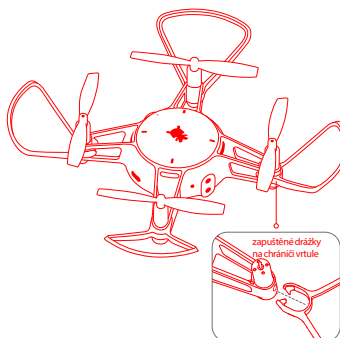


Zarovnání zapuštěné drážky s výstupky

### 1. Nabíjení baterie

a. Prosím připojte kabel USB, který je dodáván společně s produktem ke kompatibilnímu zařízení s 5V nebo k mobilnímu napájení pro nabíjení baterie.

b. Při nabíjení dojde k vypnutí Mi Drone Mini a modré světlo bude blikat. Po nabití drona bude modré a oranžové světlo svítit. Plné nabití drona zabere asi 60 minut.

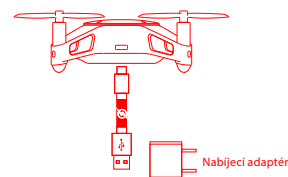

### Varování:

- Je zakázáno rozebírat, poškodit, zlomit, rozmačkat nebo vystavit ohni baterii.
- Nevystavujte baterii přímému slunečnímu záření, ohni nebo vysokým teplotám. Nepoužívejte baterii pokud došlo k otoku nebo úniku tekutiny z baterie.

### 2. Opatření před vzletem

- Ujistěte se, že je baterie dostatečně nabitá.
- Ujistěte se, že vrtule byly nainstalovány tak, aby korespondovaly s oranžovými značkami.
- Pro let drona vyberte bezvětrí, dobrou viditelnost a čistý terén.

#### 1. Zapnutí drona

Zapnutí: Zmáčknete tlačítko pro zapnutí na 2 vteřiny nebo déle, oranžové světlo na těle drona by se mělo rozsvítit, když se dron zapne.

Vypnutí: Zmáčknete tlačítko pro zapnutí na 3 vteřiny nebo déle, dokud nezhasne světlo na spodní straně drona.

#### 2. Stáhněte a nainstalujte MiDroneMini aplikaci



#### 3. Připojte drona ke svému mobilnímu telefonu a přihlaste se

a. Otevřete MiDroneMini aplikaci a vložte své přihlašovací jméno a heslo na přihlašovací obrazovce. Dostanete se na ovládací obrazovku, jakmile se ověří vaše přihlašovací údaje.

b. Následujte pokyny aplikace pro ovládání drona. Připojte se na Wi-Fi síť se jménem "MiDroneMini\_XXXXX" a heslem 123456789. Pokud by nedošlo k připojení na Wi-Fi síť, tak prosím ukončete aplikaci a až poté se připojte na Wi-Fi síť, poté se vraťte zpět do aplikace a chvíli vyčkejte.

c. Pokud zapomenete Wi-Fi nebo heslo, tak můžete resetovat Wi-Fi a obnovit tovární Wi-Fi a heslo zmáknutím tlačítka pro zapnutí osmkrát zasebou. Dron se poté automaticky restartuje. Nezapínejte drona dokud se plně nezrestartuje.

9

Jeden klik pro vzlet / sestup: zmáčknete jakmile je dron připravený k letu, zvolte buď 'Jeden klik pro vzlet' nebo 'Vzlétnutí z dlaně'; se automaticky změní na při letu, a zahájí automaticky pomalý sestup.

Vzlétnutí z dlaně: umístěte drona na dlaň ruky a poté vyčkejte až dokončí inicializaci. Stiskněte tlačítko pro start z dlaně, jakmile bude dron připraven k letu, začnou se vrtule postupně roztáčet a zvolna zvedat drona do vzduchu.

Infračervený souboj: zmáčknete tlačítko pro zahájení infračerveného boje, kde můžete soupeřit s ostatními uživateli.

G-Sensor: Stiskněte pro zapnutí G-Sensor módu řízení. Levý joystick bude kontrolovat vzlet, sestup a cestu drona. Stiskněte oblast napravo od joysticku pro kontrolu drona. Bude se pohybovat vlevo, vpravo, vpřed a vzad podle G-Sensoru ve Vašem mobilním telefonu.

Čtyřsměrný kotoul: Stiskněte pro zvolení módu, kde můžete provádět kotoul vlevo, vpravo, vpřed a vzad.

Bežlavý mód: Dron se vždy srovná v ostatních módech. V Bežlavém módu se dron uzamkne v pozici pro pohyb dopředu, která byla nastavena při inicializaci. Pokud dojde k narušení letu dronu, tak nedojde k automatickému vyrovnání.

#### 7. Párování a připojování dronu k bluetooth joysticku

a. Dron je kompatibilní s Bluetooth joysticky třetích stran jako je například Mi Bluetooth Handle a další.

b. Po zapnutí drona vyčkejte, dokud oranžové světlo nezačne pomalu blikat. Stiskněte 3x tlačítko pro zapnutí a oranžové a modré světlo začne rychle blikat. Pravě byl zahájen mód párování přes bluetooth.

c. Stiskněte tlačítko párování na bluetooth Handle pro zahájení párování. Signalizační světlo na Bluetooth Handle začne rychle blikat (tento krok se může lišit na jiných zařízeních).

d. Signalizační světlo na Bluetooth joysticku zůstane svítit poté, co bylo spárováno a obě světla na těle dronu budou pomalu blikat.

11

#### 1. Vrtule

Vrtule se mohou snadno poškodit. Vyměňte vrtule ihned, jakmile zjistíte jejich poškození nebo opotřebení, jinak může dojít k snížení letových schopností dronu.

#### 2. Chránič vrtule

Chránič vrtule se může snadno poškodit. Vyměňte chránič vrtule ihned, jakmile zjistíte jeho poškození.

#### 3. Baterie


Nevkládejte baterii do ohně. Nenakládejte s baterií nepřiměřenou silou. Kapacita baterie může být značně snížena při nízkých teplotách. Nepoužívejte baterii při teplotě pod 0°C.

Název: Mi Drone Mini  
Model: YKFJ01FM  
Rozměry: 91 x 91 x 38 mm  
Délka drážky: 114 mm  
Hmotnost: 88 g  
Kapacita baterie: 920 mAh  
Čas nabíjení: Přibližně 60 min  
Délka provozu: Přibližně 10 min  
Provozní teplota: 0°C–40°C  
BT: 2402MHz-2480MHz@7.23dBm  
5.8 G: 5725MHz-5850MHz@13.4dBm

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11a 5GHz  
Vstup: 5V A  
Dosah signálu: 50 m  
Maximální výška signálu: 25 m  
Kapacita úložiště: 4 GB  
Pomocné polohovací zařízení:  
Ultrasonic + Visual Sensor  
Max. rozlišení fotografií: 1600 x 1200  
Max. rozlišení videa: 1280 x 720  
2.4G Wi-Fi: 2412MHz-2472MHz@17.33dBm

13

#### 4. Ovládání joysticků

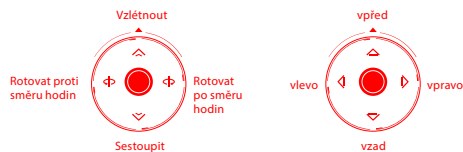

Nastavení joysticku může být změněno v MiDroneMini aplikaci

#### 5. Foto/video

Foto: zmáčknete jedenkrát pro pořízení fotografie.

Video: zmáčknete pro zahájení nahrávání videa a znovu pro ukončení nahrávání.

Poznámka: Fotky a videa mohou být stažena přímo do Vašeho telefonu prostřednictvím aplikace nebo pomocí drona (když je zapnutý) pomocí datového kabelu připojeného do PC.

#### 6. Chytrý let a ovládání



Jeden klik pro vzlet / sestup

Vzlétnutí z dlaně

Infračervený souboj

G-Sensor

Čtyřsměrný kotoul

Bežlavý mód

10

e. Pokud byl dron a Bluetooth joystick spárován, nemusíte dělat nic víc, než zapnout dron a Bluetooth joystick. Prosím, zkontrolujte signalizační světla dronu zda došlo k párování.

Poznámka: Podívejte se do MiDroneMini aplikace pro více informací týkajících se tlačítek Bluetooth ovladače.

#### 8. Firmware upgrade

Je vhodné provádět firmware upgrade podle doporučení MiDroneMini aplikace. Firmware upgrade Vám umožní přístup k nejnovějším funkcím, které Vám může produkt nabídnout.

#### 9. Popis signalizačních světel

| Stav signalizačního světla                    | Stav dronu                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Oranžové světlo je vypnuto a modré bliká      | v průběhu nabíjení                                     |
| Obě světla jsou zapnuta                       | Plně nabit                                             |
| Oranžové světlo bliká modré světlo je vypnuté | Aplikace (nebo bluetooth Handle) není připojena        |
| Obě světla pomalu blikají                     | Aplikace (nebo bluetooth Handle) je připojena ke dronu |
| Obě světla rychle blikají                     | Nízká baterie                                          |
| Obě světla střídavě blikají                   | Připraveno na Bluetooth párování                       |
| Oranžové světlo svítí a modré bliká           | U-Disk Storage mód                                     |

12

#### Ekologická likvidace



Staré elektrické spotřebiče se nesmí vyhazovat s běžným odpadem. Majitel produktu je zodpovědný za řádnou likvidaci produktu. Řádnou recyklaci produktů přispíváte k uchování materiálů a k ekologické likvidaci toxických látek.

**POZOR**  
NEBEZPEČÍ EXPLOZE, POKUD BYLA BATERIE NAHRAZENA BATERIÍ NESPRÁVNÉHO TYPU. LIKVIDUJTE POUŽITÉ BATERIE PODLE TĚCHTO INSTRUKCÍ.

FIMI deklaruje rádiové vybavení typu Mi Drone mini je v souladu s direktivou 2014/53/EU. Celý text EU deklarace je přístupný na této internetové adrese: <https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>

**VAROVÁNÍ**  
NEBEZPEČNÉ POHYBUJÍCÍ SE ČÁSTI, UDRŽUJTE PRSTY A OSTATNÍ KONČETINY V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD TĚCHTO ČÁSTÍ.



#### Dodavatel:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)

14