





Pečlivě si příručku pročtěte, než začnete zařízení používat.

Přehled produktu

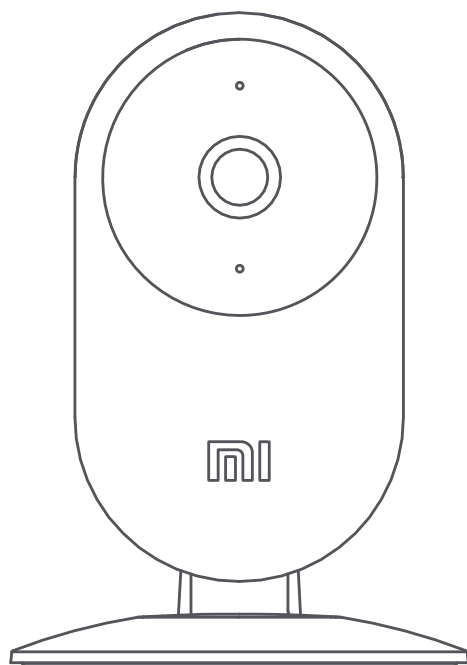


Mi Home Security Camera Basic 1080P
Uživatelská příručka

Slot na
MicroSD
kartu

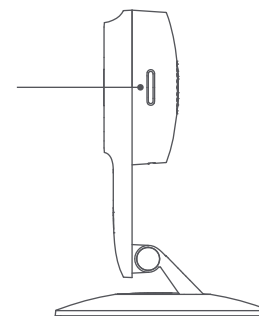


Reproduktor

Napájecí
konektor

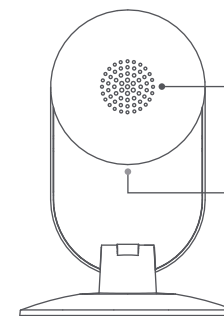


Resetovací
dířka

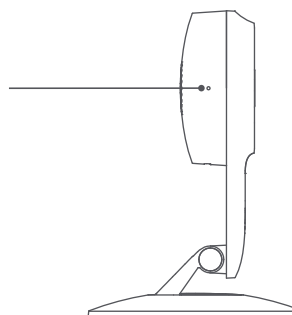

Mikrofon

LED
dioda

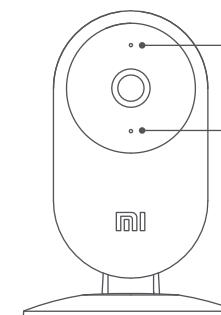

Obsah balení: Mi Home Security Camera Basic 1080P × 1, uživatelská příručka × 1

Jak používat

● Zapnutí

Kamera se automaticky zapne při prvním napájení.

Poznámka: Používejte pouze adaptéry s napětím 5 V/1 A nebo 5 V/2 A.

● LED dioda

Modře svítící: Připojeno / Zařízení pracuje bez problému

Modře blikající: Připojuje se


Oranžově blikající: Čeká na připojení

Pomalou oranžově blikající: Aktualizace softwaru

● Rozšíření uložení

Ujistěte se, že je kamera vypnutá. Vložte MicroSD kartu do příslušného slotu.

Poznámka: Používejte výhradně MicroSD karty od ověřených výrobců. Karta musí být třídy 10 nebo vyšší s kapacitou nižší než 64 GB.

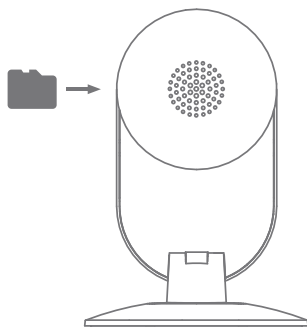

● Obnovení továrního nastavení

Vložte tenký předmět do resetovací dírky. Jakmile se LED dioda rozsvítí oranžově, obnovení továrního nastavení bylo úspěšně dokončeno.

Poznámka: Tovární nastavení nevymaže uložené soubory na MicroSD kartě.

Rychlé nastavení

Ovládejte své zařízení skrze Mi Home aplikaci.

● Nainstalujte aplikaci Mi Home.

Naskenujte QR kód níže nebo navštivte App Store/Google Play.



● Přidejte zařízení

Otevřete Mi Home aplikaci a klikněte na "+" v pravém horním rohu.

Následujte instrukce v aplikaci pro úspěšné přidání nového zařízení.

Poznámka: Pravidelně aktualizujte aplikaci Mi Home. Instrukce ve starší verzi nemusí být aktuální.

Spárujte zařízení s Google Assistant

Propojte Mi Home aplikaci s aplikací Google Assistant.

-  Vyhledejte v aplikaci Google Assistant "Mi Home" a klikněte na "Link" (propojit). Následně se přihlašte do svého Xiaomi účtu.
-  Přejděte do nastavení (settings) > Home control a následujte instrukce pro přidání svého zařízení. Nyní můžete ovládat kameru pomocí Google Assistant.

Spárujte zařízení s Amazon Alexa

Propojte Mi Home aplikaci s Amazon Alexa.

-  V záložce "Skills & Games" vyhledejte "Mi Home". Následně se přihlašte do svého Xiaomi účtu.
- Po úspěšném spárování klikněte na "Discover Devices" a následujte instrukce na obrazovce. Nyní můžete ovládat své zařízení pomocí Amazon Alexa.

Připojení

Zkontrolujte, jestli je Vaše internetové připojení stabilní. Zapněte kameru, otevřete si na Vašem zařízení aplikaci Mi Home a následujte uvedené kroky pro její připojení. Pokud se dioda rozsvítí modře, kamera byla úspěšně připojena. V opačném případě je nutné zařízení uvést do továrního nastavení a celý proces zopakovat.

Monitorování v reálném čase

Zvolte v aplikaci připojenou Mi Home Security Camera Basic 1080P. Automaticky se Vám zobrazí přímý přenos z kamery. V aplikaci je možné upravit kvalitu přenášeného obrazu, pořizovat snímky nebo zahájit oboustranný zvukový přenos.

Sdílení přenosu

Otevřete si v aplikaci "nastavení zařízení" a zvolte možnost "sdílet zařízení". Následně uveďte Xiaomi účty, se kterými chcete zařízení sdílet.

Zpětné přehrávání

Zpětné přehrávání a záznam videa jsou možné pouze po vložení MicroSD karty. Jakmile je karta vložena, kamera na ni začne automaticky ukládat své záznamy. Po zvolení požadovaného časového rozmezí si je můžete v aplikaci přehrát.

Specifikace

Název: Mi Home Security Camera Basic 1080P	Model: SXJ02ZM
Napětí: 5 V=1 A	Příkon: 5.0 W (Max.)
Rozlišení: 1080P	Provozní teplota: -10°C ~ 40°C
Čočka: 130° širokoúhlá	Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Uložiště: MicroSD karta (Třída 10 a vyšší, velikost max. 64 GB), NAS	
Kompatibilita: Android 4.4, iOS 9.0 nebo vyšší	

Opatření

- Ujistěte se, že je zařízení v dosahu Wi-Fi.
- Udržujte kameru v odstupu od ostatních rádiových zařízení.
- Vyhněte se kontaktu s přímým světlem.
- Ujistěte se, že nejsou nikde v okolí zasahující předměty.
- Zařízení nesmí být modifikováno bez souhlasu výrobce.

FCC Varování

Jakékoliv změny nebo modifikace, kterou nejsou výslovně uvedené subjektem odpovědným za varování, mohou anulovat právo uživatele operovat toto zařízení.

Toto zařízení se shoduje odstavcem 15 v pravidlech FCC. Provoz zařízení se podřizuje těmto 2 podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobit jakoukoliv škodu a (2) toto zařízení zodpovídá za všechny svoje následky, včetně následků spojených s nevhodným používáním.

U zařízení byla testováním prokázána shoda s limity digitálních zařízení třídy B, popsány v odstavci 15 v pravidlech FCC. Stanovením těchto limitů poskytujeme uživateli a jejich okolí podstatnou ochranu proti újmě na zdraví i majetku. Toto zařízení vydává a využívá rádiovou frekvenci a pokud nejsou dodrženy instalační instrukce, může způsobit škodu na jiných rádiových zařízeních. Nicméně, neexistuje garance, že negativnímu kontaktu s nimi lze absolutně předejít i řádnou instalací. Pokud k tomuto dojde, lze to ověřit opětovným vypnutím a zapnutím zařízení. Přetrvává-li problém, uživateli je doporučeno následovat jeden nebo více následujících pokynů:

- (1) Změňte směr antény přijímače nebo ji přesuňte.
- (2) Udržujte větší vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- (3) Zapojte zařízení do zásuvky jiné než, ve které je zapojený přijímač.
- (4) Zkontaktujte svého prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Upozornění

- Ujistěte se, že je zařízení v dosahu WIFI.
- Udržujte mimo dosah elektromagnetických vln.
- Udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů světla.
- Nepoužívejte produkt ve venkovních prostorech, na přímém slunci, ve vlhkých místech nebo v extrémních teplotách.
- Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm od kamery.
- Uživatelská příručka zakazuje změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny. Strana odpovědná za dodržování předpisů by mohla zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení. V případech, kdy je příručka poskytována pouze v jiné formě než v papírové podobě, například na disku počítače nebo přes Internet, informace může být zahrnuta do manuálu v této alternativní formě.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz