






Yeelight LED Ceiling Lamp
Uživatelská příručka

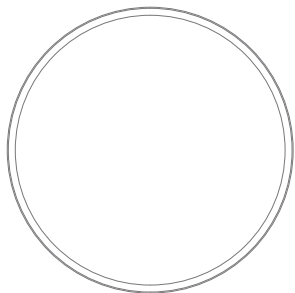

Přední pohled na tělo lampy

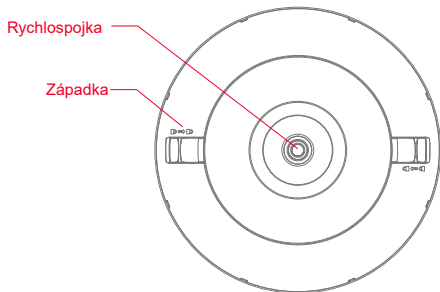


Zadní pohled na tělo lampy

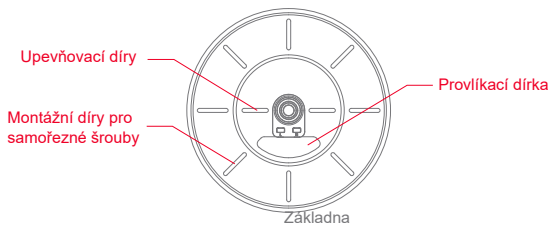

Instalační manuál


1. Vybalte stropní světlo. Zatlačte dovnitř západky a vyjměte základnu.

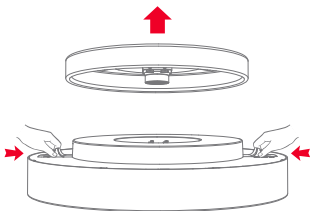


* Před instalací se ujistěte, že je vypnutá elektřina. Pečlivě následujte následující kroky. Jejich nedodržení může způsobit vážné újmy na zdraví i na majetku.

2. Připevnění základny


Metoda A: Provlákněte napájecí kabel provlékací dírkou a přišroubujte základnu ke stropu samořeznými šrouby. Zkontrolujte, zdali základna pevně drží.

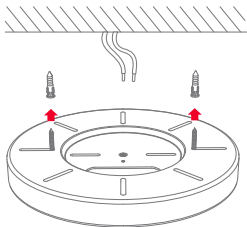


Metoda B: Provlákněte napájecí kabel provlékací dírkou a pomocí vrutů připevněte základnu ke stropnímu adaptéru. Zkontrolujte, zdali základna pevně drží.

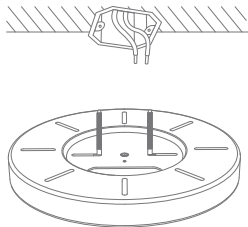


3. Připojte napájecí kabel. Plocha příčného řezu používaného kabelu by měla činit 1,5-2,5 mm². Odhalte 11 až 13 mm konce kabelu (viz. obrázek).



11-13mm

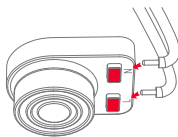


Zapojte napájecí kabel do svorkovnice (před vyjmutím kabelu ze svorkovnice stiskněte obě červená tlačítka).

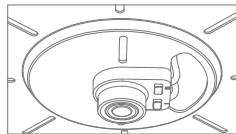

Uspořádejte kabel podle obrázku výše. Zkontrolujte jestli je kabel řádně zapojený.

4. Uchopte oba konce (nevyvíjejte na zářivku příliš velký tlak), nasměrujte tělo světla k základně a přitlačte je k sobě. Jakmile uslyšíte zacvaknutí, instalace je úspěšně dokončena (zkontrolujte, jestli jsou patice správně zapadlé)



Instrukce pro dálkové ovládání*

Ujistěte se, že jsou dálkové ovládání a Yeelight LED ceiling lamp ve stejné místnosti. Zapněte stropní světlo a proveďte během 60 vteřin následující kroky: ve stejnou dobu stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko pro vypínání a "M". Dioda na dálkovém ovládání začne blikat. Toto znamená, že se zařízení k sobě připojují. Vyčkejte, dokud blikání neustane. Nyní jsou obě zařízení spárovány.

Popis funkcí



Zapínání



Vypínání



Nastavení teploty
barev



Noční režim



Přidat jas

Snížit jas

* Dálkové ovládání není součástí balení.

Inteligentní ovládání

1. Naskenujte QR kód nebo stáhněte aplikaci Mi Home z App store/Google play;
2. Ujistěte se, že je stropní světlo zapnuté. Otevřete aplikaci a následujte její instrukce.

* Zkontrolujte své Wi-Fi připojení



Tovární nastavení

Zapněte a následně vypněte světlo 5x po sobě (vždy po 2 vteřinových intervalech). Stropní světlo začne pomalu blikat. Po 5 vteřinách se automaticky restartuje do továrního nastavení.

* Uvedení světla do továrního nastavení je nutné, pokud se jej chystáte připojit k nové síti.

Základní parametry

Model: YLXD01YL

Chromatickost: 2700K - 6500K

Provozní teplota: -10°C to +40°C

Provozní vlhkost: 0% to 85% RH

Životnost: okolo 25,000 hodin

Faktor výkonu: 0.9

Příkon: 28W

Napětí: 220V - 50/60Hz 0.127A

Podporované systémy: Android 4.4, iOS 8.0 a vyšší

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz,

Bluetooth 4.2 BLE

Vlastnosti



Přizpůsobení
teploty barev



Nastavení jasu



Noční režim



Index podání barev



Prachuvzdorné



Chytré scény



Mobilní ovládání



Firmware aktualizace

Bezpečnostní instrukce

1. Před použitím produktu se ujistěte, že je používané napětí vhodné pro zařízení. Jiné napětí než uvedené, může způsobit jeho poškození nebo ohrozit Vaši bezpečnost;
2. LED diody tohoto produktu nejsou vyměnitelné.
3. Lampa vydává během provozu teplo. Zajistěte v pokoji dostatečnou ventilaci.

Názvy a obsah škodlivých látek

Název součástky	Škodlivá látka					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr(VI))	Polybromované bifenylly (PBBS)	Polybromované difenylethery (PBDE)
Stropní světlo	X	○	○	○	○	○
Základna	○	○	○	○	○	○
Dálkový ovladač	○	○	○	○	○	○
Šrouby	○	○	○	○	○	○
Hmoždinky	○	○	○	○	○	○
Obaly	○	○	○	○	○	○

Tato tabulka byla vytvořena dle SJ/T 11364 standardu.

○: - látka je pod limitem stanoveným standardem GB/T 26572.

X: - látka je nad limitem stanoveným standardem GB/T 26572.



Před prvním použitím produktu si pozorně přečtěte tuto příručku.

Pro více informací navštivte naši Yeelight podporu na stránkách: www.yeelight.com
nebo nám zavolejte na číslo 400-619-7969.

Shoda se standardem: Q/QDYLK0001-2016

Výrobce: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Adresa: B4, Floor 10, Tower B, International Innovation Park, #1 First Keyuanwei Rd.,
Laoshan District, Qingdao City

Podpora: 400-619-7969

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz