

A Gyors Útmutató célja a készülék alapvető funkcióinak áttekintése.

A részletek megtalálhatók a www.basys.hu weboldalon tárolt felhasználói kézikönyvben.

Okostelefonja segítségével az alábbi QR-kód beolvasásával közvetlenül elérheti a kézikönyvet:



DMH-G220BT



DMH-G120

Megfelelési nyilatkozat az R&TTE, 2014/53/EC direktívával kapcsolatban:

Manufacturer: Pioneer Corporation, 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, Japan

EU Representative's & Importer: Pioneer Europe NV, Haven 1087, Keetberglaan 1, 9120 Melsele, Belgium, <http://www.pioneer-car.eu>


Pioneer igazolja, hogy a DMH-G220BT / DMH-G120 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <http://www.pioneer-car.eu/compliance>.

Az ábrákon mutatott képernyők a folyamatos fejlesztések miatt az újabb termékverzióban mások lehetnek, mint a képeken.

AZ ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ JELEK MAGYARÁZATA

G000BT	Ez mutatja a modell nevét, amik támogatottak az adott terméknl.
	Ez mutatja, hogy érintse meg a megfelelő szoftveres gombot az érintőképernyőn.
	Ez mutatja, hogy érintse meg és tartsa lenyomva a megfelelő szoftveres gombot az érintőképernyőn.

RÉSZEGYSÉGEK ÉS VEZÉRLŐK

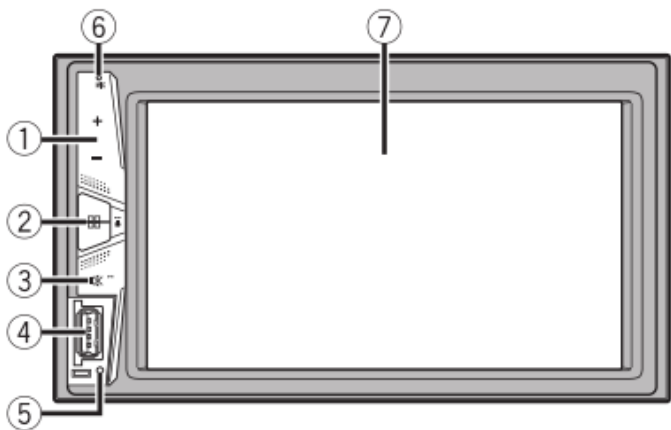

1	VOL +/-	
2	■ (HOME)	Megnyomásával megnyitja a főmenüt! Nyomja le és tartsa úgy a gombot a kikapcsoláshoz. Bekapcsoláshoz nyomja meg bármelyik gombot!
3	⏏ (MUTE)	Némítás. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kijelző kikapcsolásához!
4	USB port	
5	RESET	A mikroprocesszor visszaállításához tekintse meg a használati útmutatót!
6	Mikrofon (Csak DMH-220BT)	A Bluetooth mikrofon az eszköz rácsába van építve. Beszéljen a mikrofon irányába, amikor telefonál!
7	LCD képernyő	

FORRÁS KIVÁLASZTÁSA




Válassza ki a forrást!

Jelenítse meg a listát!

Válassza ki a forrást!


AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

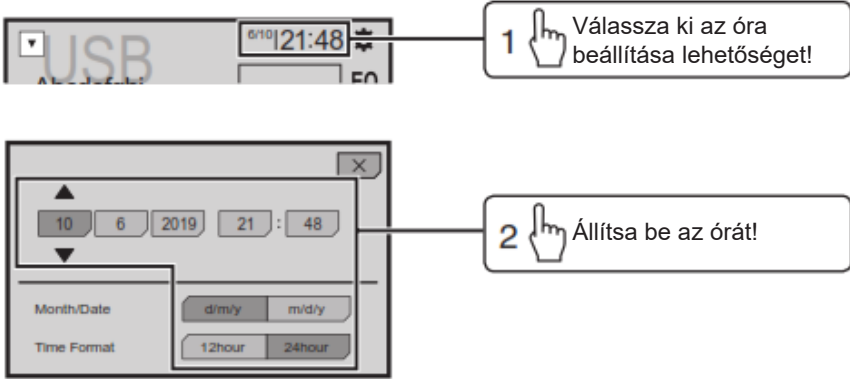

1. Válassza ki az óra beállítása lehetőségét!

2. Állítsa be az órát!

A RÁDIÓ HANGOLÁSA

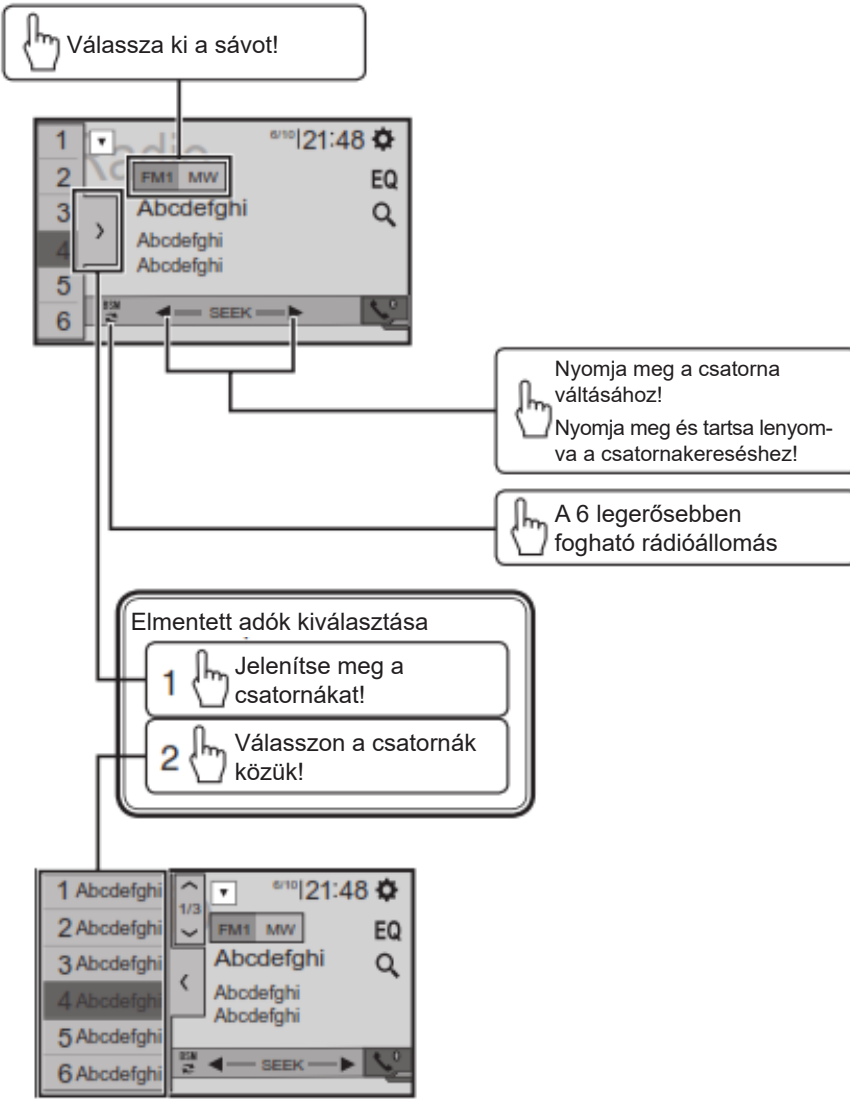

Válassza ki a sávot!

Nyomja meg a csatorna váltásához!
Nyomja meg és tartsa lenyomva a csatornakereséshez!

A 6 legerősebben fogható rádióállomás

Elmentett adók kiválasztása

1. Jelenítse meg a csatornákat!

2. Válasszon a csatornák közül!

Csak DMH-G220BT G220BT

Okostelefon kompatibilitás
Nem garantált a kompatibilitás minden készülékkel!

Bluetooth csatlakoztatás

- 1

Kapcsolja be az eszköz Bluetooth funkcióját!
- 2

Nyomja meg a  gombot!
- 3

Érintse meg a , majd a  gombot!
Megjelenik a Bluetooth képernyő.
- 4

Érintse meg a [Connection]-t!
- 5

Érintse meg a -t!
A fejegység elkezd elérhető Bluetooth eszközöket keresni, és megjeleníti a találatokat.
- 6

Érintse meg a kiválasztott Bluetooth eszköznek a nevét!
Miután az eszközt sikeresen regisztrálta, egy Bluetooth kapcsolatot képez a rendszer. Amikor a csatlakozás kész, az eszköz neve jelenik meg a listán.

MOZGÓKÉP MŰVELETEK

