

KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK

KLARSTEIN

Windmaster

Ventilátor

10033487

Vážený zákazníku,

Gratuluje Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 2

Popis produktu 3

Provoz 4

Čištění a údržba 5

Pokyny k likvidaci 6

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10033487
Napájení	220-240 V ~ 50 Hz
Spotřeba energie	20 W

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.



Tento produkt je v souladu s
následujícími evropskými normami:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)


206/2012/EU (ErP)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Odstraňte obal a zkontrolujte, zda je zařízení v pořádku a nepoškozené. V případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na kvalifikovaný personál.
- Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrén, svorky atd.) Se musí uchovávat mimo dosah dětí, protože mohou být nebezpečné.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokyny týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopili nebezpečí spojená s používáním tohoto přístroje. Děti musí být pod dozorem aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát. Čištění Údržba Obsluha zařízení by neměla být prováděna mladšími osobami které nejsou pod dozorem
- Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda je napětí spotřebiče shodný se síťovým napětím.
- Tento spotřebič se smí používat pouze k účelu, pro který byl vyroben. Jak ventilátor se stojanem. Výrobce na sobě nebere žádnou odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným nebo nevhodným použitím.
- Instalace / montáž zařízení musí být provedena podle pokynů výrobce. Nesprávný postup může způsobit poranění osob a zvlášť nebo škodu na předmětech, za které výrobce není zodpovědný.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě vytáhnutím zástrčky ze zásuvky nebo vypnutím systémového spínače.
- Pokud je spotřebič vadný a / nebo pracuje nesprávně, vypněte ho bez jakéhokoliv zásahu. V případě nedodržení výše uvedeného může dojít k ohrožení bezpečnosti.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou aby se vyhnulo nebezpečí.
- Zařízení nepoužívejte pomocí prodlužovacího kabelu s více zásuvkami.
- Nepoužívejte adaptéry a / nebo prodlužovací kabel.
- Přístroj se nesmí zapínat pomocí externích časovačů a / nebo jiných zařízení dálkového ovládání, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti zdrojů tepla (ohřívače, kamna).
- Zařízení neponořujte do vody nebo jiných kapalin; v případě náhodného pádu do vody se ho nesnažte vytáhnout, ale nejprve odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Pokud zařízení používáte poprvé, ujistěte se, že jste odstranili jakýkoliv štítek nebo ochranný prvek, který blokuje jeho správné fungování.
- Napájecí kabel zapojte a odpojte suchýma rukama a pevně ho držte.
- Před zapojením zástrčky do síťové zásuvky se ujistěte, že je zařízení vypnuto.
- Vždy odpojte napájecí kabel, abyste se vyhnuli přehřátí.
- Ujistěte se, že všechny vstupy a výstupy vzduchu jsou volné a nejsou zakryty, aby se zařízení nepřehřívalo.
- Nepokládejte napájecí kabel na brusné nebo ostré povrchy, kde by se mohl poškodit.

- Ventilátor nezavěšujte na stěnu nebo strop, pokud tento typ montáže není uveden a vysvětlen v tomto návodu.
- Zařízení umístěte ve správné vzdálenosti od předmětů nebo okolních stěn a ujistěte se, že jeho fungování nezpůsobí náhodné poškození.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti plynových sporáků nebo otevřeného ohně.
- Nikdy nepoužívejte ohřívač na sušení oblečení a podobně.
- Během používání zařízení nezakrývejte.
- Nevystavujte se delší dobu proudění vzduchu, které zařízení vytváří, protože může způsobit nachlazení.
- Pokud se ventilátor musí skladovat delší dobu a není používán, umístěte ventilátor do původního obalu na suchém místě.
- Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, před uskladněním, čištěním nebo prováděním údržby vždy nezapomeňte odpojit napájecí kabel zařízení od elektrické sítě.
- Nepoužívejte spotřebič v přítomnosti potenciálně hořlavých plynů nebo tekutin.
- Tento produkt je určen pouze pro domácnost a nikoliv pro komerční nebo tovární použití.


POPIS PRODUKTU

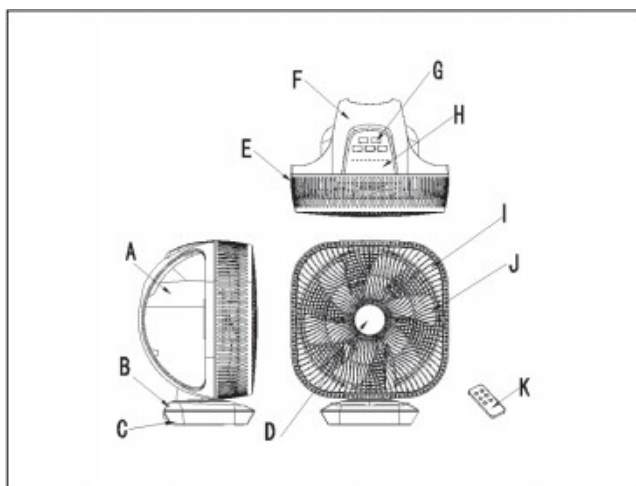

- A. Zadní vnitřní kryt
- B. Stojan
- C. Spodní základna
- D. Spodek stojanu
- E. Přední kryt
- F. Zadní kryt
- G. Tlačítko
- H. Ovládací panel
- I. Přední mřížka
- J. Vrtule
- K. Dálkový ovladač

PROVOZ

Indikátory ovládacího panelu

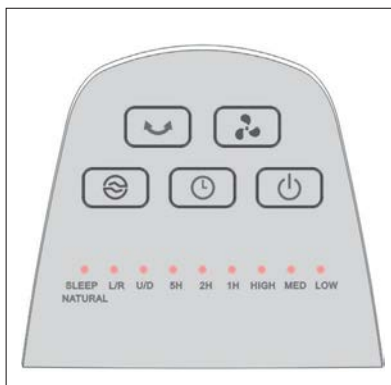

Hlavní funkce

	Režim	- Stiskněte jednou: Kontrolka pro NATURAL (přírodní) svítí červeně. - Stiskněte dvakrát: Indikátor SLEEP (noční režim) bude svítit modře. - Stiskněte třikrát: Indikátory nesvítí a přístroj je v normálním režimu.
	Rychlost	- HIGH - vysoká (otáčky motoru 1000 ot / min) - MED - střední (otáčky motoru 700 ot / min) - LOW- nízká (otáčky motoru 400 ot / min) - Tlačítko SPEED tolikrát, dokud se nerozsvítí příslušná kontrolka.
	Vypínač	- Pokud stisknete tlačítko ON, indikátor se rozsvítí. - Pokud stisknete tlačítko OFF, kontrolka nesvítí.
	Časovač	Časovač lze nastavit na následující časy opakovaným stiskem tlačítka časovače: 1 h, 2 h, 3 h (1H & 2H svítí), 5 h, 6 h (1H & 5H svítí), 7 h (2H & 5H svítí) a 8 h (1H, 2H & 5H svítí).

	Otáčení	• Stiskněte jednou: Zařízení se otáčí doprava a doleva a kontrolka L / R se rozsvítí modře. • Stiskněte dvakrát: Zařízení se otáčí nahoru a dolů a indikátor U / D se rozsvítí modře. • Stiskněte třikrát: Jednotka se otočí doprava a doleva a pak nahoru a dolů. Indikátory se rozsvítí modře. • Stiskněte třikrát: Otáčení se zastaví. Všechny kontrolky zhasnou a jednotka se přestane hýbat.
--	---------	--

Funkce tlačítek dálkového ovladače

Režim	• Stiskněte jednou: Kontrolka pro NATURAL (přírodní) svítí červeně. • Stiskněte dvakrát: Indikátor SLEEP (noční režim) bude svítit modře. • Stiskněte třikrát: Indikátory nesvítí a přístroj je v normálním režimu.	
Rychlost	• Stiskněte třikrát: Indikátory nesvítí a přístroj je v normálním režimu. • Dálkový ovladač je možné použít k nastavení 8 úrovní rychlosti. • Stupeň 8: 1000 ot / min • Stupeň 7: 900 ot / min • Stupeň 6: 800 ot / min • Stupeň 5: 700 ot / min • Stupeň 4: 600 ot / min • Stupeň 3: 500 ot / min • Stupeň 2: 400 ot / min • Stupeň 1: 300 ot / min	
Vypínač	• Když stisknete tlačítko ON, kontrolka se rozsvítí. • Po stisknutí tlačítka OFF, kontrolka nesvítí.	

Časovač	Časovač lze nastavit na následující časy opakovaným stiskem tlačítka časovače: 1 h, 2 h, 3 h (1H & 2H svítí), 5 h, 6 h (1H & 5H svítí), 7 h (2H & 5H svítí) a 8 h (1H, 2H & 5H svítí).
OSC-1	• Zařízení se otáčí doprava a doleva a kontrolka L / R se rozsvítí modře. • Stiskněte dvakrát: otáčení se zastaví, kontrolka zhasne.
OSC-2	• Stiskněte dvakrát: otáčení se zastaví, kontrolka zhasne. • Stiskněte jednou: zařízení se otáčí nahoru a dolů, indikátor U / D se rozsvítí modře. • Stiskněte dvakrát: otáčení se zastaví, kontrolka zhasne.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

- Pokud se ventilátor nepoužívá, měl by být vyčištěn a odložen.
- Kryt: Otřete vnější povrch navlhčenou látkou. Pokud se prach nedá snadno otřít, vyčistěte povrchu jemným roztokem vody a čistícího prostředku. Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

Váš produkt obsahuje baterie zahrnuté v Evropské směrnici 2006/66 / EG neumožňuje výhozu bateriek do komunálního odpadu. Informujte se o možnostech sběru baterií. Správný sběr a likvidace baterií pomáhá chránit potenciálně negativní následky na životní prostředí a lidské zdraví.

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT