

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Eiszeit

Výrobník ledu

10033478

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 4
 Popis produktu 5
 Ovládací panel a indikátory 6
 Provoz 7
 Čištění a péče 9
 Řešení problémů 10
 Pokyny k likvidaci 12

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10033478
Napájení	220-240 V ~ 50/60 Hz
Objem nádrže na vodu	1,8 L
Denní výroba ledu:	10-15 kg / 24 h

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:
 Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.



Tento produkt je v souladu s
 následujícími evropskými normami:

2014/30/EU (EMC)
 2014/35/EU (LVD)
 2011/65/EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před spuštěním zařízení zkontrolujte, zda napětí v místě použití odpovídá tomu, které je uvedeno na štítku spotřebiče.
- Při přesunu zařízení používejte rukojeti. Produkt umístěte na rovný a stabilní povrch. Nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte tento ohříváč v bezprostředním okolí koupelny, sprchy nebo bazénu.
- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
- Pro ochranu před zásahem elektrickým proudem neponořujte kabel, knoflíky a topné prvky do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
- Používání přídatného příslušenství, které nedoporučuje výrobce spotřebiče může způsobit zranění.
- Neumísťujte zařízení ihned pod zásuvku.
- Nenechte napájecí kabel viset přes okraj stolu.
- Nepoužívejte zařízení jinak než je uvedeno v instrukcích a na co je určeno.
- Zařízení nepřeplyňujte, protože to může způsobit nebezpečí. Ujistěte se, že kryt je při provozu zavřený.
- Když vybíráte zástrčku ze zásuvky, nikdy netahejte za síťový kabel. Zástrčku pevně uchopte a vytáhněte ji.
- Za škodu způsobenou nedodržením těchto pokynů nebo jakýmkoli jiným nesprávným používáním výrobce nemůže přijmout žádnou odpovědnost. Tento produkt není vhodný pro komerční použití.
- Zařízení nejsou určeny k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- V tomto zařízení používejte pouze čistou vodu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být opraven výrobcem autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby jste zabránily nebezpečí.
- Zařízení likvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci spotřebiče pro jeho hořlavé chladivo a plyn.
- Neuchovávejte výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky, s hořlavým plynem v tomto zařízení.
- hořlavým hnacím plynem.
- Zařízení naplňte pouze čerstvou pitnou vodou.
- Tento přístroj není určen pro použití osobám (včetně dětí) s omezenou fyzickou, mentální nebo vjemovou schopností, nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem a mají instrukce ohledně používání tohoto přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem aby se zajistilo, že se se zařízením nebudou hrát.

Tento spotřebič obsahuje chladicí kapalinu isobutan (R600a), plyn, který je šetrný k životnímu prostředí. I když je hořlavý, nepoškozuje ozónovou vrstvu a nezvyšuje skleníkový efekt. Použití tohoto chladiva však vedlo k mírnému zvýšení úrovně hluku spotřebiče. Kromě hluku kompresoru můžete slyšet chladicí kapalinu proudící kolem systému. To je nezbytné a nemá to žádný nepříznivý vliv na výkon spotřebiče. Během přepravy a nastavení spotřebiče je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození částí chladicího systému Únik chladicí kapaliny může poškodit oči.

Zvláštní poznámky


- Při umísťování zařízení se ujistěte, že napájecí kabel není stlačený nebo poškozený.
- Ujistěte se, že na zadní straně zařízení nejsou žádné zásuvky nebo napájecí zdroje.



VAROVÁNÍ:


Při používání, údržbě a likvidaci přístroje dbejte na levý symbol na zadní straně přístroje nebo na kompresoru. Tento symbol varuje před možnými požáry. V potrubích s chladivem a v kompresoru jsou hořlavé látky. Během používání, údržby a likvidace udržujte přístroj mimo dosah zdrojů ohně.

POPIS PRODUKTU

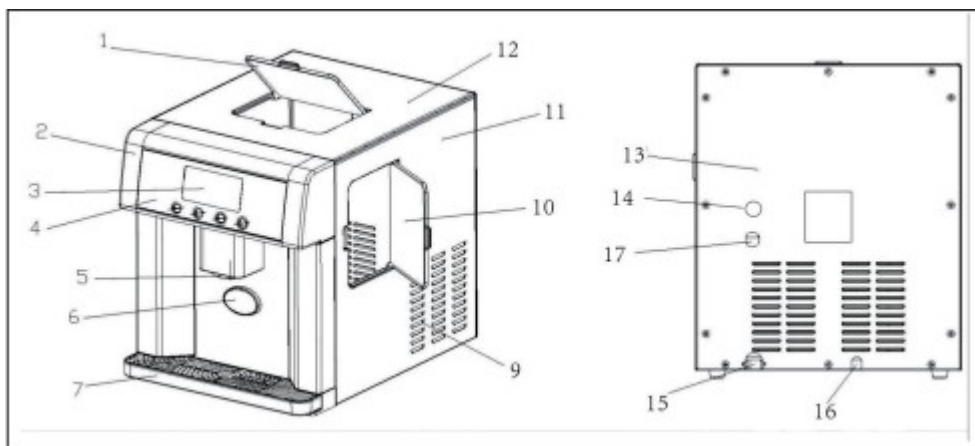

1 Okénko	10 Dvířka zásobníku vody
2 Přední kryt	11 Boční kryt
3 LCD displej	12 Vrchní kryt
4 Ovládací panel	13 Zadní kryt
5 Dávkovač kostek ledu	Vstupní otvor pro vodu
6 Tlačítko dávkoče kostek ledu	15 Síťový kabel
7 Okap	16 Odtokové potrubí
9 Kryt ventilátoru	17 Odtokové potrubí pro případ naplnění příliš mnoho vody


OVLÁDACÍ PANEL A INDIKÁTORY

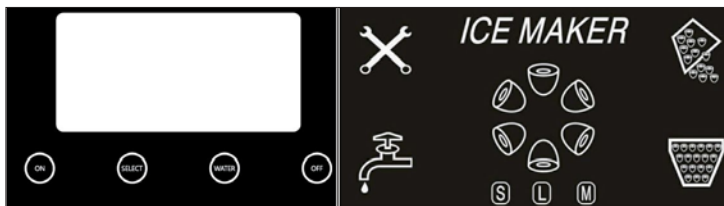

Displej	Popis
	Příliš mnoho vody v nádrži na vodu.
	Led se připravuje.
	Zařízení vypouští kostky ledu.
	V zařízení je plno ledu.
S M L	S znamená, že je zvolená malá velikost kostek.
	M znamená, že je zvolená střední velikost kostek.
	L znamená, že je zvolená největší velikost kostek.
	Zařízení má problém, je třeba vypnout zařízení, odpojit ho od elektrické sítě a následně jej znovu zapnout. Pokud se problém vyskytne opět, kontaktujte servisní středisko.
VÝBĚR	Stiskněte toto tlačítko pro výběr velikosti kostek ledu, pokud je zvolena malá velikost, pak se na obrazovce zobrazí S. Pokud je zvolena střední nebo největší velikost, na obrazovce se zobrazí i M nebo L.
VODA	Zatlačte ho, aby se pustila pouze voda.
On / off (zapnout / vypnout)	Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete zařízení.

PROVOZ

1. Připojte zařízení do elektrické sítě.
2. Otevřete přístupová dvířka zásobníku vody a přidejte vodu podle náčrtu A nebo B.

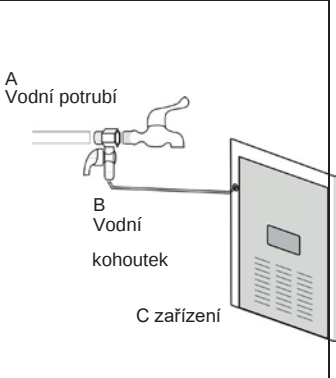Náčrt A	Náčrt B
 Manuální přidávání vody	 Připojte zařízení ke vodovodnímu kohoutku.
Manuální přidávání vody	Připojte zařízení ke vodovodnímu kohoutku.

Poznámka: Pokud svítí indikátor výroby ledu, ale chcete vyrobit více ledu, přidejte vodu do nádrže na vodu ale nejprve vyberte už hotový led venku, pro případ přetečení pokud by začal led tát.

3. Stisknutím tlačítka ON / OFF spusťte zařízení.
4. Voda se automaticky čerpá do zásobníku vody z nádržky na vodu, což trvá přibližně 30 sekund.

Poznámka: Pokud se voda nedostane do zásobníku vody během dvou cyklů, ale vody v nádrži je dostatek, pak otevřete uzávěr a nechte několik kapek vody vytéct. Pak znovu stiskněte tlačítko ON / OFF, aby se zařízení restartovalo.

5. Stiskněte tlačítko S, M, L, SELECT, abyste vybrali velikost ledu, kterou budete potřebovat.

Poznámka: pokud je teplota nižší než 15 stupňů, doporučuje se nejmenší velikost kostek, když je teplota nad 30 stupňů, doporučují se velké kostky ledu.

6. Cyklus tvorby ledu začíná, led se zamrazí první kapky.

Poznámka: Během cyklu tvorby kostky ledu nepřidávejte vodu manuálně. Délka výroby ledu závisí na okolní teplotě.

7. Po ukončení cyklu výroby ledu se zásobník na vodu nakloní dopředu; Zbýlá voda proudí zpět do zásobníku vody a kostky ledu spadnou.
8. Za přibližně 15-35 sekund se zásobník na vodu nakloní dozadu, led vyrobený v předchozím cyklu se přitlačí přímo do zásobníku ledu, zařízení se vrátí do práce od kroku 4 do kroku 6 znovu.
9. Stiskněte tlačítko dávkovače ledu (náčrt 6), abyste dávkovali led, indikátor bude svítit.

Poznámka: Dejte pohár pod dávkovač kostek ledu. Pokud je led uložený v přístroji na dlouhou dobu, led může zamrznout a držet se pohromadě a pak se led nebude dávkovat ani tehdy, když je led zásobník plný, pokud se to stane, nejprve použijte lopatku, která je součástí zařízení, aby se led nejprve rozbil, stiskněte tlačítko dávkovače.

10. Stisknutím tlačítka ON / OFF spustíte zařízení.
11. Po stisknutí tlačítka WATER, můžete dávkovat vodu.

Poznámka: Pokud potřebujete chladnou vodu, zapněte alespoň funkci tvorby ledu. Ujistěte se, prosím, že šálek je kolmo pod výstupem studené vody.

12. Pokud potřebujete odstranit potrubí, vložte do díry uzávěr proti odtoku takto: Nejprve si odmontujte modrý kroužek označený jako A, pak zatlačte bílý kroužek (zámek) na vnější straně s názvem B. Nakonec vyberte potrubí.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

1. Pravidelně čistěte vnitřek zařízení, okap a výparník. Při čištění odpojte zařízení a vyjměte kostky ledu. K čištění zařízení použijte roztok vody a octa.
Výrobník ledu nestříkejte chemikáliemi nebo jinými látkami, jako jsou kyseliny, benzín nebo olej. Před spuštěním zařízení důkladně opláchněte.
2. Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ty, které jsou zabudovány v konstrukci průchodné a bez překážek. Nepoužívejte mechanické nebo jiné prostředky k urychlení procesu rozmrazování kromě těch, které doporučuje výrobce.
3. Pokud se po dlouhé době znovu použije zařízení, vodní čerpadlo nemusí v důsledku vzduchového bloku čerpat dostatečné množství vody, v tomto případě se rozsvítí indikátor nedostatečné vody. Pokud to chcete opravit, stiskněte tlačítko START znovu, pak bude zařízení fungovat normálně.

Poznámka: Aby se zajistila čistota ledu, voda ve vodní nádržce by se měla vyměňovat každých 24 hodin.

4. Pokud se kompresor zastaví z jakýchkoli důvodů, jako je nedostatek vody, příliš mnoho ledu, vypnutí napájení nepokračujte v jeho opětovném spuštění. Nespouštějte systém hned, počkejte 3 minuty a potom znovu spusťte výrobník ledu.
5. Vždy používejte čerstvou vodu.
(Před prvním spuštěním a také v případě dlouhé nečinnosti)
6. Toto zařízení je určeno pro použití v domácnosti. Ujistěte se, že okénko je zavřeno.

Poznámka: Doporučujeme používat filtr v oblastech s vysokým obsahem vápenaté vody.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

- Vezměte prosím na vědomí, že pokud dojde k výpadku napájení v důsledku odpojení napájecího kabelu, nebo pokud byl vypínač napájení vypnut během cyklu tvorby ledu mohou se vytvořit malé ledové třísky a usadit se v automatické lopatce, což způsobí zaseknutí. Pokud k tomu dojde, ledové třísky mohou odstranit odpojením napájecího kabelu a jemným zatlačením lopatky na zadní stranu skříňky a vyjmutím ledových třísek a potom restartováním.
- Zařízení restartujete stisknutím tlačítek Stop a Start. Pokud lopatka na led nevytiskne led do sběrače ledu po tom, jak se led vytvoří a uvolní a zároveň svítí světlo M, zkontrolujte, zda je zásobník na vodu ve vodorovné poloze. Pokud ne, pak prstem jemně nastavte polohu. Potom znovu spusťte výrobník ledu.

Problém	Možná příčina	Navrhované řešení
Kompresor pracuje abnormálně hlučně.	Napětí je nižší než je doporučené.	Zastavte výrobník ledu a nezapínejte ho, dokud nebude napětí normální.
Svítí indikátor "málo vody".	V zařízení není voda.	Zařízení naplňte vodou, počkejte 3 minuty a stiskněte tlačítko "ON / OFF".
	Čerpadlo je plné vzduchu.	Otevřete uzávěr odtoku a nechte několik kapek vody vytéct.

Problém	Možná příčina	Navrhované řešení
Nelze vybrat velikost kostek.	Led drží pohromadě.	Doporučujeme zvolit režim S v zimě a režim L v létě.
Podmínky pro cyklus tvorby ledu jsou správné, ale není vyrobený led.	Chladicí okruh netěsní. / Těsnění je zablokované.	Kontaktujte servisní středisko.
 Svítí	Led je zablokován / slepený.	Odstraňte vodu z okapu a restartujte zařízení stlačením tlačítka ON / OFF
	Motor je porouchaný.	Kontaktujte servisní středisko.
	Okénko je otevřené.	Okénko musí být během provozu zavřené.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT