

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Výrobník ledu

10034227

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, abyste předešli možnému poškození. Za škody způsobené nedodržením pokynů a nesprávným používáním nepřebíráme žádnou odpovědnost. Skenujte následující QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 4

Přehled produktu a příslušenství 6

Ovládací panel 7

Funkce tlačítek 8

Pokyny k instalaci 8

Spuštění a provoz 9

Čištění a péče 12

Řešení problémů 13

Rady pro likvidaci 14

TECHNICKÁ DATA

Položka číslo	10034227
Napájení	220-240 V ~ 50 Hz
Produkce ledu za den	15-18 kg
Základna s prostorem na led	600 g
Chladivo	R600a
Rozměry	338 x 451 x 453 mm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím zkontrolujte, zda napětí sítě odpovídá jmenovitému napětí spotřebiče.
- Při pohybu používejte rukojeti nebo knoflíky. Umístěte na rovný stabilní povrch k použití. Nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte v blízkosti nebo v bezprostřední blízkosti koupelny nebo bazény nebo jakéhokoliv zdroje kapaliny.
- Odpojte síťovou šňůru, když nepoužíváte zařízení.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neponožujte kabel ani zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
- Použití přídavných zařízení, které nedoporučuje výrobce spotřebiče, může způsobit zranění.
- Přístroj neumísťujte bezprostředně pod zásuvku.
- Nedovolte, aby šňůra přesahovala vrchní desku, kde ji děti snadno potáhnou.
- Nepřeplyňte vodu, protože to může způsobit nebezpečí. Ujistěte se, že kryt je při provozu zavřený
- Chcete-li vytáhnout zástrčku ze zásuvky, netahejte za síťový kabel. Uchopte zástrčku pevně a vytáhněte ji.
- Nepoužívejte tento přístroj pro jiné účely, než na které je určený. Za škody způsobené nedodržením těchto pokynů nebo za jakékoli jiné nesprávné použití nebo nesprávnou manipulaci výrobce nemůže nést žádnou odpovědnost.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Tento spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Tento spotřebič není určen k ponoření do vody.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku.
- Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace spotřebiče pro hořlavý plyn.
- V tomto přístroji neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové nádoby s výbušným materiálem.
- Naplňte pouze pitnou vodou.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim byl poskytnut dozor nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Toto zařízení obsahuje chladivo isobutan (R600a), přírodní plyn, který je šetrný k životnímu prostředí. I když je hořlavý, nepoškozuje ozónovou vrstvu a nezvyšuje skleníkový efekt. Použití tohoto chladiva však vedlo k mírnému zvýšení hladiny hluku spotřebiče. Kromě hluku kompresoru můžete slyšet i chladivo proudící kolem systému. Toto je nezbytné a nemá to nepříznivý vliv na výkon spotřebiče. Během přepravy a nastavení spotřebiče je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození žádných částí chladicího systému. Vytékající chladicí kapalina může poškodit oči.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru a hořlavý materiál. Respektujte místní předpisy pro likvidaci zařízení s hořlavými chladivými a plyny.

- Větrací otvory ve skříni jednotky udržujte bez překážek.
- Nepoškoďte okruh chladiva.
- K urychlení procesu odmrazování nebo procesu výroby ledu nepoužívejte žádné mechanické zařízení ani jiné prostředky.
- Ve stroji na kostky ledu nepoužívejte jiné typy elektrických spotřebičů.

zvláštní poznámky

- Při umísťování jednotky zkontrolujte, zda není napájecí kabel stlačený nebo poškozený.
- Ujistěte se, že na zadní straně zařízení není více zásuvek ani napájecích zdrojů.

Postupujte podle následujících pokynů, abyste zabránili kontaminaci potravin:


- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do kontaktu s potravinami. Pravidelně čistěte odtok vody.
- Pokud zařízení obsahuje nádrž na vodu, vyčistěte ji, pokud nebyla použita 48 hodin. Pokud během 5 dnů nebyla odstraněna voda, vypláchněte ji ju.



VÝSTRAHA

Při používání, údržbě a likvidaci jednotky věnujte pozornost levému symbolu na zadní straně jednotky nebo na kompresoru. Tento symbol varuje před možnými požáry. V chladicích trubkách a v kompresoru se nacházejí hořlavé látky. Během používání, údržby a likvidace udržujte přístroj mimo zdrojů ohně

PŘEHLED PRODUKTU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

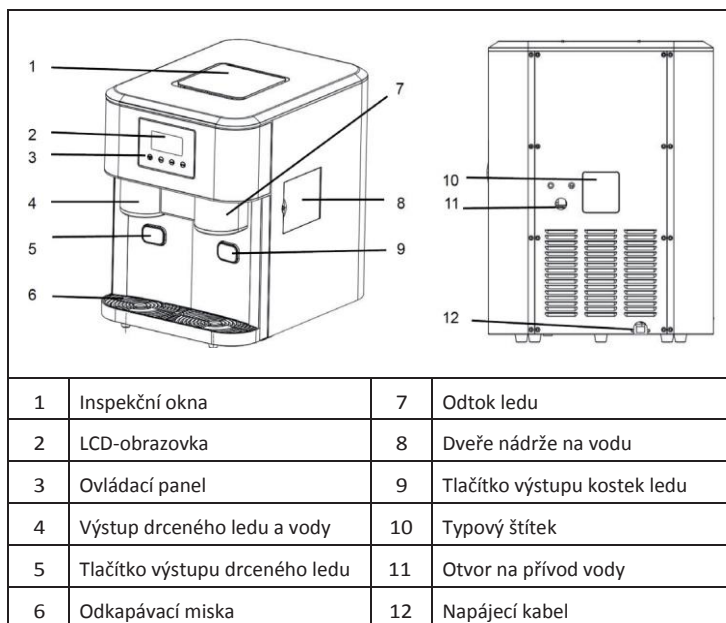

Dodávané příslušenství

Konektor (x1)	Zásuvka (x1)	
		
Plnicí hadice na vodu (x1)	Odměrka (x1)	Lopatka na led (x1)
		

OVLÁDACÍ PANEL

	
	
	Chybový stav. Vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Restartujte zařízení. Pokud se symbol znovu objeví, kontaktujte svého servisního zástupce.
	Nádoba na led plná.
	V nádrži na vodu je příliš málo vody. Doplňte vodou.
	Spotřebič je v režimu výdeje ledu.
	Vodní alarm. Voda se musí znovu naplnit.
	Výroba ledových kostek. Pokud je na pravé horní straně symbol S, vytvoří se malé kostky ledu. Pokud je na pravé horní straně písmeno L, vytvářejí se velké kostky ledu.
	Vyrábí se drcený led.

FUNKCE TLAČÍTEK

WATER SMALL LARGE ON/OFF	
Tlačítko	Funke
WATER (voda)	Stisknutím tohoto tlačítka získáte studenou vodu. Funkce ledu se musí nejprve aktivovat.
SMALL/ LARGE (malé/velké)	Stisknutím tlačítka SMALL vytvoříte malé kostky ledu a tlačítkem LARGE vytvoříte velké kostky ledu.
ON/OFF (zap/vyp)	Stlačením tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete zařízení.

POKYNY PRO INSTALACI

- Během přepravy by úhel sklonu kabiny neměl být větší než 45 °. Výrobník ledu neotáčejte vzhůru nohama. Může to poškodit kompresor a utěšňovací systém.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a pečlivě zkontrolujte výrobník ledu, abyste se ujistili, že je v dobrém stavu a zda nedošlo k poškození zařízení na výrobu ledu nebo napájecího kabelu a zástrčky.
- Výrobník ledu by měl být umístěn vodorovně na rovném povrchu. Aby byla zajištěna správná ventilace zařízení na výrobu ledu, ponechtejte 150 mm prostoru nahoře, zezadu a na každé straně. Neinstalujte přístroj na výrobu ledu do blízkosti trouby, radiátoru nebo jiného zdroje tepla.
- Před prvním použitím zařízení na výrobu ledu počkejte 2 hodiny po jeho umístění a přední víko nechte otevřené nejméně 2 hodiny.
- Ujistěte se, že napětí uvedené na výrobníku ledu odpovídá napětí ve vaší domácnosti.
- V tomto přístroji se nesmí používat čistá voda, doporučuje se pramenitá voda.
- Během výroby ledu mějte pozorovací okénko vždy zavřené.


START A PROVOZ

Krok 1

Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.

Krok 2

Přidejte vodu, jak je znázorněno na obrázku A nebo na obrázku B.

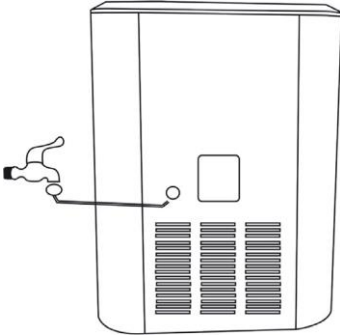Náčrt A - Přidání vody pomocí manuálu	Náčrt B - Připojte jednotku k vodovodnímu kohoutku
	
Otevřete dvířka nádrže na vodu a plňte přímo, nezapomeňte prosím na rysku MAX.	

Pokud je stroj v procesu výroby ledu a zobrazí se ikona doplňování vody, pokud chcete vytvořit více kostek ledu, nejprve vyberte led a naplňte sklenici vody, abyste zabránili přetečení nádrže na vodu, když se led taje.

Krok 3

Stisknutím tlačítka ON / OFF zapněte / vypněte jednotku.

Krok 4

Voda se automaticky vrací do nádrže na vodu z odkapávací misky.

Krok 5

Pomocí tlačítek SMALL / LARGE vyberte požadovanou velikost kostky ledu.

Poznámka: Pokud je teplota nižší než 15 ° C, doporučuje se zvolit malou velikost; pokud je teplota vyšší než 30 ° C, doporučuje se větší velikost.

Krok 6

Na začátku cyklu výroby kostek ledu se voda zmrazí na prstech odpařovače.

Poznámka: Trvání výroby kostek ledu závisí na teplotě okolí.

Krok 7

Jakmile je cyklus výroby ledu kompletní, odkapávací mísa se nakloní dopředu. Zbývající voda se vrací do nádrže na vodu a kostky ledu padají z prstů odpařovače.

Krok 8

Během několika sekund se odkapávací mísa nakloní dolů a led vyprodukovaný v předchozím cyklu se vtlačí do nádoby. Stroj opakuje kroky 4 - 6.

Krok 9

Stisknutím tlačítka výstupu ledu získáte kostky ledu. Na obrazovce se rozsvítí příslušná ikona

Poznámka: Pohár umístěte přímo pod dávkovač kostek ledu, protože budou vypadávat přímo.

Pokud byly kostky ledu uloženy v nádobě po dlouhou dobu, mohou zamrznout a slepit se, což zabrání vypadnutí kostek ledu. Pokud je to váš případ, před stisknutím tlačítka oddělte kostky ledu dodávaným příslušenstvím

Krok 10

Pokud stisknete tlačítko výstupu drceného ledu, zařízení vydá drcený led.

Krok 11

Stisknutím tlačítka ON / OFF jednotku vypněte.


Krok 12

Stisknutím tlačítka WATER získáte vodu.

Poznámka: Pokud chcete studenou vodu, měla by se aktivovat alespoň funkce tvorby ledu. Před stisknutím tlačítka nezapomeňte pohár umístit pod vývod vody, jinak bude voda všude stříkat.

Krok 13

Chcete-li odstranit nebo vyměnit vedení na plnění vody nebo vložit odtokový blok takto: Nejdříve odstraňte modrý kroužek (A) a stiskněte zvenku bílý kroužek (B). Potrubí na plnění vody demontujte jako poslední:

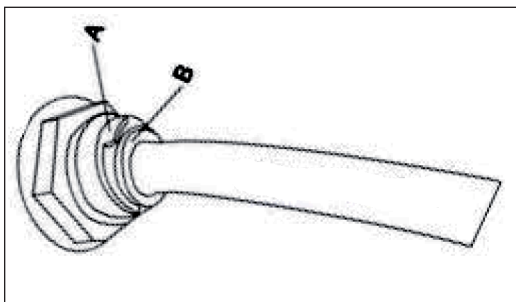

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

- Pravidelně čistěte vnitřek, sběrač ledu, nádobu na vodu, lopatku na led a odpařovač spotřebiče. Při čištění nejprve odpojte zařízení od elektrické zásuvky a vyjměte kostky ledu. Na čištění vnitřní a vnější strany spotřebiče použijte octový roztok zředěný vodou. Nestříkejte chemikálie ani ředidla, jako jsou kyseliny, benzín nebo olej do interiéru spotřebiče. Před dalším použitím jednotku opláchněte vodou.
- Zkontrolujte, zda nejsou zablokovány větrací otvory jednotky. Na zrychlení procesu rozmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky, které nedoporučuje výrobce.
- Pokud jednotka nebude delší dobu znovu používat, vodní čerpadlo nemusí být schopné dostat dostatek vody kvůli vzduchu v přírodním potrubí. V takovém případě se zobrazí i symbol pro nedostatečnou vodu. Pokud to chcete opravit, stiskněte tlačítko Start. Spotřebič pak bude fungovat jako obvykle.
- Aby se zajistila čistota ledu, voda by se měla vyměňovat každých 24 hodin.
- Pokud spotřebič nefunguje z důvodu nedostatku vody, příliš velkého množství ledu, bez elektřiny atd., Vypněte spotřebič, počkejte tři minuty a pak jej znovu zapněte.
- Pro výrobu kostek ledu vždy používejte čerstvou vodu. Toto platí pro počáteční instalaci, jakož i pro případ, že byste spotřebič znovu použili po dlouhé době.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič není určen pro venkovní použití. Pokud se však má používat venku, ujistěte se, že je pozorovací okno zavřeno.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Možné řešení
Kompresor se nespustí nebo vydává šumivý zvuk.	Napětí je příliš nízké.	Vypněte zařízení a restartujte ho, pouze pokud napětí je normální.
Led se slepil.	Kostky ledu jsou příliš velké.	V zimě se doporučuje vybrat malé kostky ledu a v létě velké kostky ledu.
Podmínky pro výrobu kostek ledu jsou dobré, ale kostky se netvoří.	Chladivo uniká / uzavřený systém je zablokovaný.	Kontaktujte svého servisního zástupce.
Rozsvítí se indikátor chyby.	Blokování kostkami ledu.	Odstraňte led zpod nádoby na led a restartujte spotřebič stisknutím tlačítka zapnout / vypnout.
	Motor je porouchaný.	Kontaktujte zákaznický servis.
	Pozorovací okénko je otevřené, když je silné světlo.	Během výroby kostek ledu mějte pozorovací okénko zavřené

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnici:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

643/2009/EG (ErP)

1060/2010/EU (ErP)



KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT