

KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK

KLARSTEIN

Clearcube

Výrobník kostek ledu

10033350

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 2
Popis produktu a Tlačítka 3
Provoz 4
Čištění a péče 7
Řešení problémů 8
Pokyny k likvidaci 10

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10033350
Napájení	220-240 V ~ 50 Hz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.



Tento produkt je v souladu s
následujícími evropskými normami:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
643/2009/EU (ErP)
1060/2010/EU (ErP)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před spuštěním zařízení zkontrolujte, zda napětí v místě použití odpovídá tomu, které je uvedeno na štítku spotřebiče.
- Při přenášení používejte rukojeti nebo knoflíky. Produkt umístěte na rovný a stabilní povrch. Nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte tento spotřebič v bezprostředním okolí koupelny, sprchy, bazénu nebo jiného vodního zdroje.
- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
- Pro ochranu před zásahem elektrickým proudem neponořujte kabel nebo knoflík do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
- Používání přídatného příslušenství, které nedoporučuje výrobce spotřebiče může způsobit zranění.
- Neumísťujte zařízení ihned pod zásuvku.
- Nedovolte, aby napájecí kabel přesahoval přes okraj zařízení, kde by ho děti mohly snadno vytáhnout.
- Nepoužívejte zařízení jinak než je uvedeno v instrukcích a na co je určeno.
- Zařízení nepřepínajte, protože to může způsobit nebezpečí. Ujistěte se, že během provozu je horní víko zavřeno
- Když vybíráte zástrčku ze zásuvky, nikdy netahejte za síťový kabel. Zástrčku pevně uchopte a vytáhněte ji.
- Za škodu způsobenou nedodržením těchto pokynů nebo jakýmkoli jiným nesprávným používáním výrobce nemůže přijmout žádnou odpovědnost. Tento produkt je určen pro domácí použití.
- Zařízení není určeno k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Tento spotřebič není určen k ponoření do vody.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být opraven výrobcem autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby jste zabránili nebezpečí.
- Zařízení likvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci spotřebiče pro jeho hořlavé chladivo a plyn.
- Neuchovávejte v tomto zařízení výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým plynem.
- Zařízení naplňte pouze čerstvou pitnou vodou.
- Tento přístroj není určen pro použití osobám (včetně dětí) s omezenou fyzickou, mentální nebo vjemovou schopností, nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem a mají instrukce ohledně používání tohoto přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem aby se zajistilo, že se se zařízením nebudou hrát:


Tento spotřebič obsahuje chladicí kapalinu isobutan (R600a), plyn, který je šetrný k životnímu prostředí. Ačkoli je hořlavý, nepoškozuje ozónovou vrstvu a nezvyšuje skleníkový efekt. Použití tohoto chladiva však vedlo k mírnému zvýšení úrovně hluku spotřebiče. Kromě hluku kompresoru můžete slyšet chladicí kapalinu proudící kolem systému. To je nezbytné a nemá to žádný nepříznivý vliv na výkon spotřebiče. Během přepravy a nastavení spotřebiče je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození částí chladicího systému. Únik chladicí kapaliny může poškodit oči.

**VAROVÁNÍ**

Riziko požáru / hořlavých materiálů. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci zařízení s hořlavými chladivými plyny.

- Udržujte větrací otvory zařízení průchodné a bez překážek.
- Nepoškoďte chladicí okruh.
- Nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky k urychlení procesu rozmrazování kromě těch, které doporučuje výrobce.
- Uvnitř spotřebiče nepoužívejte jiné typy elektrických spotřebičů.

POPIS VÝROBKU A TLAČÍTKA

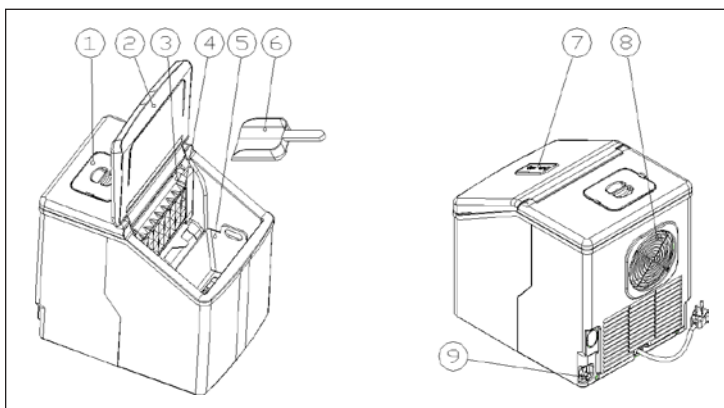

1	Kryt nádrže na vodu	6	Naběračka na led
2	Vrchní kryt	7	Ovládací panel s dotykovou obrazovkou
3	Trubka odlučovače vody	8	Výstup vzduchu
4	Výparník	9	Přípojka na odtok vody
5	Koš na led		

PROVOZ

Vybalení vašeho výrobku ledu

1. Odstraňte veškerý vnitřní a vnější obalový materiál. Zkontrolujte, zda je v balení zahrnut koš na led a naběračka ledu. Pokud nějaké díly chybí, kontaktujte náš zákaznický servis.
2. Vyčistěte vnitřní prostory vlažnou vodou a jemnou tkaninou. Vyberte ven koš na led a vyčistěte jej
3. Najděte místo pro výrobek ledu, který je chráněn před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla (např.: sporák, kamna, radiátor). Výrobek ledu umístěte na rovný povrch. Ujistěte, že mezi zadní stranou a stěnami vašeho výrobku ledu a stěny je vzdálenost nejméně 15 cm.
4. Před zapojením výrobku nechte chladicí kapalinu hodinu aby se mohla usadit.
5. Zařízení musí být umístěno tak, aby byla zástrčka přístupná.

Varování: zařízení doplňujte pouze čerstvou pitnou vodou.

Připojení vašeho výrobku ledu



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu! Nesprávné používání nebo nesprávná manipulace se zástrčkou může způsobit zásah elektrickým proudem. Pokud je napájecí kabel poškozen, obraťte se na zástupce servisu.

1. Toto zařízení by mělo být pro vaši bezpečnost řádně uzemněno. Napájecí kabel tohoto spotřebiče je vybaven uzemňovací zástrčkou, která je v souladu se standardními uzemňovacími zásuvkami, aby se minimalizovala možnost úrazu elektrickým proudem.
2. Připojte přístroj výhradně do správně namontované a uzemněné zásuvky. Za žádných okolností nepoškozujte uzemňovací prostředky zástrčky. Jakékoliv dotazy týkající se napájení a / nebo uzemnění by měly směřovat k autorizovanému elektrikáři nebo autorizovanému servisnímu středisku.
3. Tento spotřebič vyžaduje standardní elektrickou zásuvku 220-240 V, 50 Hz s dobrým uzemňovacím prostředkem.

Provoz vašeho výrobku ledu

1	Odstraňte kryt zásobníku vody a nalijte do zásobníku vody pitnou vodu. • Udržujte hladinu vody pod max. úrovní jako na následujícím obrázku • Hned po naplnění zakryjte nádrž abyste zabránili vniknutí cizích látek do nádrže. Kryt nádrže na vodu Poznámka: Nalijte vodu do vnitřní nádrže na vodu umístěné pod košem na led. Tato nádrž není dostatečně velká a ovlivní výkonnost výroby ledu.
2	Zapojte síťovou zástrčku. Poté stiskněte tlačítko "ON / OFF" na ovládacím panelu, abyste spustili cyklus tvorby ledu. Poznámka: Po připojení, ale ne zapnutí zařízení přes tlačítko "ON / OFF", zelený indikátor napájení bude vždy zapnutý po dobu 2 sekund, pak bude blikat 3 sekundy. Po zapnutí zařízení stiskem tlačítka "ON / OFF" se rozsvítí zelený indikátor napájení.


3	Cyklus výroby ledu trvá přibližně 15 až 20 minut v závislosti na teplotě okolí. • Poprvé, podle počáteční teploty vody, čas na přípravu ledu bude o něco delší. • V extrémně vysoké teplotě v místnosti se čas na výrobu ledu může velmi lišit, ale nepřekročí 40 minut. Poznámka: Po připojení zařízení stiskněte tlačítko "ON / OFF" na více než 5 sekund, pak ho uvolněte, aby se jednotka spustila. Opakováním tohoto procesu přidá zařízení o 3 minuty více do každého cyklu výroby ledu. Pokud tedy chcete pevnější kostky ledu, nejprve vypněte jednotku a potom znovu stiskněte tlačítko "ON / OFF" na více než 5 sekund, abyste jednotku znovu zapnuli.
4	Během provozu výrobniku ledu pravidelně kontrolujte hladinu vody v nádrži umístěné pod košem na led. • Pokud není dostatek vody na poslední cyklus výroby ledu, jednotka automaticky nechá vodu proudit z velké vodní nádrže směrem dolů do vnitřní nádrže, aby pokračovala v procesu výroby ledu. • Pokud nemá vnitřní nádrž na vodu ani velká nádržka na vodu dostatek vody, výrobník ledu se automaticky zastaví a rozsvítí se indikátor „REFILL WATER“. Poznámka: Zkontrolujte, zda není vodní filtr umístěný ve spodní části velké vodní nádrže a vnitřní nádrž na vodu zablokovány znečištěnou sedimentem nebo nějakými cizími látkami. • Naplňte vodu do velké vodní nádrže po značku max. hladiny vody. • Po odeslání nebo přemístění jednotky je lepší, aby kapalina chladiva uvnitř kompresoru byla alespoň 3 minuty usazena před opětovným zapnutím.
5	• Výrobek ledu se automaticky zastaví, když je ledový koš plný a indikátor "REMOVE ICE" svítí.
6	• Každých 24 hodin vyměňujte vodu ve vodní nádrži, abyste zajistili přiměřenou úroveň hygieny. Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, vypusťte veškerou vodu, která zůstala v nádrži na vodu.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

1. Vždy odpojte výrobek ledu ze sítě před servisními úkony.
2. Vyberte ven koš na led.
3. Vyčistěte vnitřní prostory ředěným čisticím prostředkem, vlažnou vodou a jemnou tkaninou.
4. Pak použijte vodu na opláchnutí vnitřních částí a vypusťte vodu z vypouštěcího otvoru vytážením uzávěru na zadní straně.
5. Exteriér výrobku ledu by měl čistit pravidelně jemným čisticím prostředkem rozpuštěným ve vlažné vodě.
6. Vnitřní i vnější části vysušte a otřete měkkým hadříkem.
7. Když se přístroj delší dobu nepoužívá, otevřete uzávěr na odtok vody, abyste mohli úplně vypustit vodu z nádržky na vodu.

Důležité rady týkající se čištění

- Po dlouhodobém používání vašeho výrobku ledu doporučujeme, abyste přístroj vyčistili. Zejména v případě potrubí na odlučovač vody a filtrů je třeba je pravidelně čistit.
- Pokud je potrubí odlučovače vody zablokované a slyšet, že v kompresoru nedochází k proudění vody a vodní čerpadlo uvnitř stále pracuje, nejprve vypněte zařízení a demontujte toto potrubí a vyčistěte jej.
- Vyčistěte každý otvor na stěně potrubí zobrazený na následujícím obrázku. Po vyčištění nainstalujte zpět potrubí oddělovače vody a ujistěte se, že pravá koncovka potrubí je dobře připojena k silikonové trubce tak jako originál.

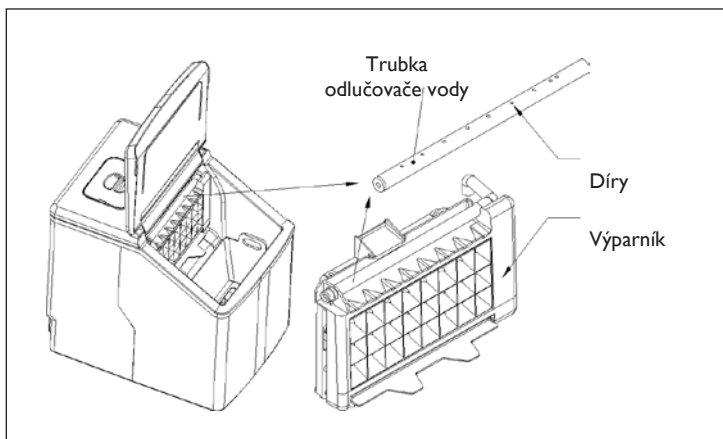

- Nádrž na vodu a velkou vodní nádrž vyčistěte zředěným čisticím prostředkem, teplou vodou a měkkým hadříkem. Pak použijte vodu na opláchnutí vnitřních stěn a vypusťte vodu z vypouštěcího otvoru vytažením uzávěru na zadní straně. Pomůže vám to udržovat zařízení a kostky ledu hygienicky čisté a zařízení bude fungovat normálně.

Jak vypustit vodu

Vzhledem k tomu, že voda ve velké vodní nádrži je před vypuštěním zastavena vodním ventilem, pokud chcete odčerpat všechnu vodu, připojte zařízení ale nezapínejte ho, pak odstraňte uzávěr vypouštěcího otvoru vzadu na zařízení. Počkejte několik minut, než vyteče všechna voda.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problém	Možná příčina	Navrhované řešení
Indikátor "REFILL WATER" svítí.	Nedostatek vody.	Zastavte výrobek ledu, naplňte vodou z horní velkou vodní nádrž až po MAX. Znovu stiskněte tlačítko "ON / OFF", abyste jednotku restartovali.
Indikátor "REMOVE ICE" svítí.	Příliš mnoho ledu.	Odstraňte led z koše.
Velký zásobník je plný vody, ale indikátor "REFILL WATER" je vždy zapnutý.	Voda je destilovaná, je příliš čistá.	Vyměňte vodu za normální pitnou nebo minerální vodu.
	Vodní filtr ve spodní části zásobníku vody je zablokovaný. Voda nemůže protéci do spodní nádrže na vodu.	Vyčistěte vodní filtr.

Problém	Možná příčina	Navrhované řešení
Z odlučovače vody nevytéká žádná voda.	Otvor na stěně odlučovače vody je zablokovaný.	Použijte tenký drát na zprůchodnění každé díry, dokud voda nebude snadno vytékat.
Ledové kostky jsou příliš křehké nebo tenké	Vysoká teplota okolí.	Pokud tedy chcete pevnější kostky ledu, nejprve vypněte jednotku a potom znovu stiskněte tlačítko "ON / OFF" na více než 5 sekund, abyste jednotku znovu zapnuli. Takto prodloužíte každý cyklus výroby ledu.
Cyklus tvorby ledu je normální, ale led se nevytváří.	Teplota okolí nebo teplota vody ve vnitřní nádrži je příliš vysoká.	Spusťte výrobek ledu pro teplotě méně než 32 stupňů a nalijte chladnější vodu do nádrže.
	Únik chladicí kapaliny.	Nechte provést kontrolu kvalifikovaným technikem.
	Potrubí v chladicím systému je zablokováno.	Nechte provést kontrolu kvalifikovaným technikem.
V přístroji není žádná voda, ale indikátor "REFILL WATER" není zapnutý, jednotka nemůže vyrábět kostky ledu.	Voda není dost čistá. Možná jste použili slanou nebo jinak znečištěnou vodu.	Vyměňte ji za normální pitnou vodu. Slaná voda je zakázána, poškodí vaše zařízení.
	Stěna spodní nádrže pod košem na led je příliš znečištěna.	Vyčistěte nádrž na vodu.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT