



ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍPRAVU KOSTEK LEDU

10028097
10028098

KLARSTEIN

Vážený zákazníku,

gratulujeme Vám k zakoupení produktu.

Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů neručíme.

Obsah

Technické údaje	2
Bezpečnostní pokyny	2
Popis produktu a ovládací prvky	3
Před prvním použitím	3
Obsluha a provoz	4
Čištění a údržba	4
Řešení problémů	4
Pokyny k likvidaci	5
Prohlášení o shodě	5


Technická data

Číslo položky	10028097, 10028098
Napájení	220-240 V ~ 50-60 Hz
Kapacity výroby ledu	10 kg / 24h
Maximálně skladování ledu	0.4 L
Maximální skladování vody	1.1 L
Rozměry	202 mm x 357 mm x 323 mm
Hmotnost	7.9 kg

Bezpečnostní pokyny

- Napájecí zdroj musí odpovídat normám výrobce ledu. Pokud je velký rozsah kolísání v napětí
- (Mimo stanoveného napětí $\pm 10\%$), výrobce ledu nemusí fungovat plynule. V takových podmínkách použijte regulátorem napětí k přístroji.
- Je zakázáno dávat nebezpečné výrobky, jako jsou výbušné a hořlavé látky, vysoce korozivní kyseliny nebo alkálie do výrobce ledu.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, nebo zásuvka je v poruše, nepoužívejte přístroj. Kabel a zástrčka musí být nahrazeny profesionálním odborníkem.
- Chyťte zástrčku při odpojování ze zásuvky. Netahejte zástrčku za kabel.
- Nepoužívejte přístroj na místě, kde je svítiplyn nebo únik jiných hořlavých plynů.
- Před čištěním nebo údržbou nezapomeňte přístroj odpojit.
- Přístroj je speciálně vyroben pro výrobu ledových kostek; nepoužívejte přístroj jako chladnička pro uskladnění potravin nebo nápojů. Mohlo by dojít k poškození stroje.
- Nikdy nepoužívejte ani neskladujte v přístroji benzín nebo jiné hořlavé materiály kromě ledu. Mohlo by dojít k požáru nebo poškození.
- Odpojte kabel před manipulováním s přístrojem (posouvání), aby nedošlo k poškození chladicího systému.
- Nerozebírejte přístroj bez pomoci profesionálních odborníků.
- Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu. Přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) s fyzickým nebo psychickým omezením a pro osoby, které nejsou dostatečně informovány o používání tohoto přístroje. Použití je povoleno pouze v případě, že jsou pod dohledem odpovědné osoby a následují přesné pokyny.
- Děti uvědomte, že přístroj není určen na hraní a nedovolte dětem obsluhovat přístroj samy.
- Přístroj není určen pro komerční využití, ale pouze pro použití v domácnosti a v podobných prostranstvích (kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kanceláře, hotely, motely, ubytovny).

Popis produktu a ovládací prvky

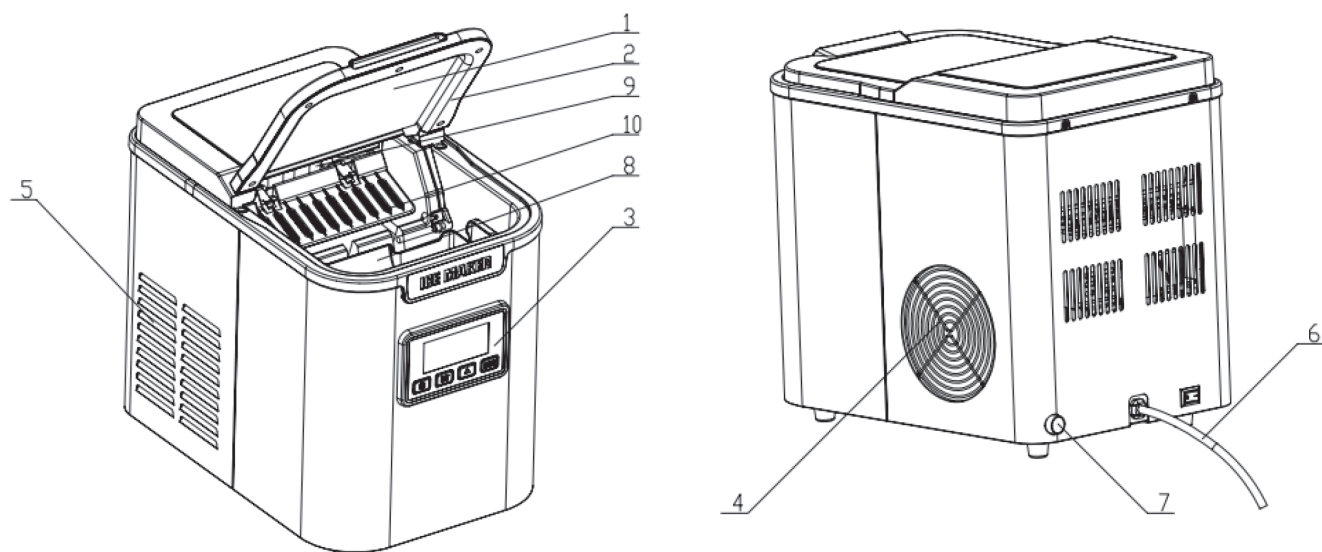

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1 Průhledné okénko | 6 Napájecí kabel |
| 2 Víko | 7 Výstup vody |
| 3 Ovládací panel | 8 Nádobu na skladování ledu |
| 4 Výstup vzduchu | 9 výparník |
| 5 Přívod vzduchu | 10 Nádobu na výrobu ledu |



Symbols na displeji a ovládací prvky

	Zapnuto / Vypnuto, Výroba ledu, Pohotovostní režim, Eliminovat chyby.
	Výběr velikosti ledových kostek podle tří velikostí: L (velké), M (střední), S (malé).
	Tlačítko pro nastavení časovače: Zapnuto / Vypnuto.
	Tlačítko pro nastavení hodin Zapnuto / Vypnuto.
	Zobrazí chyby ve výrobě ledu.
	Naznačuje, že v nádrži chybí voda.
	Zobrazuje velikost vyrobených ledových kostek: velké, střední, malé.
	Naznačuje, že nádoba na led je plná.
	Obrazovka časovače.
	Svítí, když časovač je nastaven.
88:88	Zobrazí nastavený čas. Nastavený čas je 88:88
	Bliká během výroby ledu. V klidovém stavu se nezobrazí.

Před prvním použitím

Umístěte výrobník ledu bezpečně na pevný, rovný povrch mimo dosah zdroje tepla a vyhněte se přímému slunečnímu záření, aby nebyl ovlivněn výkon přístroje. Přístroj uložte na místo s dobrou ventilací. Ujistěte se, že kolem přívodu a výstupu vzduchu přístroje je volný prostor minimální ve vzdálenosti 20 cm. Teplota kolem přístroje by neměla být menší než 5 ° C, přístroj by neměl být používán venku.

- Vybalte všechny součásti balení.
- Přečtěte příslušenství a návod.
- Umístěte přístroj do vhodné polohy.
- Doporučíme vyčistit zařízení před použitím.

Obsluha a provoz

- Zapněte zdroj napájení. Nezapínejte výrobník ledu během prvních 30 minutách.
- Nalijte vodu do vodní nádrže. Použijte pitnou vodu pro výrobu ledu.
- Stisknete ->  a spuštění výroby ledu.

Nastavení času

Stiskněte tlačítko SET jednou a hodiny ve tvaru **88** začnou blikat. Pomocou klávesov ▲ nastavíte aktuální čas. **Časovač vypnutí/ zapnutí**

- Při programování časovače při zapnutí stiskněte 3krát tlačítko SET. Začnou blikat indikátory na nastavení hodin, které ovládáte pomocí kláves se šipkami. Stiskněte tlačítko SET pro potvrzení hodin. Začnou blikat indikátory na nastavení minut, které ovládáte také pomocí kláves se šipkami.
- Při programování časovače při zapnutí stiskněte 5krát tlačítko SET. Začnou blikat indikátory na nastavení hodin, které ovládáte pomocí kláves se šipkami. Stiskněte tlačítko SET pro potvrzení hodin. Začnou blikat indikátory na nastavení minut, které ovládáte také pomocí kláves se šipkami.

Nastavení časovače během používání

- Stiskněte Δ pro nastavení časovače, nastavíte tak přepínání mezi režimy časovače v následujícím pořadí: nastavení času zapnutý> nastavení času vypnutý> časovač vypnutý. Výchozí čas pro zapnutí časovače je 8:00, na vypnutí časovače je 12:00.

Čištění a údržba

Samočištění

Režim samočištění nastavte před prvním použitím přístroje nebo pokud přístroj byl dlouhodobě nepoužitý. Během samočištění na obrazovce se objeví 3 ikony: velké, střední, malé.

Krok 1

- Přidejte stejný podíl vody a octa (1: 1) do nádrže výrobniku ledu.
- V pohotovostním režimu stiskněte vícekrát za sebou tlačítko Vypnout / Zapnout alespoň 5 sekund k aktivaci režimu samočištění. Upozorňujeme, že po pípnutí automaticky spustit samočištění.
- Během samočištění horní nádrž vody je naplněna a vypuštěna. Čerpadlo zůstane v nepřetržitém provozu, protože naplňuje vodu do nádoby a do odpařovače. Tento cyklus bude kontinuální pětkrát za sebou.
- Po dokončení samočištění se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Krok 2

- Vypusťte čisticí roztok z vnitřního zásobníku odstraněním zadního vypouštěcího uzávěru a zátky.
- Přidejte čerstvou vodu po maximální povolenou hranici objemu vody.
- V pohotovostním režimu stiskněte vícekrát za sebou tlačítko Vypnout / Zapnout alespoň 5 sekund na opětovnou aktivaci režimu samočištění, který bude nyní působit jako pojízdná čistička.
- Po dokončení této závěrečné fáze samočisticího procesu přístroj se automaticky přepne do pohotovostního režimu. Vypusťte vodu z vnitřního zásobníku odstraněním zadního vypouštěcího uzávěru a zátky. Nechte víko otevřené, aby se přístroj usušil.

Poznámka: Pokud v přístroji bude nedostatek vody během samočištění, přístroj se automaticky přepne do pohotovostního režimu a bude svítit ikona . V tomto případě stiskněte několikrát za sebou tlačítko Vypnout / Zapnout po dobu delší než 5 sekund k zastavení samočisticího režimu a změňte na jinou operaci.

Čištění a uskladnění

- Nezapomeňte odpojit přístroj před čištěním nebo když dlouhodobě neplánujete používat přístroj.
- K čištění interiéru i exteriéru přístroje použijte vlhký hadr.
- Vyčistěte i vodní nádrž.
- Povolte matici odtoku vody, vypusťte vodu.
- Nalijte čistou vodu do vodní nádrže a použijte čistou hadr na otření nádrže. Znovu nalijte čistou vodu, dokud vytékající voda bude čistá a pak vypusťte vodu a uchopte matici.
- Nepoužívejte vařící vodu, organická rozpouštědla, čisticí prostředky, silné kyseliny, alkalické látky a podobně prostředky na čištění přístroje.
- Pokud nebudete přístroj používat po delší dobu, odpojte spotřebič, vypusťte vodu a vysušte spotřebič s čistým hadrem. Uskladněte přístroj na čistém místě.

Řešení problémů

Chyba	Důvod	Řešení
Indikátor funkčnosti nesvítí.	Zdroj energie není zapnutý.	Zkontrolujte správné napájení.
		Zkontrolujte, zda napájecí kabel je správně připojen.
		Vnitřní komponenty jsou poškozeny. Údržba na odborném pracovišti.
ICE FULL (led plný) indikátor svítí.	Nádoba na led je plná.	Odstraňte ledové kostky z nádrže.
	Ochrana proti nízké teplotě (teplota je nižší než 5 ° C)	Přesuňte přístroj na teplejší místo, kde okolní teplota je vyšší než 5 ° C
Indikátor poruchy svítí.	Resetování přístroje ve špatném stavu.	Zkontrolujte zda nejsou cizí tělesa v přístroji.
		Vnitřní komponenty jsou poškozeny. Údržba na odborném pracovišti.
Svítí indikátor nedostatku vody	Chybí voda.	Nalijte čistou vodu do nádrže, stiskněte knoflík na odstranění poruchy.
	Poškození zásobníku vody nebo součástek.	Údržba na odborném pracovišti.

Chyba	Důvod	Řešení
Výkon přístroje není dobrý.	Eliminace tepla je poškozena.	Odstraňte prach na ventilátoru a na přívodu a výstupu vzduchu.
	Teplota vody je příliš vysoká.	Nalijte vodu pokojové teploty.
	Okolní teplota je příliš vysoká.	Nenechte přístroj na místě s vysokou teplotou. Přemístěte přístroj.
	Únik chladicího systému.	Poškození chladicího systému. Údržba na odborném pracovišti.
Neobvyklé zvuky.	Ventilátor nebo čerpadlo jsou blokovány nebo poškozené.	Dejte přístroj na rovné a pevné místo.
		Údržba na odborném pracovišti.

Pokyny k likvidaci



Podle Evropského nařízení odpadu 2002/96 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

Prohlášení o shodě

Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnicemi:

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
643/2009/EG (ErP)
1060/2010/EU (ErP)