

ONECONCEPT

Gril na prasátko s elektromotorem



10026798

Vážený zákazníku,

gratulujeme Vám k zakoupení produktu.

Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů neručíme.

Obsah

Bezpečnostní pokyny 4

Části výrobku 4

Montáž 5

Provoz 8

Opatření při likvidaci 8

Technická data

Číslo výrobku	10026798
Napájení	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výkon motoru	15 W
Oblast grilování	83 cm x 43 cm

Prohlášení o shodě

Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179
Berlin, Deutschland.



**Tento produkt je v souladu
s následujícími evropskými
směrnicemi:**

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

Bezpečnost

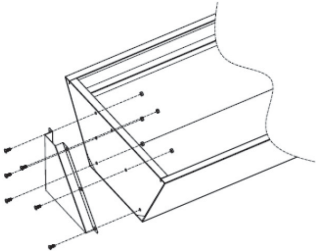
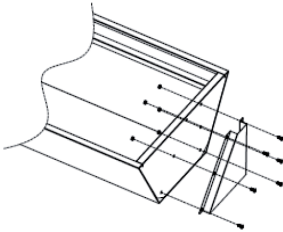
- Gril by se měl používat vždy opatrně.
- Nedotýkejte se grilu, když je horký.
- Neposouvejte gril, když je horký.
- Nepoužívejte metylovaný benzín nebo benzín na prvotní nebo opětovné zapálení ohně.
- Držte děti mimo dosah ohně.
- Používejte gril pouze venku.
- Maximální zatížení je 40 kg. Nepřekračujte tuto váhu, protože mohlo by dojít k poškození motoru a zrušení záruky.
- Nehaste horké uhlí vodou, protože by mohlo dojít k poškození podnosu na uhlí.
- Gril má 12-měsíční záruku.
- Nikdy nevystavujte motor vlhkému počasí.
- Pravidelně kontrolujte poškození kabelu. Nepoužívejte motor, pokud je kabel poškozen.

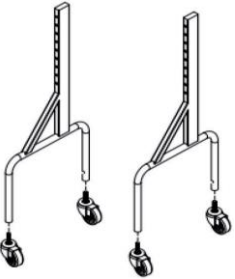
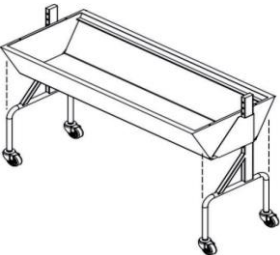
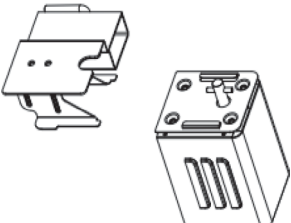
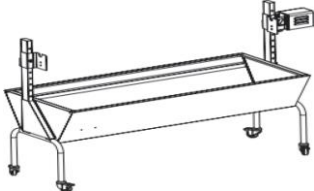
Časti výrobku

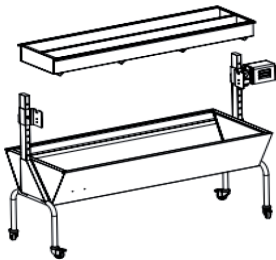
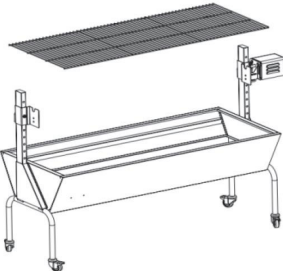
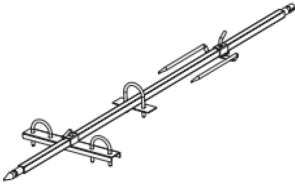
Název	Obrázek	Množství
Tyč		1
Motor		1
Montážní konzola motoru		1
Mřížka		3
Montážní konzola		1
Grilovací mísa		1
Podnos na uhlí		1
Svorka na nohy		1
Zadní svorka		1

Název	Obrázek	Množství
Vidlice		1
Kolečka		4
Opěrka nožiček (L)		1
Opěrka nožiček (R)		1
Noha		2

Montáž

1	2
	
Opěrku nohy (L) k grilovací míse 6 x šrouby M6 * 15 a maticemi M6.	Opakujte tento krok na druhé straně grilovací mísy s opěrkou nožiček (R).

3	4
	
Připojte kolečka k nohám.	Vložte nohy do držáků nohou na grilovací míse a zajistěte je.
5	6
	
Připojte motor k držáku motoru. Zasuňte šrouby přes otvory a upravte	Připevněte montážní držák k horní části nohy a držák motoru na horní část druhé nohy. Ujistěte se, že držák a držák motoru jsou namontovány ve stejné výšce.

7	8
	
Umístěte podnos na uhlí do grilovací mísy.	Umístěte mřížky na vrch grilovací mísy.
9	10
	
Nasuňte vidlici, zadní svorku a / nebo svorku na nožičky na tyč.	Zasuňte plně sestavenou tyč na konzoly a připojte motor k síti. Váš gril je nyní kompletně sestaven a připraven k použití.

Provoz



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu! Tento gril mohou používat pouze dospělí. Každé dítě v blízkosti grilu musí být pod dozorem. Gril je během používání velmi horký a při dotyku způsobuje popáleniny.

- 1 Odstraňte mřížku.
- 2 Naplňte zásobník na uhlí uhlíky nebo uhelnými briketami a zapalte zapalovačem.
- 3 Znovu namontujte gril.
- 4 Vložte maso do středu tyče.
- 5 Pokud připravujete celé prase, doporučujeme ho upevnit na zadní svorku a svorku nohou. Nasuňte vidlici na tyč a zapíchněte do masa. Potom upevněte vidlici na tyč.
- 6 Připevněte velké kusy masa oběma vidlicemi.
- 7 Vložte tyč do motoru a druhý konec umístěte na držák.
- 8 Zasuňte zástrčku do zásuvky a zapněte motor. Přidejte více uhlí, pokud je to nutné, zvednutím mřížky s přiloženým nástrojem.
- 9 Po dokončení vaření pečlivě odstraňte tyč s rukavicemi na pečen.

Pokyny k likvidaci



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku.

Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.