

Lenco

PODO-152

MP4 PŘEHŘÁVAČ S KROKOMĚREM



Zastoupení Lenco pro Českou a Slovenskou republiku:


AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka

www.aq.cz, mail: aq@aq.cz tel: 00420 585 342 232

UPOZORNĚNÍ

- blízko výrobku nebo na něj neumísťujte zdroje otevřeného ohně (např. zapálené svíčky)
- blízko výrobku nebo na něj neumísťujte předměty naplněné vodou (např. vázy)
- nepoužívejte nebo neskladujte výrobek na místě vystaveném přímému slunečnímu záření, vysoké teplotě, velkému množství prachu nebo vibracím
- nemanipulujte s výrobkem, pokud máte mokré ruce
- nečistěte výrobek vodou nebo jinými tekutinami
- otvory ve výrobku musejí zůstat volně průchozí
- do výrobku nevsunujte žádné cizí předměty
- nepokoušejte se opravit výrobek sami, uvnitř se nenacházejí žádné díly, který je běžný uživatel schopný opravit
- nenechávejte děti hrát si s plastovými pytlíky
- předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si veškerá upozornění a pokyny
- výrobek není určený pro malé děti. Děti mohou manipulovat s výrobkem pod dohledem dospělé osoby.
- výrobek je určený pro domácí nikoliv pro komerční nebo průmyslové použití
- výrobek nevystavujte působení tekoucí nebo kapající kapaliny

UMÍSTĚNÍ TLAČÍTEK A JEJICH POUŽITÍ

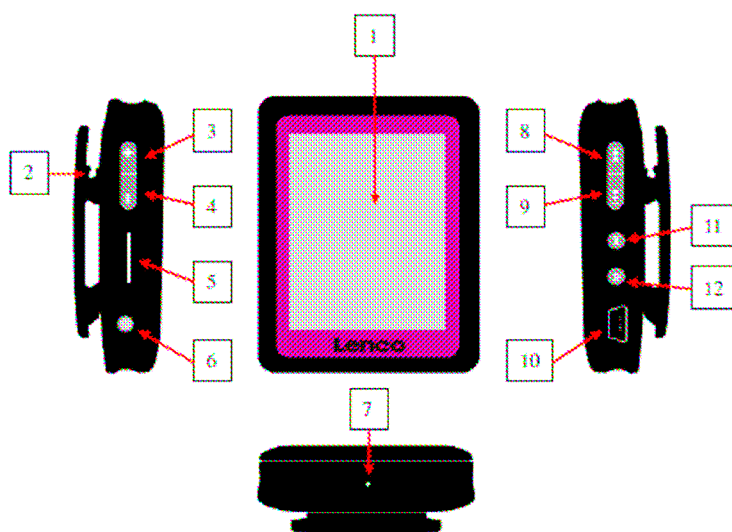

Tlačítko	Popis	Tlačítko	Popis
1	TFT LCD displej	7	Mikrofon/ reset tlačítko
2	Klip na přichycení přehrávače	8	⏮ Předchozí/ rychle zpět
3	+ zesilování zvuku	9	⏭ Další/ rychle dopředu
4	- zeslabování zvuku	10	USB mini konektor
5	Otvor pro vložení paměťové karty	11	⏸ Přehrávání/ pauza/ standby ON-OFF
6	Sluchátkový konektor	12	M (Menu/ Enter/ Výběr)

BATERIE

- Přehrávač má vlastní baterii, kterou uživatel není schopný vyměnit. Při prvním použití doporučujeme nechat nabíjet cca 2 hodiny nebo dokud se na displeji objeví obrázek plné baterie.



Battery is in full

- Poznámka: přehrávač využívá baterii když je vypnutý, proto pokud přístroj nebyl dlouho používán může být baterie vybitá.

PŘIPOJENÍ A NABÍJENÍ

Nabíjení baterie

- je možné dvěma způsoby:
- připojením přehrávače k počítači, nebo
- použít USB nabíječku (dostupná samostatně)

Připojení a nabíjení

- jakmile máte přehrávač připojený k počítači / nabíječce, měla by se na obrazovce objevit tzv.připojovací obrazovka „Connect“ screen.
- Na „Connect“ screen se zobrazuje průběh nabíjení baterie

“Connect” Screen



In Charging



- Upozornění: baterie nemůže být nabíjena, pokud je počítač v režimu spánku z důvodů nedostatku energie. USB port většiny klávesnic neposkytuje dostatek energie pro nabíjení přehrávače. Připojte přehrávač přímo k USB portu počítače pouze pokud chcete předejít problémům s nabitím.

PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ PŘEHRÁVAČE

Připojte přehrávač k počítači pro upload souborů do přehrávače nebo pro download nahraných hlasových záznamů do počítače, případně pro nabíjení. Pro předcházení problémům s nabíjením připojte přehrávač k USB 2.0 portu počítače.

Připojení přehrávače

- Připojte jeden konec USB kabelu do USB portu počítače, druhý konec do přehrávače, objeví se „připojovací obrazovka“ (Connect)
- Nyní si přehrávač může vyměňovat upload/download media souborů s počítačem, případně dobíjet baterii
- Soubory přesunujte pomocí myši nebo pomocí příkazu kopírovat a vložit. Po ukončení odpojte přehrávač od počítače.


Odpojení přehrávače

- Přístroj neodpojujte, pokud právě kopírujete soubory do přehrávače, může dojít k porušení souborů.
- Pro odpojení přehrávače stiskněte a přidržte na cca 2 sekundy tlačítko **M**, dokud se obrazovka „Connect“ nezmění na „Main Menu“ (hlavní menu). Nyní je možné bezpečně odpojit přehrávač od počítače. Odpojte USB kabel, nebo
- Pokud používáte Windows PC, můžete také odpojit přehrávač v My Computer nebo kliknout na ikonku „Safety Remove Hardware“ (BEZPEČNĚ ODEBRAT HARDWARE), vybrat odpovídající název USB zařízení a zvolit Sto- Confirm a dále postupovat podle pokynů
- Pro systém MAC odpojte přehrávače přetažením ikonky přehrávače na ploše do koše (Trash)
- Odpojte USB kabel od přehrávače a počítače
- Poznámka: Pokud přístroj neodpojíte správně, můžete přijít o některá data!

ZÁKLADNÍ OPERACE

Zapnutí přehrávače a použití hlavního menu

- posuňte vypínač do polohy ON, potom můžete zobrazit jednotlivá menu hlavní obrazovky: Music (pro hudbu), Movie (filmy), Record (nahrávání), Voice (hlas), Photo (fotografie), Setup (nastavení), eBook (elektronické knihy), Game (hry), Pedometer (pedometr)
- pro vypnutí přehrávače stiskněte a cca 3-4 sekundy přidržte středové tlačítko
- pro opětovné zapnutí přehrávače znovu stiskněte a na 3-4 sekundy přidržte středové tlačítko

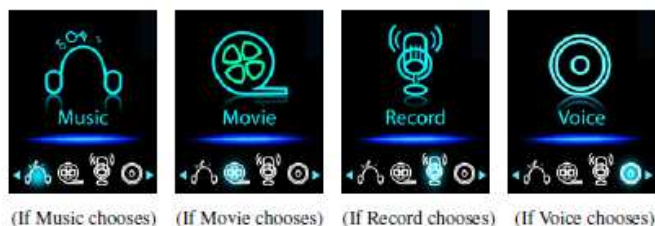


Obrazovky „hlavního menu“



Použití Setup Menu

- může se stát, že budete potřebovat nastavit datum & čas nebo změnit některá výchozí nastavení
- pro vstup do setup menu vyberte v hlavním menu vyberte pomocí tlačítek ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) tlačítko „Setup“ a stiskněte tlačítko **M**. Objeví se menu pro nastavení

Do předchozího menu se můžete vrátit stisknutím středového tlačítka v setup menu. Nebo se stisknutím a přidržením tlačítka **M** můžete vrátit do hlavního menu.

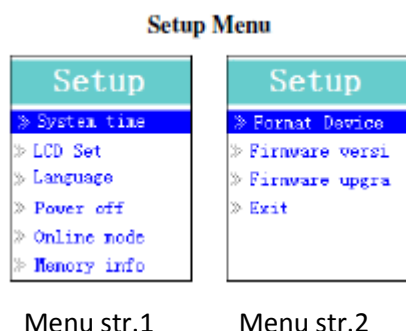

Nastavení „System time“ (datum a čas)

- pomocí tlačítek ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) vyberte „System time“, stiskněte tlačítko **M**, objeví se obrazovka pro nastavení data a času
- stiskněte tlačítko V (VOL), zvýrazní se rok – aktuální údaj nastavíte pomocí tlačítek . Opakováním předchozího postupu nastavíte měsíc, den, hodinu, minutu a sekundu.
- Na závěr stisknutím tlačítka **M** potvrdíte nastavení a vrátíte se zpět do menu pro nastavení

Důležité: pokud chcete, aby na pozadí běželo datum a čas, přístroj nevypínejte tlačítkem OFF, ale přepněte jej do standby režimu středovým tlačítkem. V opačném případě časové údaje zmizí.

Změna nastavení LCD displeje

- můžete nastavit dobu podsvícení displeje (určitý čas nebo vždy, když je přístroj zapnutý).
- Pro změnu podsvícení vyberte LCD set – Dark mode, objeví se ukazatel úrovně. Pomocí tlačítek M a ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) vyberte „O“ – vždy při zapnutém stavu/ 5/10/15/20/25/30/35/40/45/50 sekund. Pokud chcete, aby se podsvícení nevypínalo, vyberte „O“ (výběrem této možnosti snížíte výkon baterie)

Změna jazyka

- pro nastavení jazyka vyberte „Language“ a pomocí tlačítka **M** a ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) zvolte jazyk

Nastavení automatického vypnutí (Power Off)

- nastavením vypnutí, pokud nepoužíváte tlačítka nebo je přístroj ve stavu nečinnosti, můžete prodloužit čas mezi jednotlivými dobíjeními baterie
- pro nastavení času automatického vypnutí vyberte Power off, potom Off time, zobrazí se ukazatel úrovně s číselným menu, pomocí tlačítka **M** a ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) vyberte 0-120 sekund
- pro nastavení času „usnutí“ – „Sleep time“, vyberte Power off, Sleep time, zobrazí se ukazatel úrovně s číselným menu. Pomocí tlačítka **M** a ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) vyberte 0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120

Změna online režimu (možnost aplikace závisí na modelu)

- můžete chtít při připojení k počítači změnit online režim. V tom smyslu, že některé operační systémy (pod Windows 2K SP4) nemohou podporovat dva ovladače na jednom USB disku.
- Pro změnu typu disku vyberte pomocí M a   ( / ) „Multiply driver/ Normal only (single ordinary disk)/Card only

Informace o paměti (Memory info)

- zjištění volné paměti
- pomocí tlačítka M a   ( / ) zvolte „Memory info“, zobrazí se informace o zbývající paměti a procenta použité paměti

Pro návrat do setup nebo hlavního menu stiskněte středové tlačítko nebo stiskněte a přidržete tlačítko M.

Formátování zařízení (Format Device)

- pokud potřebujete naformátovat zařízení nebo paměťovou kartu, nicméně dojde ke ztrátě veškerých dat
- pomocí tlačítka M a   ( / ) vyberte „Format Disk/ Format Card“. Dále vyberte OK pro pokračování nebo Cancel pro zrušení procesu formátování a návratu do setup menu.

Zjištění verze firmware (Firmware Version)

- pomocí tlačítka M a   ( / ) vyberete „Firmware version“ – zobrazí se potřebné informace

Pro návrat do setup nebo hlavního menu stiskněte středové tlačítko nebo stiskněte a přidržete tlačítko M.

Aktualizace Firmware (Firmware Upgrade)


- pokud je nutné provést upgrade firmware, postupujte podle návodu dodaného prodejce (pokud existuje), případně postupujte podle pokynů z Systém Utility Tools.
- **Pokud přehrávač funguje správně, nedoporučujeme upgrade firmware provádět.**

Exit

- pro návrat do hlavního menu (nebo stisknutím a přidržením tlačítka M)

Použití hudebního menu (Music Menu)


- přehrávač podporuje formáty WMA a MP3. Pro otevření hudebního menu v hlavním menu:
- pomocí tlačítka M a   ( / ) vyberte „Music“, zobrazí se Music Now Playing obrazovka

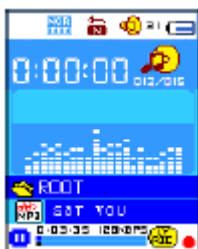

Přehrávání hudby

- v obrazovce Music Now Playing spustíte přehrávání stisknutím tlačítka 
 - - pomocí tlačítka  přerušíte/ obnovíte přehrávání hudby

Přehrávání předchozí/ následující skladby

- Klikněte na  pro přehrávání další skladby
- Klikněte na  pro přehrávání předchozí skladby
- Pro rychlé přetáčení dopředu klikněte a přidržte 
- Pro rychlé přesunutí zpět klikněte a přidržte 

Nastavení hlasitosti

- Stiskněte tlačítko V (VOL), potom pomocí tlačítek +/- nastavte požadovanou úroveň hlasitosti
- pro návrat na obrazovku pro přehrávání hudby vyčkejte cca 6-8 sekund nebo stiskněte 

Ochrana sluchu: vždy, když se úroveň hlasitosti zvýší nad 85dB, ozve se ze sluchátek pípnutí nebo upozornění na displeji. Stisknutím tlačítka **M** upozornění akceptujete a můžete zvýšit hlasitost až na maximální úroveň.

Zobrazení textu skladby na displeji

- přehrávač podporuje *.LRC soubory
- pokud aktuální skladba obsahuje související soubory s texty, barevný bod vedle Lyric Message ikony se změní z červené  na zelenou 
- stisknutím a přidržením tlačítka M aktivujete/ zrušíte zobrazování textů skladeb

Použití Music Submenu v režimu Music Stop

- v případě, že potřebujete vybrat složky pro přehrávání hudby nebo mazání hudebních souborů

Místní složka (Local Folder)

- v obrazovce pro přehrávání hudby (Music Now Playing screen), stisknutím středového tlačítka zastavíte přehrávání hudby (pokud přístroj aktuálně přehrává skladbu), stisknutím tlačítka M vstoupíte do submenu hudby (Music Submenu)
- v obrazovce hudebního submenu vyberte **Local folder**, v zobrazeném menu, dále pomocí tlačítka **M** a  /  vyberte složku (folder) nebo hudební soubor (music file)
- jakmile vyberete hudební soubor, vrátíte se zpět do obrazovky přehrávání hudby. Stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání.

Odstranění souboru (Delete file)

- v obrazovce hudebního submenu vyberte **Delete file**, v zobrazeném menu vyberte pomocí  /  ( / ) a tlačítka **M** vyberte složku, kterou chcete smazat
- jakmile vyberete soubor, stiskněte tlačítko M a vyberte **Yes** pro potvrzení odstranění nebo **No** (zrušení)

Odstranění všech souborů (Delete All)

- v obrazovce hudebního submenu vyberte Delete all, potom pomocí tlačítek  /  vyberte Yes/ No

- jakmile se na obrazovce objeví YES nebo NO, stisknutím tlačítka **M** potvrďte
- jakmile vyberete YES, objeví se obrazovka Deleting (probíhá odstraňování souborů), jakmile je odstraňování dokončeno, objeví se „Empty disk!“ (disk je prázdný).

Exit

- pokud vyberete Exit, vrátíte se do obrazovky pro přehrávání hudby

Použití Music Submenu v režimu Music Playing (přehrávání hudby)

- pokud chcete provést změny přehrávání hudby (opakování, nastavení EQ,,)

Pro nastavení opakování

- v režimu přehrávání hudby stiskněte tlačítko M, objeví se hudební submenu, dále vyberte Repeat a pomocí tlačítek   a tlačítka M zvolte jeden z režimů opakování: **Normal/ Repeat one/ Folder/ Repeat folder/ Repeat all/ Random / Intro** (normální přehrávání/ opakování jedné skladby, složka, opakování složky, opakování všech skladeb, přehrávání v nahodilém pořadí, přehrávání intra)

Změna ekvalizéru

- v režimu přehrávání hudby stiskněte tlačítko M, objeví se hudební submenu, zvolte Equalizer, dále vyberte podle požadavků z možností: **Natural/ Rock/ Pop/ Classic/ Soft/ Jazz/ DBB**

Nastavení režimu přehrávání

Nastavení A-B (opakování skladby mezi body A a B)

- v hudebním submenu stiskněte tlačítko M, v menu vyberte Reply mode (režim přehrávání), dále Repeat (opakování). Zobrazí se blikající písmeno A, pomocí tlačítka  () vyberte bod A (počáteční místo)
- po výběru bodu A postupujte stejně pro bod B
- interval opakování závisí na nastavených hodnotách času přehrávání (Replay Time) a přehrávací mezery (Replay Gap) – viz níže
- pro zrušení A-B opakování stiskněte tlačítko M. Nebo pro přerušení stiskněte středové tlačítko.

Nastavení počtu opakování skladeb

- v režimu přehrávání hudby stiskněte tlačítko M, objeví se hudební sub-menu, vyberte „Replay times“, pomocí   a tlačítka M vyberte z **1/2/3/4/5/6/7/8/9/10**
- Přehrávač zopakuje vybraný hudební soubor tolikrát, jaký počet opakování jste nastavili.

Přestávka mezi přehrávanými skladbami

- v režimu přehrávání hudby stiskněte tlačítko M, zobrazí se Sub-menu hudby, zvolte „Replay Gap“, potom pomocí tlačítek   a tlačítka M počet sekund **1/2/3/4/5/6/7/8/9/10**

Exit

- pro návrat na obrazovku pro přehrávání hudby stiskněte tlačítko Exit

Menu přehrávání filmů

Přehrávání filmů

- v hlavním menu vyberte pomocí   a tlačítka M „Movie“, objeví se obrazovka „Movie Now Playing“ – obrazovka pro přehrávání filmů
- v obrazovce Movie Now Playing stisknutím středového tlačítka spustíte přehrávání filmu, opětovným stisknutím tlačítka přehrávání přerušíte/ obnovíte

Přehrávání předchozího/ následujícího videa

- stisknutím tlačítka  přehrajete následující soubor
- stisknutím tlačítka  přehrajete předchozí hudební soubor
- stisknutím a přidržením tlačítka  posunujete přehrávání rychle vpřed
- stisknutím a přidržením tlačítka  posunujete přehrávání rychle zpět

Nastavení úrovně hlasitosti

- pro úpravu hlasitosti stiskněte (a přidržte) v režimu přehrávání filmů tlačítko +/- 
- pro nastavení hlasitosti v režimu stop stiskněte v obrazovce Movie Now Playing stiskněte tlačítko +/- (VOL), objeví se obrazovka pro nastavení hlasitosti. Pomocí tlačítka  / **M** se vrátíte do režimu přehrávání filmů

Ochrana sluchu: vždy, když se úroveň hlasitosti zvýší nad 85dB, ozve se ze sluchátek pípnutí nebo upozornění na displeji. Stisknutím tlačítka **M** upozornění akceptujete a můžete zvýšit hlasitost až na maximální úroveň.

Použití Movie Submenu

- pokud potřebujete vybrat složku, smazat soubor, případně nastavit opakované přehrávání filmů, provedete změnu v režimu přehrávání v obrazovce Movie Now playing.
- v obrazovce Movie Now Playing vstoupíte do submenu stisknutím tlačítka **M**

Místní složka (Local Folder)

- v obrazovce movie submenu vyberte **Local folder**, objeví se menu se seznam souborů, vyberte složku a / nebo pomocí tlačítka  a **M** vyberte movie soubor, který se má přehrát
- jakmile vyberete soubor, vrátíte se zpět do obrazovky přehrávání filmů. Stisknutím středového tlačítka spustíte přehrávání.

Odstranění souboru (Delete file)

- v obrazovce movie submenu vyberte **Delete file**, v zobrazeném menu vyberte pomocí  a tlačítka **M** vyberte složku, kterou chcete smazat
- jakmile vyberete soubor, stiskněte tlačítko **M** a vyberte **Yes** pro potvrzení odstranění nebo **No** (zrušení)

Odstranění všech souborů (Delete All)

- v obrazovce movie submenu vyberte Delete all, potom pomocí tlačítek  vyberte Yes/ No
- jakmile se na obrazovce objeví YES nebo NO, stisknutím tlačítka **M** potvrďte
- jakmile vyberete YES, objeví se obrazovka Deleting (probíhá odstraňování souborů), jakmile je odstraňování dokončeno, objeví se „Empty disk!“ (disk je prázdný).

Opakování

- v movie submenu Repeat a pomocí tlačítek  a tlačítka **M** zvolte jeden z režimů opakování: Normal/ Repeat one/ Folder/ Repeat folder/ Repeat al/ Random / Intro (normální přehrávání/ opakování jedné skladby, složka, opakování složky, opakování všech skladeb, přehrávání v nahodilém pořadí, přehrávání intra)


Exit (ukončení)

- stisknutím tlačítka Exit se vrátíte do režimu přehrávání filmů

Převádění video souborů na AMV

- tento nástroj je určený pro převádění video souborů na AMV soubory v počítači dříve než je nahrajete do přehrávače

- pro instalaci tohoto nástroje do počítače klikněte v přiloženém CD (nebo nahrané v počítači) na „convert tools“
- pro spuštění instalace programu vyberte Setup, software se automaticky nainstaluje do počítače
- po dokončení instalace otevřete nástroj pro konverzi v PC

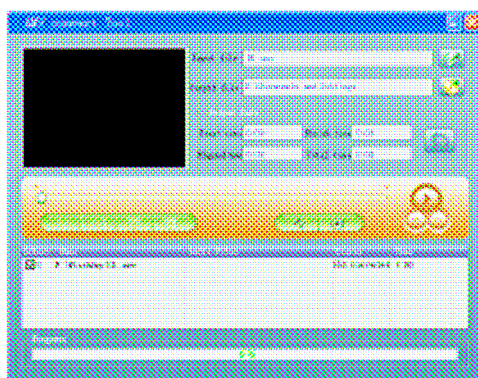

Pozn: Tento program slouží pro konverzi video souborů do AMV formátu. Podporovány je pouze AMV formát.

- spusťte AMV Convert Tools, kliknutím na  vyberte složku, do které se mají AMV soubory ukládat a kliknutím na  vyberte složku, ve které je originální soubor.
- zvýrazněte nezpracované AMV soubory, ikona  se zvýrazní na ikonu . Klikněte na zvýrazněnou ikonu  a objeví se následující okno:



- Vyberte počet pixelů AMV (160x128) a Frames per second (počet rámečků/sekundu) na middle (střední) a kliknutím na OK potvrďte
- Kliknutím na  spustíte převod souboru



- po převedení souboru se automaticky spustí ukázka AMV souboru
- nyní je AMV soubor připravený k poslání, kopírování,...


Pozn: Podporováno je pouze rozlišení **160 x 120** pixelů

Nahrávání

Spuštění hlasového nahrávání

- v hlavním menu vyberte pomocí  /  a tlačítka M se objeví se obrazovka pro nahrávání

"Now Recording" Screen

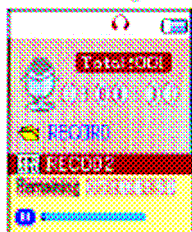

Spouštění/ přerušení nahrávání

- provádíte pomocí tlačítka 

Uložení nahraného souboru a ukončení nahrávání

- stiskněte a přidržte tlačítko **M**, nahraný soubor se uloží do paměti

Použití submenu nahrávání (v režimu stop)

- v obrazovce Now Recording v režimu stop stiskněte tlačítko **M**, otevře se Record Sub-menu

Místní složka (Local Folder)

- v obrazovce record submenu vyberte **Local folder**, objeví se menu se seznam souborů, vyberte složku a / nebo pomocí tlačítka  /  a **M** vyberte movie soubor, který se má přehrát
- jakmile vyberete soubor, vrátíte se zpět do obrazovky přehrávání filmů. Stisknutím středového tlačítka spustíte přehrávání.

Typ nahrávky

- v record submenu vyberte „Record type“, následně pomocí  /  a tlačítka M zvolte 32K BPS/ 64K BPS/ 128K BPS/ 256K BPS

Použití Voice Menu (hlasového menu)

- v hlavním menu pomocí  /  a tlačítka M vyberte „Voice“, objeví se obrazovka „Voice Now Playing“.

"Voice Now Playing" Screen



Přehrávání/ přerušení nahrávání hlasového záznamu

- v obrazovce Voice Now Playing stisknutím středového tlačítka spustíte /přerušíte přehrávání souboru

Přehrávání předchozího/ následujícího videa

- stisknutím tlačítka  přehrajete následující soubor
- stisknutím tlačítka  přehrajete předchozí hudební soubor
- stisknutím a přidržením tlačítka  posunujete přehrávání rychle vpřed
- stisknutím a přidržením tlačítka  posunujete přehrávání rychle zpět

Nastavení úrovně hlasitosti

- pro úpravu hlasitosti stiskněte v režimu přehrávání hlas.záznamu tlačítko +/-
- pro návrat do výchozí obrazovky vyčkejte 6-8 sekund nebo stiskněte tlačítko 

Použití Voice Submenu v režimu stop

Místní složka (Local Folder)

- v obrazovce Voice now playing stisknutím středového tlačítka přerušíte/ zastavíte přehrávání složky (pokud jste v režimu přehrávání)
- v obrazovce Voice submenu vyberte **Local folder**, objeví se menu se seznam souborů, vyberte složku a / nebo pomocí tlačítka  a M vyberte složku/ soubor, který se má přehrát
- jakmile vyberete soubor, vrátíte se zpět do obrazovky přehrávání . Stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání.

Odstranění souboru (Delete file)

- v obrazovce voice submenu vyberte **Delete file**, v zobrazeném menu vyberte pomocí  a tlačítka **M** vyberte složku, kterou chcete smazat
- jakmile vyberete soubor, stiskněte tlačítko M a vyberte **Yes** pro potvrzení odstranění nebo **No** (zrušení)

Odstranění všech souborů (Delete All)

- v obrazovce voice submenu vyberte Delete all, potom pomocí tlačítek  vyberte Yes/ No
- jakmile se na obrazovce objeví YES nebo NO, stisknutím tlačítka **M** potvrďte
- jakmile vyberete YES, objeví se obrazovka Deleting (probíhá odstraňování souborů), jakmile je odstraňování dokončeno, objeví se „Empty disk!“ (disk je prázdný).

Exit (ukončení)

- stisknutím tlačítka Exit se vrátíte do obrzovky Voice now playing

Použití Voice Sub-menu v režimu přehrávání

Opakování

- v movie submenu Repeat a pomocí tlačítek  a tlačítka M zvolte jeden z režimů opakování: Normal/ Repeat one/ Folder/ Repeat folder/ Repeat al/ Random / Intro (normální přehrávání/ opakování jedné skladby, složka, opakování složky, opakování všech skladeb, přehrávání v nahodilém pořadí, přehrávání intra)

Nastavení režimu přehrávání

Nastavení A-B (opakování skladby mezi body A a B)

- v hudebním submenu stiskněte tlačítko M, v menu vyberte Reply mode (režim přehrávání), dále Repeat (opakování). Zobrazí se blikající písmeno A, pomocí tlačítka  vyberte bod A (počáteční místo)
- po výběru bodu A postupujte stejně pro bod B

- interval opakování závisí na nastavených hodnotách času přehrávání (Replay Time) a přehrávací mezery (Replay Gap) – viz níže
- pro zrušení A-B opakování stiskněte tlačítko M. Nebo pro přerušení stiskněte středové tlačítko.

Nastavení počtu opakování skladeb

- v režimu přehrávání hudby stiskněte tlačítko M, objeví se hudební sub-menu, vyberte „Replay times“, pomocí   a tlačítka M vyberte z 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
- Přehrávač zopakuje vybraný hudební soubor tolikrát, jaký počet opakování jste nastavili.

Přestávka mezi přehrávanými skladbami

- v režimu přehrávání hudby stiskněte tlačítko M, zobrazí se Sub-menu hudby, zvolte „Replay Gap“, potom pomocí tlačítek   a tlačítka M počet sekund 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10

Exit

. stisknutím tlačítka Exit se vrátíte na obrazovku pro přehrávání

Pozn: Stisknutím a přidržením tlačítka **M** se vrátíte přímo do hlavního menu

Prohlížení fotografií

- tento přehrávač můžete také prohlížet jako prohlížeč fotografií / obrázků
- pro prohlížení fotek/ obrazových souborů pomocí   a tlačítka M vyberte „Photo“, objeví se seznam menu
- pomocí tlačítka   vyberte soubor, pomocí středového tlačítka spustíte přehrávání souboru
- stisknutím středového tlačítka přehrávání zastavíte a vrátíte se do seznamu menu pro další výběr souborů
- pro přesun na předchozí/ následující fotografii stiskněte tlačítko  
- stisknutím a přidržením tlačítka M se vrátíte zpět do hlavního menu

Použití Photo Submenu

- pro změnu nastavení prohlížeče fotografií

Místní složka (Local Folder)

- v seznamu menu se stisknutím tlačítka M dostanete do Photo
- v Photo submenu vyberte **Local folder**, objeví se menu se seznamem souborů, vyberte složku a / nebo pomocí tlačítka   a M vyberte složku/ soubor, který se má přehrát
- jakmile vyberete soubor, vrátíte se zpět do obrazovky přehrávání . Stisknutím středového tlačítka spustíte přehrávání.

Nastavení přehrávání

- ve photo submenu vyberte Playback set, vyberte Manual play. Pokud se potřebujete prohlížet předchozí/ následující fotografii, použijte tlačítko  
- Zvolte „Auto play“ (automatické přehrávání), potom pomocí tlačítek   a M vyberte počet sekund (2/3/4/5/6/7/8/9/10), Jakmile nastavíte časovou sekvenci,aktivuje se funkce automatického prohlížení fotografií (prezentace)

-

Odstranění souboru (Delete file)

- ve photo submenu vyberte **Delete file**, v zobrazeném menu vyberte pomocí   a tlačítka **M** vyberte složku, kterou chcete smazat
- jakmile vyberete soubor, stiskněte tlačítko M a vyberte **Yes** pro potvrzení odstranění nebo **No** (zrušení)

Odstranění všech souborů (Delete All)

- ve photo submenu vyberte Delete all, potom pomocí tlačítek   vyberte Yes/ No
- jakmile se na obrazovce objeví YES nebo NO, stisknutím tlačítka **M** potvrďte
- jakmile vyberete YES, objeví se obrazovka Deleting (probíhá odstraňování souborů), jakmile je odstraňování dokončeno, objeví se „Empty disk!“ (disk je prázdný).

Exit (ukončení)

- stisknutím tlačítka Exit se vrátíte do menu pro prohlížení fotek

Použití Menu eBook

- umožňuje čtení e-knih ve formátu .TXT

Otevření e-knihy

- v hlavním menu pomocí tlačítek   a M vyberte „eBook“
- pomocí tlačítek   a M vyberte soubor, který si chcete přečíst a stisknutím středového tlačítka spustíte přehrávání
- pomocí tlačítka   se přesunete na následující/ předchozí stranu
- pro přesun do menu stiskněte středové tlačítko
- pro návrat do hlavního stiskněte a přidržte tlačítko M

Použití eBook Submenu

Místní složka (Local Folder)

- v seznamu menu se stisknutím tlačítka M dostanete do Photo
- v Photo submenu vyberte **Local folder**, objeví se menu se seznamem souborů, vyberte složku a / nebo pomocí tlačítka   a M vyberte složku/ soubor, který se má přehrát
- jakmile vyberete soubor, vrátíte se zpět do obrazovky přehrávání . Stisknutím středového tlačítka spustíte přehrávání.

Nastavení přehrávání

- v e-Book submenu vyberte Playback set, vyberte Manual play. Pokud se potřebujete prohlížet předchozí/ následující fotografii, použijte tlačítko  
- Zvolte „Auto play“ (automatické přehrávání), potom pomocí tlačítek   a M vyberte počet sekund (2/3/4/5/6/7/8/9/10), Jakmile nastavíte časovou sekvenci, aktivuje se funkce automatického prohlížení stránek

Odstranění souboru (Delete file)

- v e-Book submenu vyberte **Delete file**, v zobrazeném menu vyberte pomocí   a tlačítka **M** vyberte složku, kterou chcete smazat
- jakmile vyberete soubor, stiskněte tlačítko M a vyberte **Yes** pro potvrzení odstranění nebo **No** (zrušení)

Odstranění všech souborů (Delete All)

- ve e-Book submenu vyberte Delete all, potom pomocí tlačítek   vyberte Yes/ No
- jakmile se na obrazovce objeví YES nebo NO, stisknutím tlačítka **M** potvrďte
- jakmile vyberete YES, objeví se obrazovka Deleting (probíhá odstraňování souborů), jakmile je odstraňování dokončeno, objeví se „Empty disk!“ (disk je prázdný).

Exit (ukončení)

- stisknutím tlačítka Exit se vrátíte do menu pro prohlížení fotek

Použití eBook submenu v režimu přehrávání

Výběr záložky

- v režimu přehrávání e-knih vyberte pomocí  /  a M Bookmark select
- vyberte uložené záložky, které chcete vytáhnout a stisknutím tlačítka M spustíte přehrávání

Odstranění záložky

- v režimu přehrávání e-knih vyberte „Bookmark delete“, pomocí šipek vyberte uložené záložky, které chcete smazat
- po vybrání potvrďte tlačítkem M, záložka se vymaže a vrátíte se do režimu čtení

Přidání záložky

- pomocí šipek vyberte „Bookmark Add“, stiskněte tlačítko M, strany se uloží do záložky a automaticky se vrátíte na právě čtenou knihu

Exit

- pro návrat do obrazovky se seznamem menu vyberte Exit

Použití paměťové karty

- přístroj umožňuje přehrávání podporovaných souborů přímo z paměťové karty

Přehrávání z paměťové karty

- vypněte přehrávač. Vložte micro SD paměťovou kartu
- zapněte přehrávač, Micro SD kartu můžete začít používat
- můžete použít položku „Card folder“, když vstoupíte do jednotlivých submenu
- přejděte do složky karta (card folder) vyberte požadovanou složku, soubor, které chcete přehrát
- pokud chcete vyjmout paměťovou kartu, vypněte nejprve přehrávač


Použití menu pro hraní her (Game menu)

- přehrávač obsahuje hru Snake (had)
- pro přehrání hry v hlavním menu vyberte menu „Game“, potom hru, kterou chcete hrát
- ovládací tlačítka: Press:  : up,  : down,  : left,  : right,  : Pause.
- stisknutím a přidržením tlačítka M hru ukončíte

Použití krokoměru

- v hlavním menu vyberte pomocí tlačítek  /  a tlačítka M „Pedometer“

Menu krokoměru

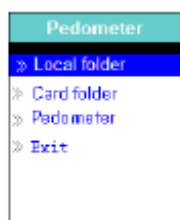

Nastavení krokoměru před spuštěním

- abyste mohli využívat funkce krokoměru, musíte vložit osobní informace a zkalibrovat čidlo krokoměru
- v menu krokoměru vyberte „Pedometer“, pomocí šipek a tlačítka M zvolte „Setting“
- v zobrazeném submenu vyberte „Women/ Man“ (žena/ muž), „Walking/ Jogging/ Running/ (chůze, jogging, běh). Dále pomocí šipek a tlačítka M vložte průměrnou délku kroku (např. 80cm- viz obr.níže) – **Stride Length Measurement**. Jakmile máte nastavenou průměrnou délku kroku,


vrátíte se do menu krokoměru (délku kroku lze nastavit v rozsahu 10-200cm , nastavení po 1cm nahoru/ dolů)

- pokud chcete změnit nastavení, vyberte **Setting**
- pro návrat do hlavního menu zvolte **Exit**

Měření délky kroku

- ujděte, uběhněte, utíkejte 10 kroků tak, jak jste zvyklí (viz.obr.)

- změřte vzdálenost od začátku (START) do konce (END) v centimetru kroku tak, že celkovou délku vydělíte 10.
- Např.celková délka = 800 cm
- 800 cm /10 kroky = 80 cm

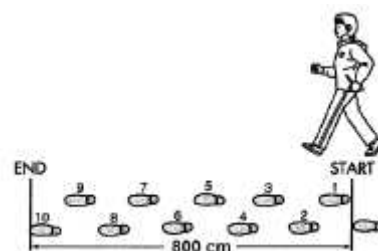

Spuštění/ ukončení použití krokoměru, prohlížení záznamů


- jakmile je nastavení krokoměru dokončené, pro vstup a spuštění funkce krokoměru vyberte „**Start**“, objeví se displej se zobrazením ušlých/ uběhlých kroků a spustí se odpočítávání času od „00:00:00“. Současně spustí čidlo krokoměru počítání pohybu. Nyní se můžete začít pohybovat.
- na obrazovce se zobrazí požadované informace jako např. počet kroků, vzdálenost, spálené kalorie a rychlost

Pedometer Counts Display



- pro ukončení funkce a uložení dat do záznamu stiskněte tlačítko M, objeví se potvrzující obrazovka, vyberte Yes (ano) pro potvrzení a obrazovka se vrátí do hlavního menu. Nebo vyberte „No“ (neukládat záznam) a nadále využíváte funkce krokoměru.
- V menu krokoměru vyberte „**Look up**“ - prohlížení záznamů. Přehrávač umožňuje uložit maximálně 2 osobní záznamy : „**Record 1/ Record 2**“. Stisknutím tlačítka M se vrátíte do hlavního menu.

Personal Counts Record

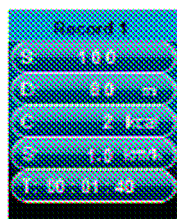

Přehrávání hudby ve funkci krokoměru



- v menu krokoměru zvolte pomocí šipek a tlačítka M „Local folder/ Card folder“. Objeví se menu se seznamem složek/ souborů.
- Vyberte složku a soubor (folder/ file) – vyberte hudbu, která má při spuštění krokoměru hrát
- Vyberte „**Start**“ pro vstup na Pedometer Counts displej. Stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání hudby se současnou funkcí krokoměru. Pro přerušení stiskněte opět středové tlačítko. Nebo můžete využívat pouze funkce krokoměru.

Ovládání funkcí pro poslech hudby v krokoměru

- viz. režim hudby

Pozn: v režimu krokoměru jsou některá nastavení hudby výchozí a nelze je měnit (např. repeat all-cyklické přehrávání hudby,...)

Možnosti umístění přehrávače tak, aby mohl plnit funkci krokoměru	
Upevnění přístroje na paži - pomocí pásky připevněte přístroj na horní část paže	
Umístění přístroje do kapsy - nedávejte přístroj do zadní kapsy kalhot, mohli byste na něj sednout - uzavřete kapsu na zip/ knoflík (pokud jej kapsa má), abyste zamezili vypadnutí přístroje	
Umístění přístroje do tašky - umístěte přístroj do bezpečné kapsičky/ přihrádky tašky - přístroj musí být umístěný v horizontální/ vertikální poloze	
Zavěšení přístroje na krk - připevněte k přístroji provázek/ pásku (není součástí přístroje) - umístěte provázek kolem krku a zavěste na něj přístroj dle obr. Pozn: Nezavěšujte přístroj na krk dítěti – riziko uškrcení	

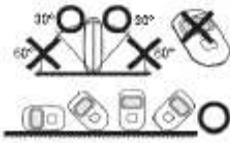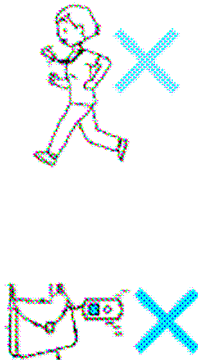Okolnosti, za kterých může dojít k chybnému výpočtu kroků	
Přístroj je nesprávně umístěný - jakmile je čelní strana přístroje umístěna v úhlu menším než 60° nebo horizontálně k zemi Pozn: přístroj je schopný počítat kroky i pokud je nakloněný, vzhůru nohama nebo svisle k zemi	
Přístroj je volně zavěšený - pokud přístroj volně visí nebo je nevhodně umístěný v kapse nebo tašce (ani horizontálně ani vertikálně)	
Pohyb nahoru/ dolů - stání nebo sezení - provozování jiných sportů než chůze - chození po schodech nahoru/ dolů nebo do/ z příkrého kopce	
Proměnlivá chůze - pokud šoupete nohama nebo máte obuté sandály - extrémně pomalá chůze	
Vibrace z pohybujícího se vozidla - jedoucí kolo, automobil, vlak nebo bus	

Reset přístroje

- pokud se přístroj chová nestandardně, tlačítka nereagují,... je nutné provést jeho reset
- pro provedení resetu použijte 0,8mm tyčinku nebo něco podobného (např.párátka) a opatrně zasuňte tupý konec tyčinky do mikrofónové dírky (umístěné na spodní části přístroje) až na konec
- lehce zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí a zpětný tlak. Nyní je zařízení resetováno a veškerá nastavení jsou tak, jako z výroby. LED kontrolka se rozsvítí a přístroj automaticky přejde do režimu přehrávání
- pokud přístroj funguje bez problémů, reset NEPROVÁDĚJTE

Řešení problémů

Přístroj nelze zapnout	- zkontrolujte, zda je vypínač přepnutý do polohy ON (zapnuto) - zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá
Ze sluchátek není slyšet žádný zvuk	- zkontrolujte nastavenou hlasitost a připojení sluchátek - zkontrolujte sluchátkovou zdířku - zkontrolujte, zda není narušený soubor
Znaky na LCD displeji jsou narušené	- zkontrolujte, zda je vybráný správný jazyk
Stáhnuté hudební soubory nelze přehrát	- zkontrolujte, zda není poškozený USB kabel a zda je správně připojený - zkontrolujte, zda je správně nainstalovaný ovladač - zkontrolujte, zda nemá přehrávač plnou paměť

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Displej	1.8" TFT, rozlišení 128x160(RGB)	
Rozměry	53.5 x 43 x 18mm	
Hmotnost	28g	
PC připojení	USB 2.0 (vysokorychlostní)	
Sluchátková impedance	32 Ohm	
Vnitřní paměť	Viz. údaj na obalu	
Nabíjecí baterie	Li-ion 3.7V, 170mAh	
	Přehrávání hudby:>8-10 hod (MP3 hudba s úsporným režimem)	
Audio	Max.výstup sluchátek	L=275 mV +/- 10% při 32 Ohm R=275 mV +/- 10% při 32 Ohm
	Frekvenční odezva	20Hz – 20000Hz
	Odstup signál/ šum	>60dB
Formát hudby	MP3,WMA	32kbps-320kbps
Formát videa	AMV	
Kódování nahrávek	WAV	32/64/128/256
Formát fotografií	JPEG/BMP/GIF	
Formát eBook	TXT	
Pracovní teplota	0-40°C	
Operační systémy	Windows 2000/XP/Vista/Win7.MacOS 9.2 nebo vyšší	

Po skončení životnosti přístroje jej nevyhazujte do popelnice ale do sběrného systému elektroodpadu.

Výrobce si vyhrazuje právo provést změny a konstrukční úpravy bez předchozího upozornění.

