

66 mm

ARCTURUS
AUTO
PRO

KÉZIKÖNYV



Használat előtt olvasd el ezt a kézikönyvet és őrizd meg későbbi felhasználás céljából. A lisztéseként látogass el a www.moon-sport.com webhelyre.


JELLEMZŐK

- 1 db (30 chip) nagy fényerősségű, téglalap alakú, piros COB LED
- CNC megmunkálású, alumínium hűtőbordás ház
- Automatikus fényérzékelő funkció
- Memória funkció
- Automatikus csökkentett mód
- 3 folyamatos és 4 villogó mód
- Újratölthető lítium-polimer akkumulátor (3,7 V / 450 mAh)
- Gyorskölésű univerzális tartó (minden kerek és AERO stílusú rudhoz illeszkedik)
- Akkumulátor-állapotjelző és töltésjelző
- Automatikus leválasztórendszer
- Oldalsó láthatóság
- Feltöltési idő: 2 óra
- Vízálló (IPX4)

CSOMAG TARTALMA

ARCTURUS AUTO PRO
RB-22 (univerzális tartó)
2 db O-gyűrű a felszereléshez:
RS-G 20-35 mm rudakhoz
RS-H 35-52 mm rudakhoz
BK-21 (övcsat)
RB-21 (tartó a nyeregcsínhez)
USB-WP (vízálló USB kábel)

Választható kiegészítők:
RB-19 (hátsó tartókere)
RB-23 (tartó a sisakhoz)
RB-27 (GoPro adapter)
USB-RM-1200 (USB távirányító, 1200 m)

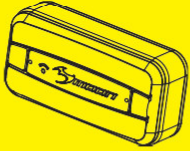

MŰVELETEK

1. A lámpa bekapcsolásához nyomd meg a bekapszó gombot.
2. A módok kiválasztásához nyomd meg a bekapszó gombot.
3. A folyamatos és a villogó mód közötti váltáshoz nyomd meg duplán a bekapszó gombot.
4. A lámpa kikapcsolásához nyomd meg 1mp-ig a bekapszó gombot.

* Memória funkció: bekapszólaskor a lámpa viszatér az előzőleg használt módoz.
* A távirányító működése megegyezik a fentiekkel.

1.mód

2.mód

3.mód

Dupla gombnyomás

1.villogás

2.villogás

3.villogás

Nappali villogás

ÜZEMIDŐ

	1.mód	2.mód	3.mód	1.villogás	2.villogás	3.villogás	Nappali villogás
LUMEN	15	25	50	15	50	50	100
Ó:P	4:45	2:45	1:30	25:00	7:30	11:00	24:00
1m LUX	4,5	8,7	16,7	/	/	/	/
2m LUX	1,3	2,6	4,6	/	/	/	/

270°
TELJES
SZÖG

105°
SZÖG

AUTOMATIKUS FÉNYÉRZÉKELŐ FUNKCIÓ

1. A lámpa bekapcsolásához nyomd meg a bekapszó gombot.
2. A fényérzékelő funkció bekapcsolásához tartd lenyomva a bekapszó gombot 3 másodpercig, amíg az állapotjelző narancssárgává nem válik.
3. Válaszd ki a használni kívánt módot a bekapszó gomb megnyomásával.
4. A kikapcsoláshoz nyomd meg a bekapszó gombot 1 másodpercig.
5. A fényérzékelő funkció kikapcsolásához tartd lenyomva a bekapszó gombot 3 másodpercig, amíg az állapotjelző kikapcsol.

* Az érzékelő 30 másodperces késleltetéssel rendelkezik. Jól megvilágított környezetben a lámpa ez idő után kapcsol ki.
* Maximális be- és kikapcsolási készenléti idő: 200 óra.

Tárolás előtt kapcsold ki a fényérzékelő funkciót!

FELSZERELÉS A NYEREGCSŐRE

1. Válaszd ki azt a pántot, amelyik illeszkedik a nyeregcsőre.
2. Ellenőrizd, hogy a pánt rajta van-e a horgon.
3. Tartsd a lámpát a nyeregcsővön.
4. Tekerd a gumi pántot a nyeregcső köré és akaszd be a pántot a horgba a rögzítéshez.
5. Csúsztasd a lámpát a tartóra, amíg a helyére nem kattan.
6. Az eltávolításhoz nyomd le a kioldó kart.

Telepítés

Húzás

Levétel

Kattanás

Lenyomás

Levétel

Köré tekerés

Beállítás

66 mm

7. A kormányra/nyeregcsőre szerelt lámpa vízszintes / függőleges sugárzási szögének beállításához lazítsd meg a csavaros gombot és fordasd a lámpát jobbra vagy balra / felfelé vagy lefelé a kívánt szögbe, majd húzd meg a csavaros gombot, hogy a lámpa a helyén maradjon.

AZ ÖVCSAT FELSZERELÉSE

1. Csúsztasd a lámpát az övcsatra, amíg a helyére nem kattan.
2. Nyomd meg a kioldó kart az eltávolításhoz.

Levétel

Megnyomás

Telepítés

Kattanás

1.módszer

2.módszer

A TÁVIRÁNYÍTÓ TELEPÍTÉSE (VÁLASZTHATÓ)

1. Csatlakoztasd a távirányítót az USB port segítségével.
2. Tekerd a kormány köré a pántot.
3. Igazítsd meg a vezérlőgombot és fűzd át rajta a pántot.
4. Húzd meg szorosan a Velcrostrap pántot.



FELSZERELÉS A NYEREGSÍNRE

1. Lazítsd meg a tartó csavarjait az imbuszkulccsal.
2. Rögzítsd a tartót a nyeregcsínre.
3. Igazítsd meg a csavarlyukakat az imbuszkulccsal a tartó meghúzásához.
4. Csúsztasd előre a lámpát a tartóra, amíg a helyére nem kattan.
5. Az eltávolításhoz nyomd le a kioldó kart.
6. Fordasd el a lámpát a függőleges szög beállításához.

Levétel

Az óramutató
járásával
megegyező irány

Az óramutató
járásával
ellentétes
irány

Beállítás

3.

Telepítés

Kattanás

4.

Beállítás

2.módszer

Beállítás

Telepítés

Telepítés

AKKUMULÁTOR-ÁLLAPOTJELZŐ ÉS TÖLTÉSJELZŐ

Automatikus állapotjelző

- * Készenlét – narancssárgán villog
- * Működés - narancssárgán világít

Alacsony töltöttségi szint

- * Kéken világít

Automatikus készenléti mód

- * Kéken villog

Töltésjelző

- * Kéken villog - töltés
- * Kéken világít - feltöltve

AUTOMATIKUS CSÖKKENTETT MÓD

Ha az akkumulátornak alacsony a töltöttségi szintje, a lámpa csökkentett módba lép. Ez csökkenti a fényerőt, így a lámpa továbbbi 1 órán át üzemképes. A csökkentett mód nem feltölthető. Töltsd fel az akkumulátort a maximális teljesítmény érdekében.

Bekapszó gomb

Állapotjelzők




AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

1. Kapcsold ki a lámpát.
2. Emeld fel a gumi fedelt.
3. Csatlakoztasd az USB kábelt a töltőporthoz.
4. Csatlakoztasd az USB kábelt a fal vagy a PC USB aljzatához.
5. A töltéjelző világít. A feltöltés után húzd ki a kábelt.

Gumi fedél

USB töltő- vagy távirányító port

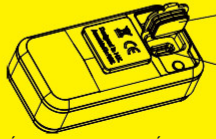

AZ AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA

- * Ne töltsd fel 5 V feletti feszültséggel, mert az akkumulátor károsodhat.
- * Töltés közben tartsd távol a gyúlékony tárgyaktól, mivel ez tüzet okozhat vagy az akkumulátor felrobbanását idézheti elő.
- * Az akkumulátor töltés közben felmelegedhet (akár 104°F/40°C).
- * Az akkumulátor kapacitása lecsökkenhet körülbelül 80%-ra 300 töltési/kísütési ciklus után.
- * Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor feszültsége és kapacitása csökken, különösen a fagypon közelében vagy alatt. Fagyponli hőmérsékleten a kapacitás 5-10%-kal csökken (a világítási idő 50%-kal csökken). -20 °C-on a kapacitás 30%-kal csökken (a világítási idő 70%-kal csökken). Az akkumulátor teljesítménye normalizálódik, ha a hőmérséklet 70 °F / 20 °C-ra emelkedik.
- * Az akkumulátort hűvös és száraz helyen tárold. Legalább 3 havonta töltsd fel teljesen az akkumulátort.

FIGYELMEZTETÉS

- * Használat előtt ismerd meg a világítási törvényeket.
- * Ne világíts közvetlenül a szembe.
- * Használat közben a lámpa felmelegedhet.
- * A közutakon szembefőző járművek elvakításának elkerülése érdekében állítsd a sugárzási szöget lefelé.
- * Ne merítsd az akkumulátort vagy a lámpát vízbe.
- * Húzd ki a lámpát, a töltőt és a kábelt, miután az akkumulátor teljesen feltöltődött.
- * Ne szereld szét a lámpát, mert az érvényteleníti a garanciát.
- * Ne hagyd égve a lámpát felügyelet nélkül.
- * Tartsd távol a lámpát a tűztől és a gyúlékony anyagoktól.
- * Ne tárold el a lámpát, ha meleg vagy egyből használat után.

WA-MOON-ARCTURUS-PRO-1806

WA-MOON-ARCTURUS-PRO-1806