

METEOR STORM PRO/ METEOR STORM



	ŠIROKÝ	UZKÝ
120° MAXIMÁLNY UHOL	120° MAXIMÁLNY UHOL	84° MAXIMÁLNY UHOL
33° BODOVÝ UHOL	33° BODOVÝ UHOL	17° BODOVÝ UHOL
Meteor Storm Pro 210m	120m	170m
Meteor Storm 200m	110m	160m



Meteor Storm Pro/
Meteor Storm w/
RB-26



LX-BAT-
3350/2600 w/
MX-BC



RB-16



USB-C



USB-C-RMS



DODATOČNÉ



XP-USC

METEOR STORM PRO

ŠPECIFIKÁCIA

- * 8 režimov: Vyšší výkon/Režim 1/Režim 2/Režim 3/Blikanie 1/Stále blikanie/Denné blikanie/SOS
- * Dvojité lúče
- * Kábel USB typu C
- * Dialkové ovládanie USB typu C
- * VLS (Variable Lumen System)
- * Matrix LED displej
- * Zámok
- * Režim vyššieho výkonu
- * Pamäť predchádzajúceho režimu
- * CNC hliníkový chladič
- * Rýchle odpojiteľný držiak batérie
- * Vodooodolný (IPX5)
- * Režim denného blikania
- * Štandard FL-1

OBSAH BALENIA

- * Meteor Storm Pro
- * RB-26 (držiak na riadidlá)
- * RB-16 (držiak na helmu)
- * USB-C (USB kábel typu C)
- * USB-C-RMS (USB typu C vodooodolné dialkové ovládanie)
- * 2x LX-BAT-3350 batéria

Dodatočné príslušenstvo
*XP-USC (nástená nabíjačka)

METEOR STORM

ŠPECIFIKÁCIA

- * 8 režimov: Vyšší výkon/Režim 1/Režim 2/Režim 3/Blikanie 1/Stále blikanie/Denné blikanie/SOS
- * Dvojité lúče
- * Kábel USB typu C
- * Dialkové ovládanie USB typu C
- * VLS (Variable Lumen System)
- * Matrix LED displej
- * Zámok
- * Režim vyššieho výkonu
- * Pamäť predchádzajúceho režimu
- * CNC hliníkový chladič
- * Rýchle odpojiteľný držiak batérie
- * Vodooodolný (IPX5)
- * Režim denného blikania
- * Štandard FL-1

OBSAH BALENIA

- * Meteor Storm
- * RB-26 (držiak na riadidlá)
- * RB-16 (držiak na helmu)
- * USB-C (USB kábel typu C)
- * USB-C-RMS (USB typu C vodooodolné dialkové ovládanie)
- * 2x LX-BAT-3350 batéria

Dodatočné príslušenstvo
*XP-USC (nástená nabíjačka)

Rýchly začiatok

SVETLO



ZAP/VYP : Stlačte zapínacie tlačidlo (1 s)

VÝBER REŽIMU: Kliknite na zapínacie tlačidlo

STÁLE/BLIKANIE: Stlačte zapínacie tlačidlo (3 s)

VYŠŠÍ VÝKON: Dvokrát kliknite na zapínacie tlačidlo

ZAMKNÚŤ/ODOMKNÚŤ: Vypnite

1. Stlačte (8 s)




Odomknuté:


*Zámok:
Uzamknite svetlo, aby náhodou nezačalo svietiť.

*Pamäť režimu:
Pri opätovnom zapnutí sa navodí režim, ktorý bol používaný ako posledný.



UPEVNENIE SVETLA

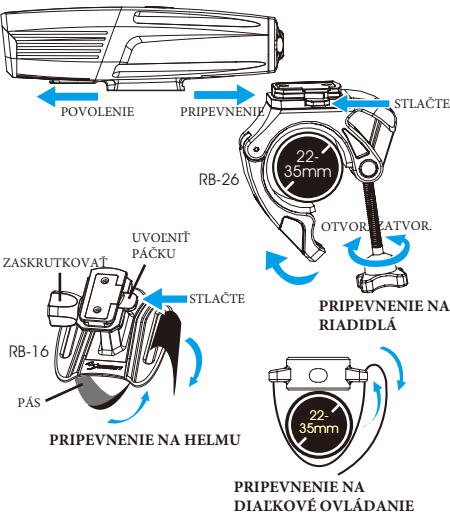



UPEVNENIE BATÉRIE

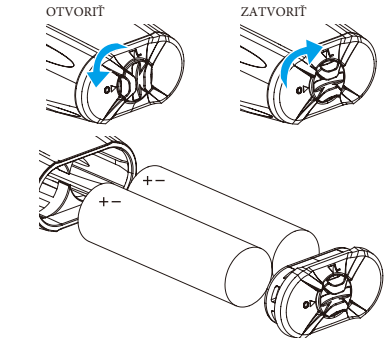

VARIABLE LUMEN SYSTEM

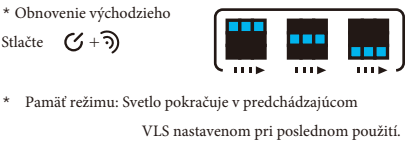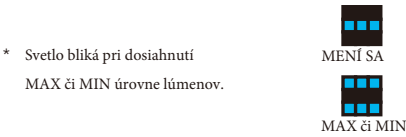


MATRIX LED DISPLEJ

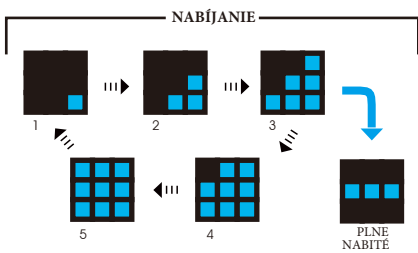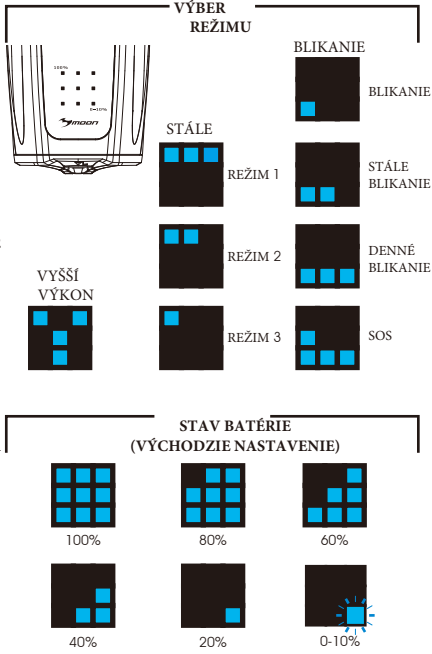

REŽIM DUÁLNYCH LÚČOV

Režim duálnych lúčov je určený pre používateľov, aby si sami mohli zvoliť, či chcú používať úzky alebo široký svetelný lúč.

Na výber kliknite na ikonku

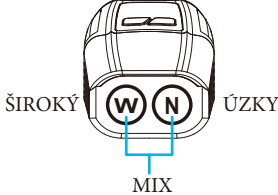

METEOR STORM PRO								
MIX								
ANSI FL1	VÝKON	REŽIM1	REŽIM2	REŽIM3	BLIK1	STALÝ BLIK	DENNÝ BLIK	SOS
LUMEN	2000	1750	1100	120	100	200	400	-
VÝCHOZÍ LUMEN	2:00	2:30	4:30	43:00	200:00	98:00	260:00	100:00
VLS LUMEN	-	1750-50	1750-50	1750-50	1750-50	1750-50	1750-50	-
H-MIN	-	2:30-110:00	2:30-110:00	2:30-110:00	16:00-300:00	25:00-100:00	110:00-1000:00	-

MIX								
ANSI FL1	VÝKON	REŽIM1	REŽIM2	REŽIM3	BLIK1	STALÝ BLIK	DENNÝ BLIK	SOS
LUMEN	1000	700	500	50	50	100	200	-
VÝCHOZÍ LUMEN	4:30	6:15	10:15	75:00	300:00	168:00	430:00	210:00
VLS LUMEN	-	700-20	700-20	700-20	700-20	700-20	700-20	-
H-MIN	-	6:15-160:00	6:15-160:00	6:15-160:00	34:00-1000:00	50:00-180:00	150:00-1500:00	-

METEOR STORM								
MIX								
ANSI FL1	VÝKON	REŽIM1	REŽIM2	REŽIM3	BLIK1	STALÝ BLIK	DENNÝ BLIK	SOS
LUMEN	1700	1400	900	120	100	200	400	-
VÝCHOZÍ LUMEN	2:00	2:30	4:00	31:00	115:00	70:00	230:00	85:00
VLS LUMEN	-	1400-50	1400-50	1400-50	1400-50	1400-50	1400-50	-
H-MIN	-	2:30-85:00	2:30-85:00	2:30-85:00	16:00-310:00	21:00-105:00	100:00-950:00	-

WIDE / NARROW								
ANSI FL1	VÝKON	REŽIM1	REŽIM2	REŽIM3	BLIK1	STALÝ BLIK	DENNÝ BLIK	SOS
LUMEN	900	600	300	60	50	100	200	-
VÝCHOZÍ LUMEN	3:00	5:00	11:00	57:00	260:00	120:00	400:00	160:00
VLS LUMEN	-	600-20	600-20	600-20	600-20	600-20	600-20	-
H-MIN	-	5:00-130:00	5:00-130:00	5:00-130:00	28:30-800:00	41:00-140:00	130:00-1200:00	-

POUŽIVATEĽSKÝ NAVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali práve svetlo Meteor Storm!

- * Počas prepravy je svetlo zamknuté. Najskôr ho musíte odomknúť.
- * Prosíme, pred použitím si prečítajte manuál. Akékoľvek ďalšie otázky smerujte na naše webové stránky.
- * Svetlo nie je plne nabité pred prepravou. Preto ho pred prvým použitím plne nabite.*

VYŠŠÍ VÝKON

Dvojklikom na napájacie tlačidlo ho automaticky uvediete na najvyšší výkon. Kliknutím vypnete vyšší výkon a môžete si vybrať medzi stálym svetlom alebo blikaním.

DENNÉ BLIKANIE

Denné blikanie ponúka najvyšší výkon počas denného cestovania. Umožňuje vám vidieť cestu ešte lepšie a naopak budú vás vidieť ostatní aj počas jasného dňa.

CHLADENIE

LED s vysokým jasom zahreje teleso svetla pri práci; to je najvyššia teplota zariadenia. Lepší chladiaci systém môže predĺžiť dobu prevádzky a tiež zvýšiť 15% – 30% jas LED výkonu. Aby sa znížilo teplo generované bežiacimi LED diódami, sú METEOR Storm Pro a Meteor Storm navrhnuté s hliníkovým telesom z hliníkovej zliatiny. Svetelná hlavica má nový dizajn s vysokou účinnosťou odvádzania tepla. Dostatočne rozptyľuje teplo cez svetlo.

DRŽIAK NA RIADIDLA

- 1/ Vložte držiak riadiel do spodného slotu svetla.
- 2/ Na povolenie skrutky rotujte spodnou časťou držiaka proti smeru hodinových ručičiek.
- 3/ Odomknite držiak a vložte svetlo do správnej pozície na vašich riadiadlách.
- 4/ Zaskrutkujte skrutku v smere hodinových ručičiek na zamknutie držiaka.
- 5/ Držiak sa dá pripevniť na riadidlá s priemerom 22 až 32 milimetrov.

DRŽIAK NA HELMU

- 1/ Vyberte pás z jednej strany držiaka helmy.
- 2/ Vložte držiak na vhodné miesto na helmu.
- 3/ Obtočte pás okolo helmy a konce pásika pevne spojte.
- 4/ Vložte svetlo do držiaka, kým nepočujete kliknutie.
- 5/ Stlačte páku na vytiahnutie svetla.

Na prispôbenie vertikálneho lúča počas toho, čo je svetlo pripevnené, uvoľnite skrutku a rotujte svetlom hore alebo dole, následne skrutku pripevnite, čím lúč zaistíte na svojom mieste.

NASTAVENIE LÚČA

Na nastavenie horizontálneho lúča pohybuje hlavicoou zľava doprava. Na nastavenie vertikálneho lúča povoľte pripevnenie a rotujte svetlom zhora dolu, potom pripevnite.



Pre istotu lúč smerujte dolu, aby ste neoslnili chodcov idúcich oproti vám alebo vodičov či ďalších cyklistov.

MATRIX DISPLEJ

Matrix LED displej je multifunkčný displej, ktorý poskytuje informácie týkajúce sa aktívneho režimu, stavu batérie a stavu nabíjania.

PAMÄŤ REŽIMU

Pri zapnutí svetla, svetlo bude používať svoj posledný režim.

OCHRANA PREHRIATIA

Ochrana proti prehriatiu zariadenia zaisťuje, že svetlo sa bude používať v primeraných teplotách, aby nedošlo k poškodeniu LED.

Ak sa so svetlom narába pri veľmi vysokých teplotách, displej ukáže nasledujúci symbol.

NABÍJANIE

- 1/ Nájdite USB port pod hlavicoou svetla.
- 2/ Nadvihnite gumový kryt a uvidíte napájací port.
- 3/ Ak používate USB kábel, pripojte port s vašim počítačom.
- 4/ Ak používate nástennú zásuvku, pripojte port k zásuvke. (100 – 240 voltov)
- 5/ Čas nabíjania sa môže líšiť podľa výkonu zásuvky či počítača.
- 6/ Keď je batéria plne nabitá, prosíme, odpojte USB kábel. Potom opäť port zakryte gumovým krytom.
- 7/ Nenabíjajte na viac než 5 V.
- 8/ Zachovajte odstup od vznetlivých zariadení počas napájania.

ZAVEDENIE BATÉRIE

- 1/ Posuňte kryt batérie k bodu „O“ na otvorenie.
- 2/ Vyberte alebo vložte batérie.
- 3/ Zakryte batérie krytom batérie.
- 4/ Posuňte kryt batérie k bodu „L“ na uzamknutie.

Takto Matrix LED displej svieti, keď sú batérie správne vložené.

- * Svetlo môže núdzovo bežať na jednej batérii. Batérie vkladajte iba do vyhradeného priestoru. Čas fungovania sa môže líšiť v závislosti od typu batérie.
- * Nenabíjajte na viac než 5 V.
- * Zachovajte odstup od vznetlivých zariadení počas napájania.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Instalácia diaľkového ovládania

- 1/ Nájdite USB port pod hlavicoou svetla.
- 2/ Zdvihnite gumový kryt.
- 3/ Zastrčte diaľkové ovládanie do USB portu.
- 4/ Presvedčte sa, že diaľkové ovládanie bolo úplne zastrčené.

Pripevnenie diaľkového ovládania

- 1/ Vložte jednu časť pásika okolo riadiel či helmy.
- 2/ Zoradte s kontrolným tlačidlom a prevlečte.
- 3/ Poriadne stiahnite suchý zips.

UDRŽBA

- 1/ METEOR Storm Pro & METEOR Storm sú navrhnuté tak, aby sa používali na bicykloch v najextrémnejších vonkajších podmienkach. Ubezpečte sa, že je svetlo poriadne očistené pred každou jazdou.
- 2/ Vysoko jasné LED Cree XM-L majú zvýšenú dĺžku funkčnosti, preto nie je potrebná výmena žiaroviek.
- 3/ Vodoodolnosť platí iba pre dažď. Nepotápajte batériu alebo celé svetlo do vody v priebehu čistenia.

RIESENIE PROBLEMOV

Svetlo sa nedá zapnúť.

- * Presvedčte sa, že napájacie tlačidlo pevne tlačíte.
- * Presvedčte sa že je batéria správne vložená.
- * Presvedčte sa, že je batéria plne nabitá.

VAROVANIE

- * Oboznámte sa s predpismi ohľadom osvetlenia vo vašom okrese.
- * Nesviette priamo do očí.
- * Nepripevňujte v blízkosti počítačov.
- * Neosvetľujte protiidúce vozidlá. Smerujte lúč dolu.
- * Nepotápajte svetlo do vody.
- * Udržujte svetlo v suchom a chladnom prostredí počas nabíjania.
- * Plne nabite svetlo aspoň každé tri mesiace.

ZARUKA

Svetlá značky MOON sú kryté jednoročnou zárukou, zatiaľ čo batérie MOON sú kryté 120 dennou zárukou odo dňa zakúpenia. Tato záruka je platná iba s riadnym dokladom o zakúpení. Prosíme, kontaktujte predajcu na servisné opravy. Na svetlá zakúpené na MOON stránkach, kontaktujte nás na cs@moon-sport.com.

Na on-line registráciu, navštívte: www.moon-sport.com

Všetky práva vyhradené. © 2020 Alza.cz